


## Краткая инструкция

Компактная компонентная Hi-Fi-система  
C-515BT / C-313


### Принадлежности в комплекте

В комплекте с системой поставляются следующие принадлежности.

Комнатная антенна  
диапазона FM




Рамочная антенна  
диапазона AM




Док-станция для iPod  
(только для C-515BT)



Сетевой блок питания  
(AC-18335A x 1)



Пульт ДУ  
RC-F0511E (C-515BT)  
RC-F0510E (C-313)



Сетевой кабель  
(для Европы)



Сетевой кабель  
(для Австралии)



Перед использованием  
снимите пластиковую  
защитную пленку.

### Для использования Hi-Fi-системы выполните следующие шаги

Подключение




Настройка




Эксплуатация

### Использование пульта ДУ

Подключите сетевой шнур системы к сетевой розетке, а затем нажмите кнопку [⏻] на пульте ДУ, чтобы включить систему. После включения системы нажмите кнопку выполнения нужной функции. Используйте пульт ДУ, направляя его на фотоприемник, расположенный на лицевой стороне основного блока.

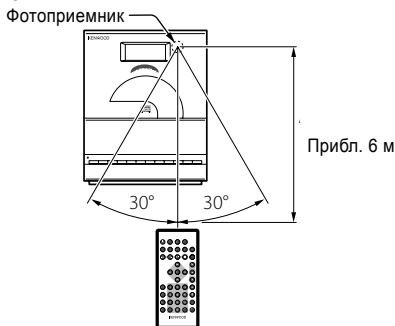

# Подключение

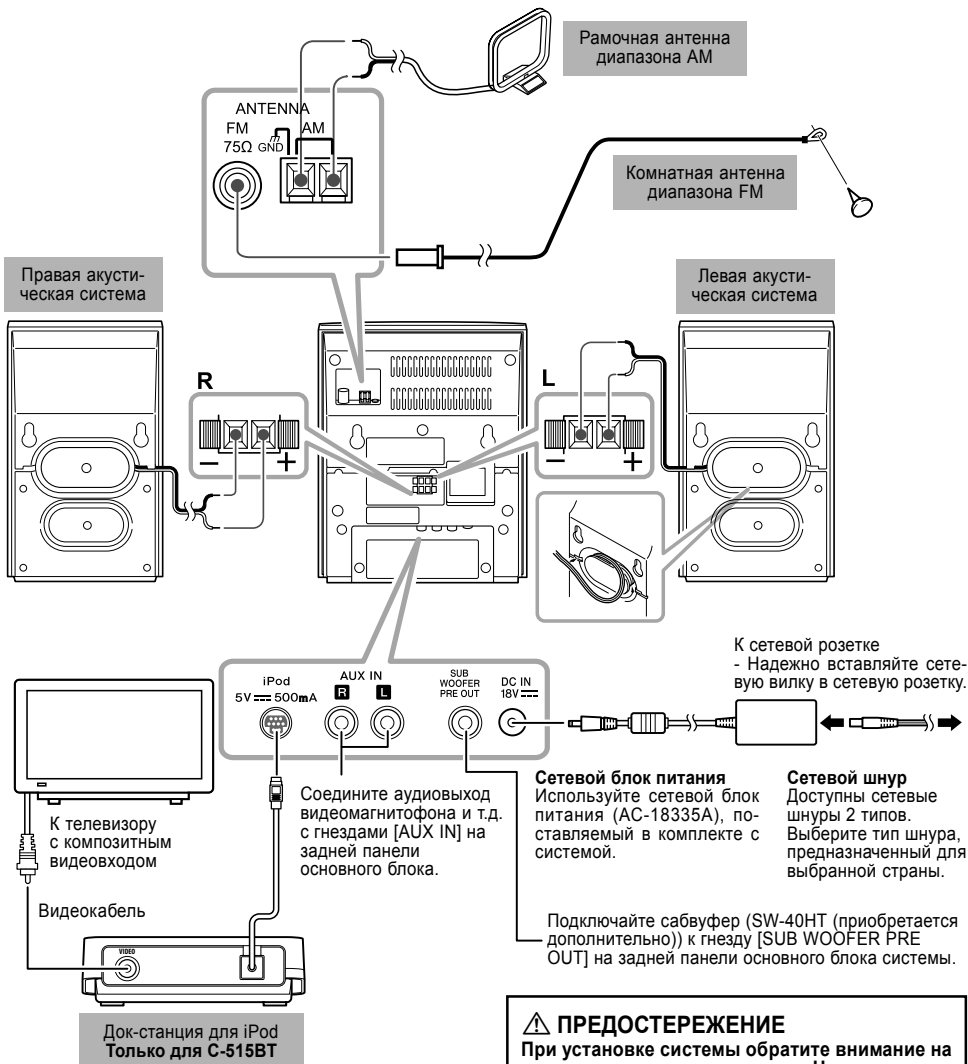

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Нажатие на кнопку дежурного режима не приводит к полному отключению системы от электрической сети.

Устанавливайте систему так, чтобы сетевая розетка была легко доступна для пользователя. В экстренных случаях немедленно отключайте сетевой шнур от сетевой розетки.

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При установке системы обратите внимание на следующие предостережения. Недостаточное рассеивание тепла может привести к перегреву внутренних компонентов системы, что может стать причиной сбоя в работе или возникновения огня.

- Не накрывайте систему тканью, а также не ставьте систему на ковры или диванные подушки.
- Не используйте систему в плохо вентилируемом месте.
- Не ставьте на систему предметы, которые могут блокировать рассеивание тепла.
- Оставляйте вокруг основного блока системы (включая выступающие части) свободное место:

**Сверху: 50 см**

## Подключение антенны диапазона FM

1 Подключите провод антенны к гнезду [75 Ом].

2 Найдите место расположения антенны, в котором обеспечивается наилучшее качество приема сигналов.

3 Закрепите антенну на максимально возможной высоте.

- Антенна, которая поставляется в комплекте с системой, является простейшей антенной, используемой в помещении. Для более устойчивого приема сигнала рекомендуется использовать внешнюю антенну (приобретается дополнительно). Перед подключением внешней антенны сначала отключайте комнатную антенну.


### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Т.к. установка антенны требует определенных навыков и опыта, перед установкой антенны всегда проконсультируйтесь с дилером.


Антенна не должна располагаться вблизи силовых проводов электропитания. В противном случае при падении антенны Вы можете получить удар электрическим током.

## Подключение антенны диапазона AM

1 Подключите провод антенны диапазона AM к гнездам [AM] и [GND].



2 Соберите антенну и найдите положение антенны, обеспечивающее наилучшее качество приема радиостанций диапазона AM.





- Антенна, поставляемая в комплекте, предназначена для использования внутри помещения. Располагайте эту антенну вдали от телевизора, кабелей акустических систем, сетевого блока питания и сетевого кабеля. Найдите положение антенны, обеспечивающее наилучшее качество приема радиостанций.

## Подключение акустических систем

1 Подключите правую акустическую систему к гнезду, отмеченному буквой «R». Красный провод подключается к контакту «+», черный провод - к контакту «-».

2 Подключите левую акустическую систему к гнезду, отмеченному буквой «L». Красный провод подключается к контакту «+», черный провод - к контакту «-».

Вставьте эту часть провода

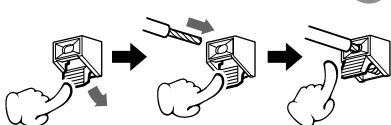

- Для оптимального воспроизведения звука мы рекомендуем использовать акустические системы, поставляемые в комплекте.  
- Не подключайте к одной паре контактов +/- более одной акустической системы.


## Подключение адаптера проигрывателя iPod (только для C-515BT)

- Установите адаптер проигрывателя iPod, поставляемый в комплекте с вашим iPod или дополнительно приобретаемый у дилеров iPod, в док-станцию iPod, входящую в комплект поставки системы. Обратите внимание на то, что адаптер проигрывателя iPod не поставляется в комплекте с этой системой.

1 Установите адаптер проигрывателя iPod в док-станцию.




2 Подключите ваш iPod.

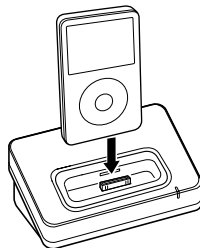

## Чтобы извлечь адаптер проигрывателя iPod


- В паз адаптера вставьте тонкий предмет, например, кончик плоской отвертки и потяните его вверх, чтобы извлечь адаптер.

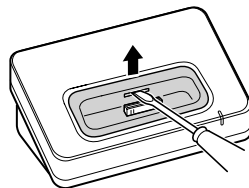

# Настройка

## Установка часов

На часах системы Вы можете установить текущее время дня.

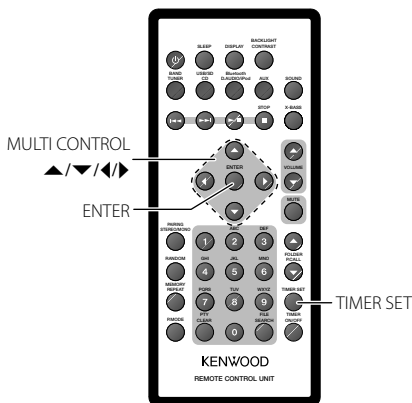

**1** Нажмите кнопку **TIMER SET**.

**2** При помощи кнопки **MULTI CONTROL** < или > выберите «**CLOCK**» (ЧАСЫ), а затем нажмите кнопку **ENTER**.

На дисплее будет отображено сообщение «**CLOCK SETTING**» (УСТАНОВКА ЧАСОВ).

**3** Нажмите кнопку **ENTER**.

Начнет мигать позиция ввода часов.

**4** Нажатием на кнопки **MULTI CONTROL** со стрелками вверх/вниз установите цифру часов, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

Начнет мигать позиция ввода минут.

**5** При помощи кнопок **MULTI CONTROL** со стрелками вверх/вниз установите цифру минут, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

Когда установка часов будет завершена, на дисплее появится сообщение «**COMPLETE**» (ЗАВЕРШЕНО) и система автоматически выйдет из режима настройки.



- Установленное на часах время будет стерто в случае отключения сетевого шнура или сбоя напряжения.

- Кнопка **MULTI CONTROL** < или > может использоваться для выбора устанавливаемого параметра.

# Эксплуатация

**1** Включите систему.

Нажмите кнопку .

Включение/выключение системы. Нажатие на кнопку «>», когда система включена, приводит к переключению системы в дежурный режим.

**2** Нажатием на одну из кнопок выбора источника Вы можете выбрать нужный источник звучания.


- Кнопка **TUNER BAND**:  
FM - AM


- Кнопка **CD/USB/SD**:  
CD - USB - SD

- Кнопка **D.AUDIO/iPod/Bluetooth**:  
D.AUDIO - Bluetooth\* - iPod\* (\* Только для C-515BT)


- Кнопка **AUX**: AUX

## CD

**1** Чтобы открыть крышку дисковод, нажмите кнопку .

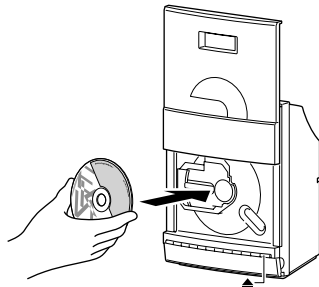

**2** Вставьте компакт-диск в дисковод стороной с надписями на себя.



**3** Нажав кнопку , закройте крышку дисковода.

Если установлен компакт-диск (CD), на дисплее будет отображено общее время воспроизведения и общее количество треков.

Если установлен компакт-диск с аудиофайлами, на дисплее будет отображено общее количество альбомов и общее количество файлов.


## AUX (внешние устройства)

К гнезду AUX этой системы может быть подключено внешнее устройство, звук с которого Вы сможете воспроизвести через эту систему.

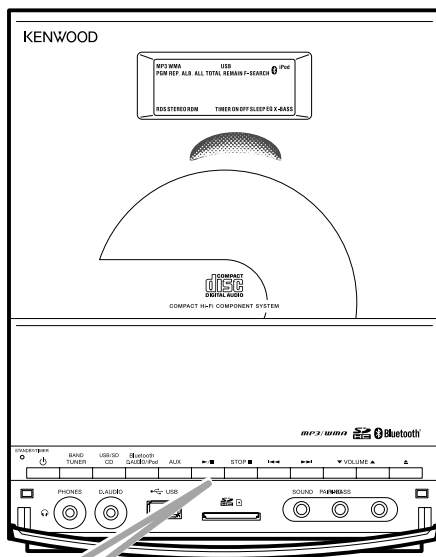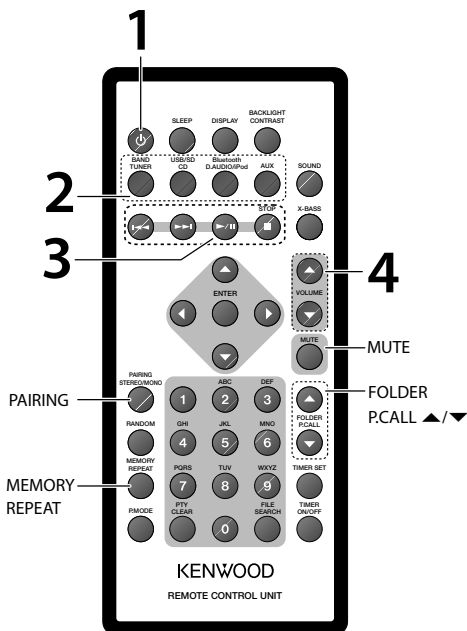


## Наушники

Для прослушивания стереофонического звука подключите штекер наушников (приобретаются дополнительно) к 3,5-мм гнезду на основном блоке системы. Подключение наушников приводит к отключению звука в акустических системах.

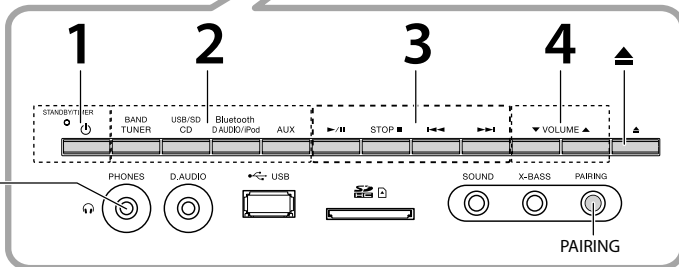

## USB-устройство


Подключите USB-устройство к USB-разъему на лицевой панели.

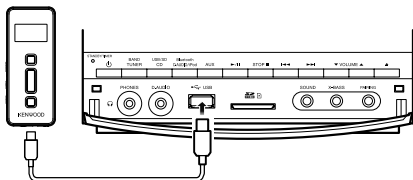

На дисплее будет отображено сообщение «USB». Также на дисплее будет отображено общее количество альбомов и общее количество файлов.

## Карта памяти SD

До щелчка вставьте карту памяти SD в слот.



Вставляйте карту памяти SD так, чтобы сторона с надписями была направлена вверх, а срезанный угол находился справа.

На дисплее будет отображено общее количество альбомов и общее количество файлов.

## РАДИОПРИЕМНИК

### Автоматическое сохранение станций фиксированной настройки в памяти

Радиостанции могут быть автоматически сохранены в памяти станций фиксированной настройки.

**1** Нажатием на кнопку TUNER BAND выберите нужный частотный диапазон: FM или AM.

**2** На 2 и более секунды нажмите кнопку MEMORY/REPEAT.

Все доступные радиостанции будут сохранены в памяти автоматически. Когда автоматическое сохранение станций фиксированной настройки в памяти будет завершено, система настроится на радиостанцию, сохраненную в первую ячейку памяти P01.


Включение станции фиксированной настройки  
Нажимайте кнопку FOLDER/P.CALL со стрелкой вверх или вниз.

## Цифровой звук (D.AUDIO)

### Воспроизведение цифрового аудиоплеера

К этой системе может быть подключен цифровой аудиоплеер Kenwood для воспроизведения файлов через эту систему.

Цифровой аудиоплеер Kenwood

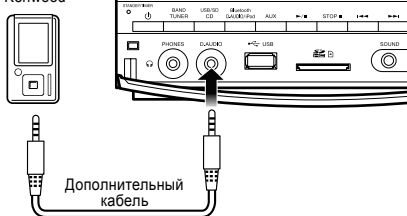

**1** Подключите аудиоплеер.

**2** Включите аудиоплеер и переключите его в режим воспроизведения.

## Проигрыватель iPod (только для C-515BT)

Установите проигрыватель iPod на док-станцию.

## Bluetooth audio (только для C-515BT)

### Нажмите кнопку PAIRING.

Вы сможете прослушивать аудиофайлы, сохраненные в аудиоплеере, работающем через Bluetooth. Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации.

## 3 Включите воспроизведение.


Нажмите кнопку >||.

Чтобы остановить воспроизведение CD/USB-устройства/карты памяти SD/D.AUDIO

...  
Нажмите кнопку STOP.

Чтобы выбрать трек/файл/песню ...  
Нажимайте кнопку |<< или >>|.

## 4 Отрегулируйте громкость.



Временное отключение звука ...  
Нажмите кнопку MUTE.

Чтобы восстановить звучание ...  
Вновь нажмите кнопку MUTE (громкость будет восстановлена на предыдущем уровне) или отрегулируйте уровень громкости.

## Извлечение диска

**1** Нажмите кнопку ▲ и аккуратно извлеките диск.

**2** Нажмите кнопку ▲, чтобы закрыть крышку дисководов.

## Извлечение USB-устройства/карты памяти SD/D.AUDIO/iPod

**1** Нажмите кнопку ⏻, чтобы переключить систему в дежурный режим.

**2** Извлеките USB-устройство/карту памяти SD/D.AUDIO/iPod.

## Дежурный режим

Когда светится индикатор STANDBY/TIMER, система потребляет небольшое количество электроэнергии для хранения параметров в памяти. Этот режим называется дежурным. Из дежурного режима система может быть включена с пульта дистанционного управления.