

KENWOOD

DDX4028BT
DDX4058BT
DDX3028
DDX3058

МОНИТОР С DVD-РЕСИВЕРОМ

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВКЕ






МОНИТОР З DVD-ПРИЙМАЧЕМ

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Kenwood Corporation

Принадлежности / Процедура установки

Принадлежности

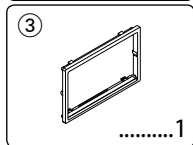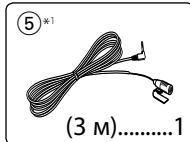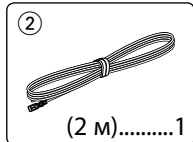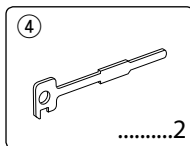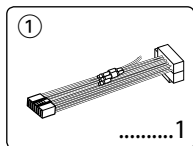

*1 Только DDX4028BT/
DDX4058BT.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Подсоединение провода зажигания (красный) и провода батареи (желтый) к корпусу автомобиля (заземление) может привести к короткому замыканию, которое в свое очередь может вызвать возгорание. Подсоединяйте эти провода только к источнику питания, снабженному закрытым плавким предохранителем.
- Не вырезайте предохранитель из провода зажигания (красный) и провода батареи (желтый). Источник питания должен быть подсоединен к этим проводам через предохранитель.

После установки

После установки выполните первоначальную настройку (см. инструкцию по эксплуатации).

Процедура установки


- 1 Во избежание короткого замыкания выньте ключ зажигания и отсоедините ⊖ батареи.
- 2 Обеспечьте правильные соединения проводов входа и выхода для каждого устройства.
- 3 Присоедините провода акустической системы из жгута проводов.
- 4 Подключите разъем "B" жгута проводов к разъему акустической системы автомобиля.
- 5 Подключите разъем "A" жгута проводов к разъему внешнего источника питания автомобиля.
- 6 Присоедините разъем жгута проводов к устройству.
- 7 Установите устройство в автомобиль.
- 8 Снова подсоедините ⊖ батареи.
- 9 Нажмите кнопку сброса.
- 10 Выполните первоначальную настройку. (См. инструкцию по эксплуатации).



- Установка и подключение данного изделия требуют умений и опыта. Из соображений оптимальной безопасности предоставьте установку и подключение специалистам.
- Убедитесь в том, что устройство заземлено на отрицательный полюс источника питания 12 В постоянного тока.
- Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также в местах с повышенной температурой или влажностью. Также избегайте сильно загрязненных мест и попадания воды.
- При установке не применяйте никаких винтов, кроме винтов, поставляемых с устройством. Применение других винтов может привести к повреждению устройства.
- Если питание не включено (надпись "Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error" на экране), возможно наличие короткого замыкания провода акустической системы или его касание шасси автомобиля, что приводит к включению режима защиты. Поэтому следует проверить провод акустической системы.
- Если зажигание автомобиля не имеет положения ACC, присоедините кабели зажигания к источнику питания, который можно включать и выключать с помощью


ключа зажигания. Если присоединить провод зажигания к источнику питания с постоянным напряжением, например к проводам батареи, батарея может быть разряжена.

- Если консоль снабжена крышкой, устанавливайте устройство таким образом, чтобы передняя панель не задевала крышку при ее открывании и закрывании.
- Если сгорел предохранитель, прежде всего убедитесь в отсутствии короткого замыкания проводов, а затем установите новый предохранитель с такими же характеристиками.
- Изолируйте отсоединенные провода виниловой лентой или подобным материалом. Во избежание короткого замыкания не снимайте колпачки с концов отсоединенных проводов или контактов.
- Правильно подключите провода акустической системы к соответствующим разъемам. Если провода \ominus используются совместно или заземлены на любую металлическую часть автомобиля, устройство может быть повреждено или не работать.
- Когда к системе подключаются всего две акустических системы, присоединяйте разъемы либо к двум передним выходным клеммам, либо к двум задним выходным клеммам (не используйте комбинацию передней и задней клемм). Например, если разъем \oplus левой акустической системы присоединен к передней выходной клемме, не присоединяйте разъем \ominus к задней выходной клемме.
- После установки устройства убедитесь в том, что все осветительные и электронные приборы вашего автомобиля работают в прежнем режиме.
- Установите устройство таким образом, чтобы угол его наклона не превышал 30°.
- При установке устройства в автомобиле не нажимайте сильно на экран. Это может привести к возникновению царапин, повреждений или выходу устройства из строя.
- Данное устройство оснащено вентилятором охлаждения для уменьшения внутренней температуры. Не устанавливайте устройство в таком месте, где вентилятор будет заблокирован. Блокировка отверстий вентилятора помешает снижению внутренней температуры и приведет к неисправности.

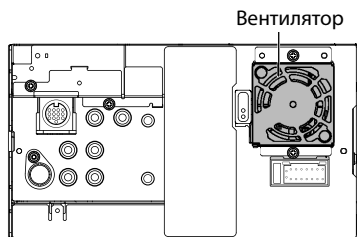

Только DDX4028BT/ DDX4058BT

- При установке адаптера Bluetooth (KS-UBT1) избегайте мест, закрытых со всех сторон металлом.

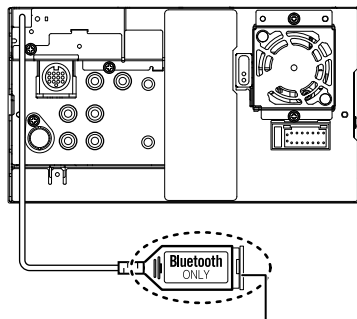

Адаптер Bluetooth (KS-UBT1)



ВНИМАНИЕ

Устанавливайте это устройство в консоль своего автомобиля.

Не прикасайтесь к металлическим частям устройства во время его использования и непосредственно после использования. Металлические части, например радиатор и корпус, нагреваются.

Подключение проводов к разъемам

Микрофон Bluetooth (Принадлежность ⑤)
Только DDX4028BT/DDX4058BT

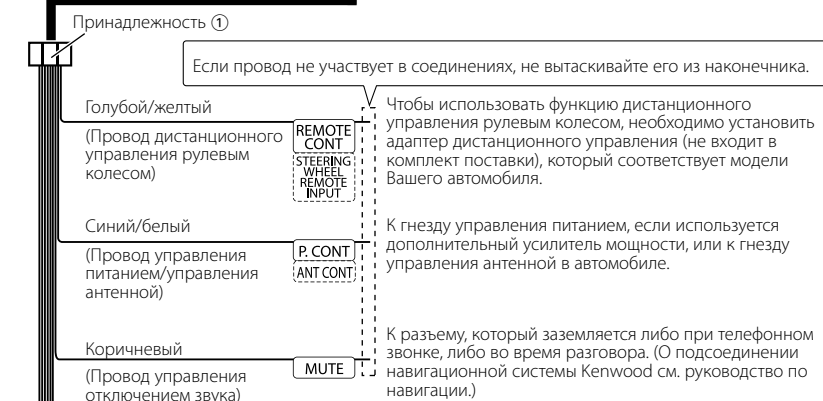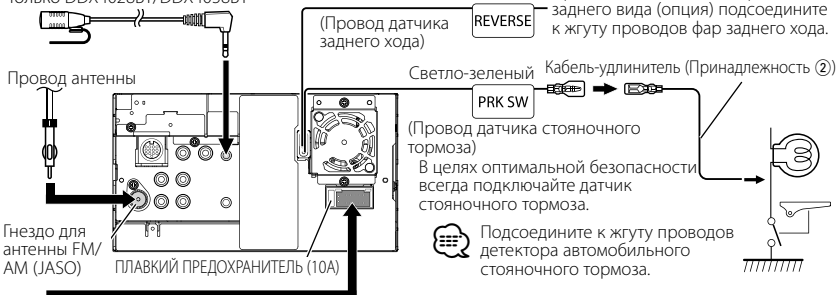

Штекер	Цвет и функции	Штекер	Цвет и функции
A4	Желтый Аккумулятор	B1/B2	Фиолетовый(+)/ Фиолетовый/черный(-) Задняя акустическая система (справа)
A5	Синий/белый Управление питанием	B3/B4	Серый(+)/ Серый/черный(-) Передняя акустическая система (справа)
A6	Оранжевый/белый Регулятор затемнения	B5/B6	Белый(+)/ Белый/черный(-) Передняя акустическая система (слева)
A7	Красный Зажигание (ACC)	B7/B8	Зеленый(+)/ Зеленый/черный(-) Задняя акустическая система (слева)
A8	Черный Заземление		

Подключение других изделий


Навигационная система (дополнительное устройство)



Навигационные устройства, совместимые с данным устройством. (По состоянию на декабрь 2010 г.):

- KNA-G620T
- KNA-G630

Для получения новейшей информации посетите веб-сайт www.kenwood.com/cs/ce/.

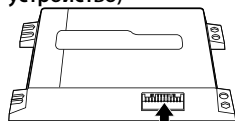


Соединительный кабель
(поставляется с
навигационной системой)

Выход аудио/видео

- Видеовыход (желтый)
- Аудиовыход (миништекер, 3,5φ)
Миништекер, стерео, без сопротивления

Вход камеры заднего вида

- Видеовход (желтый)

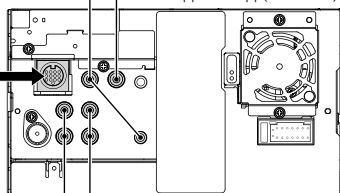


Предварительный выход фронтальной системы

- Выход левого аудиоканала (белый)
- Выход правого аудиоканала (красный)

Предварительный выход задней системы/ сабвуфера, переключаемый

- Выход левого аудиоканала (белый)
- Выход правого аудиоканала (красный)



Разъем USB

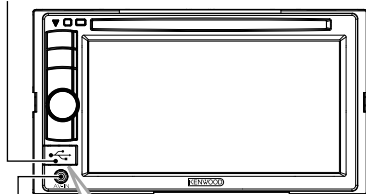

CA-U1EX
(дополнительное
устройство)

Устройство USB (имеется в продаже)

iPod
(имеется в продаже)



KCA-iP22F

(дополнительное устройство)


Вход аудио / видео

(Вход iPod/AV, переключаемый)


Установка / Снятие устройства

Установка рамки

- 1 Подсоединить принадлежность ③ к блоку.

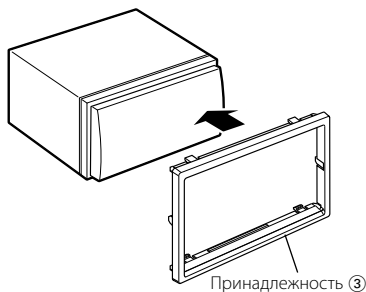

Установка устройства

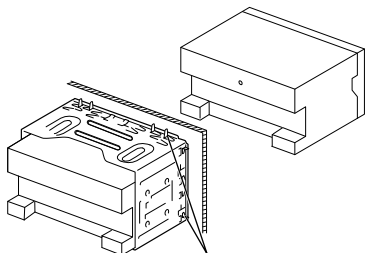


Отверткой или подобным инструментом отогните язычки монтажной коробки и установите ее на место.




- Убедитесь в том, что устройство надежно установлено на место. Если устройство закреплено ненадежно, в его работе могут возникать сбои (например, прерывание звучания).

Снятие рамки

- 1 Вставьте зажимные шпильки инструмента для снятия ④ и разблокируйте два замка в нижней части. Опустите оправку и потяните ее вперед, как показано на рисунке.

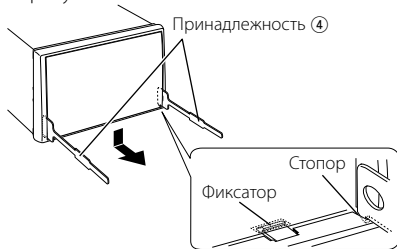


- С верхней стороны оправка снимается таким же образом.
- 2 После удаления оправки с нижней части разблокируйте два верхних замка.

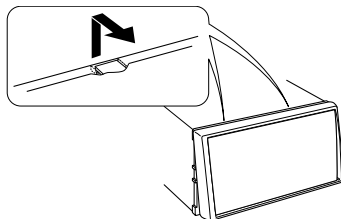


Снятие устройства

- 1 Снимите рамку (см. процедуру демонтажа в разделе <Снятие рамки>).
- 2 Вставьте два инструмента для снятия ④ глубоко в разъемы с каждой стороны, как показано на рисунке.

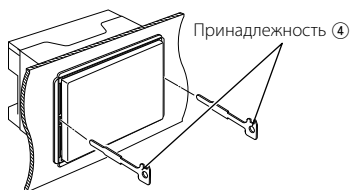


- 3 Нажмите вставленное приспособление для снятия вниз и наполовину вытяните устройство, нажимая внутрь.

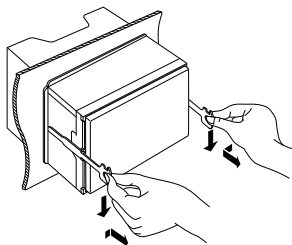

- Снимая устройство, будьте осторожны, старайтесь не пораниться зажимными шпильками инструмента для снятия.

- 4 Руками извлеките устройство полностью, соблюдая осторожность, чтобы не уронить его.

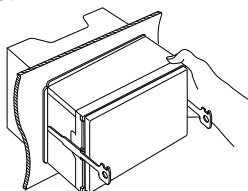


Установка микрофона (только DDX4028BT/DDX4058BT)


- 1 Проверьте место установки микрофона (принадлежность ⑤).
- 2 Удалите масло и другую грязь с поверхности, на которой предполагается установить микрофон.
- 3 Установите микрофон.
- 4 Протяните кабель микрофона до устройства, закрепив его в нескольких местах с помощью клейкой ленты или подобных приспособлений.



- Установите микрофон как можно дальше от сотового телефона.

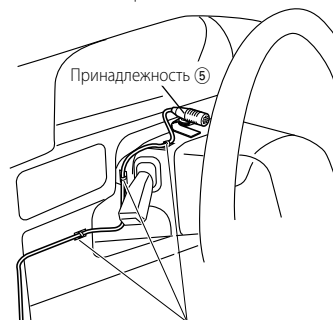

Закрепите кабель клейкой лентой, которую можно приобрести отдельно.

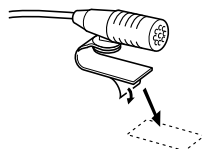

Снимите разделительный слой с двухсторонней клейкой ленты и закрепите в месте, указанном выше.



Отрегулируйте микрофон таким образом, чтобы он был направлен на водителя.