

Kurzanleitung

KENWOOD

Listen to the Future



KDC-BT6544U

AAC/WMA/MP3/CD-Receiver mit USB, volldigitaler iPod-Verbindung und integrierter Bluetooth-Freisprecheinrichtung

KDC-BT6044U

AAC/WMA/MP3/CD-Receiver mit integrierter Bluetooth-Freisprecheinrichtung

KDC-W5544U

AAC/WMA/MP3/CD-Receiver mit USB und volldigitaler iPod-Verbindung

Besondere Funktionen



Musik-Search-Funktion

Die Musiksuchfunktion erlaubt eine schnelle und bequeme Auswahl Ihrer Lieblingslieder, die auf einer beispielbaren Disc, einem iPod-Player neuer Generation oder einem USB-Medium gespeichert sind.



Favoritenfunktion

Mit der Favoritenfunktion lassen sich bis zu sechs Lieblingsprogramme oder häufig genutzte Funktionen abspeichern und in Verbindung mit dem Multifunktionsdrehregler schnell und bequem auswählen.




USB-Direct-Control für iPod und iPhone

Über diese spezielle Schnittstelle* können die Audiofiles nicht nur von aktuellen iPod-Playern wiedergegeben werden, jetzt sind KDC-BT6544U und KDC-W5544U auch für den Anschluss eines Apple iPhone & iPhone 3G gerüstet.

* außer KDC-BT6044

Bedienelemente

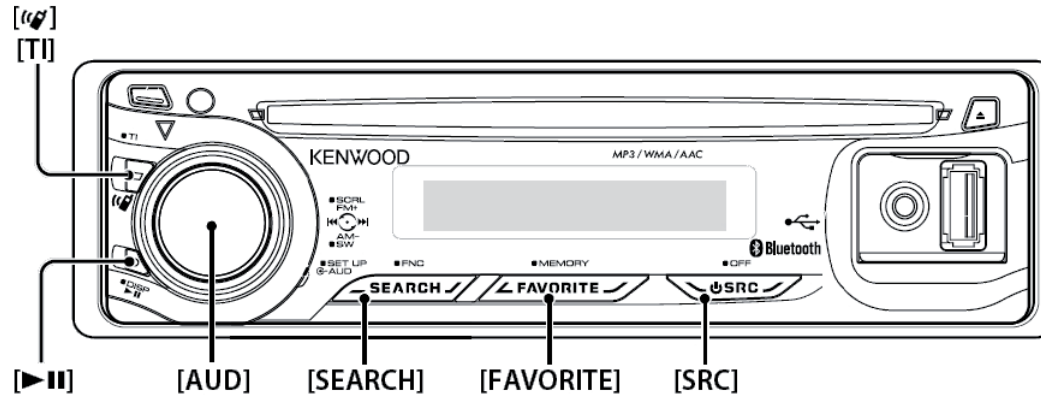

SRC-Taste

- EIN/AUS & Quellenumschaltung
Mit "SRC" schalten Sie das Gerät EIN oder wählen die Programmquelle zur Wiedergabe aus. Bei jedem Druck schaltet das Gerät zwischen Tuner, USB* bzw. iPod*, CD, AUX und Standby um. Ein längerer Druck auf die Taste schaltet das Gerät ab. Die Displayanzeige erlischt.
* nicht bei KDC-BT6044

AUD-Knopf

- Lautstärkeregelung
- Schaltet den Subwooferausgang um.
Wird der AUD-Knopf länger als zwei Sekunden nach unten gedrückt, schaltet sich der Subwooferausgang ein bzw. aus. Im Display erscheint die Anzeige „Subwoofer ON“ oder „Subwoofer OFF“.
- Scrollt den Text oder die Titelanzeigen
Scrollt die Titel der Musikstücke einer CD, der Audiofiles und die Radiotextanzeige, wenn der Knopf mindestens 2 Sekunden nach oben geschoben wird.

SEARCH-Taste

- Startet die Suchfunktion:
Tunerbetrieb: Auswahl des Festsenderspeichers
CD-Betrieb: Auswahl der Musiktitel bzw. -datei
USB-Medien: Auswahl der Ordner & Musikfiles
iPod: Songs, iPod-Listen (Playlist/Album/Interpret/Komponist etc.)
- Langes Drücken öffnet das Hauptmenü (FNC):
Im Hauptmenü lassen sich folgende Einstellungen vornehmen:
AUTO MEMORY automatische Senderspeicherung
iPodCTRL* Setup für manuelle iPod-Steuerung
PLAY MODE Einstellen des Wiedergabemodus.
DSP** Einstellen der Klangparameter
MENU Einstellen der allgemeinen Funktionen
RETURN Verlassen des Menüs

* außer KDC-BT6044 ** nur KDC-BT6544U

FAVORITE-TASTE

- Aufruf des Favoritenspeichers
6 übergeordnete Speicherplätze für Festsender, iPod-Listen (Playlist, Interpreten, Album usw.) Telefonnummern* und wichtige Audio- und Funktionseinstellungen stehen zur Verfügung.
Hinweis: Der Aufruf des gewünschten Favoritenspeicherplatzes kann jederzeit und ohne vorhergehendes Umschalten auf die entsprechende Quelle erfolgen.
- Längeres Drücken startet Speichervorgang:
Alle Einstellungen und Quellen, die sich speichern lassen, werden durch einen blinkenden Stern im Display gekennzeichnet.



UKW-Festsenderspeicher

Speicherbar sind alle vorher programmierten Sender. Es werden die PS-Namen übernommen, bei Sender ohne RDS-Kennung wird die Senderfrequenz gespeichert.

iPod-Wiedergabefunktionen

Speicherbar sind alle iPod-Suchkriterien - außer Alphabet-Search. Somit lässt sich die am häufigsten verwendete Suchfunktion für den iPod (z.B. Interpret) sofort aufrufen.

Bluetooth-Funktion*

Speicherbar sind alle Anruffunktionen wie z. B. eine Telefonnummer oder ein Telefonbucheintrag. Angezeigt wird die jeweilige Telefonnummern oder der dazugehörige Name des Gesprächsteilnehmers (sofern vorher abgespeichert).

Menü-, Audio- und DSP-Einstellfunktionen

Speicherbar sind alle Einstellfunktionen, die mit dem Stern gekennzeichnet sind. Es wird die Bezeichnung der jeweiligen Funktion übernommen.
Hinweis: Es lassen sich nur Einstellfunktionen der aktuell eingestellten Programmquelle aufrufen.

* außer KDC-W5544U

Beschreibung der Bedienelemente

TI-Taste und Telefontaste [☎]

- Verkehrsmeldungen:
Für KDC-BT6544U/BT6044: Wird diese Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, lassen sich die Verkehrsfunkdurchsagen ein- bzw. ausschalten.
Für KDC-W5544U: Schaltet bei Knopfdruck die Verkehrsdurchsagen EIN oder AUS.
- Freisprecheinrichtung:
Für KDC-BT6544U/BT6044: Ein kurzer Druck auf die Taste aktiviert die Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Ist kein Mobiltelefon angemeldet, erscheint kurz im Display die Anzeige: „HF DISCONNECT“.

Start-Pause-Taste [▶ II]

- Pause und Wiedergabe:
Bei jedem Drücken wird zwischen Pause und Wiedergabe umgeschaltet.
- Auswahl des Text-Displays (DISP-Funktion)
Mit der DISP-Taste lassen sich die Textanzeigen der jeweiligen Programmquellen umschalten.

Im Tuner-Betrieb

Informationen	Anzeige
Programmnamenname oder Frequenz	"FREQUENCY/PS"
Radiotext, Programmnamenname oder Frequenz	"RADIO TEXT"
Uhr	"CLOCK"

Im CD- und externen Disc-Betrieb

Informationen	Anzeige
Disc-Titel	"DISC TITLE"
Spurtitel	"TRACK TITLE"
Wiedergabezeit und Spurnummer	"P-TIME"
Uhr	"CLOCK"

Bei Quelle Audiodatei/iPod

Informationen	Anzeige
Musiktitel und Interpret	"TITLE/ARTIST"
Albumname und Interpret	"ALBUM/ARTIST"
Ordnername	"FOLDER NAME"
Dateiname	"FILE NAME"
Wiedergabezeit und Musiknummer	"P-TIME"
Uhr	"CLOCK"

Standby/Zusatz-Eingangsource


Informationen	Anzeige
Quellennamenname	"SOURCE NAME"
Uhr	"CLOCK"

- Aktivieren Sie den Umschaltanzeige-Modus
Drücken Sie die [DISP]-Taste mindestens 1 Sekunde lang. "DISPLAY SEL" wird angezeigt.
- Wählen Sie das Anzeigeelement aus:
Drehen Sie den [AUD]-Knopf.
- Beenden Sie den Umschaltanzeige-Modus
Drücken Sie die [DISP]-Taste erneut.

Allgemeiner Rundfunkbetrieb

Wahl der Frequenzbänder

- Multifunktionsdrehregler [AUD] nach oben und nach unten drücken.

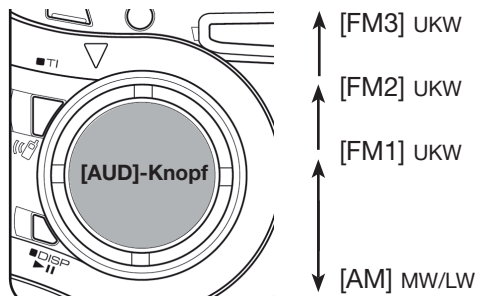


Manueller Senderswahl

Manueller Sendersuchlauf

- Wird der [AUD]-Knopf nach links gedrückt, startet der Sendersuchlauf und durchsucht das zuvor ausgewählte Band nach Rundfunkstationen mit fallender Frequenz.
- Wird der [AUD]-Knopf nach rechts gedrückt, startet der Sendersuchlauf und durchsucht das zuvor ausgewählte Band nach Rundfunkstationen mit steigender Frequenz.

Manuelle Senderspeicherung

- Suchen Sie zunächst den gewünschten Rundfunksender. Im Display erscheint die Senderfrequenz bzw. der Sendernamen (RDS-Sender). Drücken Sie kurz die [Search-Taste]. Drehen Sie den [AUD]-Knopf und wählen Sie einer der sechs Speicherplätze (Preset 1- 6) aus. Ein längerer Druck auf den [AUD]-Knopf schießt den Speichervorgang ab.

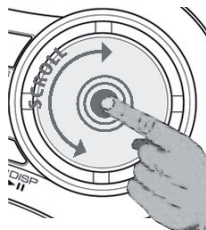

Automatische Senderwahl

Menü aufrufen - [Search]-Taste länger drücken


- Im Tunerbetrieb drücken Sie die [Search]-Taste länger als 2 Sekunden und das Einstellmenü wird geöffnet. Im Display wird als erste Funktion [AUTO MEMORY] angezeigt. Die Beleuchtung des Drehreglers blinkt. Drücken Sie auf den [AUD]-Knopf. In der Anzeige erscheint die Abfrage <NO>/<YES>. Drücken Sie den Knopf nach links, um YES anzuwählen. Mit einem Druck auf den [AUD]-Knopf starten Sie die automatische Senderwahl.



Abwurf der Stationsspeicher

Tunerbetrieb - [Search]-Taste drücken

- Um die gespeicherten Festsender abzurufen, wählen Sie zunächst das Frequenzband FM1/ FM2/FM3 und drücken Sie anschließend kurz auf die [Search]-Taste.

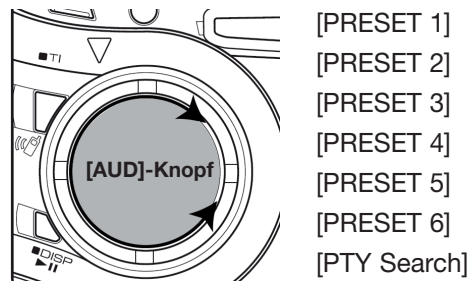

Die Auswahl beginnt mit [PRESET 1]. Drehen Sie den [AUD]-Knopf und wählen Sie den gewünschten Festsender aus. Mit einem kurzen Druck auf den Knopf bestätigen Sie Ihre Wahl. Sendername (RDS) und Speicherplatznummer werden im Display angezeigt.

Musiktitelsuche

Quelle wählen - [Search]-Taste drücken

- Wählen Sie die gewünschte Quelle aus.

Hinweis: Ist das Gerät in Betrieb und Sie stecken einen iPod, einen USB-Stick an oder schieben eine Disc ein, wird die Programmquelle automatisch umgeschaltet.

Aktivieren Sie die Musiksuchfunktion

Drücken Sie die [SEARCH]-Taste. Im Display wird zunächst "SEARCH" und anschließend der Name der aktuellen Audio-Datei angezeigt.

Operation	Funktion
Navigation zwischen den Ordnern/Dateien	Drehen Sie den [AUD]-Knopf oder schieben Sie ihn nach oben oder unten.
Auswahl des Ordners/der Datei	Drücken Sie den [AUD]-Knopf oder schieben Sie ihn nach rechts.
Rückkehr zum vorherigen Ordner	Schieben Sie den [AUD]-Knopf nach links.
Rückkehr zur obersten Ordner Ebene	Schieben Sie den [AUD]-Knopf für mindestens 1 Sekunde nach links.

- Drücken Sie den [AUD]-Knopf, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Anmerkungen:

\ .. > oberste Ebene (Rootverzeichnis)
 < > zeigt an, dass dieser Ordner ein Unterordner ist oder selbst Unterordner besitzt.
 Bei der Anzeige eines Dateinamens wird "★" am Ende angefügt.


Wichtiger Hinweis zur Favoriten-Funktion

Achtung: Es lassen sich keine Rundfunksender in den Favoritenspeicher übernehmen, die nicht vorher manuell oder automatisch abgespeichert wurden. Ist der Sendersuchlauf lediglich per Skip-Wahl gestartet worden, kann der so ausgewählte Sender nicht in den Favoritenspeicher übernommen werden!

Abspeichern der Favoritenfunktionen

Speichern eines Rundfunksenders

- Wählen Sie die Stationstaste mit dem Sender aus, den Sie in den Favoritenspeicher übernehmen wollen.
- Drücken Sie die [FAVORITE]-Taste länger als 1 Sekunde. Im Display erscheint kurz die Anzeige FAV MEMORY. Die Tasten- und Reglerbeleuchtung beginnt zu blinken. Wählen Sie die Stationstaste mit dem Sender aus, den Sie in den Favoritenspeicher übernehmen wollen.

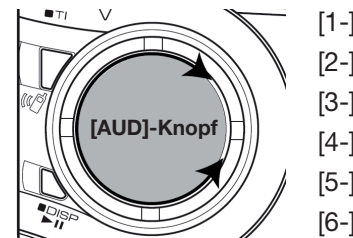

Hinweis: Ist schon ein Speicher belegt, so erscheint der Sendername oder die Funktionsanzeige im Display. Beispiel Radiosender: [1-FM_ HR 1] - d.h., der erste Favoritenspeicher ist mit dem Radiosender HR1 belegt.

Beenden des Speichervorgangs

Drücken Sie den [AUD]-Knopf länger als 1 Sekunde. Die Anzeigen „IN PROGRESS“ und „MEMORY“ signalisieren, dass die Eingabe abgespeichert wurde.

Speichern einer Audioeinstellung

- Drücken Sie den [AUD]-Knopf während des normalen Hörbetriebs solange bis die gewünschte Audiofunktion im Display angezeigt wird. Drehen Sie bei Bedarf den [AUD]-Knopf, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

Achten Sie bitte darauf, dass die ausgewählte Funktion mit dem sporadisch aufleuchten Symbol gekennzeichnet ist. Drücken Sie - wie oben ausführlich beschrieben-, die FAV-Taste, wählen Sie den Speicherplatz aus und drücken erneut den [AUD]-Knopf, um den Speichervorgang abzuschließen.

Abrufen der Favoriteneinstellungen


Abrufen - [FAVORITE]-Taste drücken

- Um die gewünschte Einstellung abzurufen, drücken Sie kurz auf die [FAVORITE]-Taste. Im Display erscheint kurz die Anzeige FAV CALL und die Tastenbeleuchtung blinkt einmal kurz auf. Durch Drehen des [AUD]-Knopfes lässt sich einer der sechs Speicherplätze mit Ihren Favoriteneinstellungen auswählen und mit einem Druck auf den [AUD]-Knopf aufrufen.

Löschen der Favoritenspeicher

MENÜ aufrufen - „FAV DELETE“ auswählen

- Der Favoritenspeicher lässt sich im Menü wieder löschen. Schalten Sie das Gerät in den Standby-Mode. Drücken Sie die [Search]-Taste länger als 1 Sekunde. Wählen Sie [MENU] aus. Drücken Sie den [AUD]-Knopf und drehen Sie ihn solange, bis im Display die Anzeige „FAV DELETE“ erscheint. Drücken Sie auf den [AUD]-Knopf länger als 1 Sekunde und wählen Sie den Speicher, den Sie löschen möchten. Es lassen sich aber auch alle Speicher auf einmal löschen [ALL].

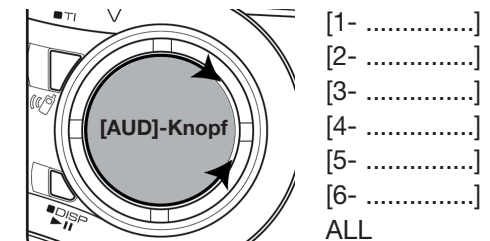

Drücken Sie den [AUD]-Knopf erneut. Im Display erscheint zunächst die Anzeige "DELETE" und springt dann auf <NO>/<YES> um. Wählen Sie mit dem [AUD]-Knopf „YES“ aus. Drücken Sie den [AUD]-Knopf zur Bestätigung. Im Display erscheint die Anzeige „COMPLETE“.

Beenden Sie des Löschvorgangs

Drücken Sie die [SEARCH]-Taste.

Hinweise: Die Favoritenspeicher können auch jederzeit überschrieben werden.

Bei einem RESET des Autoradios bleiben die Favoritenspeicher erhalten. Werden im iPod-Player nachträglich Listeneinträge geändert oder gelöscht, ergeben sich abweichende Inhalte. Eine erneute Abspeicherung der Favoriteneinstellung ist erforderlich.

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH

Rembrücker Str. 15, 63150 Heusenstamm

www.kenwood.de