


KENWOOD

ecoRoute™ MANUEL D'INSTRUCTIONS

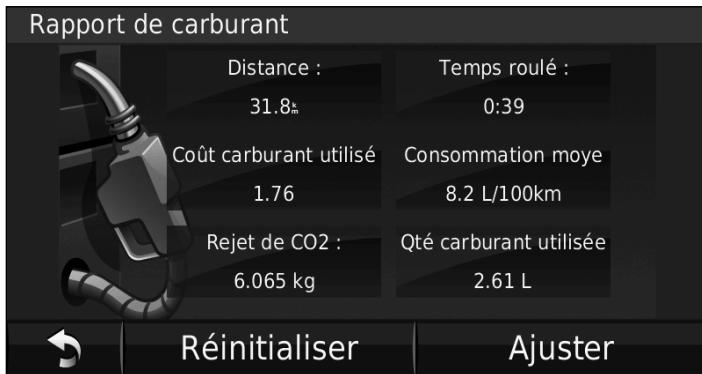

© 2009 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.	Garmin (Europe) Ltd.	Garmin Corporation
1200 East 151st Street,	Liberty House, Hounslow Business Park,	No. 68, Jangshu 2nd Road,
Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis	Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Royaume-Uni	Shijr, Taipei County, Taiwan
Tél. : +1 913 397 8200 ou	Tél. : +44 (0) 870 850 1241 (hors du Royaume-Uni)	Tél. : 886/2.2642.9199
+1 800 800 1020	(0) 808 238 0000 (depuis le Royaume-Uni)	Fax : 886/2.2642.9099
Fax : +1 913 397 8282	Fax : +44 (0) 870 850 1251	

Tous droits réservés. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent document, aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, copié, transmis, diffusé, téléchargé ou stocké sur un support quelconque, dans quelque but que ce soit, sans l'accord exprès écrit préalable de Garmin. Garmin autorise le téléchargement d'un seul exemplaire du présent manuel sur un disque dur ou tout autre support de stockage électronique pour la consultation à l'écran, ainsi que l'impression d'un exemplaire du présent manuel et de ses révisions éventuelles, à condition que cet exemplaire électronique ou imprimé du manuel contienne l'intégralité du texte de la présente mention relative aux droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au présent contenu, sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Visitez le site Web de Garmin (www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation et le fonctionnement de ce produit et d'autres produits Garmin.

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. ecoRoute™ est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

ecoRoute™

La fonction ecoRoute calcule la consommation de votre véhicule, la quantité de CO₂ rejeté et le coût du trajet jusqu'à une destination donnée. Elle offre également des outils permettant d'améliorer la consommation.

Les données fournies par la fonction ecoRoute sont uniquement des estimations. Les données ne sont pas collectées directement à partir du véhicule. Pour obtenir des rapports de carburant plus précis correspondant à votre véhicule et à vos habitudes de conduite, ajustez votre consommation. Reportez-vous à la page 2.

Configuration de la fonction ecoRoute

La première fois que vous touchez **Outils > ecoRoute**, vous êtes invité à saisir des informations sur votre véhicule (carburant et consommation).

Affichage du rapport de carburant

Si vous avez entré le profil de votre véhicule et le prix actuel du carburant, votre appareil Kenwood calcule la consommation moyenne de votre véhicule, le rejet de CO₂ et le coût du carburant consommé.

Pour afficher le rapport de carburant, touchez **Outils > ecoRoute > Rapport de carburant**. Les données de consommation sont basées sur les estimations de vitesse et d'accélération d'un véhicule moyen.



ASTUCE : pour vous assurer que les données de carburant sont toujours enregistrées, gardez votre appareil Kenwood allumé lorsque vous conduisez.

Touchez **Réinitialiser** pour réinitialiser les données.

Ajustement de la consommation

Ajustez votre consommation de carburant pour recevoir des rapports de carburant plus précis tenant compte de votre véhicule et de vos habitudes de conduite. Procédez à l'ajustement lorsque vous faites le plein de carburant.

1. Calculez le nombre de miles par gallon ou de litres pour 100 kilomètres.
2. Touchez **Ajuster**.
3. Touchez + et - pour entrer le résultat de l'étape 1.
4. Touchez **OK**.

Réglage du prix du carburant

Touchez Outils > ecoRoute > Prix du carburant, puis saisissez le prix actuel du carburant. Cette information est utilisée pour calculer le prix du carburant pour chaque itinéraire et pour générer les rapports de carburant.

Utilisation de la fonction Eco Challenge

La fonction Eco Challenge vous permet d'optimiser votre consommation en attribuant une note à vos habitudes de conduite. Plus votre score général Eco Challenge est élevé, plus vous économisez du carburant. Les scores peuvent aller de 1 à 100.

Pour lancer un Eco Challenge, touchez **Outils > ecoRoute > Eco Challenge**, puis touchez **Démarrer**.

Votre score général est la moyenne de trois scores :

Score d'accélération : vous gagnez des points en accélérant progressivement, vous en perdez en accélérant brutalement.

Score de décélération : vous gagnez des points en freinant progressivement, vous en perdez en freinant brutalement.

Score de vitesse : vous gagnez des points en roulant à la vitesse la plus économique en carburant, qui se situe entre 70 et 100 km/h pour la plupart des véhicules.

Touchez  sur la page Carte pour afficher les détails du challenge en cours. La couleur de la feuille située sur l'icône d'Eco Challenge varie en fonction de votre performance.

Lorsque les détails sont affichés, touchez **Arrêter > Oui** pour interrompre le challenge en cours.

Pour réinitialiser vos meilleurs scores, touchez **Réinitialiser**.

Réglage du profil de votre véhicule

Pour créer un profil de véhicule, touchez **Outils > ecoRoute**. Pour régler le profil de véhicule, touchez **Outils > ecoRoute > Profil de véhicule**.

Consommation urbaine : saisissez la consommation urbaine moyenne de votre véhicule.

Consommation extra-urbaine : saisissez la consommation extra-urbaine moyenne de votre véhicule.



ASTUCE : pour de meilleurs résultats, ajustez votre consommation au lieu de régler la consommation urbaine et extra-urbaine.

Type de carburant : sélectionnez un type de carburant.

Pour réinitialiser les données de votre profil de véhicule, touchez **Réinitialiser**.

Affichage du rapport kilométrique

Le rapport kilométrique indique la distance, la durée, la consommation moyenne et le prix du carburant jusqu'à votre destination.

Un rapport kilométrique est créé pour chaque itinéraire que vous suivez.

Si vous interrompez un itinéraire sur votre appareil Kenwood, un rapport kilométrique est créé pour la distance que vous avez parcourue.

Pour accéder à un rapport kilométrique, touchez **Outils > ecoRoute > Rapport kilométrique**, puis sélectionnez un rapport kilométrique. Vous pouvez afficher jusqu'à 20 rapports kilométriques sur votre appareil Kenwood.

Pour réinitialiser les données, touchez **Réinitialiser**.

Affichage de l'estimation du coût d'un itinéraire

Si vous avez entré le profil de votre véhicule et le prix actuel du carburant, la page Aller ! vous donne une estimation du coût de l'itinéraire.



Affichage du coût total en carburant

Le calculateur de voyage affiche également le coût total en carburant.



Calcul des itinéraires les plus économiques

1. Touchez Paramétrages > Navigation > Préférences d'itinéraire.

2. Sélectionnez **Economique**.

L'itinéraire Economique est calculé en fonction des données de limites de vitesse et d'accélération.

**Pour obtenir gratuitement les dernières mises à jour logicielles
(à l'exclusion des données cartographiques) pendant toute la durée
d'utilisation de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à
l'adresse suivante : www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Numéro de référence 190-01137-90 Rev. A