

KENWOOD

KCA-iP240V

USB Direct Connection Cable For iPod® (Video)

INSTRUCTION MANUAL

Câble de Connexion Directe USB pour iPod® (Video)

MODE D'EMPLOI

USB Direktanschlusskabel für iPod® (Video)

BEDIENUNGSANLEITUNG

USB-kabel voor rechtstreekse verbinding met iPod® (Video)

GEBRUIKSAANWIJZING

Cavo per il collegamento diretto USB per iPod® (Video)

ISTRUZIONI PER L'USO

Cable de conexión directa USB para iPod® (Video)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

iPod® (Video) 用USB直联连接线

使用说明书

Kenwood Corporation



Steuerbare iPods

Greifen Sie auf die folgende URL zu:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/>

Anzuschließende Steuergeräte

KDV-MP6032U, KDV-5241U, KDV-MP6339U, KDV-MP6439U


Hinsichtlich weiterer Einzelheiten besuchen Sie bitte die Website mit der folgenden URL:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/>

Sicherheitshinweise für die Verwendung

- Beim Anschluss eines iPods an das Steuergerät bei aktivierter EQ (Equalizer-) Funktion kann es zu Klangstörungen kommen.
- Bevor Sie den iPod an das Steuergerät anschließen und nachdem Sie den iPod vom Steuergerät abgetrennt haben kann die Einstellung unterschiedlich sein. Stellen Sie sämtliche Einstellungen je nach Erfordernis zurück.
- Zeichentypen, die angezeigt werden können, sowie die Anzahl der Zeichen können je nach Modell des Steuergerätes variieren.
- Entfernen Sie das ganze Zubehör wie beispielsweise die Kopfhörer vom iPod, bevor Sie ihn an das Steuergerät anschließen. Wenn der iPod an das Steuergerät mit dem angeschlossenen Zubehör angeschlossen ist, können Sie den iPod nicht steuern.
- Lassen Sie den iPod nicht im Fahrzeug liegen. Der iPod könnte aufgrund direkten Sonnenlichtes, hoher Temperaturen o. Ä. beschädigt werden.
- Beziehen Sie sich für die iPod Bedienungsart auf die Bedienungsanleitung der Steuereinheit.

Anschluss

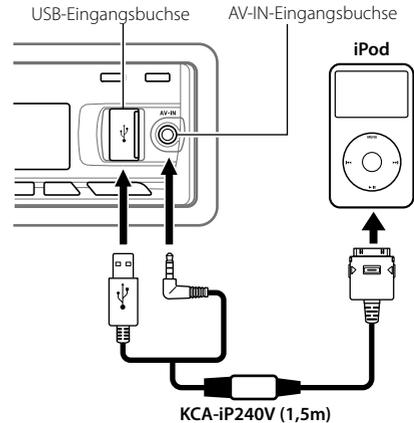

- Die Positionen des USB-Anschlusses und des AV-IN-Eingangs unterscheiden sich je nach Modell des Steuergeräts. Weitere Einzelheiten über den USB-Anschluss und AV-IN-Eingangs finden Sie im Handbuch des Steuergeräts.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)



Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer



Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Unsachgemäße oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Achtung: Das Zeichen "Pb" unter dem Symbol für Batterien zeigt an, dass diese Batterie Blei enthält.