

# KENWOOD

MONITOR MIT DVD-RECEIVER

## KVT-526DVD KVT-556DVD

---

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Kenwood Corporation

**CE** **Konformitätserklärung in Bezug auf die EMC-Vorschrift 2004/108/EG**

**Hersteller:**

Kenwood Corporation  
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

**EU-Vertreter:**

Kenwood Electronics Europe BV  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Niederlande



# Inhalt

<b>Vor Verwendung</b>	<b>4</b>
<b>Hinweise</b>	<b>5</b>
<b>Hinweise zu diesem Handbuch</b>	<b>8</b>

<b>Grundbedienung</b>	<b>10</b>
-----------------------	-----------

<b>Navigationssteuerung</b>	<b>16</b>
Verwendung des Navigationssystems	16
Steuerung der anderen Quellen während der Anzeige des Navigationsbildschirms	16

<b>iPod-Steuerung</b>	<b>33</b>
Anschließen eines iPod	33
Funktionen bei Anzeige des Schnellsteuerungsbedienfelds	33
Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms	34

<b>Wiedergabe von DVD/VCD</b>	<b>18</b>
Funktionen im Wiedergabebildschirm	18
Funktionen bei Anzeige des Schnellsteuerungsbedienfelds	19
Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms	19
DVD-Disc-Menü	20
VCD-Zoom-Steuerung	22

<b>USB-Gerätesteuerung</b>	<b>36</b>
Funktionen bei Anzeige des Schnellsteuerungsbedienfelds	36
Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms	36
Ordnerauswahl	38

<b>Wiedergabe von Musik-Discs &amp; Audiodateien</b>	<b>23</b>
Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms	23

<b>Fernsehbetrieb</b>	<b>39</b>
Funktionen im TV-Bildschirm	39
Funktionen bei Anzeige des Schnellsteuerungsbedienfelds	39
Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms	40
TV-Menü (nur mit angeschlossenem KTC-D500E (optionales Zubehör))	41
Suchmodus	41
Automatische Programmspeicherung (nur mit angeschlossenem KTC-D500E oder KTC-V301E (optionales Zubehör))	41
Manuelle Speicherung (nur mit angeschlossenem KTC-D500E oder KTC-V301E (optionales Zubehör))	42
Eingabe des Sendernamens	42

<b>Wiedergabe von Videodateien/ Bilddateien</b>	<b>25</b>
Funktionen im Wiedergabebildschirm	25
Funktionen bei Anzeige des Schnellsteuerungsbedienfelds	26
Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms	26
Bildsteuerung	27

<b>Radiohören</b>	<b>28</b>
Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms	28
Suchmodus	29
Automatische Programmspeicherung	30
Manuelle Speicherung	30
Radiotext	31
Verkehrsmeldungen	31
Nach Programmsparte suchen	32

<b>Bluetooth-Audiosteuerung</b>	<b>43</b>
Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms	43

<b>Stummschaltung bei eingehenden Anrufen</b>	<b>44</b>
Stummschaltung bei eingehenden Anrufen	44

<b>Zeicheneingabe</b>	<b>45</b>
Verwenden des Bildschirms zur Zeicheneingabe	45

<b>Bildschirmsteuerung</b>	<b>46</b>
Bildschirmsteuerung	46

<b>Freihändige Gerätesteuerung</b>	<b>47</b>
Steuerungsbildschirm-Funktion	47
Wenn ein Anruf eingeht	48
Anrufen durch Eingabe einer Telefonnummer	48
Kurzwahl	49
Steuerung von tonbasierenden Services	49
Anrufen mit Hilfe des Telefonbuchs	50
Anrufen mit Hilfe von Anruflisten	51
Anrufen mit Hilfe der Spracherkennung	52
Einstellen der Freisprecheinrichtung	53
Spracherkennung	54
Schlüsselwort-Spracherkennung	55
Speichern einer Telefonnummer	56
SMS (Short Message Service)	57

<b>Einstellungsmenü</b>	<b>58</b>
Einstellungsmenü	58
Audio-Einstellung	58
Übergangsnetzwerk einstellen	59
DVD-Einstellung	59
Spracheinstellungen	60
Kindersicherungsgrad-Einstellungen	61
DivX-Einstellungen	62
Systemeinrichtung	62
Bedienfeld-Koordinate	63
AV-Schnittstellen-Setup	64
Benutzerschnittstelle	66
Direkt-Quellentasten-Setup	67
Hintergrund eingeben	68
Hintergrund löschen	68
Hintergrund wählen	69
Touchpanel-Einstellung	69
Uhrzeit-Einstellung	70
Monitor-Setup	70
Sicherheitscode einrichten	72
Deaktivierung des Sicherheitscodes	73
iPod-Setup	73
TV-Setup	74
RDS-Setup	74
Bluetooth-Setup	75
Registrieren eines Bluetooth-Gerätes	75
Registrieren des PIN-Codes des Bluetooth-Gerätes	76
Registrieren eines speziellen Bluetooth-Gerätes	77
Bluetooth-Geräteanschluss	77
Löschen eines Bluetooth-Gerätes	78
Software-Information	78
Einstellungsspeicher	79

<b>Audiosteuerung</b>	<b>80</b>
Audio-Steuerungsmenü	80
Audiosteuerung	80
Equalizer-Steuerung	81
Klangeinrichtung	82
Zonensteuerung	82

<b>Fernbedienung</b>	<b>84</b>
Batterieeinbau	84
Modus-Wahlschalter der Fernbedienung	84
Grundfunktionen (Modus AUD)	85
DVD/VCD (Modus DVD)	86
Musik-Disc/Audiodatei/Videodatei/Bilddatei (Modus AUD)	87
TV (Modus TV)	88
Radio (Modus AUD)	88

<b>DVD-Sprachcodes</b>	<b>89</b>
<b>Hilfe? Problembeseitigung</b>	<b>90</b>
<b>Hilfe? Fehler</b>	<b>91</b>
<b>Technische Daten</b>	<b>92</b>

# Vor Verwendung


## ▲ WARNUNG

### Folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um Brand oder Verletzungen zu vermeiden:

- Kurzschlüsse verhindern. Niemals Metallgegenstände (z.B. Münzen oder Werkzeug) ins Gerät stecken oder darin belassen.
- Verfolgen Sie die Anzeige des Geräts während der Fahrt nicht für längere Zeit.

### Gerät zurücksetzen

- Falls das Gerät bzw. das angeschlossene Gerät nicht richtig funktioniert, drücken Sie die Rückstelltaste. Durch Drücken der Rückstelltaste werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.
- Entfernen Sie das USB-Gerät, bevor Sie die Rückstelltaste drücken. Durch Drücken der Rückstelltaste mit angeschlossenem USB-Gerät können die Daten auf dem USB-Gerät beschädigt werden. Unter <Wiedergabe eines USB-Geräts> (Seite 12) ist beschrieben, wie das USB-Gerät entfernt wird.

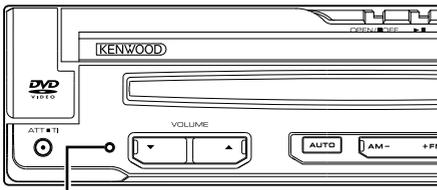

Rückstelltaste

### Gerät reinigen

Ist die Frontplatte des Geräts verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem weichen trockenen Tuch, z.B. mit einem Silikon Tuch.

Ist die Frontplatte stark verschmutzt, entfernen Sie den Schmutz mit einem angefeuchteten Tuch (mit neutralem Reinigungsmittel) und wischen Sie es anschließend wieder mit einem weichen trockenen Tuch ab.



- Kein Reinigungsmittel direkt auf das Gerät sprühen. Dies könnte die mechanischen Bauteile beschädigen. Die Frontplatte nicht mit einem harten Tuch oder Lösungsmitteln wie z.B. Verdüner oder Alkohol reinigen. Dies könnte die Oberfläche zerkratzen oder Kennzeichnungen löschen.

### Beschlagen der Linse

Wenn Sie bei kaltem Wetter die Fahrzeugheizung einschalten, kann sich Tau oder Beschlag auf der Linse im Disc-Player des Geräts bilden. Durch diesen Beschlag auf der Linse, Linsennebel genannt, werden die Discs nicht einwandfrei abgespielt. In diesem Fall die Disc herausnehmen und warten, bis die


Kondensationsfeuchtigkeit verdampft ist. Funktioniert das Gerät nach einer Weile immer noch nicht, fragen Sie Ihren Kenwood-Händler um Rat.

### Umgang mit Discs

- Berühren Sie nicht die Aufnahme-Oberfläche der Disc.
- Kleben Sie keine Aufkleber auf die Disc, und verwenden Sie keine Discs mit Aufklebern.
- Verwenden Sie keine Disc-Beschriftungsgeräte.
- Beginnen Sie beim Säubern der Disc innen und arbeiten Sie sich nach außen vor.
- Wenn Sie Discs diesem Gerät entnehmen, ziehen Sie sie waagrecht heraus.
- Wenn eine CD am Mittelloch oder am Rand einen Grat aufweist, verwenden Sie diese CD erst, nachdem Sie diesen Grat entfernt haben, z. B. mit einem Kugelschreiber.

### Discs, die nicht verwendet werden können

- Discs, die nicht rund sind, können nicht verwendet werden.

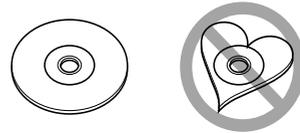

- Discs mit einer farbigen Aufnahme-Oberfläche und verschmutzte Discs können nicht verwendet werden.
- Dieses Gerät kann nur folgende CD-Typen abspielen:



- Discs, die nicht diese Kennzeichnung aufweisen, werden möglicherweise nicht korrekt abgespielt.
- Sie können keine CD-Rs oder CD-RWs abspielen, die nicht finalisiert wurden. (Einzelheiten hinsichtlich der Finalisierung finden Sie in den Bedienungsanleitungen Ihrer Brennsoftware sowie Ihres CD-R/CD-RW-Recorders.)
- Wenn Sie eine 3-Zoll-Disc in das Gerät einlegen, kann sich der Adapter von der Disc trennen und das Gerät beschädigen.

### Sonstige Hinweise

- Falls bei der Installation Probleme auftreten, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Kenwood-Händler auf.
- Falls Sie optionale Zusatzgeräte kaufen, kontaktieren Sie Ihren Kenwood-Händler, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind und in Ihrer Region verwendet werden können.
- Es können Zeichen aus dem Zeichensatz ISO 8859-1 dargestellt werden.
- Die Funktion RDS oder RBDS funktioniert nur in Regionen mit Sendern, die diese Dienste unterstützen.

# Hinweise

## Navigationssysteme, die an dieses Gerät angeschlossen werden können

- KNA-G620T

Aktualisieren Sie die Navigationssoftware auf die aktuellste Version. Wie Sie die Software aktualisieren, erfahren Sie in der Bedienungsanleitung des Navigationsgeräts.

Die neuesten Informationen zu anschließbaren Navigationsgeräten erhalten Sie unter [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/).

## iPods/iPhones, die an dieses Gerät angeschlossen werden können

Made for

- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with



**iPhone**  
4GB 8GB 16GB



**iPhone 3G**  
8GB 16GB



**iPhone 3GS**  
16GB 32GB

- iPod/iPhone-Software auf die letzte Version aktualisieren.
- Sie können einen iPod/ein iPhone von diesem Gerät aus steuern, indem Sie den iPod/das iPhone (kommerzielles Produkt) über den Docking-Anschluss mit einem optionalen iPod-Anschlusskabel (KCA-IP301V) anschließen. Die Bezeichnung "iPod" in dieser Bedienungsanleitung bedeutet, dass das iPod/iPhone über ein KCA-IP301V (optionales Zusatzgerät) angeschlossen ist.
- Wenn Sie Ihren iPod/ Ihr iPhone mit einem optionalen iPod-Anschlusskabel an dieses Gerät anschließen, können Sie Ihren iPod/ Ihr iPhone mit Strom versorgen und aufladen, während Sie Musik abspielen. Dazu muss dieses Gerät jedoch eingeschaltet sein.

## Bluetooth-Gerät, das an dieses Gerät angeschlossen werden kann

- KCA-BT200

## TV-Tuner, die an das Gerät angeschlossen werden können

- KTC-D500E
- KTC-V300E
- KTC-V301E

## Liste der abspielbaren Discs

Disc-Typen	Standard	Unterstützung	Anmerkung
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-R	○	MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX Wiedergabe
	DVD-RW	○	Multi-border/Multisession/ (Wiedergabe abhängig von Bedingungen bei der Erstellung)
	DVD+R	○	Kompatibel mit 8-cm-Discs
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (Dual Layer)	○	
	DVD+R DL (Double Layer)	○	Nur Video-Format
	DVD-RAM	×	
	CD	Music CD	○
	CD-ROM	○	MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX Wiedergabe
	CD-R	○	Multisession unterstützt
	CD-RW	○	Packet Write nicht unterstützt.
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super Video CD	×	
	Photo CD	×	
	CD-EXTRA	△	Nur Music CD-Sitzung kann abgespielt werden.
	HDCD	△	Tonqualität wie normale Musik-CD
	CCCD	×	
Andere	Dualdisc	×	
	Super Audio CD	△	Nur CD-Schicht kann abgespielt werden.

○ : Wiedergabe ist möglich.

△ : Wiedergabe ist teilweise möglich.

× : Wiedergabe ist nicht möglich.



- Wenn Sie mit DRM geschützte Inhalte kaufen, überprüfen Sie den Registrierungscode im <DivX-Einstellungen> (Seite 62). Der Registrierungscode ändert sich jedes Mal, wenn eine Datei mit dem angezeigten Registrierungscode abgespielt wird, um ein Kopieren zu verhindern.

## Verwendung von "DualDisc"

Wenn Sie mit diesem Gerät eine "DualDisc" abspielen, kann die nicht abgespielte Oberfläche der Disc beim Einlegen oder Auswerfen zerkratzt werden. Da die Seite mit dem Music CD-Format nicht dem CD-Standard entspricht, kann es sein, dass keine Wiedergabe möglich ist.

(Eine "DualDisc" enthält auf einer Seite Signale nach dem DVD-Standard und auf der anderen Seite eine Music CD.)

### Wissenswertes über Audiodateien

- **Abspielbare Audiodatei**  
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)




- Wenn auf der gleichen Disc normale CD-Musik und Musik für andere Wiedergabesysteme aufgezeichnet wurden, kann zur Wiedergabe nur das Wiedergabesystem der ersten Sitzung verwendet werden.
- **Abspielbare Disc-Medien**  
CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW
- **Abspielbares Disc-Format**  
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Lange Dateinamen.
- **Abspielbare USB-Geräte**  
USB Mass Storage Class, iPod mit KCA-iP301V
- **Abspielbares Dateisystem, USB-Gerät**  
FAT16, FAT32

Auch wenn Audiodateien mit den oben genannten Standards übereinstimmen, kann es möglicherweise sein, dass sie nicht abgespielt werden - je nach Art oder Zustand des Datenträgers oder Geräts.

- **Wiedergabereihenfolge der Audiodatei**

Im unten gezeigten Beispiel eines Verzeichnis-/Dateibaums werden die Dateien in der Reihenfolge ① bis ⑩ abgespielt.

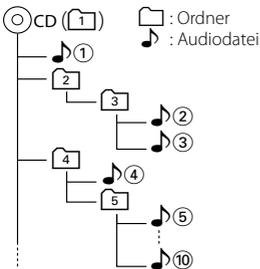

Auf der Webseite [www.kenwood.com/audiofile/](http://www.kenwood.com/audiofile/) finden Sie eine Anleitung zu Audiodateien. In dieser Online-Anleitung finden Sie detaillierte Informationen und Anmerkungen, die nicht in der vorliegenden Bedienungsanleitung aufgeführt sind. Lesen Sie ebenso die Online-Anleitung.

### Wissenswertes über Videodateien

- **Verwendbare Videodateien**  
MPEG1, MPEG2, DivX
- **Dateierweiterungen**  
mpg, mpeg, divx, div, avi
- **Verwendbare Datenträger**  
CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, VCD, USB-Massenspeicher, iPod mit KCA-iP301V

Die verwendbaren Discs, Disc-Formate, USB-Geräte-Dateisystem, Datei- und Ordernamen und die Wiedergabereihenfolge sind mit denen für

Audiodateien identisch. Siehe <Wissenswertes über Audiodateien>.

### Wissenswertes über Bilddateien

- **Verwendbare Bilddateien**  
JPEG
- **Dateierweiterungen**  
jpg, jpeg
- **Verwendbare Datenträger**  
CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, Mass Storage Class USB-Gerät


Die verwendbaren Discs, Disc-Formate, USB-Geräte-Dateisystem, Datei- und Ordernamen und die Wiedergabereihenfolge sind mit denen für Audiodateien identisch. Siehe <Wissenswertes über Audiodateien>.

### Wissenswertes über USB-Geräte

- In dieser Bedienungsanleitung wird der Begriff "USB-Gerät" für Flash-Speicher und digitale Audio-Player mit USB-Anschlüssen verwendet.
- Wird das USB-Gerät an dieses Gerät angeschlossen, kann es aufgeladen werden, vorausgesetzt, das Gerät ist eingeschaltet.
- Bringen Sie das USB-Gerät an einer Stelle an, die für Sie beim Fahren nicht hinderlich ist.
- Sie können kein USB-Gerät über einen USB-Hub und einen Mehrfach-Kartenleser anschließen.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien der Audiodateien, die in diesem Gerät verwendet werden. Je nach Betriebsbedingungen des USB-Geräts kann es sein, dass diese Dateien gelöscht werden. Für Schäden durch gelöschte Speicherdaten wird keine Haftung übernommen.
- Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein USB-Gerät enthalten. Sie müssen ein handelsübliches USB-Gerät kaufen.
- Für den Anschluss des USB-Geräts wird die Verwendung eines CA-U1EX (Option) empfohlen. Wird ein anderes Kabel als ein USB-kompatibles verwendet, kann die Wiedergabe nicht garantiert werden. Ist das verwendete Kabel länger als 5 m, kann dies zu Störungen bei der Wiedergabe führen.

## Weltweite Regionencodes

Die DVD-Player sind mit einem Regionencode versehen, der dem Vertriebsbereich entspricht, wie in der nachfolgenden Karte dargestellt.

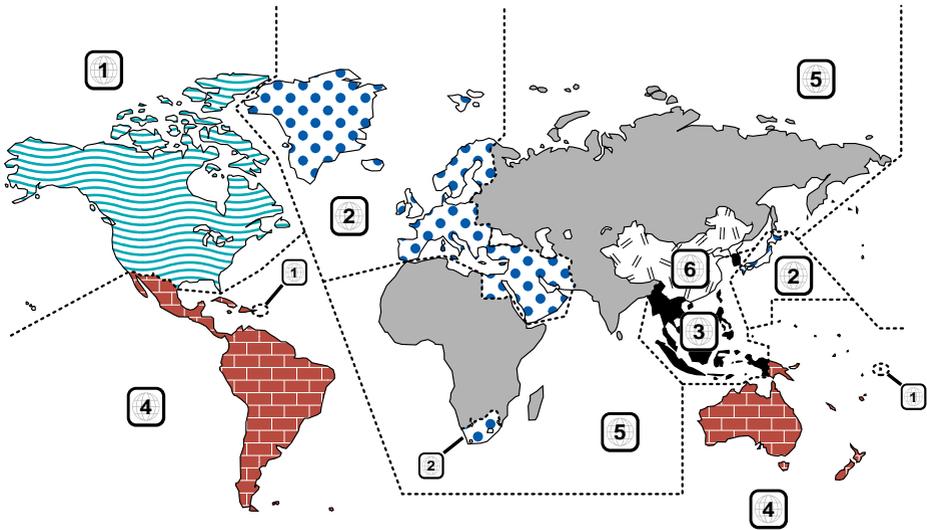

## Kennzeichnungen auf DVDs

Symbol	Beschreibung
	Steht für einen Regionalcode. Die Discs mit dieser Kennzeichnung können in jedem DVD-Player abgespielt werden.
	Steht für die Anzahl der enthaltenen Tonspuren. Ein Film kann bis zu 8 Tonspuren enthalten. Sie können eine bevorzugte Sprache wählen.
	Steht für die Anzahl der enthaltenen Untertitelspuren. Ein Film kann bis zu 32 Untertitelspuren enthalten.
	Wenn eine DVD Szenen enthält, die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden, können Sie einen bevorzugten Blickwinkel wählen.
	Steht für den verwendeten Bildschirmtyp. Das linke Kennzeichen steht für ein Bild im Breitformat (16:9), das auf einem Standard-Fernseher (4:3) mit schwarzen Rändern oben und unten angezeigt wird (Letterbox).

## Kennzeichen zur Steuerung des Betriebs

Bei dieser DVD können möglicherweise bestimmte Funktionen dieses Gerät eingeschränkt werden, je nachdem, an welchem Standort die DVD abgespielt wird. In diesem Fall erscheinen folgende Kennzeichen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Disc.



## Discs mit eingeschränkter Nutzungsdauer

Lassen Sie Discs mit eingeschränkter Nutzungsdauer nicht in diesem Gerät. Wenn Sie eine bereits abgelaufene Disc laden, können Sie diese möglicherweise nicht aus dem Gerät auswerfen.

# Hinweise zu diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden Abbildungen zum Erklären der Bedienvorgänge verwendet.

Die in diesem Handbuch gezeigten Anzeigen und Bedienelemente sind Beispiele, die zur Verdeutlichung der Bedienvorgänge dienen sollen.

Aus diesem Grund können sie sich von den tatsächlichen Anzeigen oder verwendeten Bedienelementen unterscheiden oder es werden andere Anzeigemuster verwendet.

- ▼ : Fortsetzung auf der nächsten Zeile.
- : Anzeige endet hier.

## Suchmodus

Richtet eine Senderauswahl ein.



Der Modus ändert sich bei jedem Drücken der Taste in der folgenden Reihenfolge:

Anzeige	Einstellung
"AUTO1"	Stellt automatisch einen Sender mit gutem Empfang ein.
"AUTO2"	Stellt einen Sender nach dem anderen aus dem Speicher ein.
"MANU"	Schaltet manuell zur nächsten Frequenz um.

## Manuelle Speicherung

Speichert den gegenwärtig empfangenen Sender im Senderspeicher.

### 1 Zu speichernden Sender wählen



### 2 Speichern



## Weiter auf der nächsten Seite

Die Anleitung wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.

Achten Sie darauf, die Seite umzublätern, um den Rest der Anleitung zu lesen.

► Nächste Seite ►

Das oben gezeigte Bedienbeispiel mit der Markierung unterscheidet sich vom tatsächlichen Bedienvorgang.



### Kurzer Druck

Drücken Sie die als  bezeichnete Taste.



### Änderungen am Bildschirm

Bei jedem Bedienvorgang ändert sich der Bildschirm in der hier gezeigten Reihenfolge.



### Auswählen eines Bildelements

Wählen Sie ein Element auf dem Bildschirm aus.

Wählen Sie das Element durch Berühren der Taste auf dem Bildschirm aus.



### Mindestens 1 Sekunde gedrückt halten

Drücken Sie die durch  bezeichnete Taste mindestens 1 Sekunde lang (2-3 Sekunden).

Zeigt an, dass die Taste gedrückt und festgehalten werden soll, bis der Betrieb beginnt oder sich die Bildschirmanzeige ändert.

Das Beispiel links zeigt an, dass die Taste 2 Sekunden lang gedrückt werden soll.

Drücken Sie die Taste ungefähr für die in der Uhr gezeigte Anzahl von Sekunden.

### Andere Markierungen



Wichtige Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen usw. werden beschrieben.



Besondere Anweisungen, ergänzende Erklärungen, Einschränkungen und Referenzzeiten werden beschrieben.




Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Referenzzeiten zu dem Element werden gezeigt.




Der Anfangswert einer jeden Einstellung wird dargestellt.

# Grundbedienung

## Bei geöffnetem Monitor

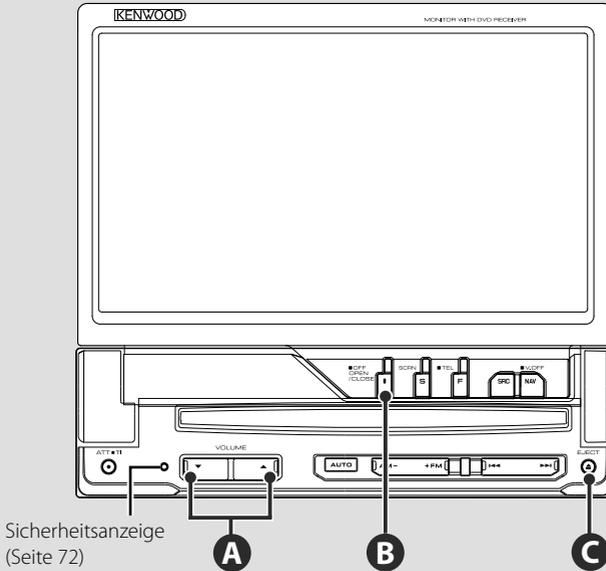

## Bei geschlossenem Monitor

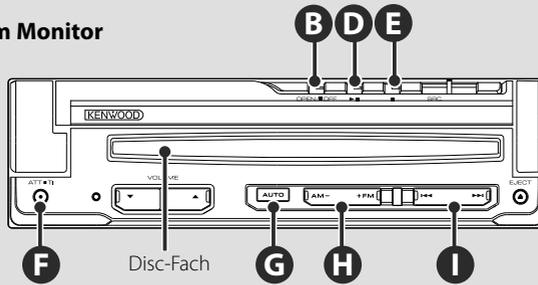

**B**

### Öffnet/Schließt den Monitor

Drücken Sie diese Taste, um den Monitor zu öffnen oder zu schließen



- Berühren Sie den Antriebsmechanismus nicht, wenn Sie den Monitor öffnen oder schließen. Wenn Sie den Antriebsmechanismus berühren, können Sie sich verletzen oder das Gerät kann beschädigt werden.
- Versuchen Sie nicht, den Monitor manuell zu öffnen oder zu schließen.




- Der Monitor kann sich auf Wunsch automatisch öffnen bzw. schließen, wenn der Zündschlüssel betätigt wird (<Monitor-Setup> Seite 70).
- Wenn die Bewegung des Monitors durch den Schalthebel oder ein anderes Hindernis blockiert wird, wird die Bewegung durch die Sicherheitsfunktion abgebrochen. Wenn beim Schließen des Monitors ein Hindernis eingeklemmt wird, wird die Bewegung des Monitors ebenfalls durch die Sicherheitsfunktion abgebrochen. Entfernen Sie in diesem Fall das Hindernis und drücken Sie die Taste [OPEN/CLOSE] erneut.

**B****Schaltet das Gerät EIN/AUS**

Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten.  
Wenn Sie die Taste drücken und länger als 1 Sekunde gedrückt halten, wird das Gerät ausgeschaltet.

**F****Abrufen von Verkehrsinformationen**

Halten Sie diese Taste länger als 1 Sekunde gedrückt, um die Verkehrsinformationsfunktion ein- bzw. auszuschalten. (Seite 31)

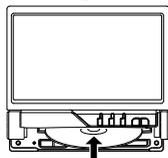**C****Wiedergabe einer Disc**

Wenn Sie eine Disc in das Disc-Fach einlegen, beginnt die Wiedergabe.  
Wenn bei Wiedergabe einer Video-Disc ein Menü erscheint, wählen Sie das gewünschte Element.



• Unter <Liste der abspielbaren Discs> (Seite 5) finden Sie eine Liste der unterstützten Discs und Formate.

**Herausnehmen einer Disc**

Drücken Sie die [▲]-Taste (Auswurf).

**D****Wiedergabe/Pause**

Drücken Sie die Taste [▶||] einmal, um die Wiedergabe anzuhalten.  
Drücken Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

**D-E****Stopp/Wiedergabe**

Drücken Sie die Taste [■]Ⓞ, um die Wiedergabe zu beenden.  
Drücken Sie die Taste [▶||] Ⓞ, um die Wiedergabe von der letzten unterbrochenen Position wieder aufzunehmen.

**G****Schaltet den Suchmodus um**

Drücken Sie diese Taste, um den Suchmodus auszuwählen.  
(Weitere Informationen zum <Suchmodus> finden Sie auf Seite 29, 41.)

**A****Regelt die Lautstärke****F****Dämpft die Lautstärke**


Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu dämpfen.  
Drücken Sie die Taste zur Aufhebung der Stummschaltung erneut.

**H****Wählt ein Frequenzband/einen Ordner aus**

Drücken Sie die Taste [FM], um zum Frequenzband FM1/2/3 oder zum nächsten Ordner/zur nächsten Disc zu wechseln.  
Drücken Sie die Taste [AM], um zum Frequenzband AM oder zum vorhergehenden Ordner/zur vorhergehenden Disc zu wechseln.


**I****Wählt ein Kapitel/eine Szene/einen Titel/eine Frequenz aus**

Drücken Sie die Taste [◀◀] oder [▶▶].  
Wählt eine Musik, ein Kapitel, einen Titel oder eine Frequenz aus.

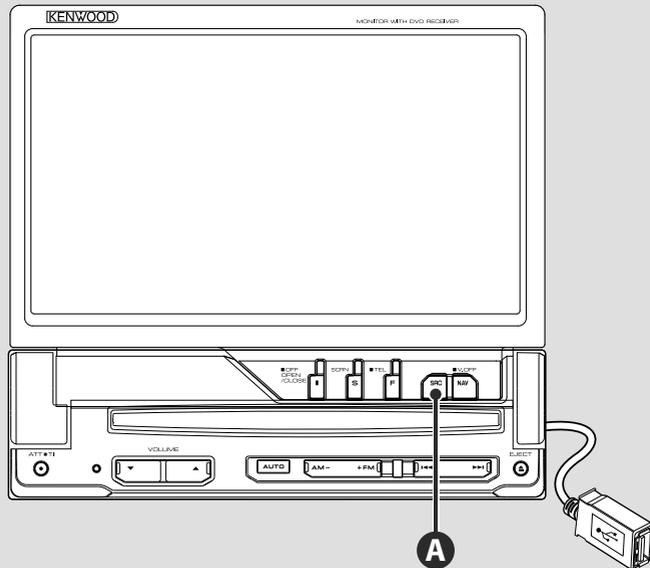

### Wiedergabe eines USB-Geräts

Beim Anschluss eines USB-Geräts beginnt die Wiedergabe automatisch.

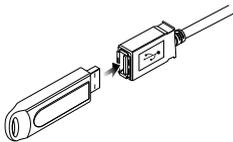

- Wenn Sie die USB-Quelle auswählen, obwohl kein USB-Gerät angeschlossen ist, wird "No Device" angezeigt.
- Wenn die Wiedergabe angehalten und später fortgesetzt wird, beginnt sie an der Stelle, an der sie beim letzten Mal angehalten wurde. Selbst wenn das USB-Gerät entfernt und später neu verbunden wird, beginnt die Wiedergabe wieder an der gleichen Stelle, an der sie beim letzten Mal angehalten wurde, wenn der Inhalt des USB-Geräts nicht verändert wurde.
- Achten Sie auf festen Sitz der Anschlüsse für das USB-Gerät.

### Entfernen des USB-Geräts

Drücken Sie  auf dem USB-Steuerungsbildschirm, um den USB-Ruhezustand aufzurufen, und entfernen Sie dann das USB-Gerät. Siehe <USB-Gerätesteuerung> (Seite 36).



- Durch Entfernen des USB-Geräts ohne vorherigen Wechsel in den USB-Ruhezustand können die Daten auf dem USB-Gerät beschädigt werden.

**A**

## Auswählen einer Quelle

Drücken Sie diese Taste, um den Quellenauswahlbildschirm anzuzeigen. Drücken Sie die Quellentaste, um die Quelle auszuwählen.

### Voller Quellenauswahlbildschirm



1 Scrollt die Quellenanzeige.



- Die angezeigte Quelle hängt vom Typ des angeschlossenen Geräts ab. Darüber hinaus können Sie nicht die Taste einer gegenwärtig nicht verfügbaren Quelle drücken.

Auf dem Quellenauswahlbildschirm und dem Quellensteuerungsbildschirm werden immer die folgenden Tasten angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden, um die Tasten zu löschen. Berühren Sie den Bildschirm, um sich die Tasten erneut anzeigen zu lassen.

3 Zeigt den Quellenauswahlbildschirm an. Durch Berühren der Schaltfläche wird zwischen dem Favoriten-Quellenauswahlbildschirm und dem vollen Quellenauswahlbildschirm umgeschaltet.

4 Zeigt den Quellensteuerungsbildschirm an.

5 Zeigt den Bildschirm mit dem Audio-Steuerungsmenü an. (Seite 50)

6 Zeigt den Bildschirm mit dem Einstellungsmenü an. (Seite 58)

7 Regelt die Lautstärke.

8 Uhrzeitanzeige

9 Zeigt den vollen Quellenauswahlbildschirm an.




- Weitere Informationen zur Speicherung häufig verwendeter Quellentasten im Favoriten-Quellenauswahlbildschirm finden Sie unter <Direkt-Quellentasten-Setup> (Seite 67).



### Favoriten-Quellenauswahlbildschirm



## Grundfunktionen

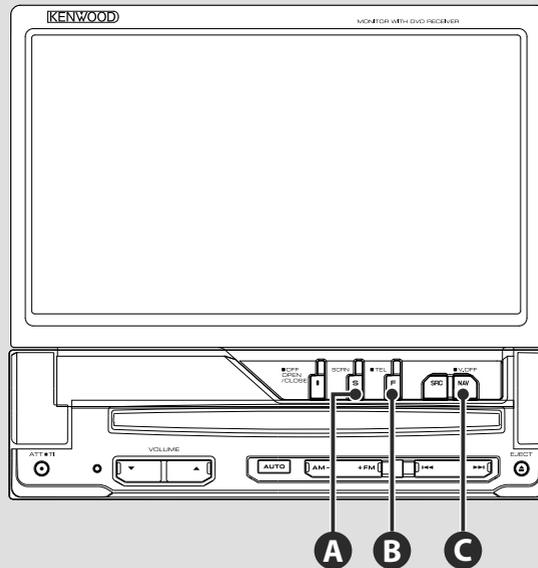

**A**

### Bildschirmeinrichtung

Drücken Sie diese Taste.  
Die Bildschirmsteuerung wird angezeigt (Seite 46).

**B**

### Ruft den Freisprechsteuerungsbildschirm auf

Drücken Sie diese Taste länger als 1 Sekunde, um den Freisprechsteuerungsbildschirm aufzurufen.  
Drücken Sie diese Taste erneut länger als 1 Sekunde, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

**C**

### Schaltet um auf das Navigationssystem

Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige auf das Navigationssystem umzuschalten.

**C**

### Schaltet die Anzeige aus

Drücken Sie diese Taste länger als 1 Sekunde, um die Anzeige auszuschalten.  
Drücken Sie die [NAV]-, [SRC]- oder [FNC]-Taste, oder berühren Sie den Bildschirm, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.




- Die Funktion der [NAV]-Taste kann auf die Rückfahrfunktion geändert werden. Hinweise zur Funktionseinstellung der [NAV]-Taste finden Sie unter <Systemeinrichtung> (Seite 62).

**B**

## Umschalten des Funktionsbildschirms


Der Funktionssteuerungs-Bildschirm ändert sich bei jedem Drücken der Taste in der folgenden Reihenfolge.

Navigationsschirm



Schnellsteuerungstasten werden eingeblendet.

Bild- oder Videowiedergabe-Bildschirm



Schnellsteuerungstasten werden eingeblendet.

### Navigationsschirm



Schnellsteuerungstaste

### Bild- oder Videowiedergabe-Bildschirm



Schnellsteuerungstaste



- Hinweise zu den Funktionen der Schnellsteuerungstasten finden Sie unter <Steuerung der anderen Quellen während der Anzeige des Navigationsschirms> (Seite 16).


# Navigationsteuerung

Einstellung und Steuerung der Funktionen des Navigationssystems.

## Verwendung des Navigationssystems

Zeigt den Bildschirm des Navigationssystems an und macht die Navigationsfunktion verfügbar.

### 1 Anzeigen des Navigationsbildschirms



### 2 Einstellen der Funktionen des Navigationssystems

Berühren Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Taste des Navigationssystems. Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene BEDIENUNGSANLEITUNG des NAVIGATIONSSYSTEMS, um weiterführende Informationen zu seiner Verwendung zu erhalten.




- Sie können die Funktionen des Navigationssystems einstellen, wenn nichts anderes auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn eine andere Anzeige zu sehen ist, z. B. das Schnellsteuerungsbedienfeld, müssen Sie diese zuvor löschen.
- Es muss ein optionales Navigationssystem angeschlossen werden. Hinweise zu anschließbaren Navigationsgeräten finden Sie unter <Navigationsgeräte, die an dieses Gerät angeschlossen werden können> (Seite 5).

## Steuerung der anderen Quellen während der Anzeige des Navigationsbildschirms

Die ausgewählte Quelle kann während der Anzeige des Navigationsbildschirms gesteuert werden.

### 1 Anzeige der Schnellsteuerungstasten



Wenn "DVD" ausgewählt ist:



- 1 Zeigt den Steuerungsbildschirm an. Siehe <Bildschirmsteuerung> (Seite 46).
- 2 Regelt die Lautstärke.
- 3 Während der DVD-Wiedergabe :  
Wählt ein Kapitel aus.  
Während der VCD-Wiedergabe :  
Wählt eine Szene (wenn PBC eingeschaltet ist) oder einen Titel (wenn PBC ausgeschaltet ist) aus.  
Während der CD-Wiedergabe :  
Wählt Musik aus.  
Während der Wiedergabe einer Audiodatei, Videodatei oder Bilddatei :  
Wählt eine Datei aus.
- 4 Wiedergabe anhalten.  
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc von Anfang an wiedergegeben, wenn Sie sie das nächste Mal abspielen. (Nur DVD-Wiedergabe)
- 5 Für die Wiedergabe oder Pause.


- 6 Wenn Sie diesen Bereich berühren, wird der Quellensteuerungsbildschirm aufgerufen.

#### Wenn "USB" oder "iPod" ausgewählt ist:



- 7 Während der iPod-Wiedergabe :  
Sucht nach Musik- oder Videodateien.  
Während der USB-Wiedergabe :  
Wählt eine Datei aus.
- 8 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 9 Wenn Sie diesen Bereich berühren, wird der Quellensteuerungsbildschirm aufgerufen.

#### Wenn "TUNER" ausgewählt ist:



- 10 Zur Sendereinstellung.
- 11 Schaltet das Frequenzband um (auf AM oder FM 1/2/3).
- 12 Wenn Sie diesen Bereich berühren, wird der Quellensteuerungsbildschirm aufgerufen.

#### Wenn "TV" ausgewählt ist:



- 13 Wählt einen Kanal aus.  
Unter <Suchmodus> (Seite 41) finden Sie weitere Informationen zum Ändern der Reihenfolge der gespeicherten Sender.
- 14 Schaltet um zwischen TV1 und TV2.\*1
- 15 Schaltet den Suchmodus um.\*1
- 16 Wenn Sie diesen Bereich berühren, wird der Quellensteuerungsbildschirm aufgerufen.

#### Wenn "Bluetooth" ausgewählt ist:



- 17 Wählt eine Datei aus.
- 18 Wiedergabe.
- 19 Pause.
- 20 Wenn Sie diesen Bereich berühren, wird der Quellensteuerungsbildschirm aufgerufen.



- Die Schnellsteuerungstasten werden beim Berühren eines zentralen Bereichs des Bildschirms ausgeblendet.
- \*1 Nicht verfügbar für den optionalen digitalen TV-Tuner KTC-D500E.

# Wiedergabe von DVD/VCD

Sie können DVDs/VCDs mit verschiedenen Funktionen abspielen.




- Hinweise zu grundlegenden Funktionen zur Wiedergabe von DVDs/VCDs finden Sie unter <Grundbedienung> (Seite 10).
- Stellen Sie den Modus-Wahlschalter der Fernbedienung auf "DVD", bevor Sie den Betrieb beginnen, siehe <Modus-Wahlschalter der Fernbedienung> (Seite 84).


## Funktionen im Wiedergabebildschirm

Grundfunktionen sind auch dann verfügbar, wenn der Wiedergabebildschirm angezeigt wird.

### 1 Anzeigen des Wiedergabebildschirms

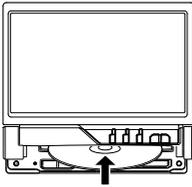


oder



[DVD]-Taste auf dem "Source Select"-Bildschirm




### DVD-Wiedergabebildschirm

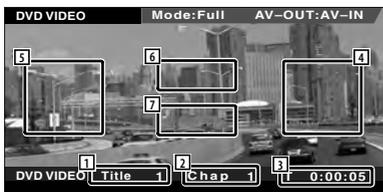

- 1 Titelnummeranzeige
- 2 Kapitelnummeranzeige
- 3 Wiedergabezeitanzeige
- 4 Kapitelsuche vorwärts  
Wählt das nächste Kapitel aus.

- 5 Kapitelsuche rückwärts  
Wählt das vorherige Kapitel aus.
- 6 Steuerungstastenbereich des DVD Disc-Menüs  
Zeigt die Steuerungstasten des Disc-Menüs an (Seite 20).
- 7 Tastenbereich der Informationsanzeige

### VCD-Wiedergabebildschirm

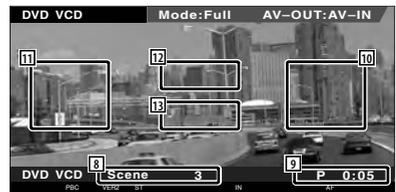

- 8 Szenen-/Titelnummeranzeige
- 9 Wiedergabezeitanzeige
- 10 Szenen-/Titelsuche vorwärts  
Wählt die nächste Szene (wenn PBC eingeschaltet ist) oder den nächsten Titel (wenn PBC ausgeschaltet ist) aus.
- 11 Szenen-/Titelsuche rückwärts  
Wählt die vorherige Szene (wenn PBC eingeschaltet ist) oder den vorherigen Titel (wenn PBC ausgeschaltet ist) aus.
- 12 Zoom-Steuerungstastenbereich  
Zeigt die Zoom-Steuerungstasten an (Seite 22).
- 13 Tastenbereich der Informationsanzeige




- Die Informationsanzeige wird nach etwa 5 Sekunden automatisch gelöscht. Außerdem kann die Information automatisch angezeigt werden, wenn sie aktualisiert wird.

## Funktionen bei Anzeige des Schnellsteuerungsbedienfelds

Zeigt die Grundfunktionstasten auf dem Bildschirm an.

### 1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Kapitelsuche (während DVD-Wiedergabe)  
Sucht nach einem Kapitel.  
Szenen-/Titelsuche (während VCD-Wiedergabe)  
Wählt eine Szene (wenn PBC eingeschaltet ist) oder einen Titel (wenn PBC ausgeschaltet ist) aus.
- 2 Wiedergabe anhalten.  
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc von Anfang an wiedergegeben, wenn Sie sie das nächste Mal abspielen.
- 3 Für die Wiedergabe oder Pause.




- Drücken Sie während der Anzeige des Navigationsbildschirms die [NAV]-Taste, um zum Quellenwiedergabebildschirm zu springen.
- Die Schnellsteuerungstasten werden beim Berühren eines zentralen Bereichs des Monitors ausgeblendet.


## Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungsbildschirm, um verschiedene Wiedergabefunktionen zu nutzen.

### 1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



### Während der DVD-Wiedergabe

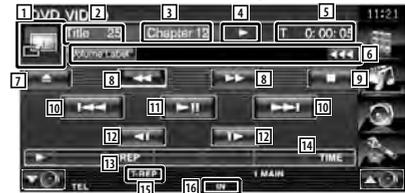

### Während der VCD-Wiedergabe



- 1 Schaltet zum Wiedergabebildschirm.
- 2 Titelnummeranzeige (während DVD-Wiedergabe)
- 3 Kapitel-/Szenen-/Titelnummeranzeige
- 4 Wiedergabemodusanzeige
- 5 Wiedergabezeitanzeige
- 6 Datenträgerbezeichnungsanzeige  
Wenn [6] angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.

Nächste Seite ►

- 7 Wirft die Disc aus.
- 8 Schneller Vor- oder Rücklauf.
- 9 Wiedergabe anhalten.  
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc von Anfang an wiedergegeben, wenn Sie sie das nächste Mal abspielen.
- 10 Auswahl von Kapitel, Szene oder Titel.  
Berühren Sie bei auf Pause geschalteter VCD diese Taste zum Starten der Anzeige in Einzelbildern.
- 11 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 12 Langsamer Vor- oder Rücklauf. (während DVD-Wiedergabe)
- 13 Schaltet den Wiederholmodus in der folgenden Reihenfolge um.  
DVD: Titelwiederholung, Kapitelwiederholung, Wiederholung aus  
VCD: Titelwiederholung, Wiederholung aus (verfügbar bei deaktiviertem PBC)
- 14 Schaltet den Wiedergabezeitanzeiger in der folgenden Reihenfolge um.  
DVD: Kapitel, Titel, verbleibende Titel  
VCD: Titel, Disc, verbleibende Discs (nur wirksam bei deaktivierter PBC-Funktion)
- 15 Funktionsanzeige
- 16 Erscheint beim Einlegen einer Disc.
- 17 Schaltet die PBC-Funktion bei VCDs ein oder aus. (nur bei VCD Ver. 2.0)
- 18 Wird eingeblendet, wenn PBC eingeschaltet ist.
- 19 VCD-Versionsanzeige

## DVD-Disc-Menü

Wählt aus dem DVD-Disc-Menü eine Option aus.

### 1 Zeigt den Steuerungsbildschirm für das Disc-Menü an



- 1 Ruft das Menü auf.
- 2 Kehrt zurück zum Bildschirm des Disc-Menüs.
- 3 Wählt eine Menüoption.
- 4 Gibt Ihre Menüauswahl ein.
- 5 Kehrt zurück zum vorherigen Menübildschirm.
- 6 Zeigt das oberste Menü an.
- 7 Highlight-Steuerung.
- 8 Löscht die Disc-Menüsteuerung.

## Highlight-Steuerung

Sie können ein Kapitel oder einen Titel für den DVD-Menübildschirm auswählen. Wenn Sie den Bildschirm berühren, können Sie das DVD-Menü auswählen.



- Wenn Sie die Mitte des Monitors berühren, wird auch die Highlight-Steuerung eingeschaltet.
- Um die Highlight-Steuerung aufzuheben, drücken Sie die [FNC]-Taste.

## 2 Optionen im Disc-Menü auswählen

### Disc-Menü



- 9 Ruft die Menüsteuerung auf.
- 10 Schaltet den Bildwinkel um.  
(nur während der Programm-Wiedergabe)
- 11 Schaltet die Untertitelsprache um.  
(nur während der Programm-Wiedergabe)
- 12 Schaltet die Tonspur um.  
(nur während der Programm-Wiedergabe)
- 13 Zeigt den Bildschirm der Zoom-Steuerung an.
- 14 Löscht die Disc-Menüsteuerung.

### Zoom-Steuerung



- 15 Ändert das Zoomverhältnis bei jeder Berührung, in 4 Stufen (2-fach, 3-fach, 4-fach oder aus).
- 16 Scrollt den Bildschirm in der angetippten Richtung.
- 17 Kehrt zurück zum Steuerungsbildschirm des Disc-Menüs.
- 18 Löscht die Disc-Menüsteuerung.

## VCD-Zoom-Steuerung

Zur Anzeige eines vergrößerten VCD-Bildschirms.

### 1 Bildschirm der Zoom-Steuerung anzeigen



- 1 Ändert das Zoomverhältnis bei jeder Berührung, in 2 Stufen (2-fach oder aus).
- 2 Scrollt den Bildschirm in der angetippten Richtung.
- 3 Löscht die Zoom-Steuerungstaste.

# Wiedergabe von Musik-Discs & Audiodateien


Während der CD-/Audiodatei-Wiedergabe können Sie verschiedene Steuerbildschirme aufrufen.




- Hinweise zu grundlegenden Funktionen zum Abspielen von Musik-Discs/Audiodateien finden Sie unter <Grundbedienung> (Seite 10).
- Unter <Liste der abspielbaren Discs> (Seite 5) finden Sie eine Liste der abspielbaren Discs.
- Unter <Wissenswertes über Audiodateien> (Seite 6) finden Sie eine Liste der abspielbaren Dateien.

## Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungsbildschirm, um verschiedene Wiedergabefunktionen zu nutzen.

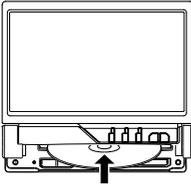


oder



[DVD]-Taste auf dem "Source Select"-Bildschirm



## Während der CD-Wiedergabe

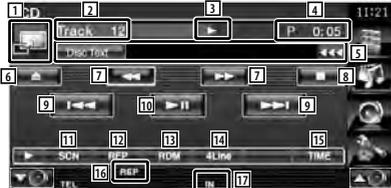


- 1 Schaltet um zum Hintergrundbild.
- 2 Titelnummeranzeige
- 3 Wiedergabemodusanzeige
- 4 Wiedergabezeitanzeige

- 5 Musikinformationsanzeige  
Wählt den Disc- oder Titeltext aus.  
Wenn  angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 6 Wirft die Disc aus.
- 7 Schneller Vor- oder Rücklauf.
- 8 Beendet die Wiedergabe des integrierten Disc-Players. Bei zweimaligem Drücken wird die Disc von Anfang an wiedergegeben, wenn Sie sie das nächste Mal abspielen.
- 9 Wählt einen Titel aus.
- 10 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 11 Startet oder stoppt die Anspielfunktion (die nacheinander den Anfang jedes Titels spielt).
- 12 Wiederholt die Wiedergabe (des aktuellen Titels).
- 13 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe (zur Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge).
- 14 Schaltet die Anzahl der Zeilen in der Informationsanzeige um.
- 15 Schaltet die Anzeige der Wiedergabezeit zwischen Titel und verbleibender Disc-Zeit um.
- 16 Funktionsanzeige
- 17 Erscheint beim Einlegen einer Disc.

Nächste Seite ►

Während der Wiedergabe von Audiodateien

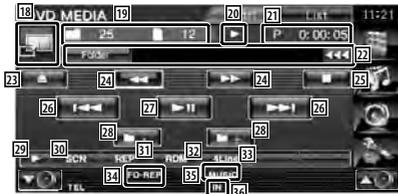

- 18 Schaltet zum Wiedergabebildschirm. Wenn kein Wiedergabebildschirm angezeigt wird, wird das Hintergrundbild eingeblendet.
- 19 Ordner- und Dateinummeranzeige
- 20 Wiedergabemodusanzeige
- 21 Wiedergabezeitanzeige
- 22 Musikinformationsanzeige  
Schaltet um zwischen Ordnername, Dateiname, Titel, Interpret oder Albumname.  
Wenn **---** angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 23 Wirft die Disc aus.
- 24 Schneller Vor- oder Rücklauf.  
(Bei Wiedergabe einer JPEG-Datei deaktiviert.)
- 25 Wiedergabe anhalten.  
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc das nächste Mal von Anfang an wiedergegeben.
- 26 Wählt eine Datei aus.
- 27 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 28 Wählt einen Ordner aus.
- 29 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 30 Startet oder stoppt die Anspielfunktion (die nacheinander den Anfang jedes Titels oder jeder Datei spielt).
- 31 Wiederholt die Wiedergabe (der voreingestellten Dateien oder Daten).

- 32 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe (zur Wiedergabe von Dateien im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge).
- 33 Schaltet die Anzahl der Zeilen in der Informationsanzeige um.
- 34 Funktionsanzeige
- 35 MUSIC-, MOVIE- oder PICTURE-Anzeige
- 36 Erscheint beim Einlegen einer Disc.
- 37 Wiederholt die Wiedergabe der Titel oder Daten im aktuellen Ordner.
- 38 Zeigt die Bilder in dem aktuell wiedergegebenen Ordner nacheinander an. Wenn in dem aktuell wiedergegebenen Ordner kein Bild vorhanden ist, wird der Anfangshintergrund angezeigt. Informationen zur Einstellung der Bildanzeigzeit finden Sie unter <Systemeinrichtung> (Seite 62).
- 39 Sie können nach Ordnern und Audiodateien über eine Hierarchie suchen.
- 40 Zeigt Musikinformationen (z. B. Tag und Inhaltseigenschaften) zu abgespielten Audiodateien an.



- 41 Zeigt eine Liste der Ordner und Audiodateien  
Der Ordner öffnet sich auf Berührung und die Wiedergabe der Audiodatei beginnt. Wenn **---** angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 42 Scrollt die Liste.
- 43 Springt zur obersten Hierarchieebene.
- 44 Springt eine Hierarchieebene nach oben.
- 45 Zeigt die aktuell wiedergegebene Datei an.


# Wiedergabe von Videodateien/Bilddateien

Sie können verschiedene Steuerungsbildschirme während der Wiedergabe einer Video-Datei (MPEG 1-, MPEG 2- und DivX-Datei) und Bild-Datei (JPEG-Datei) aufrufen.


## Funktionen im Wiedergabebildschirm

Grundfunktionen sind auch dann verfügbar, wenn der Wiedergabebildschirm angezeigt wird.


### 1 Wiedergabebildschirm aufrufen

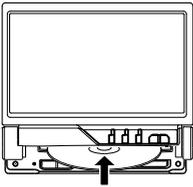

oder



[DVD]-Taste auf dem "Source Select"-Bildschirm

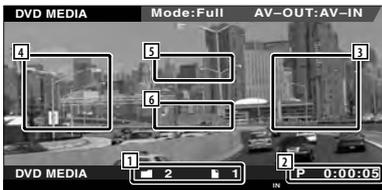

- 1 Ordner-/Dateinummeranzeige
- 2 Wiedergabezeitanzeige
- 3 Dateisuche vorwärts  
Wählt die nächste Datei aus.
- 4 Dateisuche rückwärts  
Wählt die vorherige Datei aus.

- 5 JPEG: Tastenbereich zur Bildsteuerung (Seite 27)

DivX: Sub=Off, Audio 1/1

MPEG: Schaltet um zum Bildschirm mit den Sprachauswahl-Optionen für Untertitel und Ton.

- 6 Tastenbereich der Informationsanzeige




- Die Informationsanzeige wird nach etwa 5 Sekunden automatisch gelöscht. Außerdem kann die Information automatisch angezeigt werden, wenn sie aktualisiert wird.

## Funktionen bei Anzeige des Schnellsteuerungsbedienfelds

Zeigt die Grundfunktionstasten auf dem Bildschirm an.

### 1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Wählt eine Datei aus.
- 2 Wiedergabe anhalten.
- 3 Für die Wiedergabe oder Pause.






- Drücken Sie während der Anzeige des Navigationsbildschirms die [NAV]-Taste, um zum Quellenwiedergabebildschirm zu springen.
- Die Schnellsteuerungstasten werden beim Berühren eines zentralen Bereichs des Monitors ausgeblendet.

## Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungsbildschirm, um verschiedene Wiedergabefunktionen zu nutzen.

### 1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken

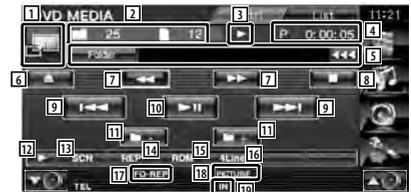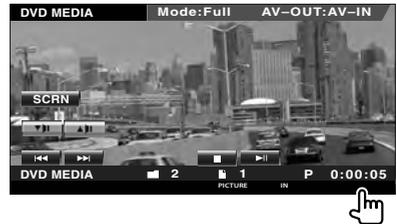

- 1 Schaltet zum Wiedergabebildschirm.
- 2 Ordner- und Dateinummeranzeige
- 3 Wiedergabemodusanzeige
- 4 Wiedergabezeitanzeige

- 5 Video-/Bildinformationsanzeige  
Schaltet um zwischen Ordnernamen, Dateinamen, Titeln, Interpret- oder Albumnamen.  
Wenn **Ctrl** angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 6 Wirft eine Disc aus.
- 7 Schneller Vor- oder Rücklauf.  
(Bei Wiedergabe einer JPEG-Datei deaktiviert.)
- 8 Wiedergabe anhalten.  
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc das nächste Mal von Anfang an wiedergegeben.
- 9 Wählt eine Datei aus.
- 10 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 11 Wählt einen Ordner aus.
- 12 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 13 Startet oder stoppt die Anspielfunktion  
(die nacheinander den Anfang jedes Titels oder jeder Datei spielt).
- 14 Wiederholt die Wiedergabe (der voreingestellten Dateien oder Daten).
- 15 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe  
(zur Wiedergabe von Dateien im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge).
- 16 Schaltet die Anzahl der Zeilen in der Informationsanzeige um.
- 17 Funktionsanzeige
- 18 PICTURE-, MOVIE- oder MUSIC-Anzeige
- 19 Erscheint beim Einlegen einer Disc.
- 20 Wiederholt die Wiedergabe der Dateien im aktuellen Ordner.
- 21 Zeigt die Bilder in dem aktuell wiedergegebenen Ordner nacheinander an.  
Wenn in dem aktuell wiedergegebenen Ordner kein Bild vorhanden ist, wird der Anfangshintergrund angezeigt.  
Informationen zur Einstellung der Bildanzeigedauer finden Sie unter <Systemeinrichtung> (Seite 62).
- 22 Sie können nach Ordnern und Dateien über eine Hierarchie suchen.
- 23 Zeigt Informationen zur abgespielten Datei.



- 24 Zeigt eine Liste der Ordner und Videodateien/Bilddateien.  
Der Ordner öffnet sich auf Berührung und die Wiedergabe der Video-/Bilddatei beginnt.
- 25 Scrollt die Liste.
- 26 Springt zur obersten Hierarchieebene.
- 27 Springt eine Hierarchieebene nach oben.
- 28 Zeigt die aktuell wiedergegebene Datei an.

## Bildsteuerung

### Anpassen der Videoanzeige.

#### 1 Startet die Bildsteuerung



#### 2 Passt die Videoanzeige an



- 1 Spiegelt das Bild horizontal.
- 2 Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- 3 Drehen im Uhrzeigersinn.
- 4 Beendet die Bildsteuerung.

# Radiohören


Im Tuner-Quellenmodus werden verschiedene Steuerbildschirme angezeigt.




- Hinweise zu grundlegenden Funktionen zum Bedienen des Receivers finden Sie unter <Grundbedienung> (Seite 10).
- Stellen Sie den Modus-Wahlschalter der Fernbedienung auf "AUD", bevor Sie den Betrieb beginnen, siehe <Modus-Wahlschalter der Fernbedienung> (Seite 84).

## Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungsbildschirm, um verschiedene Funktionen zu nutzen.



[TUNER]-Taste auf dem "Source Select"-Bildschirm

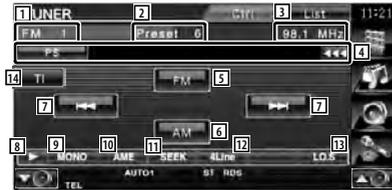

- 1 Frequenzband-Anzeige
- 2 Voreinstellungsnummer
- 3 Frequenz-Anzeige

- 4 Senderinformationsanzeige.  
Schaltet um zwischen folgenden Anzeigen:  
Name des Programmdienstes, Titel & Interpret, Sendername, Kategorienname 1/2 oder Radiotext.
- 5 Schaltet zum Frequenzbereich FM1/2/3 um.
- 6 Schaltet auf den Frequenzbereich AM um.
- 7 Zur Sendereinstellung.  
Unter <Suchmodus> (Seite 29) finden Sie weitere Informationen zum Umschalten des Frequenzbereichs.
- 8 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 9 Wählt den Mono-Empfangsmodus. (nur beim Empfang von UKW-Sendungen)
- 10 Wählt den Auto-Speichermodus. (Siehe Seite 30, <Automatische Programmspeicherung>)
- 11 Zur Umschaltung des Suchmodus. (Siehe Seite 29, <Suchmodus>)
- 12 Schaltet die Anzahl der Zeilen in der Informationsanzeige um.
- 13 Schaltet die lokale Suchfunktion ein oder aus.
- 14 Ein- bzw. Ausschalten der Verkehrsmeldungen-Funktion. Siehe <Verkehrsmeldungen> (Seite 31).
- 15 Wenn die Tasten **P1** bis **P6** erscheinen, können Sie die gespeicherten Sender abrufen.  
Weitere Informationen zum Senderspeicher finden Sie unter <Automatische Programmspeicherung> (Seite 30) oder <Manuelle Speicherung> (Seite 30).
- 16 Sucht Sender nach der Programmsparte. Siehe <Nach Programmsparte suchen> (Seite 32).
- 17 Zeigt eine Liste der gespeicherten Sender zur Auswahl an.
- 18 Zeigt den Radiotext-Bildschirm an. Siehe <Radiotext> (Seite 31).





- 19 Gespeicherte Sender werden angezeigt.  
Tippen Sie auf den gewünschten Sender.
- 20 Scrollt die Liste.

## Suchmodus

Richtet eine Senderauswahl ein.




Der Modus ändert sich bei jedem Drücken der Taste in der folgenden Reihenfolge.

Anzeige	Einstellung
"AUTO1"	Stellt automatisch einen Sender mit gutem Empfang ein.
"AUTO2"	Stellt einen Sender nach dem anderen aus dem Speicher ein.
"MANU"	Schaltet manuell zur nächsten Frequenz um.

### Automatische Programmspeicherung

Speichert Sender mit gutem Empfang automatisch im Senderspeicher.

#### 1 Zu speichernden Frequenzbereich wählen

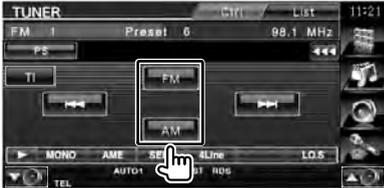

#### 2 Auto-Memory-Modus auswählen



#### 3 Automatische Speicherung starten



Berühren Sie  oder   
Die automatische Speicherung endet, wenn 6 Sender oder alle zu empfangenden Sender gespeichert sind.



- Der Betrieb wird automatisch abgebrochen, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden eine Bedienung durchführen.

### Manuelle Speicherung

Speichert den gegenwärtig empfangenen Sender im Senderspeicher.

#### 1 Zu speichernden Sender wählen



#### 2 Speichern



Berühren Sie die Taste solange, bis die Speichernummer erscheint.



## Radiotext

Sie können sich den Radiotext anzeigen lassen.  
(nur beim Empfang von UKW-Sendungen)

### 1 Sender wählen

### 2 Anzeige von Radiotext



- 1 Schaltet um zwischen folgenden Anzeigen:  
Name des Programmdienstes, Titel &  
Interpret, Sendername, Radiotext Plus oder  
Radiotext.  
Wenn **\*\*\*** angezeigt wird, kann die  
Textanzeige durch Antippen weitergescrollt  
werden.
- 2 Scrollt die Textanzeige.
- 3 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

## Verkehrsmeldungen

Beim Beginn einer Verkehrsmeldung wird jede  
Quelle automatisch auf die Verkehrsmeldungen  
umgeschaltet, und diese werden angezeigt.

### 1 Verkehrsmeldungs-Modus einstellen



### Wenn die Verkehrsmeldung startet...

Der Verkehrsmeldungsbildschirm wird  
automatisch angezeigt.

### Verkehrsmeldungsbildschirm



- Damit der Verkehrsmeldungsbildschirm  
automatisch angezeigt werden kann, muss die  
Verkehrsmeldungsfunktion eingeschaltet sein.
- Verkehrsmeldungen werden automatisch in der  
Lautstärke wiedergegeben, die beim Hören der letzten  
Verkehrsmeldungen eingestellt wurde.

## Nach Programmparte suchen

Ein Programm wird eingestellt, wenn Sie seine Programmparte angeben. (nur beim Empfang von UKW-Sendungen)

### 1 Programmpartenmodus aufrufen



### 2 Programmparte wählen



- 1 Die Programmparte wird angezeigt.  
Programmparte durch Antippen wählen.
- 2 Scrollt die Liste der Programmtypen.
- 3 Sucht nach der Programmparte.  
Wird angezeigt, wenn die Programmparte ausgewählt wurde.
- 4 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

### 3 Einen Sender aus der ausgewählten Programmparte auswählen





# iPod-Steuerung

Sie können Ihren iPod über dieses Gerät steuern und darauf gespeicherte Titel abspielen, indem Sie ihn mit dem KCA-iP301V (optionales Zubehör) an dieses Gerät anschließen. Sie können auch Videoinhalte über dieses Gerät abspielen, wenn Sie einen iPod mit Video anschließen.

## Anschließen eines iPod

Verbinden Sie einen iPod mit diesem Gerät.

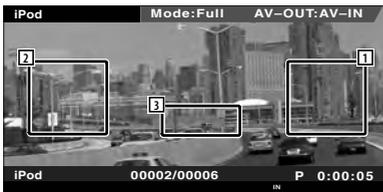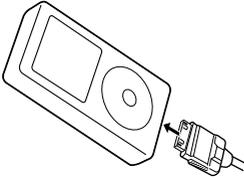

- 1 Musik-/Videosuche vorwärts  
Wählt die nächste Musik-/Videodatei aus.
- 2 Musik-/Videosuche rückwärts  
Wählt die vorherige Musik-/Videodatei aus.
- 3 Tastenbereich der Informationsanzeige  
Die Information wird 5 Sekunden lang angezeigt.




- Entfernen Sie alle Zubehörgeräte, z. B. Kopfhörer, bevor Sie den iPod verbinden. Wenn Sie den iPod mit angeschlossenem Zubehör verbinden, funktioniert die Steuerung des iPod möglicherweise nicht korrekt.
- Wenn Sie den iPod an dieses Gerät anschließen, beginnt die Wiedergabe mit dem letzten Titel, der auf dem iPod selbst abgespielt wurde (Resume-Funktion).
- Starten Sie die Wiedergabe nach Anschluss des iPods, wird zuerst die Musik wiedergegeben, die vom iPod abgespielt wurde.  
In diesem Fall wird "RESUMING" ohne Angabe eines Ordnernamens, usw. angezeigt. Wenn der Suchpunkt geändert wird, wird ein korrekter Titel, usw. angezeigt.
- Wenn der iPod an dieses Gerät angeschlossen wird, wird "KENWOOD" oder "✓" auf dem iPod eingeblendet, um anzuzeigen, dass Sie den iPod nicht bedienen können.

- Wenn der abgespielte Titel kein Video enthält, erscheint auf dem Video-Bildschirm die Meldung "No iPod Video Signal".

## Funktionen bei Anzeige des Schnellsteuerungsbedienfelds

Zeigt die Grundfunktionstasten auf dem Bildschirm an.

### 1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Suche nach Musik oder Videos.
- 2 Für die Wiedergabe oder Pause.




- Drücken Sie während der Anzeige des Navigationsbildschirms die [NAV]-Taste, um zum Quellenwiedergabebildschirm zu springen.
- Die Schnellsteuerungstasten werden beim Berühren eines zentralen Bereichs des Monitors ausgeblendet.


## Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungsbildschirm, um verschiedene Wiedergabefunktionen zu nutzen.

Drücken Sie während der Video- oder Bildanzeige die [FNC]-Taste.



oder



[iPod]-Taste auf dem "Source Select"-Bildschirm



1 Bild

Schaltet zum Wiedergabebildschirm. Wenn kein Wiedergabebildschirm angezeigt wird, wird das Hintergrundbild eingeblendet.

2 Gesamtzahl der Titel auf dem iPod und die Anzeige der Titelnummer

3 Wiedergabemodusanzeige

4 Wiedergabezeitanzeige

5 Musik-/Videoinformationsanzeige

Schaltet um zwischen Titel, Interpret, Albumname oder iPod-Name.

Wenn [SRC] angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.

6 Schneller Vor- oder Rücklauf.

7 Wählt Musik oder Videos aus.

8 Für die Wiedergabe oder Pause.

9 Schaltet die Tastenanzeige um.

10 Startet oder stoppt die Anspielfunktion (die nacheinander den Anfang jedes Titels oder jedes Videos spielt).

11 Wiederholt die Wiedergabe (der voreingestellten Dateien oder Daten).

12 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe.\*

13 MUSIC- oder VIDEO-Anzeige

14 Startet oder stoppt die Album-Zufallswiedergabe (spielt die Titel des aktuellen Albums in zufälliger Reihenfolge ab).\*

15 Zeigt die Liste der Musik-Kategorien an.

16 Zeigt die Liste der Video-Kategorien an.

17 Kehrt zum vorherigen Listenbildschirm für Musik/Video zurück.

18 Zeigt Informationen zur abgespielten Audio-/Videodatei.



\* Bei Wiedergabe einer VIDEO-Datei deaktiviert.





- 19 Kategorien und Musik werden aufgelistet.  
Tippen Sie auf den Namen einer Kategorie, um in die niedrigere Ebene zu springen.  
Wenn der Musiktitel angezeigt wird, startet die Wiedergabe nach Antippen.  
Wenn  angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.  
Wenn  angezeigt wird, wird die gesamte Musik dieser Kategorie wiedergegeben, wenn die Schaltfläche berührt wird.
- 20 Schaltet die Listenseite um.
- 21 Kehrt zurück zur vorherigen Kategorie.
- 22 Springt zur obersten Kategorie.
- 23 Zeigt die aktuell wiedergegebene Kategorie an.

# USB-Gerätsteuerung

Sie können ein USB-Gerät über dieses Gerät steuern und darauf gespeicherte Titel abspielen, indem Sie es einfach über den USB-Anschluss an dieses Gerät anschließen.




- Hinweise zum Anschluss eines USB-Gerätes finden Sie unter <Grundbedienung> (Seite 10).

## Funktionen bei Anzeige des Schnellsteuerungsbedienfelds

Zeigt die Grundfunktionstasten auf dem Bildschirm an.

### 1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Wählt eine Datei aus.
- 2 Für die Wiedergabe oder Pause.




- Die Schnellsteuerungstasten werden beim Berühren eines zentralen Bereichs des Monitors ausgeblendet.


## Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungsbildschirm, um verschiedene Wiedergabefunktionen zu nutzen.

Drücken Sie während der Video- oder Bildanzeige die [FNC]-Taste.



oder



[USB]-Taste auf dem "Source Select"-Bildschirm






- 1 Bild  
Schaltet zum Wiedergabebildschirm. Wenn kein Wiedergabebildschirm angezeigt wird, wird das Hintergrundbild eingeblendet.
- 2 Titelnummeranzeige
- 3 Wiedergabemodusanzeige
- 4 Wiedergabezeitanzeige
- 5 Musikinformationsanzeige  
Schaltet um zwischen Ordernamen, Dateinamen, Titeln, Interpreten oder Albumnamen.  
Wenn **\*\*\*** angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 6 Entfernt das USB-Gerät  
Wenn die Anzeige "No Device" erscheint, kann das USB-Gerät sicher entfernt werden. Wenn Sie die Wiedergabe bei noch angeschlossenem USB-Gerät fortsetzen wollen, drücken Sie die Taste erneut.
- 7 Wählt einen Ordner aus. (Nur im Ordnerauswahlmodus)\*
- 8 Wählt eine Datei aus.
- 9 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 10 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 11 Startet oder stoppt die Anspiehfunktion (die nacheinander den Anfang jedes Titels spielt).
- 12 Wiederholt die Wiedergabe (des aktuellen Titels).

- 13 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe (zur Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge).
- 14 Schaltet die Anzahl der Zeilen in der Informationsanzeige um.
- 15 MUSIC-, VIDEO- oder PICTURE-Anzeige
- 16 Wiederholt die Wiedergabe der Titel oder Daten im aktuellen Ordner.\* (Nur im Ordnerauswahlmodus)
- 17 Zeigt die Bilder in dem aktuell wiedergegebenen Ordner nacheinander an.\*  
Wenn in dem aktuell wiedergegebenen Ordner kein Bild vorhanden ist, wird der Anfangshintergrund angezeigt.  
Informationen zur Einstellung der Bildanzeigzeit finden Sie unter <Systemeinrichtung> (Seite 62).
- 18 Zeigt die Liste der Ordner an. Siehe <Ordnerauswahl> (Seite 38).
- 19 Zeigt die Liste der Kategorien an.
- 20 Zeigt Informationen zur abgespielten Musikdatei.



\* Während des Wiedergabelistenmodus deaktiviert.

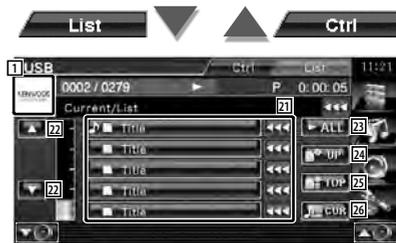

Bei der Anzeige oben kann es sich auch um die Anzeige der Ordnerliste handeln. Siehe <Ordnerauswahl> (Seite 38).

- 21 Schaltet zur niedrigeren Kategorieebene um. Wenn die Datei angezeigt wird, startet die Wiedergabe nach Antippen.
- 22 Scrollt die Liste.
- 23 Zeigt eine Liste aller Titel in der gewählten Kategorie.
- 24 Schaltet zur höheren Kategorieebene um.
- 25 Springt zur obersten Kategorie.
- 26 Zeigt die aktuell wiedergegebene Kategorie an. (Nur im Kategoriemodus)

## Ordnerauswahl

Sucht auf dem USB-Gerät gespeicherte Ordner und Audiodateien innerhalb einer Hierarchie.

### 1 Starten der Ordnerauswahl



### 2 Auswahl von Musik



- 1 Zeigt eine Liste der Ordner und Audiodateien  
Der Ordner öffnet sich auf Berührung und die Wiedergabe der Audiodatei beginnt.
- 2 Scrollt die Liste.
- 3 Springt zur obersten Hierarchieebene.
- 4 Springt eine Hierarchieebene nach oben.
- 5 Springt zur obersten Seite der Liste.
- 6 Zeigt die aktuell wiedergegebene Datei an.


# Fernsehbetrieb

Im TV-Quellenmodus werden verschiedene Steuerbildschirme angezeigt. Sie können nur TV-Geräte mit angeschlossenem TV-Tuner (optionales Zubehör) bedienen.


## Funktionen im TV-Bildschirm

Grundfunktionen sind auch dann verfügbar, wenn der TV-Bildschirm angezeigt wird.

### 1 Anzeigen des TV-Bildschirms



[TV]-Taste auf dem "Source Select"-Bildschirm

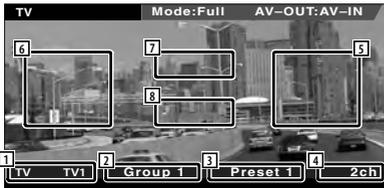

- 1 TV-Frequenzbereichsanzeige
- 2 TV-Bereichsgruppen-Anzeige. Siehe <TV-Setup> (Seite 74).
- 3 Speichernummeranzeige
- 4 Kanalnummeranzeige
- 5 Nächsthöheren Kanal wählen  
Erhöht den Kanal.
- 6 Nächstniedrigeren Kanal wählen  
Verringert den Kanal.
- 7 Frequenzbereich umschalten  
Schaltet um zwischen TV1 und TV2.
- 8 Tastenbereich der Informationsanzeige




- Die Informationsanzeige wird nach etwa 5 Sekunden automatisch gelöscht. Außerdem kann die Information automatisch angezeigt werden, wenn sie aktualisiert wird.

## Funktionen bei Anzeige des Schnellsteuerungsbedienfelds

Zeigt die Grundfunktionstasten auf dem Bildschirm an.

### 1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Wählt einen Kanal aus.  
Unter <Suchmodus> (Seite 41) finden Sie weitere Informationen zum Ändern der Reihenfolge der gespeicherten Sender.
- 2 Schaltet um zwischen TV1 und TV2.\*1
- 3 Zur Umschaltung des Suchmodus.\*1




- Drücken Sie während der Anzeige des Navigationsbildschirms die [NAV]-Taste, um zum Quellenwiedergabebildschirm zu springen.
- Die Schnellsteuerungstasten werden beim Berühren eines zentralen Bereichs des Monitors ausgeblendet.
- \*1 Nicht verfügbar für den optionalen digitalen TV-Tuner KTC-D500E.

## Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungsbildschirm, um verschiedene Funktionen zu nutzen.

### 1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Schaltet zum TV-Bildschirm.
- 2 Frequenzband-Anzeige
- 3 TV-Bereichsgruppen-Anzeige  
Siehe <TV-Setup> (Seite 74).
- 4 Speichernummeranzeige
- 5 Kanal-Anzeige
- 6 Kanalinformationsanzeige

- 7 Wählt einen Kanal aus.  
Unter <Suchmodus> (Seite 41) finden Sie weitere Informationen zum Ändern der Reihenfolge der gespeicherten Sender.
- 8 Schaltet um zwischen TV1 und TV2.
- 9 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 10 Wählt den Auto-Speichermodus.  
Siehe <Automatische Programmspeicherung> (Seite 41).
- 11 Zur Umschaltung des Suchmodus.  
Siehe <Suchmodus> (Seite 41).
- 12 Zeigt den aktuellen Suchmodus.
- 13 Wenn die Tasten **P1** bis **P6** erscheinen, können Sie die gespeicherten Kanäle abrufen.  
Weitere Informationen zum Senderspeicher finden Sie unter <Automatische Programmspeicherung> (Seite 41) oder <Manuelle Speicherung> (Seite 42).
- 14 Weist dem eingestellten Sender einen Namen zu. (Seite 42)
- 15 Zeigt eine Liste der gespeicherten Sender zur Auswahl an.\*1



- 16 Gespeicherte Sender werden angezeigt.  
Tippen Sie auf den gewünschten Sender.\*1



\*1 Nicht verfügbar für den optionalen digitalen TV-Tuner KTC-D500E.

## TV-Menü (nur mit angeschlossenem KTC-D500E (optionales Zubehör))

Der Menü-Steuerbildschirm wird durch Antippen des unten dargestellten Bereichs angezeigt.



- 1 Zeigt den EPG (Electric Program Guide)-Bildschirm an.
- 2 Zeigt den Menübildschirm zur digitalen TV-Übertragung an.
- 3 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.
- 4 Führt den ausgewählten Menüpunkt aus.
- 5 Kehrt zurück zum Digital TV-Bildschirm.
- 6 Hervorhebung im Menü zur digitalen TV-Übertragung springt weiter.

## Suchmodus

Richtet eine Senderauswahl ein.



Der Modus ändert sich bei jedem Drücken der Taste in der folgenden Reihenfolge.

Anzeige	Einstellung
"AUTO1"	Stellt automatisch einen Sender mit gutem Empfang ein.

"AUTO2"	Stellt einen Sender nach dem anderen aus dem Speicher ein.
"MANU"	Schaltet manuell zur nächsten Frequenz um.

## Automatische Programmspeicherung (nur mit angeschlossenem KTC-D500E oder KTC-V301E (optionales Zubehör))

Speichert Sender mit gutem Empfang automatisch im Senderspeicher.

### 1 Zu speichernden Frequenzbereich wählen



### 2 Auto-Memory-Modus auswählen



### 3 Automatische Speicherung starten



Die automatische Speicherung endet, wenn 6 Sender oder alle zu empfangenden Sender gespeichert sind.



- Der Betrieb wird automatisch abgebrochen, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden eine Bedienung durchführen.



## Manuelle Speicherung (nur mit angeschlossenem KTC-D500E oder KTC-V301E (optionales Zubehör))

Speichert den gegenwärtig empfangenen Kanal.

### 1 Zu speichernden Sender wählen



### 2 Speichern



Berühren Sie die Taste solange, bis die Speichernummer erscheint.

## Eingabe des Sendernamens

Weist einem Sender einen Namen zu.

### 1 Wählen Sie einen Sender, dem Sie einen Namen geben wollen

### 2 Starten der Namensvergabe



### 3 Den Namen eingeben

Unter <Zeicheneingabe> (Seite 45) finden Sie Informationen zum Eingeben von Namen.

### 4 Beenden der Namensvergabe



# Bluetooth-Audiosteuerung


Ist ein KCA-BT200-Gerät (optionales Zubehör) angeschlossen, können Sie Audiodateien abspielen, die auf einem Bluetooth-Audio-Player oder -Mobiltelefon gespeichert sind.




- Sie müssen zuvor Ihren Audio-Player und Ihr Mobiltelefon im Bluetooth-Gerät registrieren. Lesen Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes.

## Funktionen bei Anzeige des Steuerungsbildschirms

Schaltet zum Steuerbildschirm, um verschiedene Funktionen zu nutzen.



[Bluetooth]-Taste auf dem "Source Select"-Bildschirm

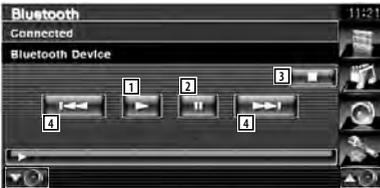

- 1 Wiedergabe.
- 2 Pause.
- 3 Wiedergabe anhalten.
- 4 Wählt eine Datei aus.



- Wenn der Bluetooth Audio-Player das AVRCP-Profil nicht unterstützt, werden die Tasten **1** bis **4** nicht angezeigt. Bedienen Sie vom Audio-Player aus.

# Stummschaltung bei eingehenden Anrufen

Wenn ein Telefonanruf eingeht, wird das System automatisch unterbrochen (Pause).

## Stummschaltung bei eingehenden Anrufen

### Bei Eingang eines Telefonanrufs...

Der Telefonanruf-Bildschirm ("CALL") erscheint und das System wird unterbrochen.

### Telefonanruf-Bildschirm ("CALL")



### Wenn das Gespräch endet...

#### Legen Sie den Hörer auf.

Das System setzt die Wiedergabe automatisch fort.



- Um die Funktion TEL Mute (Telefon-Stummschaltung) verwenden zu können, müssen Sie das MUTE-Kabel mittels handelsüblicher Zubehöerteile an Ihr Telefon anschließen. Weitere Informationen finden Sie im <INSTALLATION-HANDBUCH>.

# Zeicheneingabe

Wenn Sie den Modus zur Eingabe des Sendernamens auswählen, wird der folgende Bildschirm für die Zeicheneingabe angezeigt.

## Verwenden des Bildschirms zur Zeicheneingabe

### Zeicheneingabe-Bildschirm



- 1 Verschieben des Cursors.
- 2 Eingabe von Zeichen.
- 3 Scrollt die Anzeige der Zeichentasten nach oben oder unten.
- 4 Stellt die Tastenanordnung der Zeichentasten ein.  
abc : Alphabetische Tasten.  
qwe : Qwerty-Tasten.
- 5 Eingabe eines Leerzeichens.  
Falls Sie ein Zeichen löschen wollen, positionieren Sie den Cursor darüber und berühren Sie diese Taste.
- 6 Löscht das Zeichen.
- 7 Beendet den Zeicheneingabemodus und kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.




- Erst nach dem Anziehen der Feststellbremse sind Sie in der Lage, einen Zeichen einzugeben.

# Bildschirmsteuerung

Einstellen des Monitorbildschirms.

## Bildschirmsteuerung


### 1 Anzeige des Schnellsteuerungsbedienfelds



### 2 Zeigt den Bildschirm für die Bildschirmsteuerung an



### 3 Anpassen der Bildqualität

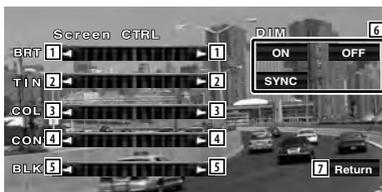

- 1 Helligkeitseinstellung
- 2 Farbeinstellung  
Wird für ein Bild im NTSC-Format auf dem TV, Video, iPod oder der Rückfahrkamera angezeigt.
- 3 Farbeinstellung  
Wird nur auf dem TV, Video, iPod oder der Rückfahrkamera-Bildschirm angezeigt.
- 4 Kontrasteinstellung
- 5 Schwarzpegelanpassung
- 6 Dimmer-Moduseinstellung  
"ON": Das Display wird gedimmt.  
"OFF": Das Display wird nicht gedimmt.  
"SYNC": Die Dimmer-Funktion wird ein- oder ausgeschaltet, wenn der

Lichtschalter des Fahrzeugs ein- oder ausgeschaltet wird.

- 7 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.



- Der Monitor-Steuerbildschirm wird nur angezeigt, wenn Sie die Feststellbremse aktiviert haben.
- Die Bildqualität kann für jede Quelle eingestellt werden.
- Sie können die Bildqualität der Bildschirme wie z. B. das Menü vom <Monitor-Setup> (Seite 70) des <Einstellungsmenü> einstellen.

# Freihändige Gerätesteuerung


Verschiedenen Funktionen können im Modus für die freihändige Gerätesteuerung verwendet werden. (nur mit angeschlossenem Bluetooth-Gerät als optionales Zubehör)

- Sie müssen zuvor Ihr Mobiltelefon im Bluetooth-Gerät registrieren. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes.
- Um das Telefonbuch zu verwenden, müssen Sie dieses zuvor vom Mobiltelefon herunterladen. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerätes und Ihres Mobiltelefons.

## Steuerungsbildschirm-Funktion

Anzeige des Steuerungsbildschirms und Verwendung verschiedener Funktionen.

### 1 Freisprechsteuerungsbildschirm aufrufen



Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf die [FNC]-Taste.



1 Zeigt die verschiedenen Zustände an.

**SMS** : Zeigt den Kurzmitteilungsstatus an. Wenn ein Mobiltelefon, das die SMS-Funktion unterstützt, nicht angeschlossen ist, wird dieses Symbol nicht angezeigt.

**SMS** : Eine ungelesene Kurzmitteilung.

**SMS** : Keine ungelesene Kurzmitteilung.

**DL** : Telefonbuch wird heruntergeladen.

**HOLD** : Zeigt an, dass ein Anruf wartet.

**Yml** : Zeigt die Signalstärke an.\*

Die Anzahl der Balkensegmente zeigt die Signalstärke an.

**AUTO** : Zeigt den aktuellen automatischen Anrufbeantwortungsstatus an

**AUTO** : Wenn die automatische Anrufbeantwortung aktiviert ist

**A** : Wenn die automatische Anrufbeantwortung deaktiviert ist

**DL** : Zeigt den Akkuladestatus des Mobiltelefons an.\*

Die Anzahl der Balkensegmente zeigt den Akkuladestatus an.

- 2 Zeigt die gewählten Telefonnummern an. Wenn Sie eine Telefonnummer im Telefonbuch gespeichert haben, wird der Name der Zielperson angezeigt.
- 3 Wählt die angezeigte, voreingestellte Telefonnummer.
- 4 Zeigt den SMS-Auswahl-Bildschirm an. Siehe <SMS (Short Message Service)> (Seite 57).
- 5 Zeigt den Suche-nach-Telefonbuch-Bildschirm an. Siehe <Anrufen mit Hilfe des Telefonbuchs> (Seite 50).
- 6 Zeigt den Bildschirm für ausgehende Anrufe an. Siehe <Anrufen mit Hilfe von Anruflisten> (Seite 51).
- 7 Zeigt den Bildschirm für eingehende Anrufe an. Siehe <Anrufen mit Hilfe von Anruflisten> (Seite 51).
- 8 Wählt die voreingestellte Telefonnummer. Informationen zur Speicherung einer Telefonnummer finden Sie unter <Speichern einer Telefonnummer> (Seite 56).
- 9 Aufrufen des Setup-Bildschirms für die freihändige Bedienung. Siehe <Einstellen der Freisprecheinrichtung> (Seite 53).
- 10 Zeigt den Wählanzeige-Bildschirm an. Siehe <Anrufen durch Eingabe einer Telefonnummer> (Seite 48).
- 11 Startet die Spracherkennung. Siehe <Anrufen mit Hilfe der Spracherkennung> (Seite 52).
- 12 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

Nächste Seite ►



- Wenn sich das Fahrzeug bewegt, sind einige Funktionen aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Die mit den deaktivierten Funktionen verknüpften Tasten reagieren nicht auf Berührungen.
- Wenn der Bildschirm für die freihändige Steuerung erscheint, wird der Name des verbundenen Mobiltelefons 5 Sekunden lang angezeigt.
- \* Da die Anzahl der Stufen am Steuergerät sich von der Anzahl der Stufen am Mobiltelefon unterscheidet, können sich der am Steuergerät angezeigte Status und der Status am Mobiltelefon unterscheiden. Wenn kein Status verfügbar ist, wird auch keine entsprechende Information angezeigt.
- Durch Einstellen des privaten Modus am Mobiltelefon kann die freihändige Bedienung deaktiviert werden.

## Wenn ein Anruf eingeht

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie die Freisprecheinrichtung verwenden.

### 1 Anruf beantworten



Wenn ein Anruf eingeht, wird der Gesprächsbildschirm automatisch angezeigt.

- 1 Beginnt das Gespräch mit der anrufenden Person.  
Wechselt das Anrufziel, wenn ein Ankopftton zu hören ist.  
Das Gespräch mit der wartenden Person wird fortgesetzt, sobald das Gespräch mit dem anderen Teilnehmer beendet wurde.
- 2 Deaktiviert das Telefon.
- 3 Wechselt die Sprechausgabe zwischen Telefon und Lautsprecher.
- 4 Gibt den Wählton aus.  
Siehe <Steuerung von tonbasierenden Services> (Seite 49).

## Anrufen durch Eingabe einer Telefonnummer

Anruf durch Eingabe einer Telefonnummer.

### 1 Aufrufen des Nummerneingabe-Bildschirms



### 2 Telefonnummer eingeben



- 1 Wählt die eingegebene Telefonnummer.
- 2 Erstellt eine SMS für die eingegebene Telefonnummer.  
Siehe <SMS (Short Message Service)> (Seite 57).
- 3 Löscht die Nummer.
- 4 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

### 3 Anrufen



Drücken Sie auf das Telefonsymbol, um die eingegebene Nummer zu wählen.

### 4 Gespräch beenden



Der Freisprechbildschirm erscheint wieder.



- Sie können bis zu 32 Zahlen eingeben.

## Kurzwahl

Sie können bis zu 6 Telefonnummern als Kurzwahlen registrieren.



- Die Telefonnummern müssen zuvor gespeichert worden sein.  
Siehe <Speichern einer Telefonnummer> (Seite 56).

### 1 Gespeicherte Telefonnummer aufrufen



### 2 Anrufen



## Steuerung von tonbasierenden Services

Verwendet den Tonbasis-Service über DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

### 1 DTMF-Eingabebildschirm aufrufen

Anzeigen des Gesprächsbildschirms.  
Siehe <Anrufen durch Eingabe einer Telefonnummer> (Seite 48).



### 2 Sie können Töne während eines Anrufs senden



- 1 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

## Anrufen mit Hilfe des Telefonbuchs

Sie können eine Person anrufen, indem Sie seine/ ihre im Telefonbuch gespeicherte Telefonnummer verwenden.

### 1 Telefonbuch-Bildschirm aufrufen



Der Eingabebildschirm für Anfangsbuchstaben erscheint.

### 2 Telefonbuch-Suchverfahren auswählen

Sie können nach dem Anfangsbuchstaben in den Telefonbuchdaten suchen.

#### Anfangsbuchstaben-Bildschirm



- 1 Zeigt das Telefonbuch beginnend mit dem Namen, dessen ersten Buchstaben Sie gedrückt haben.
- 2 Scrollt die Zeichenanzeige.
- 3 Kehrt zurück zum Freisprechsteuerungsbildschirm.




#### Anfangsnummern-Bildschirm



- 4 Zeigt eine Liste von Nummern im Telefonbuch an, die mit der ausgewählten Nummer starten.



### Kyрилliche Buchstabensuche-Bildschirm

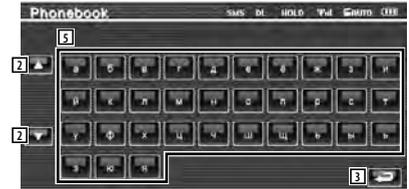

- 5 Zeigt das Telefonbuch beginnend mit dem Namen, dessen ersten Buchstaben Sie gedrückt haben.

### 3 Den Namen der Person auswählen, die Sie anrufen möchten



- 6 Telefonbuchdatenliste.  
"REC" wird für Daten für die Spracherkennung aktiviert, die bereits gespeichert wurden.
- 7 Scrollt die Telefonbuchdatenliste.
- 8 Scrollt die Namen.
- 9 Speichert den Text für die Spracherkennung für das ausgewählte Telefonbuch.  
Wenn bereits 35 Sprachmarkierungen auf demselben Mobiltelefon gespeichert sind, wird die [Record]-Taste deaktiviert. Siehe dazu den Abschnitt <Spracherkennung> (Seite 54).
- 10 Gibt den in den ausgewählten Telefonbuchdaten registrierten Text wieder.
- 11 Löscht den in den ausgewählten Telefonbuchdaten registrierten Text. Antippen, um den Bestätigungsbildschirm einzublenden. Tippen Sie zum Löschen auf [YES], oder auf [NO], um den Vorgang abzubrechen.
- 12 Zeigt die Einzelheiten zu den ausgewählten Telefonbuchdaten an.
- 13 Kehrt zurück zum Freisprechsteuerungsbildschirm.

#### 4 Die Telefonnummer der Person auswählen, die Sie anrufen möchten



- 14 Wählt die ausgewählte Telefonnummer.
- 15 Erstellt eine SMS für die angezeigte Telefonnummer.  
Siehe <SMS (Short Message Service)> (Seite 57).
- 16 Scrollt die Telefonnummer.
- 17 Zeigt die Telefonbuchdatenliste an.
- 18 Kehrt zurück zum Freisprechsteuerungsbildschirm.

#### 5 Anrufen



- Um das Telefonbuch zu verwenden, müssen Sie dieses zuvor vom Mobiltelefon herunterladen. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerätes und Ihres Mobiltelefons.
- Anfangsbuchstaben ohne vorhandenen Namen werden nicht angezeigt.
- Bei der Suche wird statt nach Umlauten (z.B. "ü") nach normalen Buchstaben (z.B. "u") gesucht.

#### Anrufen mit Hilfe von Anruflisten

Anrufen durch Auswahl einer Telefonnummer aus der Liste der ausgehenden oder eingehenden Anrufe.

#### 1 Bildschirm mit ausgehenden oder eingehenden Anrufen aufrufen



- : Ausgehende Anrufe
- : Eingehende Anrufe

Der Bildschirm mit der Liste der ausgehenden oder eingehenden Anrufe wird angezeigt.

#### 2 Einen Eintrag aus der Anrufliste auswählen

Beispiel : Bildschirm der ausgehenden Anrufe



- 1 Liste der ausgehenden Anrufe.
- 2 Scrollt die Liste.
- 3 Tätigt einen Anruf mit der ausgewählten Nummer.
- 4 Erstellt eine SMS für die ausgewählte Telefonnummer. Siehe <SMS (Short Message Service)> (Seite 57).
- 5 Zeigt die Einzelheiten der ausgewählten Telefonnummer an.
- 6 Kehrt zurück zum Freisprechsteuerungsbildschirm.

#### 3 Anrufen



Nächste Seite ►



- Der Bildschirm mit der Liste ausgehender oder eingehender Anrufe zeigt die Liste der Anrufe, die von diesem Gerät aus getätigt oder empfangen wurden. Es handelt sich hier nicht um jene, die im Speicher des Mobiltelefons hinterlegt sind.

## Anrufen mit Hilfe der Spracherkennung

Anrufe mit Hilfe der Spracherkennung.



- Für die Spracherkennung muss die Stimme in den Telefonbuchdaten gespeichert werden. Siehe dazu den Abschnitt <Spracherkennung> (Seite 54). Oder wenn die Spracherkennung mit der Telefonnummernkategorie (Zuhause, Büro, Mobil, usw.) der Telefonbuchdaten ausgeführt werden soll, muss eine Schlüsselwortstimme gespeichert werden. Siehe <Schlüsselwort-Spracherkennung> (Seite 55).

### 1 Spracherkennungsbildschirm aufrufen



### 2 Den im Telefonbuch registrierten Namen sagen



Sagen Sie den Namen innerhalb von 2 Sekunden nach dem Piepton.

- 1 Beendet die Spracherkennung.

Wenn die Spracherkennung erfolgreich ist und nur eine Telefonnummer gefunden wird:



Anrufen.

- 2 Zeigt das Telefonbuch an.

**Wenn Sie einen weiteren Piepton hören:**

Sagen Sie das Schlüsselwort innerhalb von 2 Sekunden nach dem Piepton oder berühren Sie die Schaltfläche [Phonebook List], um die Telefonnummer auszuwählen.

Anrufen.



- Wenn mehrere Telefonnummern unter demselben Namen gespeichert sind und die Schlüsselwortstimme für jede Telefonnummer gespeichert wurde, ertönt ein weiterer Piepton. Weitere Informationen zur Speicherung von Schlüsselwörtern finden Sie unter <Schlüsselwort-Spracherkennung> (Seite 55).

**Fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn mehr als eine Telefonnummer unter demselben Namen registriert wurde.**

### 3 Eine Telefonnummernkategorie auswählen



- 3 Wählt die angezeigte Telefonnummer.
- 4 Erstellt eine SMS für die angezeigte Adresse. Siehe <SMS (Short Message Service)> (Seite 57).
- 5 Wählt die Telefonnummernkategorie aus.
- 6 Scrollt die Telefonnummer.
- 7 Zeigt die Telefondatenliste an.
- 8 Kehrt zurück zum Freisprechsteuerungsbildschirm.

### 4 Anrufen





- Eine Mitteilung wird angezeigt, wenn die Stimme nicht erkannt wird. Lesen Sie die Mitteilung, um zu erfahren, wie weiter vorzugehen ist.

## Einstellen der Freisprecheinrichtung

Die Freisprecheinrichtung kann wie folgt eingestellt werden.

### 1 Freisprecheinrichtungsbildschirm aufrufen



### 2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "Hands Free Setup 2"-Bildschirm.
- 2 Stellt eine automatische Antwortzeit zur Annahme eines eingehenden Anrufs ein. (☑ "8")  
"Off": Diese Funktion ist deaktiviert.  
"0-99": Stellt die Klingelzeit für eingehende Anrufe ein (in Sekunden).
- 3 Stellt den Piepton für eingehende Anrufe ein. (☑ "ON")  
"ON": Der Piepton ertönt.  
"OFF": Der Piepton wird deaktiviert.

- 4 Stellt den Piepton für eingehende SMS ein. (☑ "ON")  
"ON": Der Piepton ertönt.  
"OFF": Der Piepton wird deaktiviert.
- 5 Kehrt zurück zum Freisprechsteuerungsbildschirm.
- 6 Kehrt zurück zum "Hands Free Setup 1"-Bildschirm.
- 7 Stellt ein, ob das Telefonbuch des Mobiltelefons oder die Listen mit ausgehenden und eingehenden Anrufen verwendet werden sollen. (☑ "ON")  
"ON": Ja.  
"OFF": Nein.
- 8 Stellt die SMS-Funktion ein. (☑ "ON")  
"ON": SMS-Funktion verwenden.  
"OFF": SMS nicht verfügbar.
- 9 Registriert die Stimme für die Auswahl der Telefonnummernkategorie mit Hilfe der Spracherkennung.  
Siehe <Schlüsselwort-Spracherkennung> (Seite 55).
- 10 Registriert die Telefonnummer unter der Voreinstellungstaste des Freisprechsteuerungsbildschirms.  
Siehe <Speichern einer Telefonnummer> (Seite 56).
- 11 Kehrt zurück zum Freisprechsteuerungsbildschirm.



- Entweder die Wartezeit für automatische Rufannahme, die an diesem Gerät eingestellt wurde, oder die am Mobiltelefon eingestellte Wartezeit wird verwendet, je nachdem, welche von beiden die kürzere ist.
- Wählen Sie einen Lautsprecher aus, der möglichst weit vom Mikrophon entfernt ist, um Rückkopplungen und Echos zu vermeiden.

## Spracherkennung

Speichert die Stimme für die Spracherkennung im Telefonbuch. In einem Mobiltelefon können bis zu 35 Stimmen aufgenommen werden.

### 1 Den Namen der Person auswählen, die Sie speichern möchten

Führen Sie den Vorgang <Anrufen mit Hilfe des Telefonbuchs> aus (Seite 50).



- 1 Wählt einen Namen aus.  
"REC" wird für Daten für die Spracherkennung aktiviert, die bereits gespeichert wurden.

### 2 Sprachspeicher-Bildschirm aufrufen



### 3 Zu speichernden Namen sagen (1. Versuch)



- 2 Speichert die Stimme.  
3 Bricht die Sprachspeicherung ab.

Innerhalb von 2 Sekunden nach dem Piepton sprechen.

### 4 Zu speichernden Namen sagen (2. Versuch)



### 5 Beenden der Sprachspeicherung



- Eine Mitteilung wird angezeigt, wenn die Stimme nicht erkannt wird. Lesen Sie die Mitteilung, um zu erfahren, wie weiter vorzugehen ist.
- Wiederholen Sie die Schritte vom 1. Versuch, wenn die Stimme eine andere ist als beim 1. Versuch.

## Schlüsselwort-Spracherkennung

Registriert die Stimme für die Auswahl der Telefonnummernkategorie mit Hilfe der Spracherkennung.

### 1 Schlüsselwortlisten-Bildschirm aufrufen

Rufen Sie den "Hands Free"-Bildschirm auf und tippen Sie auf [Setup]. Siehe <Steuerungsbildschirm-Funktion> (Seite 47).



### 2 Die Telefonnummernkategorie auswählen, die Sie speichern möchten



- 1 Wählt die Telefonnummernkategorie aus. "REC" wird für Daten für die Spracherkennung aktiviert, die bereits gespeichert wurden.
- 2 Speichert die Stimme für die ausgewählte Telefonnummernkategorie.
- 3 Gibt die für die ausgewählte Telefonnummernkategorie gespeicherte Stimme wieder.
- 4 Löscht die für die ausgewählte Telefonnummernkategorie gespeicherte Stimme. Antippen, um den Bestätigungsbildschirm einzublenden. Tippen Sie zum Löschen auf [YES], oder auf [NO], um den Vorgang abzubrechen.
- 5 Kehrt zurück zum Freisprecheinrichtungsbildschirm.

### 3 Sprachspeicher-Bildschirm aufrufen



### 4 Zu speichernden Namen sagen (1. Versuch)



- 6 Speichert die Stimme.
- 7 Bricht die Sprachspeicherung ab.

Innerhalb von 2 Sekunden nach dem Piepton sprechen.

### 5 Zu speichernden Namen sagen (2. Versuch)



### 6 Beenden der Sprachspeicherung



- Eine Mitteilung wird angezeigt, wenn die Stimme nicht erkannt wird. Lesen Sie die Mitteilung, um zu erfahren, wie weiter vorzugehen ist.
- Wiederholen Sie die Schritte vom 1. Versuch, wenn die Stimme eine andere ist als beim 1. Versuch.

## Speichern einer Telefonnummer

Registriert häufig verwendete Telefonnummern unter der Voreinstellungstaste des freihändigen Steuerbildschirms.

### 1 Bildschirm der freihändigen Voreinstellungsliste aufrufen

Rufen Sie den "Hands Free"-Bildschirm auf und tippen Sie auf [Setup]. Siehe <Steuerungsbildschirm-Funktion> (Seite 47).



### 2 Die Voreinstellungsnummer auswählen, die Sie speichern möchten



- 1 Kehrt zurück zum Freisprecheinrichtungsbildschirm.

### 3 Das Suchziel der Nummer auswählen, um sie zu registrieren



- 2 Speichert von der eingehenden SMS-Anrufliste.
- 3 Speichert von der ausgehenden SMS-Anrufliste.
- 4 Speichert aus dem Telefonbuch.
- 5 Speichert von der ausgehenden Anrufliste.

- 6 Speichert von der eingehenden Anrufliste.
- 7 Speichert durch Eingeben der Telefonnummern.
- 8 Speichert die Stimme für die Spracherkennung unter der Voreinstellungsnummer.
- 9 Speichert die aktuell angezeigte Telefonnummer.
- 10 Löscht die aktuell angezeigte Telefonnummer.
- 11 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

### 4 Suchen nach Telefonnummern, um sie mit einer der Funktionen zu speichern

### 5 Speichern der Telefonnummer



- Drücken Sie auf [Delete], um die gespeicherte Telefonnummer zu löschen.

## SMS (Short Message Service)

Verwendet die SMS-Funktion.

### 1 SMS-Auswahlbildschirm aufrufen



### 2 Eine Funktion auswählen




- 1 Zeigt die Liste der empfangenen Mitteilungen an.
- 2 Zeigt die Liste der gesendeten Mitteilungen an.
- 3 Zeigt den Nachrichtenbildschirm an. Wenn eine nicht fertiggestellte Mitteilung vorliegt, ist diese Schaltfläche aktiv.
- 4 Empfangen Sie die SMS-Nachrichten vom Mobiltelefon.
- 5 Kehrt zurück zum Freisprechsteuerungsbildschirm.

### 3 Anzuzeigende Mitteilung auswählen



- 6 Wählt die Nummer in der ausgewählten Mitteilung.
- 7 Erstellt eine neue Mitteilung für die ausgewählte Mitteilung.
- 8 Scrollt die Liste.
- 9 Zeigt die ausgewählte Mitteilung an.

## SMS-Mitteilungsbildschirm

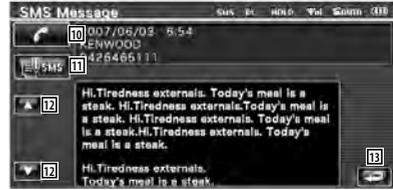

- 10 Wählt die Nummer in der ausgewählten Mitteilung.
- 11 Erstellt eine neue Mitteilung für die ausgewählte Mitteilung.
- 12 Scrollt die Mitteilung.
- 13 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

### 4 Eine Mitteilung schreiben



- 14 Verschiebt den Cursor.
- 15 Zeigt die Anzahl der verbleibenden Zeichen an.
- 16 Gibt ein Zeichen ein.
- 17 Ändert den Tastatur-Zeichentyp.
- 18 Sendet die Mitteilung.
- 19 Stellt die Tastenanordnung der Zeichentasten ein.  
abc : Alphabetische Tasten.  
qwe : Qwerty-Tasten.
- 20 Fügt ein Leerzeichen ein.
- 21 Löscht das eingegebene Zeichen.  
Wenn diese Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird, werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.
- 22 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.


# Einstellungsmenü

Sie können verschiedene Empfängerparameter einstellen.

## Einstellungsmenü


Schaltet zum Setup-Menü, um verschiedene Funktionen einzurichten.

### 1 Quellensteuerungsbildschirm aufrufen



Berühren Sie eine der Quellentasten auf dem "Source Select"-Bildschirm.

### 2 Einstellungsmenü aufrufen

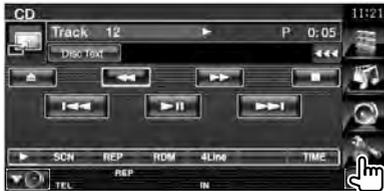

### 3 Element zum Einstellen auswählen



1 Der gewählte Einstellungsbildschirm wird angezeigt.

2 Navigieren durch das Setup-Menü.



- Die Optionen [Audio Setup] und [AV Interface] können blockiert werden. Das Schlüssel-Symbol (🔒) wird beim Reverse-Video für die blockierte Option angezeigt. Siehe <Einstellungsspeicher> (Seite 79).

## Audio-Einstellung

Sie können ein Lautsprecher-Netzwerk o. Ä. einrichten.

### 1 Audio-SETUP-Bildschirm aufrufen

Berühren Sie **Audio SETUP** im "Setup Menü"-Bildschirm (Seite 58).



- [Audio Setup] kann unter folgenden Bedingungen nicht ausgewählt werden:
  - Wenn keine Quelle ausgewählt ist.
  - Wenn die Dualzonenfunktion aktiviert ist. Siehe <Zonensteuerung> (Seite 82)

### 2 Einzelne Elemente einrichten



- Wählt den Lautsprecher zum Einstellen von Übergangsfrequenzen aus. Siehe <Übergangsnetzwerk einstellen> (Seite 59).
- Stellt die Verfügbarkeit von Subwoofern ein. Kann nur ausgewählt werden, wenn der Vorverstärkerausgang auf "Sub" eingestellt ist. Siehe <Systemeinrichtung> (Seite 62).
- Stellt den Typ der vorderen Lautsprecher ein.
  - "Standard": Einstellung für Lautsprecher mit normalem Durchmesser
  - "Narrow": Einstellung für Lautsprecher mit kleinem Durchmesser
  - "Middle": Einstellung für Lautsprecher mit mittlerem Durchmesser
  - "Wide": Einstellung für Lautsprecher mit großem Durchmesser
- Schaltet zum Bildschirm für die Einrichtung der Übergangsfrequenzen um. Siehe <Übergangsnetzwerk einstellen> (Seite 59).

## Übergangnetzwerk einstellen

Sie können eine Übergangsfrequenz für die Lautsprecher einstellen.

### 1 Wählt den Lautsprecher zum Einstellen von Übergangsfrequenzen aus




- 1 Stellt den Hochpassfilter für den Frontlautsprecher ein.
- 2 Stellt den Hochpassfilter für den hinteren Lautsprecher ein.
- 3 Stellt den Tiefpassfilter für den Subwoofer ein.
- 4 Schaltet zum Bildschirm für die Einrichtung der Übergangsfrequenzen um.

### 2 Bildschirm für die Einstellung von Übergangsfrequenzen aufrufen



### 3 Übergangsfrequenzen einstellen

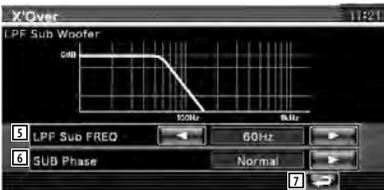

- 5 Stellt die Übergangsfrequenz ein. Wenn der vordere oder hintere Lautsprecher in Schritt 1 ausgewählt worden ist:  
Hochpassfilter-Einstellung  
Wenn Subwoofer in Schritt 1 ausgewählt worden ist:  
Tiefpassfilter-Einstellung
- 6 Stellt die Subwoofer-Phase ein. (Nur, wenn "Subwoofer" im Audio-Setup auf "ON" und "LPF SUB FREQ" auf eine andere Option als "Through" eingestellt ist)
- 7 Kehrt zurück zum "Audio Setup"-Bildschirm.

## DVD-Einstellung

Sie können Ihre DVD-Wiedergabe einstellen.

### 1 Bildschirm mit der DVD-Einstellung aufrufen

Berühren Sie **DVD SETUP** im "Setup Menü"-Bildschirm (Seite 58).

### 2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "DVD Setup 2"-Bildschirm um.
- 2 Wählt eine Disc-Menüsprache aus.\*1 (Siehe <Spracheinstellungen>, Seite 60)
- 3 Wählt eine Untertitelsprache aus.\*1 (Siehe <Spracheinstellungen>, Seite 60)
- 4 Wählt eine Audiospur aus.\*1 (Siehe <Spracheinstellungen>, Seite 60)
- 5 Stellt den Dynamikbereich ein.\*1 (Wide) Der Dynamikbereich wird beim Umschalten von "Wide" auf "Normal" reduziert, ebenso beim Umschalten von "Normal" auf "Dialog". "Dialog" erhöht die Gesamtlautstärke im Vergleich zu "Wide" und "Normal", damit die Dialoge in einem Film besser zu verstehen sind.  
Diese Funktion ist nur wirksam, wenn Sie eine Dolby Digital-Software verwenden. Der Betrieb ist während des Wiedergabestoppmodus verfügbar.



Nächste Seite ►



- 6 Kehrt zurück zum "DVD Setup 1"-Bildschirm.
- 7 Stellt die Anzeige aus einem bestimmten Blickwinkel ein.\*1 (☑ "On")
- 8 Wählt den Anzeigemodus für den Bildschirm.\*1 (☑ "16:9")  
 "16:9": Anzeige im Breitbildformat.  
 "4:3 LB": Zeigt Breitformat-Bilder im Letterbox-Format an (mit schwarzen Balken oben und unten im Bildschirm).  
 "4:3 PS": Zeigt Breitformat-Bilder im Pan & Scan-Format an (Bilder werden links und rechts beschnitten).
- 9 Zeigt den Bildschirm für die Kindersicherung an.\*1 (☑ "Off")  
 (Siehe <Kindersicherungsgrad-Einstellungen>, Seite 61)



\*1 Bei Wiedergabe einer DVD deaktiviert.

## Spracheinstellungen

Wählt eine Sprache aus, die Sie für die Sprachansage und die Menüs verwenden können.

### 1 Wählt das einzustellende Sprachelement

Siehe <DVD-Einstellung> (Seite 59) und wählen Sie [Menu Language], [Subtitle Language] oder [Audio Language].



### 2 Spracheinstellungsbildschirm aufrufen



- 1 Eingabe eines Sprachcodes.
- 2 Bricht die Spracheinstellung ab und kehrt zum Bildschirm "DVD Setup 1" zurück.
- 3 Stellt die Originalsprache ein. (Erscheint bei der Einstellung der Audiosprache.)
- 4 Stellt die Sprache ein und kehrt zum Bildschirm "DVD Setup 1" zurück. (Dies erscheint, nachdem Sie einen Sprachcode eingegeben haben.)
- 5 Löscht den Sprachcode.

### 3 Geben Sie einen Sprachcode ein

Siehe <DVD-Sprachcodes> (Seite 89). Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

### 4 Stellen Sie die zu verwendende Sprache ein



## Kindersicherungsgrad-Einstellungen

Stellt den Kindersicherungsgrad ein.

### 1 Bildschirm zur Eingabe der Codenummer für die Kindersicherung aufrufen

Siehe <DVD-Einstellung> (Seite 59) und berühren Sie [Parental Level].



### 2 Geben Sie die Codenummer ein



- 1 Eingabe einer Codenummer.
- 2 Bricht die aktuelle Einstellung ab und kehrt zum Bildschirm "DVD Setup 2" zurück.
- 3 Zeigt den aktuellen Kindersicherungsgrad an.
- 4 Legt die Codenummer fest und zeigt den Bildschirm zur Einstellung des Kindersicherungsgrads an.
- 5 Löscht die Codenummer.




- Die Nummer, die Sie zuerst eingegeben haben, wird als Ihre Codenummer eingestellt.
- Sie können die Codenummer löschen, indem Sie die Rückstelltaste drücken.

### 3 Bildschirm zur Einstellung des Kindersicherungsgrads aufrufen



### 4 Kindersicherungsgrad auswählen und die Einstellung abschließen

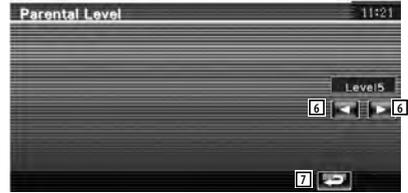

- 6 Wählt einen Kindersicherungsgrad.
- 7 Schließt die Einstellung des Kindersicherungsgrads ab und kehrt zum Bildschirm "DVD Setup 2" zurück.



- Wenn eine Disc einen höheren Kindersicherungsgrad besitzt, müssen Sie die Codenummer eingeben.
- Abhängig von einer eingelegten Disc variiert der Kindersicherungsgrad.
- Wenn eine Disc keine Kindersicherung besitzt, kann sie von jedem wiedergegeben werden, selbst wenn Sie die Kindersicherung eingestellt haben.

## DivX-Einstellungen

Überprüfen den Registrierungscode. Dieser Code ist bei der Erstellung von Discs mit DRM (Digital Rights Management) erforderlich.

### 1 DivX-Einstellungsbildschirm aufrufen

Berühren Sie **SYSTEM SETUP** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).



1 Zeigt den Registrierungscode an.



- Wenn eine DivX VOD-Datei gesteuert durch DRM heruntergeladen wird, registrieren Sie den Code, der wie oben dargestellt auf dem Bildschirm eingeblendet wird. Anderenfalls kann die Datei möglicherweise nicht mit diesem Gerät abgespielt werden. Die verbleibende Anzeigeanzahl wird eingeblendet, wenn eine DivX VOD-Datei mit Wiedergabebeschränkungen abgespielt wird. Sobald die Wiedergabeanzahl 0 erreicht hat, wird ein Warnhinweis angezeigt und die Datei kann nicht abgespielt werden.

## Systemeinrichtung

Sie können die Systemparameter einrichten.

### 1 Systemeinrichtungsbildschirm anzeigen

Berühren Sie **SYSTEM SETUP** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).

### 2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "System Setup 2"-Bildschirm.
- 2 Schaltet den Tastenquittungston ein oder aus. (☑ "ON")
- 3 Ermöglicht die Anzeige von rollendem Text auf dem Quellensteuerungsbildschirm. (☑ "Auto")  
 "Auto": Automatisches Navigieren über den Bildschirm.  
 "Manual": Ermöglicht das manuelle Navigieren über den Bildschirm.
- 4 Wählt ein Fernbedienungssignal. (☑ "ON")  
 Ist die Funktion deaktiviert, wird die TV-Fernbedienung nicht angenommen.
- 5 Stellt die Wiedergabe einer Musik-CD ein. (☑ "1")  
 "1": Erkennt automatisch eine Disc mit Audiodateien, eine DVD oder eine Musik-CD und spielt sie ab.  
 "2": Erzwingt die Wiedergabe einer Disc als Musik-CD. Wählen Sie "2", falls Sie eine Musik-CD mit einem speziellen Format wiedergeben lassen wollen oder wenn Sie eine Disc in der Stellung "1" nicht wiedergeben lassen können.



- In Position "2" können keine Audiodateien/VCD-Discs wiedergegeben werden. Manche Musik-CDs können Sie in der Position "2" nicht wiedergeben lassen.
- Bei der Wiedergabe der Disc wird Ihre Einrichtung deaktiviert.





- 6 Kehrt zurück zum "System Setup 1"-Bildschirm.
- 7 Schaltet zum "System Setup 3"-Bildschirm.
- 8 Stellt die Tastenbeleuchtungsfarbe ein. Siehe <Bedienfeld-Koordinate> (Seite 63).
- 9 Wenn die Option auf "ON" gestellt ist, wird die Beleuchtungsfarbe des Bildschirms und der Tasten nacheinander geändert.
- 10 Legt die Beleuchtungsfarbe der Empfängertasten fest. (☑ "Red")  
"Green": Grün  
"Red": Rot



- 11 Kehrt zurück zum "System Setup 2"-Bildschirm.
- 12 Schaltet zum "System Setup 4"-Bildschirm.
- 13 Stellt den Vorverstärker ausgang ein. (Nur einstellbar im Standby-Modus)  
"Rear" : Hinterer Ton wird ausgegeben.  
"Sub" : Subwoofer-Ton wird ausgegeben.
- 14 Stellt die Funktion der [NAV]-Taste ein.  
"V. OFF" : Drücken Sie die [NAV]-Taste mindestens 1 Sekunde lang, um das Display auszuschalten.  
"R-CAM": Drücken Sie die [NAV]-Taste mindestens 1 Sekunde lang, um auf die Rückfahrkamera umzuschalten.



- 15 Schaltet zum "System Setup 3"-Bildschirm.
- 16 Wählt eine Anzeigzeit für Bilder.  
(☑ "Long")  
Die Anzeige eines JPEG-Bildes wird umgeschaltet.  
("Short", "Middle", "Long")

## Bedienfeld-Koordinate

Stellt die Beleuchtungsfarbe des Bildschirms und der Tasten ein.

### 1 Bildschirm für die Bedienfeld-Koordinate aufrufen



Siehe <Systemeinrichtung> (Seite 62).

### 2 Farbe auswählen



- 1 Stellt die angetippte Farbe ein.
- 2 Stellt die Lieblingsfarbe ein und speichert sie.
- 3 Kehrt zurück zum "System Setup 2"-Bildschirm.

So speichern Sie Ihre Originalfarbe

**1 Starten Sie RGB-Koordinate**



**2 Einzelne Farbwerte einstellen**



- 1 Wählt eine Voreinstellungsnummer zum Speichern aus.
- 2 Stellt den Rot-Wert ein.
- 3 Stellt den Grün-Wert ein.
- 4 Stellt den Blau-Wert ein.
- 5 Kehrt zurück zum "Panel Color Coordinate"-Bildschirm.

**3 Voreinstellungsnummer zum Speichern auswählen**



Die eingestellte Farbe wird unter der ausgewählten Voreinstellungstaste gespeichert.

**4 Beenden Sie die Farbkoordination**



**AV-Schnittstellen-Setup**

Sie können Audio- und Video (AV)-Schnittstellenparameter einstellen.

**1 Bildschirm für die AV-Schnittstelle aufrufen**


Berühren Sie **AV Interface** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).

**2 Einzelne Elemente einrichten**



- 1 Schaltet zum "AV Interface 2"-Bildschirm.
- 2 Sie können einen Namen einstellen, der bei Auswahl eines Systems angezeigt wird, das über den Anschluss AV INPUT angeschlossen wurde. ( "VIDEO")  
Bei Verwendung einer Rückfahrkamera auf "R-CAM" einstellen.
- 3 Stellt eine Bildanzeige für das System ein, das über den Anschluss AV INPUT angeschlossen wurde. ( "OFF")  
"OFF": Beim Umschalten der Bildquelle wird ein Bild angezeigt, das über den Anschluss AV INPUT empfangen wird.  
"ON": Wenn ein Bildsignal über den Eingang AV INPUT empfangen wird, erfolgt die Anzeige dieses Bildsignals.
- 4 Wählt eine Navigationssystemverbindung aus. ( "RGB")  
"RGB": Ermöglicht dem Kenwood Navigationssystem einen Anschluss über den AV INPUT-Port.  
"AV-IN": Ermöglicht dem Navigationssystem eines anderen Herstellers einen Anschluss über den AV INPUT-Port.  
"Off": Muss verwendet werden, wenn kein Navigationssystem angeschlossen ist. (Die Navigationsanzeige wird beendet, wenn die AV-Quelle umgeschaltet wird.)



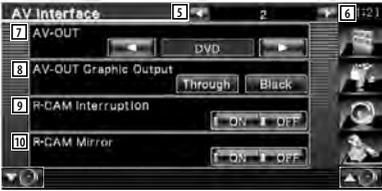

- 5 Kehrt zurück zum "AV Interface 1"-Bildschirm.
- 6 Schaltet zum "AV Interface 3"-Bildschirm.
- 7 Wählt eine AV-Quelle für die Ausgabe am AV OUTPUT-Port aus. (🔍 "AV-IN")



- Wenn als Quelle DVD ausgewählt wurde, kann "AV-OUT" nicht auf USB eingestellt werden. Wenn als Quelle USB ausgewählt wurde, kann "AV-OUT" nicht auf DVD gestellt werden.
- Wenn "AV-OUT" auf DVD oder USB gestellt wurde, wird hinten der gleiche Quellenvideo- oder Steuerungsbildschirm angezeigt wie vorn.
- Wenn die vordere Quelle von DVD (oder USB) auf eine andere Quelle gestellt wird, wird die Quelle hinten ebenfalls auf die selbe Quelle wie vorn gestellt. In diesem Fall kann, wenn vorn der Navigationsschirm angezeigt wird, hinten mit DVD (oder USB) fortgefahren werden. Verwenden Sie zur Bedienung der Quelle vorn die Schnellsteuerungstasten.

- 8 Stellt den Ausgang des Bedienbildschirms, wie z. B. den Steuerungsbildschirm, auf AV-OUT. Der Bedienbildschirm wird nicht ausgegeben, wenn "Black" eingestellt ist. (🔍 "Through")
  - 9 Wählt eine Methode zum Umschalten auf die Anzeige der Rückspiegelkamera. (🔍 "OFF")
    - "ON": Schaltet um auf die Anzeige der Rückspiegelkamera, wenn am Gangschalthebel des Fahrzeugs der Rückwärtsgang eingelegt wird.
    - "OFF": Schaltet um auf die Anzeige der Rückspiegelkamera, wenn am Gangschalthebel des Fahrzeugs der Rückwärtsgang eingelegt und danach die [NAV]-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird.
- Der AV-IN Name [2] muss auf "R-CAM" eingestellt werden, um die R-CAM Interruption-Funktion zu aktivieren.

- 10 Sie können linke und rechte Seite der Ansicht der Rückspiegelkamera vertauschen. Stellen Sie "ON" ein und die Rückansicht wird links und rechts im Spiegelbild auf dem Bildschirm angezeigt. (🔍 "OFF")



- 11 Kehrt zurück zum "AV Interface 2"-Bildschirm.
- 12 Wählt Lautsprecher für die Sprachführung des Navigationssystems. (🔍 "Front LR")
  - "Front L": Verwendet den Lautsprecher vorne links für die Sprachführung.
  - "Front R": Verwendet den Lautsprecher vorne rechts für die Sprachführung.
  - "Front LR": Gibt die Sprachführung über beide vorderen Lautsprecher aus.
- 13 Passt die Lautstärke für die Sprachführung des Navigationssystems an. (🔍 "23")
- 14 Schaltet die Musik stumm, wenn die Sprachführung des Navigationssystems zu hören ist. (🔍 "ON")
  - Wenn diese Option auf "ON" eingestellt wird, sinkt der Lautstärkepegel zugunsten der Sprachführung.

## Benutzerschnittstelle

Sie können die Parameter für die Benutzerschnittstelle einrichten.

### 1 Bildschirm mit der Bedienoberfläche aufrufen

Berühren Sie **User Interface** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).

### 2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "User Interface 2"-Bildschirm.
- 2 Wählt den anzuzeigenden Hintergrund.  
"Change": Zeigt in dieses Gerät eingegebene Bilder an. Siehe <Hintergrund wählen> (Seite 69).
- 3 Ermöglicht das Eingeben oder Löschen von Hintergrundbildern in dieses Gerät bzw. von diesem Gerät.  
Drücken Sie , um den Ruhezustand des USB-Geräts zu aktivieren, und entfernen Sie dann das USB-Gerät.  
"Memory": Ermöglicht die Eingabe von Hintergrundbildern. Siehe <Hintergrund eingeben> (Seite 68).  
"Delete": Ermöglicht das Löschen von in dieses Gerät eingegebenen Hintergrundbildern. Siehe <Hintergrund löschen> (Seite 68).
- 4 Stellt ein, ob das Ziel beim Berühren des Bedienfelds angezeigt werden soll.
- 5 Stellt die Anzeigemethode für nicht erkannte Zeichen ein.  
"ON": Zeigt Zeichen im russischen Alphabet an.  
"OFF": Zeigt Zeichen im lateinischen Alphabet an.



- 6 Kehrt zurück zum "User Interface 1"-Bildschirm.
- 7 Schaltet zum "User Interface 3"-Bildschirm.
- 8 Ermöglicht eine Bildschirmanzeige des iPod-Wiedergabebildschirms. ( "Auto")  
"Auto": Die Information wird nach einer Aktualisierung 5 Sekunden lang angezeigt.  
"Manual": Die Informationsanzeige erscheint nach einer Berührung des Bildschirms.
- 9 Ermöglicht eine Bildschirmanzeige des Navigationsbildschirms. ( "Off")  
"Auto": Die Information wird nach einer Aktualisierung 5 Sekunden lang angezeigt.  
"Off": Die Information wird nicht angezeigt.
- 10 Richtet eine Bildschirmanzeige des AV-IN Wiedergabebildschirms ein. ( "Auto")  
"Auto": Die Information wird nach einer Aktualisierung 5 Sekunden lang angezeigt.  
"Manual": Die Informationsanzeige erscheint nach einer Berührung des Bildschirms.



- 11 Kehrt zurück zum "User Interface 2"-Bildschirm.
- 12 Schaltet zum "User Interface 4"-Bildschirm.
- 13 Ermöglicht eine Bildschirmanzeige des DVD-Wiedergabebildschirms. ( "Manual")  
"Auto": Die Information wird nach einer

Aktualisierung 5 Sekunden lang angezeigt.

"Manual": Die Informationsanzeige erscheint nach einer Berührung des Bildschirms.

- 14 Ermöglicht eine Bildschirmanzeige des TV-Bildschirms.

(☑ "Auto") (nur bei angeschlossenem optionalen Zubehör-TV-Tuner)

"Auto": Die Information wird nach einer Aktualisierung 5 Sekunden lang angezeigt.

"Manual": Die Informationsanzeige erscheint nach einer Berührung des Bildschirms.

- 15 Ermöglicht eine Bildschirmanzeige des USB-Bildschirms. (☑ "Auto")

"Auto": Die Information wird nach einer Aktualisierung 5 Sekunden lang angezeigt.

"Manual": Die Informationsanzeige erscheint nach einer Berührung des Bildschirms.



- 16 Kehrt zurück zum "User Interface 3"-Bildschirm.

- 17 Stellt ein, ob die Namen der Tasten und auf der rechten Seite des Menübildschirms angezeigt werden sollen.

- 18 Speichert die Quelle, die im Favoriten-Quellenbildschirm angezeigt wird. Siehe <Direkt-Quellentasten-Setup> (Seite 67).

## Direkt-Quellentasten-Setup

Speichert die Quelle, die im Favoriten-Quellenbildschirm angezeigt wird.

- 1 Rufen Sie den Bildschirm für den Direkt-SRC-Tasten-Setup auf



Siehe <Benutzerschnittstelle> (Seite 66).

- 2 Wählen Sie eine Voreinstellungstaste aus



- 1 Wählt die Voreinstellungstaste zum Speichern aus.
- 2 Wählt die Quelle aus, die gespeichert werden soll.
- 3 Scrollt die Quellentastenliste.
- 4 Kehrt zurück zum "User Interface 4"-Bildschirm.

- 3 Wählen Sie eine Quelle aus, die gespeichert werden soll



- 4 Beenden Sie die Registrierung



Die ausgewählte Quelle wird unter der Voreinstellungstaste gespeichert.

## Hintergrund eingeben

Lädt ein Hintergrundbild.

### 1 Schließen Sie das Gerät mit dem zu ladenden Bild an


### 2 Bildschirm mit der Bedienoberfläche aufrufen

Berühren Sie **User Interface** im "Setup Menü"-Bildschirm (Seite 58).

### 3 Hintergrundspeicher-Bildschirm aufrufen



### 4 Zu ladenden Bilder auswählen

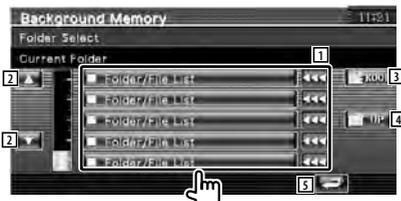

- 1 Listet die Dateien auf.
- 2 Scrollt die Liste.
- 3 Kehrt zurück zum Medianauswahl-Bildschirm.
- 4 Kehrt zurück zum vorherigen Ordner.
- 5 Kehrt zurück zum "User Interface"-Bildschirm.

### 5 Bild laden



- 6 Dreht das Bild.
- 7 Kehrt zurück zum Bildauswahl- Bildschirm.



- Unter <Wissenswertes über Bilddateien> (Seite 6) finden Sie Spezifikationen zu lesbaren Bildern.
- Dieser Vorgang ist nicht möglich, wenn USB/DVD als Quelle ausgewählt ist.

## Hintergrund löschen

Löscht das Hintergrundbild.

### 1 Löschen Sie das geladene Bild



### 2 Bestätigen



- 1 Kehrt zurück zum "User Interface"-Bildschirm.



- Dieser Vorgang ist nicht möglich, wenn USB/DVD als Quelle ausgewählt ist.


## Hintergrund wählen

Wählt ein Hintergrundbild.

### 1 Hintergrundänderungs-Bildschirm auswählen



### 2 Hintergrundbild auswählen

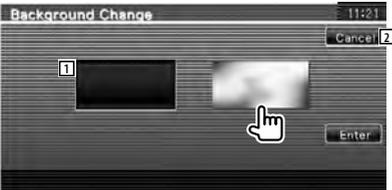

- 1 Kehrt zurück zum ursprünglichen Hintergrundbild.
- 2 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.

### 3 Bild als Hintergrund einstellen



- Dieser Vorgang ist nicht möglich, wenn USB/DVD als Quelle ausgewählt ist.

## Touchpanel-Einstellung

Sie können die Touchpanel-Bedienungen einstellen.


### 1 Bildschirm zur Anpassung des Touchpanels aufrufen

Berühren Sie **Touch** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).

### 2 Starten Sie den Touchpanel-Setup



### 3 Stellen Sie das Touchpanel ein

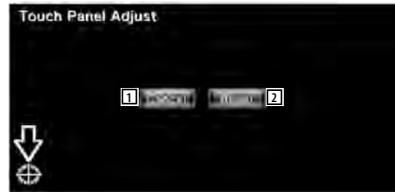

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren Sie die Mitte von .

- 1 Bricht die Anpassung ab und kehrt zum Bildschirm Touchpanel-Einstellung zurück.
- 2 Kehrt zurück zum anfänglichen Status.


## Uhrzeit-Einstellung

Sie können die Uhrzeit einstellen.

### 1 Bildschirm mit der Uhrzeit-Einstellung aufrufen

Berühren Sie **Clock** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).

### 2 Richten Sie die Uhrzeit ein

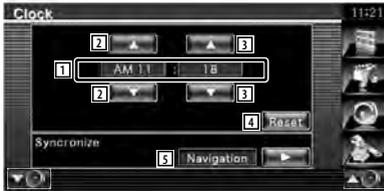

- 1 Uhrzeitanzeige
- 2 Einstellung der Stunden.
- 3 Einstellung der Minuten.
- 4 Einstellen der Minuten auf "00".  
Einstellungsbeispiele: 3:00 – 3:29 → 3:00  
3:30 – 3:59 → 4:00
- 5 Synchronisiert die Uhrzeitanzeige mit den von einem Navigationssystem oder RDS-Sender empfangenen Zeitdaten. Wenn der Synchronisierungsmodus eingestellt ist, kann die Uhr nicht manuell eingestellt werden.

### 3 Anpassen der Uhrzeitanzeige




## Monitor-Setup

Sie können die Position, die Bildqualität und den Bildschirmmodus des Monitors einstellen.

### 1 Anzeigen des Bildschirms mit dem Monitor-SETUP

Berühren Sie **Monitor SETUP** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).


### 2 Einzelne Elemente einrichten

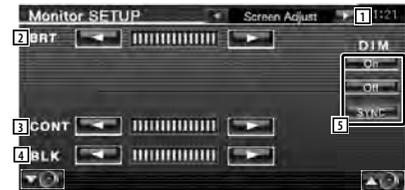

- 1 Schaltet zum "Angle Control"-Bildschirm.
- 2 Helligkeitseinstellung
- 3 Kontrasteinstellung
- 4 Schwarzpegelanpassung
- 5 Dimmer-Moduseinstellung  
"ON": Das Display wird gedimmt.  
"OFF": Das Display wird nicht gedimmt.  
"SYNC": Die Dimmer-Funktion wird ein- oder ausgeschaltet, wenn der Lichtschalter des Fahrzeugs ein- oder ausgeschaltet wird.




- In der Bildschirmsteuerung können Sie Einstellungen für den Menübildschirm vornehmen. Einstellungen für Videos wie z. B. DVDs können Sie über die <Bildschirmsteuerung> (Seite 46) vornehmen.

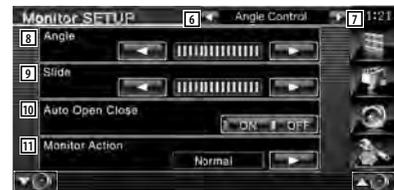


- 6 Kehrt zurück zum "Screen Adjust"-Bildschirm.
- 7 Schaltet zum "Mode Select 1"-Bildschirm.
- 8 Einstellung des Monitorwinkels
- 9 Einstellung der Monitorposition (vor/zurück)

- 10 Einrichtung Öffnen/Schließen des Monitors  
Wenn "ON" eingestellt ist, öffnet oder schließt sich der Monitor beim Ein- oder Ausschalten der Zündung.
- 11 Monitorbewegungseinrichtung  
Wenn diese Option auf "Quick" gestellt wird, öffnet sich der Monitor schnell.

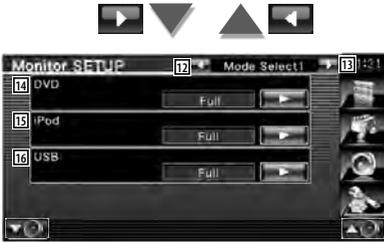

- 12 Kehrt zurück zum "Angle Control"-Bildschirm.
- 13 Schaltet zum "Mode Select 2"-Bildschirm.
- 14 Wählt einen Bildschirmmodus für den DVD-Wiedergabebildschirm.  
Sie können einen beliebigen der folgenden Bildschirmmodi auswählen.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 15 Wählt einen Bildschirmmodus für den iPod VIDEO-Wiedergabebildschirm.  
Sie können einen beliebigen der folgenden Bildschirmmodi auswählen.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 16 Wählt einen Bildschirmmodus für den USB-Wiedergabebildschirm.  
Sie können einen beliebigen der folgenden Bildschirmmodi auswählen.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

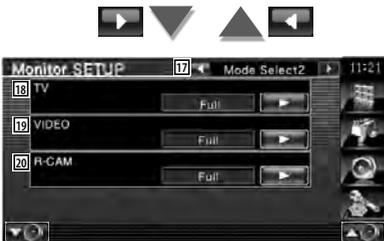

- 17 Kehrt zurück zum "Mode Select 1"-Bildschirm.
- 18 Wählt einen Bildschirmmodus für den TV-Wiedergabebildschirm.  
Sie können einen beliebigen der folgenden


Bildschirmmodi auswählen.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

- 19 Wählt einen Bildschirmmodus für den VIDEO-Wiedergabebildschirm.  
Sie können einen beliebigen der folgenden Bildschirmmodi auswählen.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 20 Wählt einen Bildschirmmodus für den Bildschirm der Rückfahrkamera (R-CAM) aus.  
Sie können einen beliebigen der folgenden Bildschirmmodi auswählen.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"




- Wenn Sie Menü oder Navigation auswählen, wird die Anzeige automatisch in voller Größe angezeigt. Der Bildschirmmodus dieser Displays kann nicht geändert werden.
- Die Bildqualität kann für jede Quelle eingestellt werden.


#### Vollbildmodus ("Full")




#### Zoombildmodus ("Zoom")



#### Bildanpassungsmodus ("Just")



#### Normalbildmodus ("Normal")



## Sicherheitscode einrichten


Sie können zum Schutz Ihres Empfangssystems gegen Diebstahl einen Sicherheitscode einstellen.



- Ist die Sicherheitscode-Funktion aktiviert, lässt sich der Code nicht ändern und die Funktion kann nicht freigegeben werden. Beachten Sie, dass Sie als Sicherheitscode eine beliebige 4-stellige Zahl Ihrer Wahl eingeben können.

### 1 Rufen Sie den Bildschirm zur Einrichtung des Sicherheitscodes auf

Berühren Sie **SECURITY SETUP** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).

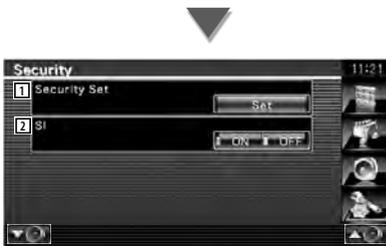


- 1 Ruft den Eingabebildschirm für den Sicherheitscode auf.
- 2 Schaltet die SI-Funktion ein oder aus. In Stellung "ON" blinkt die Sicherheitsanzeige, wenn die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet ist. (☑ "ON")

### 2 Einstellung des Sicherheitscodes starten



- Wenn Sie die Registrierung des Codes bereits abgeschlossen haben, wird **Clear** angezeigt.

### 3 Geben Sie einen Sicherheitscode ein

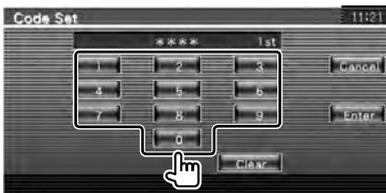

Geben Sie eine vierstellige Zahl ein.

### 4 Registrieren Sie Ihren Sicherheitscode



### 5 Geben Sie den Sicherheitscode erneut ein

Geben Sie zur Bestätigung den gleichen Sicherheitscode, den Sie in Schritt 3 eingegeben haben, erneut ein.



- Wenn Sie einen anderen Sicherheitscode eingeben, kehrt die Bildschirmanzeige zu Schritt 3 zurück (für die Eingabe des ersten Codes).


### 6 Registrieren Sie Ihren Sicherheitscode erneut



Nun wurde Ihr Sicherheitscode registriert. Falls Sie die Rückstelltaste drücken oder den Empfänger nach der Coderegistrierung von der Batterie trennen, müssen Sie den registrierten Sicherheitscode eingeben.

**Falls Sie die Rückstelltaste gedrückt oder den Empfänger von der Batterie getrennt haben...**

### 1 Geben Sie den korrekten Sicherheitscode ein

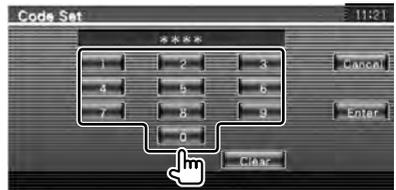

Sie müssen den gleichen Sicherheitscode wie in Schritt 3 eingeben.

### 2 Geben Sie den Sicherheitscode ein



Nun können Sie Ihren Empfänger verwenden.


## Deaktivierung des Sicherheitscodes

Zur Deaktivierung der Sicherheitscode-Funktion.


### 1 Rufen Sie den Bildschirm zur Einrichtung des Sicherheitscodes auf

Berühren Sie **SECURITY SETUP** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).

### 2 Start zum Abbruch der Registrierung des Sicherheitscodes

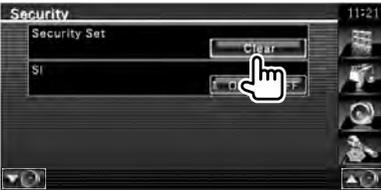

### 3 Geben Sie einen Sicherheitscode ein

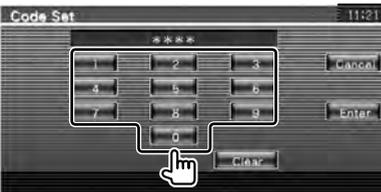

Eingabe einer 4-stelligen Zahl.

### 4 Registrieren Sie Ihren Sicherheitscode



Nun wurde Ihr Sicherheitscode gelöscht.

## iPod-Setup

Führt die Einstellung zur Verwendung eines iPod durch.

### 1 Bildschirm mit dem iPod-SETUP aufrufen

Berühren Sie **iPOD SETUP** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).

### 2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Stellt die Audiobuch-Wiedergabegeschwindigkeit ein.
- 2 Schaltet die Breitbildanzeige ein oder aus.



- "Wide Screen" kann bei angeschlossenem iPod nicht eingestellt werden.

## TV-Setup

Der Fernsehsignal-Empfangsbereich kann eingestellt werden. (Nur bei angeschlossenem optionalem Zubehör-TV-Tuner)

### 1 Bildschirm TV-SETUP aufrufen

Berühren Sie **TV SETUP** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).

### 2 TV einrichten



- 1 Schaltet zum "TV2 Area Set"-Bildschirm.
- 2 Stellt den aktuellen Empfangsbereich TV1 ein.



- 3 Kehrt zurück zum "TV1 Area Set"-Bildschirm.
- 4 Stellt den aktuellen Empfangsbereich TV2 ein.

## RDS-Setup

Sie können die RDS-bezogenen Parameter einrichten.

### 1 Rufen Sie den Bildschirm für den RDS-Setup auf

Berühren Sie **RDS SETUP** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).

### 2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "RDS Setup 2"-Bildschirm.
- 2 Stellt eine neue Unterbrechungszeit für Meldungen ein.
- 3 Schaltet die alternative Frequenz-Funktion ein oder aus. (☑ "ON")
- 4 Schaltet die regionale Einschränkungsfunktion ein oder aus. (☑ "ON")
- 5 Schaltet die Auto-TP-Suchfunktion ein oder aus. (☑ "ON")



- 6 Kehrt zurück zum "RDS Setup 1"-Bildschirm.
- 7 Wählt eine Anzeigesprache für die PTY-Funktion aus.

## Bluetooth-Setup

Registriert Bluetooth-Geräte und wählt sie aus.

### 1 Bluetooth-Setup-Bildschirm aufrufen

Berühren Sie **Bluetooth SETUP** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).

### 2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Stellt die Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone und den Audio-Player auf Bluetooth-Audio ein.
- 2 Legt fest, dass der PIN-Code des Bluetooth-Gerätes bei der Registrierung im Mobiltelefon oder Audiowiedergabegerät eingegeben werden muss.
- 3 Stellt die Lautsprecher auf Ausgabe von Sprachsignal/Klingelton/Bluetooth-Audio ein. (🔊 "Front Only")  
"Front Only": Ausgabe über die vorderen Lautsprecher.  
"All": Ausgabe über alle Lautsprecher.

## Registrieren eines Bluetooth-Gerätes

Registriert das Bluetooth-Gerät, das angeschlossen werden soll.

### 1 Anschlussgerätelisten-Bildschirm aufrufen



### 2 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät



- 1 Zeigt das registrierte Bluetooth-Gerät an. Zeigt einen besetzten Service rot an. Zeigt einen verfügbaren Service grau an.
- 2 Scrollt den Namen des Bluetooth-Gerätes.
- 3 Sucht nach dem Bluetooth-Gerät.
- 4 Registriert das Bluetooth-Gerät, das nicht durch das normale Registrierungsverfahren (Paarung) registriert werden konnte.
- 5 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.



- Ein neues Gerät kann nicht registriert werden, wenn bereits 5 Bluetooth-Geräte registriert sind. Löschen Sie eines der registrierten Geräte. Siehe <Löschen eines Bluetooth-Gerätes> (Seite 78).

### 3 Bluetooth-Gerät auswählen, das registriert werden soll




Nächste Seite ►

- 6 Zeigt das gesuchte Bluetooth-Gerät an.
- 7 Scrollt den Namen des Bluetooth-Gerätes.
- 8 Bricht die Suche nach dem Bluetooth-Gerät ab.
- 9 Startet die Suche.
- 10 Scrollt.
- 11 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

### 4 Geben Sie den PIN-Code ein

Geben Sie den PIN-Code des zu registrierenden Bluetooth-Gerätes ein.

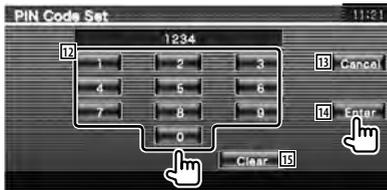

- 12 Eingabe einer Codenummer über das Ziffernfeld.
- 13 Bricht die Registrierung des PIN-Codes ab.
- 14 Bestätigt den eingegebenen PIN-Code. Geben Sie den PIN-Code des zu registrierenden Bluetooth-Gerätes ein.
- 15 Löscht die Codenummer.



- Sie können die Registrierung auch von Seiten des Bluetooth-Gerätes vornehmen. Hinweise zum PIN-Code, der für eine Registrierung erforderlich ist, finden Sie unter <Registrieren des PIN-Codes des Bluetooth-Gerätes> (Seite 76).
- Falls trotz ordnungsgemäßer Eingabe des PIN-Codes eine Fehlermeldung angezeigt wird, versuchen Sie es bitte mit dem unter <Registrieren eines speziellen Bluetooth-Gerätes> (Seite 77) beschriebenen Verfahren.


## Registrieren des PIN-Codes des Bluetooth-Gerätes

Stellt den einzugebenden PIN-Code des Bluetooth-Gerätes für die Registrierung (Paarung) über das Mobiltelefon oder den Audio-Player ein.

### 1 Receiver-PIN-Code-Bildschirm aufrufen



### 2 Geben Sie den PIN-Code ein

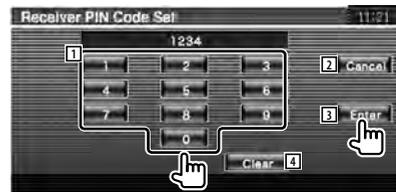

- 1 Eingabe einer Codenummer über das Ziffernfeld.
- 2 Bricht die Registrierung des PIN-Codes ab.
- 3 Registriert den eingegebenen PIN-Code.
- 4 Löscht die Codenummer.

## Registrieren eines speziellen Bluetooth-Gerätes

Registriert das spezielle Bluetooth-Gerät, bei dem während des normalen Verfahrens ein Fehler aufgetreten ist, durch Auswahl des Modellnamens.

### 1 Spezial-Gerätelisten-Bildschirm aufrufen



### 2 Modellnamen auswählen



- 1 Zeigt den Bluetooth-Gerätenamen an, der registriert werden kann.
- 2 Scrollt den Namen des Bluetooth-Gerätes.
- 3 Scrollt.
- 4 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

### 3 Bestätigen Sie, ob es registriert werden soll



- 5 Bricht die Registrierung ab.



- Es können nur Modelle registriert werden, die in der Bluetooth-Gerätenamensliste vorhanden sind.

### 4 Führen Sie die Anweisungen unter <Registrieren eines Bluetooth-Gerätes> (Seite 75) aus und schließen Sie die Registrierung (Paarbildung) ab.


## Bluetooth-Geräteanschluss

Wählt das anzuschließende Bluetooth-Gerät aus.

### 1 Anschlussgerätelisten-Bildschirm aufrufen



### 2 Ein registriertes Bluetooth-Gerät auswählen

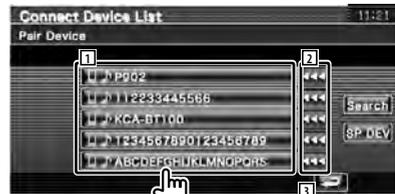

- 1 Zeigt das registrierte Bluetooth-Gerät an.
- 2 Scrollt den Namen des Bluetooth-Gerätes.
- 3 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

### 3 Wählen Sie einen zu verwendenden Service aus



- 4 Aktiviert/Deaktiviert die Freisprecheinrichtung des Mobiltelefons.
- 5 Aktiviert/Deaktiviert die Bluetooth-Audiofunktion des Audio-Players.
- 6 Löscht die Registrierung (Paarung).
- 7 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.


### Löschen eines Bluetooth-Gerätes

Löscht das registrierte Bluetooth-Gerät.

**1 Anschlussgerätelisten-Bildschirm aufrufen**



**2 Wählen Sie das zu löschende Bluetooth-Gerät aus**

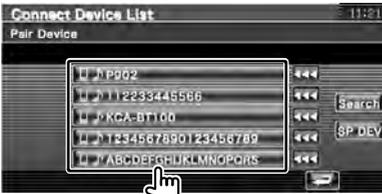

**3 Löschen Sie das Bluetooth-Gerät**



**4 Bestätigen Sie die Löschung des Bluetooth-Gerätes**



### Software-Information

Überprüft die Software-Version dieses Gerätes.

**1 Rufen Sie den Software-Information-Bildschirm auf**

Berühren Sie **Software Information** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).



- 1 Zeigt den Software-Keycode an.
- 2 Zeigt die Software-Version an.

## Einstellungsspeicher

Die Audio-Einstellung und die AV-Schnittstellen-Einstellungen können gespeichert werden. Die gespeicherten Einstellungen können jederzeit wieder aufgerufen werden. Selbst wenn die Einstellungen beispielsweise aufgrund eines Austauschs der Batterie gelöscht wurden, können die Einstellungen wieder hergestellt werden.

### 1 Bildschirm Setup Memory aufrufen

Berühren Sie **SETUP Memory** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 58).



- 1 Verriegelt die Einstellungen für Audio und AV-Schnittstelle. Bei Auswahl von **Lock** können Sie Einstellungen für Audio und AV-Schnittstelle nicht ändern.
- 2 Zum Speichern oder Abrufen von Einstellungen. Berühren Sie **No**, um die Funktion abzubrechen. Berühren Sie **No**, um die Speicherung abzubrechen. Der "Setup Menu"-Bildschirm wird wieder angezeigt.

### 2 Start-Einstellungsspeicher



- 3 Zum Abrufen der gespeicherten Einstellungen.

- 4 Speichert die aktuellen Einstellungen für Audio und AV-Schnittstelle.
- 5 Löscht die aktuell gespeicherten Einstellungen.
- 6 Kehrt zurück zum "Setup Memory"-Bildschirm.

### 3 Speichern oder Abrufen von Einstellungen

Wenn die Einstellung für Audio-Einstellung und AV-Schnittstelle gespeichert werden:



Wenn die Einstellungen bereits gespeichert wurden, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Berühren Sie **Yes**. Berühren Sie **No**, um die Speicherung abzubrechen.

Zum Aufrufen der gespeicherten Einstellungen:



Durch Berühren des Bildschirms wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Berühren Sie **Yes**. Berühren Sie zum Abbrechen des Abrufvorgangs **No**.

Wenn die gegenwärtig gespeicherten Einstellungen gelöscht werden:



Durch Berühren des Bildschirms wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Berühren Sie **Yes**. Berühren Sie zum Abbrechen des Löschvorgangs **No**.


### 4 Abbrechen von Speichern/Abrufen der Einstellungen



## Audio-Steuerungsmenü

Zeigt das Audio-Steuerungsmenü zum Einstellen der Audioeffekte dieses Geräts an.

### 1 Quellensteuerungsbildschirm aufrufen




Berühren Sie eine der Quellentasten auf dem "Source Select"-Bildschirm.

### 2 Audio-Steuerungsmenü aufrufen



### 3 Auswählen des Audio-Steuerungselements

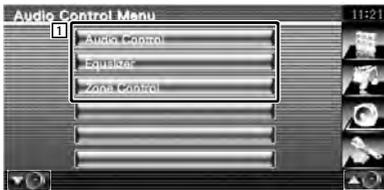

1 Schaltet um zum gewählten Audio-Steuerungsbildschirm.


## Audiosteuerung

Sie können die vordere/hintere sowie die rechte/linke Audio-Balance einstellen.

### 1 Rufen Sie den Audio-Steuerbildschirm auf

Berühren Sie **Audio Control** im "Audio Control Menu"-Bildschirm (Seite 80).

### 2 Stellen Sie die jeweiligen Punkte ein

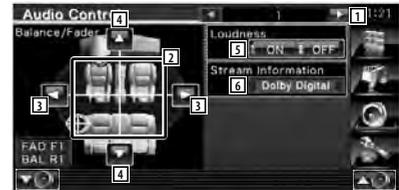

- 1 Schaltet zum "Audio Control 2"-Bildschirm.
- 2 Einstellung der Lautstärke für vorne/hinten und links/rechts durch Berühren des Einstellungsbildschirms.
- 3 Einstellung der Balance zwischen rechtem und linkem Kanal.
- 4 Einstellung der Balance zwischen vorne und hinten.\*
- 5 Ein- bzw. Ausschalten der Loudness-Funktion.\*  
Wenn die Funktion auf "ON" gestellt ist, werden die hohen und niedrigen Töne bei niedriger Lautstärke automatisch verbessert.
- 6 Zeigt Informationen zur aktuellen Quelle an. Der Stream (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3, WMA oder AAC) wird angezeigt.





- 7 Kehrt zurück zum "Audio Control 1"-Bildschirm.
- 8 Regelt die Subwoofer-Lautstärke.\*
- 9 Passt die Lautstärke der aktuellen Quelle auf Grundlage des Differenzpegels der Originallautstärke an.



- \*Nur einstellbar, wenn die Zonenfunktion deaktiviert ist. Siehe <Zonensteuerung> (Seite 82).
- Wenn Sie zuerst die Lautstärke erhöht und danach mit "Vol. Offset" verringert haben, kann der Ton extrem laut sein, wenn Sie zu einer anderen Quelle umschalten.

## Equalizer-Steuerung

Sie können den Equalizer einstellen.

### 1 Equalizer-Steuerung anzeigen

Berühren Sie **Equalizer** im "Audio Control Menu"-Bildschirm (Seite 80).

### 2 Anzeigen des Equalizerbildschirms



- 1 Wählt einen Equalizer-Kurventyp. Sie können eine beliebige der folgenden Equalizerkurven auswählen.
  - "Natural"
  - "Rock"
  - "Pops"
  - "Easy"
  - "Top40"
  - "Jazz"
  - "User"



- "User" kann ausgewählt werden, nachdem die Klanganpassung ausgeführt wurde. Siehe <Klangeinrichtung> (Seite 82).
- 2 Wählt Elemente, die durch die TonkurvenEinstellung angepasst werden sollen. Wenn diese Funktion auf "OFF" gestellt ist, kann nur der Pegel für die Tonkurven eingerichtet werden.
- 3 Zeigt den Einstellungsbildschirm für Tonkurven an. (Seite 82)

## Klangeinrichtung

Sie können eine Tonkurve einstellen.

### 1 Anzeigen des Klangbildschirms



Siehe <Equalizer-Steuerung> (Seite 81).

### 2 Klang einstellen



- 1 Tonkurve wird flach.
- 2 Elemente für die Tiefeneinstellung werden angezeigt.
- 3 Elemente für die Mitteltoneinstellung werden angezeigt.
- 4 Elemente für die Höhereinstellung werden angezeigt.
- 5 Stellt die Mittelfrequenz ein.
- 6 Stellt den Pegel ein.
- 7 Stellt den Q-Faktor ein. (Nur Tiefen und Mittelöne können eingestellt werden)
- 8 Bass DC Extend-Einstellungen (nur, wenn Bass ausgewählt ist)  
Wenn diese Funktion auf "ON" geschaltet ist, erweitert sie die Bass-Mittelfrequenz zum niedrigen Register um etwa 20 %.
- 9 Kehrt zurück zum "Equalizer"-Bildschirm.

## Zonensteuerung

Sie können die Audioquellen für vorne und hinten einstellen.

### 1 Zonensteuerung anzeigen

Berühren Sie **Zone Control** im "Audio Control Menu"-Bildschirm (Seite 80).



- 1 Zeigt die aktuelle Quelle an.

### 2 Einstellen der Zonensteuerung



- 2 Schaltet die Zonenfunktion (mit der verschiedene Quellenklänge für vordere und hintere Lautsprecher eingestellt werden) ein oder aus.
- 3 Sie können die Audioquellen für vorne und hinten getrennt einstellen. (Diese Taste wird angezeigt, wenn die Zonenfunktion eingeschaltet ist.)



• Wenn der Ton des hinteren Lautsprechers umgeschaltet wird, wird die vom AV OUTPUT-Anschluss ausgegebene Audioquelle auch auf dieselbe Quelle umgeschaltet.

- 4 Zur Einstellung der Lautstärke des hinteren Kanals. (Diese Taste wird angezeigt, wenn die Zonenfunktion eingeschaltet ist.)



- Bei Einstellung der Zonenfunktion auf "On" gibt es die folgenden Einschränkungen:
  - Es erfolgt keine Ausgabe über den Subwoofer.
  - <Audio-Einstellung> (Seite 58) und <Equalizer-Steuerung> (Seite 81) sind nicht verfügbar.
  - Wenn für vorn "DVD" oder "USB" ausgewählt wird, kann für hinten "Front" (entspricht der Quelle vorn), "iPod" oder "VIDEO" usw. ausgewählt werden. Wenn die Quelle für hinten auf "Front", "DVD" oder "USB" gestellt wird, wird hinten der gleiche Quellen- oder Steuerungsbildschirm angezeigt. Siehe <AV-Schnittstellen-Setup> (Seite 64).

# Fernbedienung

Für KVT-556DVD : Dieses Gerät kann mit der beiliegenden Fernbedienung bedient werden.

Für KVT-526DVD : Die optionale Fernbedienung KNA-RCDV331/KNA-RCDV340 ist für die Bedienung dieses Gerätes bestimmt. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die der KNA-RCDV331/KNA-RCDV340 beiliegt.


## ⚠️ ACHTUNG

- Bewahren Sie die Fernbedienung an einem Ort auf, von dem aus sie beim Bremsen oder sonstigen Aktionen nicht herunterfallen kann. Es kann zu gefährlichen Situationen kommen, wenn die Fernbedienung herunterfällt und bei der Fahrt unter die Pedale gerät.
- Legen Sie die Batterie nicht in der Nähe von Feuer oder im direkten Sonnenlicht ab. Ein Brand, eine Explosion oder Überhitzung können verursacht werden.
- Laden Sie keine Batterien wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz, brechen Sie sie nicht auf und erhitzen Sie sie nicht und werfen Sie sie nicht in offenes Feuer. Dies kann zum Austreten der Batterieflüssigkeit führen. Wenn diese in Kontakt mit Ihren Augen oder Ihrer Kleidung gerät, sollten Sie diese sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bewahren Sie Batterien außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind eine Batterie verschlucken sollte, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

## Batterieeinbau

Verwenden Sie zwei Batterien der Größe "AAA"/"R03".


Legen Sie die Batterien so ein, dass die Plus- und Minuspole korrekt ausgerichtet sind. Beachten Sie die Abbildung im Gehäuse.

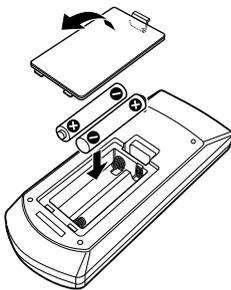

- Wenn die Fernbedienung nur aus kurzer Entfernung oder überhaupt nicht funktioniert, sind möglicherweise die Batterien erschöpft. In solchen Fällen sind beide Batterien durch neue zu ersetzen.

## Modus-Wahlschalter der Fernbedienung

Die von der Fernbedienung ausführbaren Funktionen hängen von der Position des Modus-Wahlschalters ab.

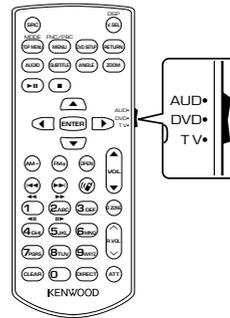

### Modus AUD

Schalten Sie in diesen Modus, wenn Sie eine ausgewählte Quelle oder eine Tuner-Quelle usw. steuern wollen.

### Modus DVD

Wählen Sie diesen Modus zum Abspielen von DVDs, CDs usw. über den integrierten Player in diesem Gerät.

### Modus TV

Dieser Modus wird zur TV-Steuerung gewählt.



- Die Position des Modus-Wahlschalters der Fernbedienung ist am Titel des jeweiligen Modus erkennbar, z. B. "(Modus AUD)".
- Wählen Sie den Modus "AUD" zum Steuern externer Player.

## Grundfunktionen (Modus AUD)


### Quellenumschaltung

Schaltet auf die gewünschte Quelle um.




### Lautstärkeregelung

Regelt die Lautstärke.




### Lautstärkedämpfung

Drücken Sie die Taste einmal, um die Lautstärke abzusenken. Drücken Sie die Taste erneut, um die vorherige Lautstärke wiederherzustellen.




### Dual Zone

Schaltet die Dualzonenfunktion ein oder aus.




### Einstellung der hinteren Lautstärke

Einstellung der hinteren Lautstärke bei aktivierter Dualzonenfunktion.




### V.SEL

Schaltet zum Navigationsbildschirm.




### OPEN

Öffnet oder schließt den Monitor mit jedem Drücken.




### Cursorstaste

Bewegt den Cursor in der Menüanzeige.



### ENTER

Eingabe von Optionen.



### Freisprecheinrichtung

Bei einem ankommenden Anruf nimmt das Gerät den Anruf an.



### Funktion


Zur Umschaltung des Funktionsbildschirms.



### MODE

Zur Umschaltung des Bildschirmmodus.


Der Bildschirmmodus wechselt jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken.



**DVD/VCD (Modus DVD)**


**Titel- und Dateisuche**

Wählt den Titel oder die Datei für die Wiedergabe.



**Wiedergabe/Pause**

Schaltet um in den Pausenmodus. Drücken Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe fortzufahren.




**Stopp**

Speichert die letzte Stelle, an der die Disc angehalten wurde. Bei erneutem Druck auf diese Taste wird der letzte Punkt gelöscht.



**Direktsuche**



Durch Drücken dieser Taste wird zwischen den Features gewechselt, die direkt gesucht werden können.

**DVD-VIDEO**

Titelnummer \_\_\_\_\_

Kapitelnummer \_\_\_\_\_

Wiedergabezeit \_\_\_\_\_

Elementnummer\* \_\_\_\_\_

Abbrechen \_\_\_\_\_

\* Bei manchen Discs oder Szenen ist diese Funktion eventuell nicht verwendbar.

**DVD-VR**

Titelnummer \_\_\_\_\_

Kapitelnummer \_\_\_\_\_

Wiedergabezeit \_\_\_\_\_

Abbrechen \_\_\_\_\_

**VCD 1.X, VCD 2.X (PBC aus)**

Titelnummer \_\_\_\_\_

Abbrechen \_\_\_\_\_

**VCD 2.X (PBC ein)**


Szenennummer \_\_\_\_\_

Nummer \_\_\_\_\_

Abbrechen \_\_\_\_\_

Sobald Sie zum Merkmal für die Direktsuche umgeschaltet haben, geben Sie die Suchnummer über das Ziffernfeld ein und drücken Sie die Taste [ENTER].


**Zifferntastensfeld**

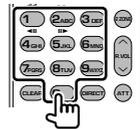

- Geben Sie die Nummer ein, die bei der Direktsuche gesucht werden soll.
- Drücken Sie **1** **2.ABC** für schnellen Vor- oder Rücklauf. Die Vor-/Rücklaufgeschwindigkeit wird bei jedem Tastendruck umgeschaltet.
- Drücken Sie **4.GH/I** **5.JKL** zum Verlangsamten von Vor- bzw. Rücklauf. Durch Drücken dieser Taste wird die Zeitlupe eingeschaltet.


**Oberstes DVD-Menü**

Keht zurück zum obersten DVD-Menü.




**DVD-Menü**

Zeigt das DVD-Menü an. Schaltet die Wiedergabesteuerung während des Abspielens einer VCD ein oder aus.




**SUBTITLE**

Schaltet die Untertitelsprache um.



## ZOOM

Durch Drücken dieser Taste wird die Zoom-Rate umgeschaltet.



## Bildwinkel


Durch Drücken dieser Taste wird der Bildwinkel umgeschaltet.



## AUDIO

Schaltet die Tonspur um.

Durch Drücken dieser Taste wird die Stimmen-Sprache umgeschaltet.



## Musik-Disc/Audiodatei/Videodatei/ Bilddatei (Modus AUD)


### Ordnersuche

Wählt den wiederzugebenden Ordner aus.



### Titel- und Dateisuche

Wählt den Titel oder die Datei für die Wiedergabe.



### Wiedergabe/Pause

Schaltet um in den Pausenmodus.

Drücken Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe fortzufahren.



## Direktsuche



Durch Drücken dieser Taste wird zwischen den Features gewechselt, die direkt gesucht werden können.

### Musik-Disc

Titelnummer

Wiedergabezeit

Abbrechen

### Audio-Dateien auf DVD/CD


Ordernummer

Dateinummer

Abbrechen

Sobald Sie zum Merkmal für die Direktsuche umgeschaltet haben, geben Sie die Suchnummer über das Ziffernfeld ein und drücken Sie die Taste [▶||].

### Zifferntastenfeld

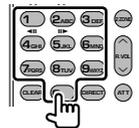


- Geben Sie die Nummer ein, die bei der Direktsuche gesucht werden soll.

## TV (Modus TV)


### Frequenzbereich/Video umschalten

Sie können zwischen den Kanälen im TV-Frequenzbereich und dem Videoeingang wählen.




### Kanalauswahl

Der gewünschte TV-Kanal wird ausgewählt.



### Zifferntastefeld

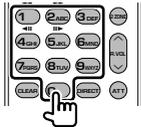


- Die Nummer des gespeicherten Kanals wird ausgewählt. (1 – 6MHz)
- Drücken Sie zuerst die Taste für die Direktabstimmung, geben Sie dann die gewünschte Kanalnummer ein.

## Radio (Modus AUD)


### Frequenzbereich umschalten

Schaltet die vom Gerät empfangenen Frequenzbereiche um.



### Senderauswahl

Schaltet die vom Gerät empfangenen Sender um.



### Direktabstimmung

Drücken Sie zuerst diese Taste und geben Sie dann den gewünschten Sender über das Ziffernfeld ein.




Beispiel: 92,1 MHz (UKW)



Beispiel: 810 kHz (MW)



### Zifferntastefeld

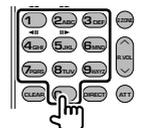

- Drücken Sie zuerst die Taste für die Direktabstimmung, geben Sie dann die Nummer eines gespeicherten Senders ein. (1 – 6MHz)
- Drücken Sie zuerst die Taste für die Direktabstimmung, geben Sie dann die gewünschte Frequenz ein.

# DVD-Sprachcodes

Code	Sprache
aa	Afar
ab	Abchasisch
af	Afrikaans
am	Amharisch
ar	Arabisch
as	Assamesisch
ay	Aimara
az	Aserbeidschanisch
ba	Baschkirisch
be	Weißrussisch
bg	Bulgarisch
bh	Biharisch
bi	Bislama
bn	Bengalisch
bo	Tibetisch
br	Bretonisch
ca	Katalanisch
co	Korsisch
cs	Tschechisch
cy	Walisisch
da	Dänisch
de	Deutsch
dz	Bhutanisch
el	Griechisch
en	Englisch
eo	Esperanto
es	Spanisch
et	Estrnisch
eu	Baskisch
fa	Persisch
fi	Finnisch
fj	Fidschianisch
fo	Färöisch
fr	Französisch
fy	Friesisch
ga	Irish
gd	Schottisches Gälisch
gli	Galizisch
gn	Guarani
gu	Gudschrati
ha	Hausa
he	Hebräisch
hi	Hindi
hr	Kroatisch
hu	Ungarisch
hy	Armenisch
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonesisch

Code	Sprache
is	Isländisch
it	Italienisch
ja	Japanisch
jav	Javanesisch
ka	Georgisch
kk	Kasachisch
kl	Grönländisch
km	Kambodschanisch
kn	Kannada
ko	Koreanisch
ks	Kashmiri
ku	Kurdisch
ky	Kirgisisch
la	Latein
lb	Luxemburgisch
ln	Lingala
lo	Laotisch
lt	Litauisch
lv	Lettsch
mg	Madagassisch
mi	Maori
mk	Mazedonisch
ml	Malajalam
mn	Mongolisch
mo	Moldawisch
mr	Marati
ms	Malaiisch
mt	Maltesisch
my	Birmanisch
na	Nauruisch
ne	Nepalesisch
nl	Niederländisch
no	Norwegisch
oc	Okzitanisch
om	Oromo
or	Orija
pa	Pandschabisch
pl	Polnisch
ps	Paschtu
pt	Portugiesisch
qu	Quechua
rm	Rätoromanisch
rn	Kirundi
ro	Rumänisch
ru	Russisch
rw	Kinyarwanda
sa	Sanskrit
sd	Sindi
sg	Sango
sh	Serbokroatisch

Code	Sprache
si	Singhalesisch
sk	Slowakisch
sl	Slowenisch
sm	Samoanisch
sn	Shona
so	Somali
sq	Albanisch
sr	Serbisch
ss	Swazi
st	Sesotho
su	Sundanesisch
sv	Schwedisch
sw	Suaheli
ta	Tamilisch
te	Telugu
tg	Tadschikisch
th	Thailändisch
ti	Tigrinja
tk	Turkmenisch
tl	Tagalog
tn	Tswana
to	Tongaisch
tr	Türkisch
ts	Tsonga
tt	Tatarisch
tw	Twi
uk	Ukrainisch
ur	Urdu
uz	Usbekisch
vi	Vietnamesisch
vo	Volapük
wo	Wolof
xh	Xhosa
yo	Joruba
zh	Chinesisch
zu	Zulu

Bestimmte Funktionen auf diesem Gerät können möglicherweise durch weitere Einstellungen auf dem Gerät deaktiviert werden.

- ❗ **Subwoofer kann nicht eingerichtet werden.**
  - Einstellung der Subwoofer-Phase ist nicht möglich.
  - Der Subwoofer gibt keinen Ton aus.
  - Der Tiefpassfilter kann nicht eingerichtet werden.
  - Hochpassfilter kann nicht eingerichtet werden.
    - ▶ Subwoofer ist nicht eingeschaltet.  
☞ <Audio-Einstellung> (Seite 58)
    - ▶ Vorverstärkerausgang ist auf "Rear" eingestellt.  
☞ <Systemeinrichtung> (Seite 62)
    - ▶ Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.  
☞ <Zonensteuerung> (Seite 82)

- ❗ **Einstellung der Subwoofer-Phase ist nicht möglich.**
  - ▶ Subwoofer ist nicht eingeschaltet.  
☞ <Audio-Einstellung> (Seite 58)
  - ▶ Tiefpassfilter ist auf Durchgang eingestellt.  
☞ <Übergangsnetzwerk einstellen> (Seite 59)

- ❗ **Ziel der Nebenquelle kann unter Dual Zone nicht ausgewählt werden.**
  - Lautstärke der hinteren Lautsprecher kann nicht eingestellt werden.
    - ▶ Die Dualzonenfunktion ist deaktiviert.  
☞ <Zonensteuerung> (Seite 82)

- ❗ **Wiedergabe von Audiodateien nicht möglich.**
  - ▶ "CD Read" ist in der <Systemeinrichtung> (Seite 62) auf "2" eingestellt.

- ❗ **Ordnerauswahl nicht möglich.**
  - ▶ Die Anspiel- oder Zufallswiedergabefunktion ist aktiviert.

- ❗ **Wiederholte Wiedergabe nicht möglich.**
  - ▶ Die PBC-Funktion ist aktiviert.

- ❗ **Der Equalizer lässt sich nicht einstellen.**
  - Einstellung des Übergangsnetzwerks ist nicht möglich.
    - ▶ Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.  
☞ <Zonensteuerung> (Seite 82)

- ❗ **Ansehen der Quelle, die als AV-OUT ausgewählt wurde, auf dem Bildschirm hinten nicht möglich.**
  - ▶ Vorn wird der Quellensteuerungsbildschirm angezeigt.  
☞ <AV-Schnittstellen-Setup> (Seite 64)
  - ▶ "AV-OUT Graphic Output" ist im <AV-Schnittstellen-Setup> auf "Black" eingestellt.

Was nach einer Gerätestörung aussieht, könnte evtl. nur ein leichter Bedien- oder Verkabelungsfehler sein. Bevor Sie den Kundendienst anrufen, gehen Sie die folgende Tabelle mit möglichen Problemen durch.

## Allgemein

- ❓ **Der Tasten-Quittungston ertönt nicht.**
  - ✓ Die Vorverstärkerausgangsbuchse wird verwendet.
  - ☞ Der Tasten-Quittungston kann nicht über die Vorverstärkerausgangsbuchse ausgegeben werden.

## Tuner-Quelle

- ❓ **Radioempfang ist schlecht.**
  - ✓ Die Fahrzeugantenne ist nicht ausgefahren.  
☞ Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus.
  - ✓ Das Antennen-Steuerkabel ist nicht angeschlossen.  
☞ Schließen Sie das Kabel korrekt an, beziehen Sie sich dafür auf die <INSTALLATIONSANLEITUNG>.

## Disc-Quelle

- ❓ **Die angegebene Disc wird nicht abgespielt sondern stattdessen eine andere.**
  - ✓ Die ausgewählte Disc ist sehr verschmutzt.  
☞ Reinigen Sie die Disc.
  - ✓ Die Disc ist stark verkratzt.  
☞ Tauschen Sie die Disc aus.

## Audiodatei-Quelle

- ❓ **Bei der Wiedergabe von Audiodateien kommt es zu Aussetzern.**
  - ✓ Der Datenträger ist zerkratzt oder verschmutzt.  
☞ Reinigen Sie den Datenträger. Beachten Sie den Abschnitt über CD-Reinigung unter <Umgang mit Discs> (Seite 4).
  - ✓ Schlechte Aufnahmequalität.  
☞ Nehmen Sie den Datenträger neu auf und verwenden Sie einen anderen Datenträger.

# Hilfe? Fehler

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird der Grund für den Fehler auf dem Display angezeigt.

## Protect :

Die Schutzschaltung wurde aktiviert, weil ein Lautsprecherkabel einen Kurzschluss aufwies oder in Kontakt zur Karosserie kam.

- ➔ Verkabeln oder isolieren Sie das Lautsprecherkabel ordnungsgemäß und drücken Sie dann die Rückstelltaste (Seite 6).

## Hot Error :

Wenn die Innentemperatur des Geräts 60 °C übersteigt, wird die Schutzschaltung aktiviert und der weitere Betrieb ist nicht mehr möglich. Dann erscheint diese Meldung.

- ➔ Warten Sie vor der Wiederinbetriebnahme, bis die Temperatur im Fahrzeug gesunken ist.

## Hold Error :

Nach Anstieg der Innentemperatur des Disc-Wechsler auf über 60 °C wurde dieser durch die Schutzschaltung deaktiviert. Dann erscheint diese Meldung.

- ➔ Warten Sie mit der Wiederinbetriebnahme, bis der Ort, an dem der Wechsler eingebaut wurde, sich wieder abgekühlt hat.

## Mecha Error :

Der Disc-Player weist eine Fehlfunktion auf.

- ➔ Werfen Sie die Disc aus und versuchen Sie ein erneutes Einlegen. Wenden Sie sich an Ihren Kenwood-Händler, wenn diese Anzeige fortwährend blinkt oder die Disc nicht ausgeworfen werden kann.

## Disc Error :

Eine nicht abspielbare Disc wurde eingelegt.

## Read Error :

Die Disc ist ziemlich verschmutzt.

- ➔ Reinigen Sie die Disc, beziehen Sie sich auf den Abschnitt <Umgang mit Discs> (Seite 4).

Disc wurde falsch herum eingelegt.

- ➔ Laden Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben.

## Region code Error :

Die gewünschte Disc hat einen Regionalcode, der mit diesem Gerät nicht abgespielt werden kann.

## Parental level Error:

Die gewünschte Disc besitzt einen höheren Kindersicherungsgrad als eingestellt.

## Error 07–67:

Das Gerät funktioniert aus einem unbestimmten Grund nicht korrekt.

- ➔ Drücken Sie die Rückstelltaste am Gerät. Falls die Meldung "Error 07–67" nicht verschwindet, wenden Sie sich an den nächsten Kenwood-Fachhändler.

## No Device (USB-Gerät)/Disconnected (iPod):

Das USB-Gerät/iPod wurde als Quelle gewählt, obgleich kein USB-Gerät/iPod angeschlossen ist.

- ➔ Wählen Sie eine beliebige Quelle außer USB/iPod. Schließen Sie ein USB-Gerät/iPod an und ändern Sie die Quelle wieder zu USB/iPod.

## No Music:

Das angeschlossene USB-Gerät enthält keine abspielbare Audiodatei.

Es wurde ein Datenträger abgespielt, der keine vom Gerät abspielbaren Daten enthält.

## USB Device Error!:

Das angeschlossene USB-Gerät verwendet eine Stromaufnahme oberhalb des zulässigen Grenzwerts.

- ➔ Überprüfen Sie das USB-Gerät. Möglicherweise ist am angeschlossenen USB-Gerät eine Störung aufgetreten.
- ➔ Wählen Sie eine beliebige Quelle außer USB. Entfernen Sie das USB-Gerät.

## Authorization Error:

Die Verbindung zum iPod ist fehlgeschlagen.

- ➔ Entfernen Sie den iPod und stellen Sie die Verbindung erneut her.

Das Gerät unterstützt den iPod nicht.

- ➔ Siehe <iPods/iPhones, die an dieses Gerät angeschlossen werden können> (Seite 5).

## Update your iPod:

Die Software des iPod ist eine ältere Version, die das Gerät nicht unterstützen kann.

- ➔ Stellen Sie sicher, dass Ihre iPod-Software aktuell ist. Siehe <iPods/iPhones, die an dieses Gerät angeschlossen werden können> (Seite 5).

## No Navigation:

Das Gerät unterstützt das angeschlossene Navigationsgerät nicht.

- ➔ Die neuesten Informationen zu anschließbaren Navigationsgeräten finden Sie unter <http://www.kenwood.com/cs/ce>.

Es ist kein Navigationsgerät angeschlossen.

- ➔ Schließen Sie ein unterstütztes Navigationsgerät an.

## Monitor

### Bildgröße

: 6,96 Zoll (Diagonale) breit  
154,1 mm (B) x 86,6 mm (H)

### Anzeigesystem

: Transparentes TN LCD-Panel

### Laufwerkssystem

: TFT aktives Matrixsystem

### Anzahl der Pixel

: 336.960 (480H x 234V x RGB)

### Effektive Pixel

: 99,99 %

### Pixelanordnung

: RGB streifenförmige Anordnung

### Hintergrundbeleuchtung

: Kaltkathoden-Fluoreszenzröhre

## DVD-Player

### D/A-Wandler

: 24 Bit

### Audio-Decoder

: Linear PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/  
WAV (Linear PCM)/ AAC

### Video-Decoder

: MPEG1/ MPEG2/ DivX

### Tonhöenschwankung

: unterhalb der Messgrenze

### Frequenzgang

Abtastfrequenz 96 kHz : 20 – 44.000 Hz  
Abtastfrequenz 48 kHz : 20 – 22.000 Hz  
Abtastfrequenz 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

### Gesamtklirrfaktor

: 0,010 % (1 kHz)

### Rauschabstand (dB)

: 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

### Dynamikbereich

: 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

### Disc-Format

: DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA

### Abtastfrequenz

: 44,1/ 48/ 96 kHz

### Quantifizierende Bitrate

: 16 / 20 / 24 Bit

## USB-Schnittstelle

### USB-Standard

: USB 2.0 (High speed)

### Dateisystem

: FAT 16/ 32

### Maximale Leistung des Netzteils

: 500 mA

### D/A-Wandler

: 24 Bit

### Audio-Decoder

: MP3/ WMA/ WAV (Linear PCM)/ AAC

### Video Decoder (Max.: 2Mbps)

: MPEG1/ MPEG2/ DivX

## FM-Tuner

### Frequenzbereich (50 kHz)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz

### Empfindlichkeit (Rauschabstand : 26 dB)

: 0,7  $\mu$ V/ 75  $\Omega$

### Empfindlichkeitsschwelle (Rauschabstand : 46 dB)

: 1,6  $\mu$ V/ 75  $\Omega$

### Frequenzgang ( $\pm$ 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

### Rauschabstand (dB)

: 65 dB (Mono)

### Trennschärfe ( $\pm$ 400 kHz)

:  $\leq$  80 dB

### Stereotrennung

: 35 dB (1 kHz)

## LW-Tuner

### Frequenzbereich (9 kHz)

: 153 kHz – 279 kHz

### Empfindlichkeit

: 45  $\mu$ V

## MW-Tuner

### Frequenzbereich (9 kHz)

: 531 kHz – 1611 kHz

### Empfindlichkeit

: 25  $\mu$ V

## Video

Farbsystem des externen Videoeingangs

: NTSC/PAL

Externer Videoeingangspiegel (RCA-Buchse)

: 1 V<sub>p-p</sub>/ 75 Ω

Maximaler externer Audioeingangspiegel

(RCA-Buchse)

: 2 V/ 25 kΩ

Videoausgangspiegel (RCA-Buchse)

: 1 V<sub>p-p</sub>/ 75 Ω

Audioausgangspiegel (RCA-Buchse)

: 1,2 V/ 10 kΩ

Analoger RGB-Eingang

: 0,7 V<sub>p-p</sub>/ 75 Ω

## Allgemein

Betriebsspannung

: 14,4 V (11 – 16 V zulässig)

Maximaler Stromverbrauch

: 15 A

Einbaumaße (B x H x T)

: 182 × 53 × 160 mm

Betriebstemperaturbereich

: -10 °C – +60 °C

Lagertemperaturbereich

: -20 °C – +85 °C

Gewicht

: 2,3 kg

## Audio

Maximale Ausgangsleistung (vorne & hinten)

: 50 W x 4

Leistung, volle Bandbreite (vorne & hinten)

: 30 W x 4 (PWR DIN 45324, +B=14,4V)

Vorverstärkungspiegel (V)

: 2 V/ 10 kΩ

Vorverstärkungsimpedanz

: ≤ 600 Ω

Lautsprecherimpedanz

: 4 – 8 Ω

Klangregler

Tiefen : 100 Hz ± 8 dB

Mitten : 1 kHz ± 8 dB

Höhen : 10 kHz ± 8 dB

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Obgleich die Anzahl der effektiven Pixel für das Flüssigkristallpanel mit 99,99 % oder mehr angegeben wird, ist es möglich, dass 0,01 % der Pixel nicht oder falsch aufleuchten.

### **Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)**



**Pb**

Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Unsachgemäße oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Achtung: Das Zeichen "Pb" unter dem Symbol für Batterien zeigt an, dass diese Batterie Blei enthält.

Dieses Produkt wird weder vom Hersteller eines Fahrzeugs während der Produktion noch von einem professionellen Importeur eines Fahrzeugs in einen EU-Mitgliedsstaat eingebaut.

### **Kennzeichnung von Geräten mit Laser-Abtastern (gilt nicht für alle Gebiete)**

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Das Etikett ist am Chassis/Gehäuse angebracht und besagt, dass sich die Komponente Laserstrahlen bedient, die als Laserstrahlen der Klasse 1 klassifiziert wurden. Dies weist darauf hin, dass sich das Gerät Laserstrahlen bedient, die einer schwächeren Klasse angehören. Das bedeutet, dass durch den sehr schwachen Laserstrahl keine Gefahr durch gefährliche Strahlungen außerhalb des Geräts besteht.

The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone is a trademark of Apple Inc.

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.



is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Dieses Produkt enthält Technologie zum Schutz von Urheberrechten, die durch US-Patente und anderer geistige Eigentumsrechte geschützt ist. Die Verwendung dieser Technologie zum Schutz der Urheberrechte muss durch Macrovision autorisiert werden, und ist ausschließlich für den Hausgebrauch und andere eingeschränkte Zwecke vorgesehen, wenn keine andere Verwendung durch Macrovision autorisiert wurde. Demontage und Auseinanderbau sind untersagt.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol and DTS 2.0 Channel are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

### **INFORMATIONEN ZU DIVX-VIDEO:**

DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Diese Gerät ist offiziell DivX-zertifiziert und kann DivX-Videos wiedergeben. Weitere Informationen und Software-Tools zur Umwandlung Ihrer Dateien in DivX-Videos erhalten Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

### **INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND:**

Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss registriert werden, damit DivX Video-on-Demand (VOD) Inhalte wiedergegeben werden können. Gehen Sie zum Abschnitt DivX VOD unter <DivX-Einstellungen> (Seite 62), um den Registrierungscode zu erzeugen. Geben Sie diesen Code unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com) ein, um die Registrierung abzuschließen und mehr Informationen zu DivX VOD zu erhalten.

DivX® is a registered trademark of DivX, Inc., and is under license.



Dieses Symbol zeigt an, dass Kenwood bei der Herstellung dieses Produkts auf eine Verringerung schädlicher Einwirkungen auf die Umwelt geachtet hat.

---

# KENWOOD