

KENWOOD

MONITOR MET DVD-ONTVANGER

KVT-526DVD KVT-556DVD

GEBRUIKSAANWIJZING

Kenwood Corporation



Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

Fabrikant:

Kenwood Corporation

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japan

EU-vertegenwoordiger:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederland



Inhoudsopgave

Voor ingebruikname	4
Opmerkingen	5
Hoe de gebruiksaanwijzing gebruiken	8

Basisbediening	10
-----------------------	-----------

Navigatieregeling	16
Het navigatiesysteem gebruiken	16
Bediening van andere bronnen tijdens weergave van het navigatiescherm	16

iPod-bediening	33
Een iPod aansluiten	33
Beschikbare functies wanneer het eenvoudige bedieningspaneel wordt weergegeven	33
Functies tijdens het weergeven van het regelscherm	34

Dvd/vcd kijken	18
Beschikbare functies terwijl het afspeelscherm actief is	18
Beschikbare functies wanneer het eenvoudige bedieningspaneel wordt weergegeven	19
Functies tijdens het weergeven van het regelscherm	19
Menu Dvd-disk	20
Vcd-zoomregeling	22

Besturing van USB-apparaten	36
Beschikbare functies wanneer het eenvoudige bedieningspaneel wordt weergegeven	36
Functies tijdens het weergeven van het regelscherm	36
Mapkeuze	38

Muziekdisk & audiobestand beluisteren	23
Functies tijdens het weergeven van het regelscherm	23

Videobestand/Afbeeldingbestand bekijken	25
Functie op weergavescherm	25
Beschikbare functies wanneer het eenvoudige bedieningspaneel wordt weergegeven	26
Functies tijdens het weergeven van het regelscherm	26
Beeldregeling	27

Tv kijken	39
Beschikbare functies in tv-scherm	39
Beschikbare functies wanneer het eenvoudige bedieningspaneel wordt weergegeven	39
Functies tijdens het weergeven van het regelscherm	40
Tv-menu (alleen als KTC-D500E (optioneel accessoire) is aangesloten)	41
Zoekmodus	41
Automatisch geheugen (alleen als KTC-D500E of KTC-V301E (optioneel accessoire) is aangesloten)	41
Handmatig geheugen (alleen als KTC-D500E of KTC-V301E (optioneel accessoire) is aangesloten)	42
Zenderaam instellen	42

Radio beluisteren	28
Functies tijdens het weergeven van het regelscherm	28
Zoekmodus	29
Automatisch geheugen	30
Handmatig geheugen	30
Radiotekst	31
Verkeersinformatie	31
Zoeken op programmatype	32

Bluetooth-audioregeling	43
Functies tijdens het weergeven van het regelscherm	43

Audiovolume dempen tijdens telefoongesprek 44

Audiovolume dempen tijdens
telefoongesprek 44

Tekeninvoer 45

Hoe het tekeninvoerscherm gebruiken 45

Schermregeling 46

Schermregeling 46

Bediening handsfree toestel 47

Functie Schermregeling 47
Bij ontvangst van een telefoongesprek 48
Bellen met het invoeren van een
telefoonnummer 48
Snelkiezen 49
Op toon gebaseerde diensten bedienen 49
Bellen met telefoonboek 50
Een telefoongesprek met gespreksrecords
tot stand brengen 51
Bellen met stemherkenning 52
De handsfree telefoon instellen 53
Stemregistratie 54
Stemregistratie trefwoord 55
Voorkeurnummers 56
SMS (Short Message Service) 57

Instelmenu 58

Instelmenu 58
Audio-instelling 58
Instelling van crossover-netwerk 59
Dvd-instelling 59
Taalinstelling 60
Instelling kinderslot 61
DivX-instelling 62
Systeeminstelling 62
Paneelkleurcombinatie 63
Instelling AV-interface 64
Gebruikersinterface 66
Instelling van toetsen voor directe
bronkeuze 67
Achtergrondafbeeldingen invoeren 68
Achtergrond verwijderen 68
Achtergrond selecteren 69
Afstelling van het aanraakpaneel 69
Klokinstelling 70
Monitorinstelling 70
Instelling beveiligingscode 72
Beveiligingscode deactiveren 73
iPod instellen 73
Tv-instelling 74
RDS-instelling 74
Bluetooth-instelling 75
Bluetooth-eenheid registreren 75
PIN-code van Bluetooth-apparaat
registreren 76
Speciale Bluetooth-eenheid registreren 77
Verbinding van Bluetooth-eenheid 77
Bluetooth-eenheid verwijderen 78
Softwareinformatie 78
Geheugen instellen 79

Audioregeling 80

Audioregelmenu 80
Audioregeling 80
Equalizerregeling 81
Tooninstelling 82
Zoneregeling 82

Afstandsbediening 84

Installatie van de batterijen 84
Modus van afstandsbediening
omschakelen 84
Algemene bewerkingen (Aud-modus) 85
Dvd/vcd (Dvd-modus) 86
Muziekdisk/audiobestand/videobestand/
afbeeldingsbestand (Aud-modus) 87
Tv (Tv-modus) 88
Radio (Aud-modus) 88

Dvd-taalcodes 89**Help? Problemen oplossen 90****Help? Fout 91****Technische gegevens 92**

Voor ingebruikname


⚠ WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om persoonlijk letsel of brand te voorkomen:

- Om kortsluiting te voorkomen plaats u nooit metalen voorwerpen (zoals munten of metalen gereedschappen) in het toestel of laat u deze in het toestel achter.
- Kijk niet naar het scherm of richt uw ogen niet op het scherm als u aan langere tijd het rijden bent.

Uw toestel terugstellen

- Als het toestel of het aangesloten apparaat niet correct werkt, drukt u op de terugsteltoets. De fabrieksinstellingen van het toestel worden teruggesteld wanneer u op de terugsteltoets drukt.
- Verwijder het USB-apparaat voordat u op de terugsteltoets drukt. Als u de terugsteltoets indrukt terwijl het USB-apparaat is geïnstalleerd, kunnen de gegevens op het USB-apparaat beschadigd raken. Zie <Een USB-apparaat afspelen> (pagina 12) voor informatie over het verwijderen van het USB-apparaat.

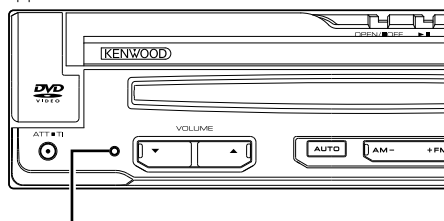

Terugsteltoets

Het toestel reinigen

Als er vlekken op het frontje van dit toestel zitten, veeg deze er dan met een droge, zachte doek, zoals een siliconen doekje, van af.

Als er hardnekkige vlekken op het frontje zitten, veeg deze er dan eerst met een met neutraal reinigingsmiddel bevochtigde doek en vervolgens met een schone, zachte, droge doek van af.



- Als u reinigingsspray rechtstreeks op het toestel spuit, kunnen de mechanische onderdelen ervan beschadigd raken. Als u het frontje met een harde doek of een vluchtige vloeistof zoals verdunner of alcohol reinigt, kunnen er krassen op het oppervlak ontstaan of kunnen er tekens worden gewist.

Condens op de lens

Wanneer u de autoverwarming aanzet bij lage temperaturen wordt er mogelijk condens op de lens van de diskspeler gevormd. De lens bestaat en het is mogelijk dat disks niet meer kunnen worden afgespeeld. Verwijder in dergelijke situaties de disk en


wacht totdat de condens verdampt. Als het toestel na een tijdje nog steeds niet normaal functioneert, neem dan contact op met uw Kenwood-dealer.

Omgaan met disks

- Raak de opnamekant van een disk niet aan.
- Plak geen plakband e.d. op de disk en gebruik geen disk waar plakband is op gekleefd.
- Gebruik geen diskaccessoires.
- Reinig de disk van het midden naar de buitenrand.
- Neem de disks horizontaal uit het toestel.
- Verwijder voor gebruik eventuele bramen in het middengat of aan de rand van de disk met een balpen of iets dergelijks.

Disks die niet kunnen worden gebruikt

- Disks die niet rond zijn, kunnen niet worden gebruikt.

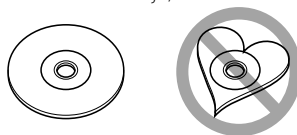

- Disks met kleuren op het opnameoppervlak of vieze disks kunnen niet worden gebruikt.
- Dit toestel kan alleen cd's met  afspelen.

Dit toestel kan disks die niet zijn voorzien van het merkteken, mogelijk niet correct afspelen.

- U kunt een cd-r of cd-rw die niet is afgesloten niet afspelen. (Raadpleeg uw software voor het beschrijven van cd-r's/cd-rw's en de gebruiksaanwijzing bij uw cd-r/cd-rw-recorder voor meer informatie over het afsluitproces.)
- Indien u probeert om een disk van 3" met een adapter in het toestel te plaatsen, kan de adapter losschieten van de disk en het toestel beschadigen.

Andere opmerkingen

- Raadpleeg uw Kenwood-dealer als u tijdens de installatie problemen ondervindt.
- Neem wanneer u optionele accessoires aanschafft contact op met uw Kenwood-dealer om te controleren of deze optionele accessoires met uw model en in uw regio functioneren.
- U kunt tekens weergeven die tot de ISO 8859-1 tekenset behoren.
- De RDS- of RBDS-functie werkt niet als de service niet door een radiozender wordt ondersteund.

Opmerkingen

Navigatietoestellen die op dit apparaat kunnen worden aangesloten

- KNA-G620T

Werk de navigatiesoftware bij tot de meest recente versie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het navigatietoestel voor meer informatie over het bijwerken van de software.

Voor de meest recente informatie over aan te sluiten navigatietoestellen raadpleegt u www.kenwood.com/cs/ce/.

iPod/iPhone-modellen die op dit apparaat kunnen worden aangesloten

Made for

- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone 3GS
16GB 32GB

- Voer een update uit van de iPod/iPhone-software zodat u over de laatste nieuwe versie beschikt.
- U kunt een iPod/iPhone vanaf dit toestel bedienen door de iPod/iPhone (in de handel verkrijgbaar product) met een iPod-aansluitkabel (KCA-iP301V; optioneel accessoire) op de Dock-connector aan te sluiten. Het woord "iPod" dat in deze handleiding wordt gebruikt, verwijst naar de iPod/iPhone die met KCA-iP301V (optioneel accessoire) is aangesloten.
- Als u uw iPod/iPhone met een iPod-aansluitkabel (KCA-iP301V; optioneel accessoire) op dit toestel aansluit, kunt u uw iPod/iPhone van voeding voorzien en de iPod/iPhone opladen terwijl u muziek afspeelt. De voeding van dit apparaat moet echter zijn ingeschakeld.

Bluetooth-apparaat dat op dit apparaat kan worden aangesloten

- KCA-BT200

Tv-tuner die op dit apparaat kan worden aangesloten

- KTC-D500E
- KTC-V300E
- KTC-V301E

Overzicht van afspeelbare disks

Soort disk	Standaard	Ondersteuning	Opmerking
Dvd	Dvd-video	○	
	Dvd-audio	×	
	Dvd-r	○	
	Dvd-rw	○	Weergave van MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX Multiborder/Multisessie/ (Afspeel hangt af van bewerkingsvoorwaarden)
	Dvd+r	○	Compatibel met 8-cm disks
	Dvd+rw	○	
	Dvd-r dl (Dubbel gelaagd)	○	
	Dvd+r dl (Dubbel gelaagd)	○	Enkel videoformaat
	Dvd-ram	×	
	Cd	○	
Cd	Muziek-cd	○	Cd-text/8-cm disks ondersteund.
	Cd-rom	○	Weergave van MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX
	Cd-r	○	
	Cd-rw	○	Multisessie-ondersteuning Packet Write wordt niet ondersteund.
	Dts-cd	○	
	Video-cd (vcd)	○	
	Super video-cd	×	
	Foto-cd	×	
	Cd-extra	△	Alleen muziek-cd-sessies kunnen worden afgespeeld.
	Hdcd	△	Geluidskwaliteit van normale cd-muziek
Overige	Ccd	×	
	Dubbele disk	×	
	Super audio-cd	△	Alleen cd-laag kan worden afgespeeld.

○ : Afspeelbaar is mogelijk.

△ : Afspeelbaar is deels mogelijk.

× : Afspeelbaar is niet mogelijk.



- Controleer, als u inhoud aanschaft waarvoor DRM is ingeschakeld, de registratiecode in de <DivX-instelling> (pagina 62). De registratiecode verandert telkens wanneer een bestand met de weergegeven registratiecode wordt afgespeeld. Dit is gedaan om de inhoud te beschermen tegen kopiëren.

"DualDisc" gebruiken

Wanneer u een "DualDisc" op dit toestel afspeelt, is het mogelijk dat het oppervlak van de disk dat niet wordt afgespeeld, bekrast raakt op het moment dat u de disk in het toestel plaatst of uitwerpt. Omdat het oppervlak van de muziek-cd niet voldoet aan de cd-standaard, is het mogelijk dat u de cd niet kunt afspelen.

(Een "DualDisc" is een disk met op een zijde de dvd-standaardsignalen en op de andere zijde de signalen van de muziek-cd.)

Info over audiobestanden

- **Afspeelbare audiobestanden**

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



• Als muziek van een normale cd en andere afspeelsystemen op dezelfde disk wordt opgenomen, wordt alleen het eerste opgenomen afspeelsysteem afgespeeld.

- **Afscpeerbare diskmedia**

Cd-r/rw/rom, dvd±r/rw

- **Afspeelbaar bestandsformaat voor disk**

ISO 9660 Niveau 1/2, Joliet, Romeo, Lange bestandsnaam.

- **Afspeelbare USB-apparaten**

USB-apparaat voor massaopslag, iPod met KCA-iP301V


- **Afspeelbaar USB- bestandssysteem**

FAT16, FAT32

Hoewel de audiobestanden voldoen aan de hierboven vermelde standaarden, is het mogelijk dat ze niet kunnen worden afgespeeld. Dit is afhankelijk van het type media of apparaat en de omstandigheden waaronder de media of het apparaat wordt gebruikt.

- **Afspeelvolgorde van audiobestand**

In het hieronder weergegeven voorbeeld met map/ bestand worden de bestanden in de volgorde ① tot ⑩ afgespeeld.

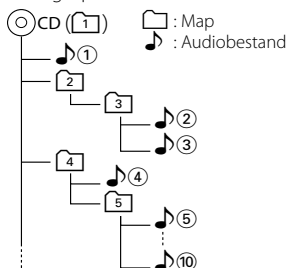

U vindt een online handleiding over audiobestanden op onze website, www.kenwood.com/audiofile/. Deze online handleiding bevat gedetailleerde informatie en opmerkingen die niet zijn opgenomen in deze handleiding. Lees ook de online handleiding door.

Info over videobestanden

- **Aanvaardbare videobestanden**

MPEG1, MPEG2, DivX

- **Extensies**

mpg, mpeg, divx, div, avi

- **Aanvaardbare media**

Cd-r/rw/rom, dvd±r/rw, vcd, USB-apparaten voor massaopslag, iPod met KCA-iP301V

De aanvaardbare disks, diskformaten, USB-bestandssystemen, bestands- en mapnamen en afspreekvolgorde zijn dezelfde als die voor audiobestanden. Raadpleeg <Info over audiobestanden>.

Info over afbeeldingbestanden

- **Aanvaardbare afbeeldingbestanden**

JPEG

- **Extensies**

jpg, jpeg

- **Aanvaardbare media**

Cd-r/rw/rom, dvd±r/rw, USB-apparaat voor massaopslag


De aanvaardbare disks, diskformaten, USB-bestandssystemen, bestands- en mapnamen en afspreekvolgorde zijn dezelfde als die voor audiobestanden. Raadpleeg <Info over audiobestanden>.

Info over USB-apparaat

- In deze handleiding wordt het woord "USB-apparaat" gebruikt voor Flash-geheugens en digitale audiospelers met USB-aansluitingen.
- Wanneer het USB-apparaat op dit toestel is aangesloten, kunt u mits dit toestel van voeding wordt voorzien, het USB-apparaat opladen.
- Installeer het USB-apparaat zodanig dat u er tijdens het rijden geen hinder van hebt.
- U kunt een USB-apparaat niet via een USB-hub en multikaartlezer aansluiten.
- Maak back-ups van de audiobestanden die u op dit toestel hebt gebruikt. De bestanden worden gewist afhankelijk van de bedieningsvoorwaarden van het USB-apparaat. Wij vergoeden het wissen van opgeslagen gegevens niet.
- Dit toestel is niet uitgerust met een USB-apparaat. U moet zelf een in de handel verkrijgbaar USB-apparaat aanschaffen.
- Wanneer u het USB-apparaat aansluit, raden wij aan CA-U1EX (optie) te gebruiken. Normaal afspelen wordt niet gegarandeerd wanneer u een andere kabel dan de compatibele USB-kabel gebruikt. Als u een kabel met een lengte van meer dan 5 m aansluit, kan dit invloed hebben op het normaal afspelen.

Regiocodes in de wereld

Dvd-spelers zijn voorzien van een regiocode in overeenstemming met het land of gebied voor export en gebruik. Zie de volgende kaart.

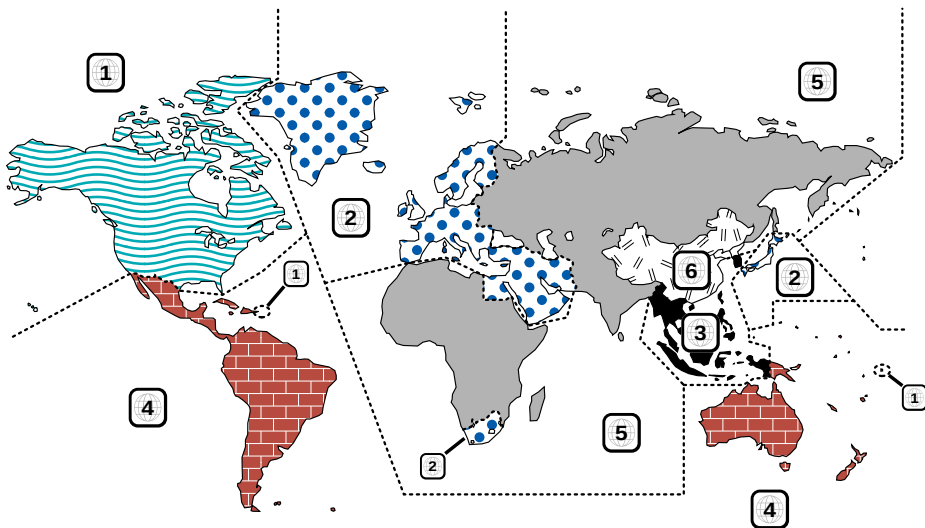

Dvd-diskmerktekens

Symbol	Beschrijving
	Geeft een regionummer aan. De disks met dit merkteken kunnen op elke dvd-speler worden afgespeeld.
	Geeft het aantal opgenomen audiotalen weer. Er kunnen maximaal 8 talen in een film worden opgenomen. U kunt een favoriete taal selecteren.
	Geeft het aantal opgenomen ondertitelingstalen weer. Er kunnen maximaal 32 talen worden opgenomen.
	Als een dvd-disk scènes bevat die vanuit verschillende invalshoeken zijn opgenomen, kunt u een favoriete invalshoek selecteren.
	Geeft het type scherm voor de afbeelding weer. Het linker merkteken geeft aan dat een breed beeld (16:9) op een standaard televisiebeeldscherm (4:3) met een zwarte rand aan de boven- en onderkant (brievbus) wordt weergegeven.

Merktekens die bedieningsrestricties aanduiden

Voor deze dvd geldt dat sommige functies op dit toestel, zoals de afspeelfunctie, niet kunnen worden uitgevoerd afhankelijk van de locatie waar de dvd wordt afgespeeld. In dit geval worden de volgende merktekens op het scherm weergegeven. Raadpleeg de bij de disk meegeleverde handleiding voor meer informatie.



Disks met beperkte gebruiksduur

Laat disks met een beperkte gebruiksduur niet in het apparaat achter. Wanneer u een disk laadt die verlopen is, is het mogelijk dat u de disk niet meer uit dit apparaat kunt verwijderen.

Hoe de gebruiksaanwijzing gebruiken

Deze gebruiksaanwijzing bevat afbeeldingen die de bediening van het toestel verduidelijken.

De in deze handleiding weergegeven schermen en panelen worden als voorbeelden gebruikt om de bediening te verduidelijken. Ze kunnen daarom afwijken van de werkelijk gebruikte schermen en panelen, of sommige scherm patronen kunnen verschillen.

▼ : Gaat verder op de volgende regel.

● : Stopt hier.

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.




Deze modus wordt in de onderstaande volgorde omgeschakeld telkens wanneer u de toets aanraakt.

Weergave	Instelling
"AUTO1"	Stemt automatisch af op een zender met goede ontvangst.
"AUTO2"	Stemt een voor een af op zenders in het geheugen.
"MANU"	Schakelt handmatig over naar de volgende frequentie.


Handmatig geheugen

Legt de huidige ontvangen zender in het geheugen vast.

1 Selecteer een zender die u in het geheugen wilt opslaan

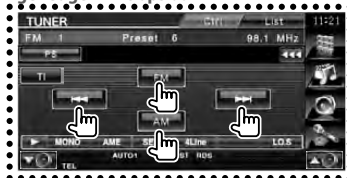

2 Sla de zender op in het geheugen

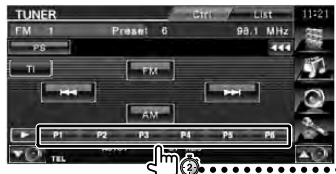

Gaat verder op de volgende pagina

De instructie gaat verder op de volgende pagina.

Sla de pagina om voor de rest van de instructie.

Volgende pagina ►

Het bovenstaande gemarkeerde bedieningsvoorbeeld en de werkelijke bediening verschillen.



Kort indrukken

Druk de met  aangeduide toets in.



Wijziging in scherm

Wanneer u deze functie gebruikt, wordt het scherm in de hier afgebeelde volgorde gewijzigd.



Een schermonderdeel selecteren

Selecteer en kies een onderdeel op het scherm.

Selecteer het onderdeel door de toets op het scherm aan te raken.



1 seconde of langer ingedrukt houden

Druk op de toets die wordt aangeduid met  en houd deze 1 seconde of langer (2-3 seconden) ingedrukt.

Geeft aan dat de toets moet worden ingedrukt en vastgehouden totdat de functie start of het scherm wijzigt.

In het linkervoorbeeld wordt aangegeven dat u de toets 2 seconden lang ingedrukt moet houden.

Houd deze ingedrukt gedurende het aantal seconden dat in de klok wordt aangegeven.

Andere symbolen



Er worden belangrijke voorzorgsmaatregelen beschreven om persoonlijk letsel, enz. te voorkomen.



Speciale instructies, aanvullende uitleg, beperkingen en referentiepagina's worden beschreven.




Algemene voorzorgsmaatregelen en referentiepagina's over het onderdeel worden beschreven.




De beginwaarde van elke instelling wordt getoond.

Basisbediening

Als de monitor geopend is

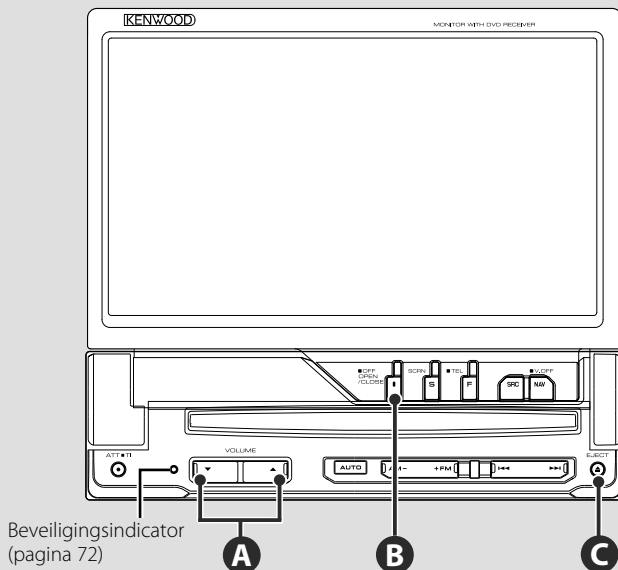

Als de monitor gesloten is

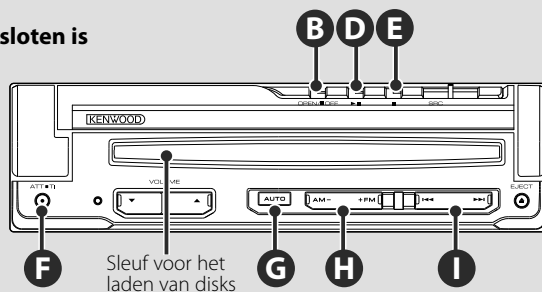

B

Opent/sluit de monitor

Druk hierop om het monitorscherm te openen of te sluiten



- Raak de bewegende delen niet aan bij het openen of sluiten van de monitor. Als u de bewegende delen aanraakt, kunt u ietsel oplopen of kan de apparatuur worden beschadigd.
- Probeer niet de monitor met de hand te openen of te sluiten.



- U kunt de monitor automatisch openen of sluiten door de ontstekings sleutel op aan of uit te zetten (<Monitorinstelling> pagina 70).
- Als de monitor niet vrij kan bewegen doordat de versnellingspook of een ander obstakel in de weg zit als de monitor is geopend, zorgt de beveiligingsfunctie ervoor dat de beweging wordt afgebroken. Als de monitor in gesloten toestand een obstakel raakt, wordt de beweging van de monitor eveneens afgebroken door de beveiligingsfunctie. Als dit gebeurt, verwijdt u het obstakel en drukt u opnieuw op de toets [OPEN/CLOSE].

B**Schakelt de stroom in of uit (ON/OFF)**

Druk op de toets om de stroom in te schakelen.

Als de toets gedurende 1 seconde of langer ingedrukt wordt gehouden, wordt de stroom uitgeschakeld.


F**Luisteren naar verkeersinformatie**

Houd deze toets langer dan 1 seconde ingedrukt om de functie voor verkeersinformatie in of uit te schakelen. (pagina 31)

A**Past het volume aan****F****Dempt het volume**

Druk hierop om het volume te dempen.

Druk nogmaals om het dempen op te heffen.

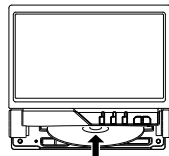C**Een disk afspelen**

Als u een disk in de disklade plaatst, begint de disk met afspelen.

Als een menu wordt weergegeven bij het afspelen van een videodisk, selecteert u het gewenste item.



• Zie <Overzicht van afspeelbare disks> (pagina 5) voor een lijst met ondersteunde disks en formaten.

Een disk verwijderen

Druk op de toets [▲] (Uitwerpen).

D**Afspelen/Onderbreken**

Druk eenmaal op de toets [▶||] om het afspelen te onderbreken.

Druk nogmaals op deze toets om het afspelen te hervatten.

D-E**Stoppen/Afspelen**

Druk op de toets [■] **E** om het afspelen te stoppen.

Druk op de toets [▶||] **D** om het afspelen te hervatten vanaf de positie waar de onderbreking had plaatsgevonden.

G**Schakelt over naar de zoekmodus**

Druk op de toets om de zoekmodus te selecteren.

(Zie pagina 29, 41 voor meer informatie over de <Zoekmodus>.)

H**Selecteert een band/map**


Druk op de toets [FM] om over te schakelen naar de radioband FM1/2/3 of om naar de volgende map/disk te gaan.

Druk op de toets [AM] om over te schakelen naar de AM-radioband of om naar de vorige map/disk te gaan.

I**Selecteert een hoofdstuk/scène/nummer/frequentie**


Druk op de toets [◀◀] of [▶▶].

Hiermee wordt een scène of een hoofdstuk, nummer of frequentie geselecteerd.

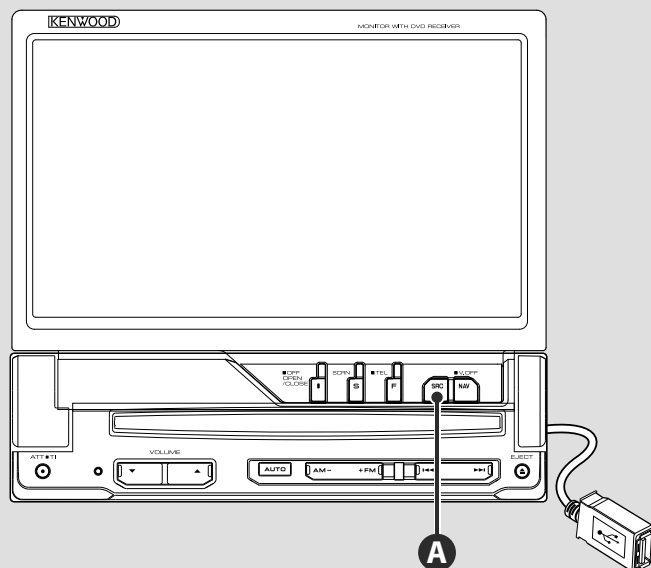

Een USB-apparaat afspelen

Als een USB-apparaat wordt aangesloten, wordt het afspelen automatisch gestart.

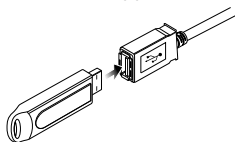

- Als de USB-bron wordt geselecteerd terwijl er geen USB-apparaat is aangesloten, wordt "No Device" weergegeven.
- Als het afspelen wordt gestopt en vervolgens opnieuw gestart, begint het afspelen vanaf het punt waar dit de laatste keer was gestopt. Zelfs als het USB-apparaat wordt verwijderd en opnieuw aangesloten, wordt het afspelen gestart vanaf het punt waar dit de laatste keer was gestopt, tenzij de inhoud van het USB-apparaat is gewijzigd.
- Controleer of het USB-apparaat goed is aangesloten.

Het USB-apparaat verwijderen

Druk op  op het USB-besturingsscherm om de verwijderingsmodus voor USB te selecteren en verwijder vervolgens het USB-apparaat. Raadpleeg <Besturing van USB-apparaten> (pagina 36).



- Als het USB-apparaat wordt verwijderd voordat de verwijderingsmodus voor USB-apparaten wordt geactiveerd, kunnen de gegevens op het USB apparaat beschadigd raken.

A

Een bron selecteren

Druk hierop om het bronkeuzescherf weer te geven. Raak de brontoets aan om de bron te selecteren.

Volledig bronkeuzescherf



Keuzescherf voor favoriete bronnen



1 Hiermee wordt door het bronscherf geschoven.




- Welke bron wordt weergegeven is afhankelijk van het type apparaat dat is aangesloten. Bovendien kunt u niet op de toets drukken van een bron die momenteel niet beschikbaar is.

De volgende toetsen worden altijd weergegeven op het bronkeuzescherf en het bronregelscherf.

- 2 Houd minimaal 2 seconden lang ingedrukt om de toetsweergave te verwijderen. Raak het scherm aan om de toetsen opnieuw weer te geven.
- 3 Geeft het bronkeuzescherf weer.
Als de toets wordt aangeraakt, wordt overgeschakeld tussen het keuzescherf voor favoriete bronnen en het volledige bronkeuzescherf.
- 4 Geeft het bronregelscherf weer.
- 5 Geeft het scherm Audioregelmenu weer. (pagina 80)
- 6 Geeft het scherm Instelmenu weer. (pagina 58)
- 7 Regelt het volume.
- 8 Klokweergave
- 9 Geeft het scherm voor volledige bronkeuze weer.



- Zie <Instelling van toetsen voor directe bronkeuze> (pagina 67) voor meer informatie over het registreren van de meestgebruikte brontoetsen op het keuzescherf voor favoriete bronnen.

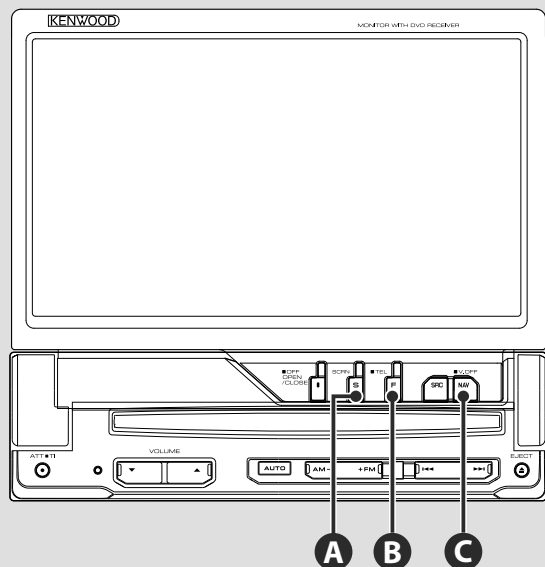

A

Scherminstelling

Druk op de toets.

Geef het schermregelscherm weer (pagina 46).

C

Schakelt over naar het navigatiesysteem

Druk op de toets om de weergave over te schakelen naar het scherm van het navigatiesysteem.

B

Schakelt over naar de handsfree bediening

Houd deze toets langer dan 1 seconde ingedrukt op het scherm voor handsfree bediening.

Houd deze toets opnieuw langer dan 1 seconde lang ingedrukt om de normale weergave te hervatten.

C

Schakelt het scherm uit

Houd deze toets langer dan 1 seconden ingedrukt om de weergave uit te schakelen. Druk op de [NAV]-toets, [SRC] of [FNC], of raak het scherm aan om de normale weergave te hervatten.



- Functies van de [NAV]-toets kunnen worden gewijzigd in de functie voor achterzicht. Zie <Systeeminstelling> (pagina 62) voor de functie-instelling van de [NAV]-toets.

B

Functioniescherm overschakelen

Het functieregelscherm wordt in de onderstaande volgorde omgeschakeld telkens wanneer u op de toets drukt.

Navigatiescherm

Scherm voor afbeeldings-
of videoweergave

▼ Toets [FNC] ▲

▼ Toets [FNC] ▲

De toetsen voor
eenvoudige bediening
worden weergegeven.

De toetsen voor
eenvoudige bediening
worden weergegeven.

Navigatiescherm



Toets voor eenvoudige bediening

Scherm voor afbeeldings- of videoweergave



Toets voor eenvoudige bediening



- Zie <Bediening van andere bronnen tijdens weergave van het navigatiescherm> (pagina 16) voor de functies van de toetsen voor eenvoudige bediening.


Navigatieregeling

Stelt de functie van het navigatiesysteem in en regelt deze.

Het navigatiesysteem gebruiken

Geeft het scherm van het navigatiesysteem weer en biedt toegang tot de navigatiefunctie.

1 Het navigatiescherm weergeven



2 De functie van het navigatiesysteem instellen

Raak de toets voor het navigatiesysteem aan die op het scherm wordt weergegeven. Zie mee meegeleverde gebruiksaanwijzing van het navigatiesysteem voor meer informatie over het gebruik van het navigatiesysteem.




- U kunt de functie van het navigatiesysteem instellen als er niets anders wordt weergegeven op het scherm. Als er iets anders wordt weergegeven, zoals het paneel voor eenvoudige bediening, verwijdt u dit eerst.
- Er moet een optioneel navigatiesysteem zijn aangesloten. Zie <Navigatietoestellen die op dit apparaat kunnen worden aangesloten> (pagina 5) voor navigatietoestellen die kunnen worden aangesloten.

Bediening van andere bronnen tijdens weergave van het navigatiescherm

Geselecteerde bron kan worden bestuurd tijdens weergave van navigatiescherm.

1 Geef de knoppen voor eenvoudige bediening weer



Als "DVD" is geselecteerd:




- 1 Geeft het scherm Schermregeling weer. Zie <Schermregeling> (pagina 46).
- 2 Regelt het volume.
- 3 Tijdens afspelen van dvd :
Selecteert een hoofdstuk.
Tijdens afspelen van vcd :
Kiest een scène (wanneer PBC aan staat) of een nummer (wanneer PBC uit staat).
Tijdens afspelen van cd :
Selecteert muziek.
Tijdens afspelen van audio-, video- of afbeeldingsbestand :
Selecteert een bestand.
- 4 Stopt met afspelen.
Als deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disk afgespeeld vanaf het begin als u deze de volgende keer afspeelt. (Alleen afspelen van dvd)
- 5 Speelt af of onderbreekt het afspelen.
- 6 Als dit gebied wordt aangeraakt, wordt het scherm voor bronregeling weergegeven.

Als "USB" of "iPod" is geselecteerd:




- 7 Tijdens afspelen van iPod :
Zoekt naar muziek of video.
Tijdens afspelen van USB :
Selecteert een bestand.
- 8 Speelt af of onderbreekt het afspelen.
- 9 Als dit gebied wordt aangeraakt, wordt het scherm voor bronregeling weergegeven.

Als "TUNER" is geselecteerd:



- 10 Stert af op een zender.
- 11 Schakelt de band over (naar AM of FM 1/2/3).
- 12 Als dit gebied wordt aangeraakt, wordt het scherm voor bronregeling weergegeven.

Als "TV" is geselecteerd:



- 13 Selecteert een kanaal.
Gebruik de <Zoekmodus> (pagina 41) om de afstemvolgorde van kanalen te wijzigen.
- 14 Schakelt over naar TV1 of TV2.*¹
- 15 Schakelt over naar de Zoekmodus.*¹
- 16 Als dit gebied wordt aangeraakt, wordt het scherm voor bronregeling weergegeven.

Als "Bluetooth" is geselecteerd:



- 17 Selecteert een bestand.
- 18 Begint met afspelen.
- 19 Onderbreekt het afspelen.
- 20 Als dit gebied wordt aangeraakt, wordt het scherm voor bronregeling weergegeven.



- De toetsen voor eenvoudige bediening worden verborgen als u het middelste gedeelte van het scherm aanraakt.
- *¹Niet beschikbaar voor de optionele digitale TV-tuner KTC-D500E.

Dvd/vcd kijken

U kunt een dvd/vcd afspelen met behulp van verschillende functies.




- Zie <Basisbediening> (pagina 10) voor de basismethode voor het bekijken van dvd's/vcd's.
- Stel de modusschakelaar van de afstandsbediening in op de modus "DVD" voordat u een bewerking start. Zie <Modus van afstandsbediening omschakelen> (pagina 84).


Beschikbare functies terwijl het afspeelscherm actief is

De basisfuncties zijn beschikbaar, zelfs wanneer het afspeelscherm wordt weergegeven.

1 Geef het afspeelscherm weer

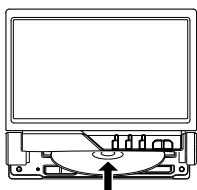


of



Toets [DVD] op het scherm "Source Select" (Bronkeuze)




Afspeelscherm voor dvd's

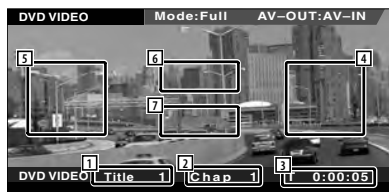

- 1 Titelnnummerweergave
- 2 Hoofdstuknummerweergave
- 3 Afspeeltijdweergave

- 4 Zoekgebied voor volgende hoofdstuk
Selecteert het volgende hoofdstuk.
- 5 Zoekgebied voor vorige hoofdstuk
Selecteert het vorige hoofdstuk.
- 6 Gebied voor regeltoetsen in menu Dvd-disk
Geeft de regeltoetsen in het diskmenu weer (pagina 20).
- 7 Gebied voor toetsen voor informatieweergave

Afspeelscherm voor vcd's

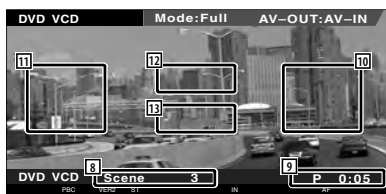

- 8 Scène/weergave/Nummerweergave
- 9 Afspeeltijdweergave
- 10 Zoekgebied voor volgend(e) scène/ muziknummer
Selecteert de volgende scène (als PBC is ingeschakeld) of het volgende muziknummer (als PBC is uitgeschakeld).
- 11 Zoekgebied voor vorig(e) scène/ muziknummer
Selecteert de vorige scène (als PBC is ingeschakeld) of het vorige muziknummer (als PBC is uitgeschakeld).
- 12 Gebied voor zoomregeltoetsen
Geeft de toetsen voor zoomregeling weer (pagina 22).
- 13 Gebied voor toetsen voor informatieweergave




- De informatieweergave wordt na ongeveer 5 seconden automatisch gewist. De informatie kan ook automatisch worden weergegeven wanneer die wordt bijgewerkt.

Beschikbare functies wanneer het eenvoudige bedieningspaneel wordt weergegeven

Geeft de toetsen van de basisbediening weer op het scherm.

1 Druk op de toets [FNC] terwijl de bron wordt afgespeeld



- 1 Hoofdstuk zoeken (tijdens afspelen van dvd)
Zoekt naar een hoofdstuk.
Scène/muzieknummer zoeken (tijdens afspelen van vcd)
Kiest een scène (wanneer PBC aan staat) of een nummer (wanneer PBC uit staat).
- 2 Stopt met afspelen.
Als tweemaal op deze toets wordt gedrukt, wordt de disk vanaf het begin afgespeeld als u deze de volgende keer afspeelt.
- 3 Speelt af of onderbreekt het afspelen.




- Wanneer het navigatiescherm wordt weergegeven, drukt u op de [NAV]-toets om over te schakelen naar het bronafspeelscherm.
- Het paneel voor eenvoudige bediening wordt verborgen als u een van de middelste delen van de monitor aanraakt.

Functies tijdens het weergeven van het regelscherm

Schakelt over naar het bronregelscherm om de verschillende afspeelfuncties te gebruiken.

1 Druk op de toets [FNC] terwijl de bron wordt afgespeeld



Bij afspelen van dvd



Bij afspelen van vcd



- 1 Schakelt over naar het afspeelscherm.
- 2 Titelnnummerweergave (tijdens afspelen van dvd)
- 3 Nummerweergave voor hoofdstuk/scène/muzieknummer
- 4 Afspeelmodusweergave
- 5 Afspeeltijdweergave
- 6 Volumelabelweergave
Als <<< wordt weergegeven, schuift het tekstscherm over de monitor als hierop wordt gedrukt.

Volgende pagina ►

- 7 Werpt de disk uit.
- 8 Snel vooruit- of terugspoelen.
- 9 Stopt met afspelen.
Als tweemaal op deze toets wordt gedrukt, wordt de disk vanaf het begin afgespeeld als u deze de volgende keer afspeelt.
- 10 Selecteert een hoofdstuk, een scène of een muzieknummer.
Als het afspelen van de vcd wordt onderbroken, raakt u deze toets aan om stapsgewijs (één voor één) door de frames te bewegen.
- 11 Speelt af of onderbreekt het afspelen.
- 12 Langzaam vooruit- of terugspoelen. (tijdens afspelen van dvd)
- 13 Schakelt tussen de herhaalfuncties in de volgende volgorde.
DVD: Titel herhalen, hoofdstuk herhalen, herhalen uit
VCD: Muzieknummer herhalen, herhalen uit (beschikbaar als de PBC is uitgeschakeld)
- 14 Schakelt de afspeeltijdweergavefuncties in de volgende volgorde.
DVD: Hoofdstuk, titel, resterende titels
VCD: Muzieknummer, disk, resterende disks (alleen actief als de PBC-functie is uitgeschakeld)
- 15 Functie-indicator
- 16 Wordt weergegeven als een disk is geplaatst.
- 17 Stelt de PBC-functie in op VCD aan of uit. (alleen wanneer VCD Ver. 2.0 wordt gebruikt)
- 18 Wordt weergegeven als PBC is ingeschakeld.
- 19 VCD-versie-indicator

Menu Dvd-disk

Selecteert een optie in het menu Dvd-disk.

1 Geef het regelscherm voor het diskmenu weer



- 1 Roept het menu op.
- 2 Gaat terug naar het scherm van het diskmenu.
- 3 Selecteert een menu-optie.
- 4 Voert uw menuselectie in.
- 5 Keert terug naar het vorige menuscherm.
- 6 Geeft het hoofdmenu weer.
- 7 Markeringsregeling.
- 8 Maakt het regelscherm voor het diskmenu leeg.

Markeringsregeling

U kunt een hoofdstuk en titel voor het scherm van het dvd-menu selecteren. Als u het scherm aanraakt, kunt u het dvd-menu selecteren.



- Als u het centrale gedeelte van de monitor aanraakt, wordt de markeringsregeling eveneens ingeschakeld.
- Druk op de toets [FNC] om de markeringsregeling te annuleren.

2 Selecteer opties voor het diskmenu

Diskmenu



- 9 Roept de menuregeling aan.
- 10 Wijzigt de invalshoeken. (uitsluitend tijdens het afspelen van programma's)
- 11 Schakelt tussen de ondertiteltalen. (uitsluitend tijdens het afspelen van programma's)
- 12 Wijzigt de gesproken taal. (uitsluitend tijdens het afspelen van programma's)
- 13 Geeft het zoomregelscherm weer.
- 14 Maakt het regelscherm voor het diskmenu leeg.

Zoomregeling



- 15 Wijzigt iedere keer als u het scherm aanraakt de zoomverhouding op 4 niveaus (2 keer, 3 keer, 4 keer of uit).
- 16 Bladert het scherm in de richting die u aanraakt.
- 17 Gaat terug naar het regelscherm voor het diskmenu.
- 18 Maakt het regelscherm voor het diskmenu leeg.

Vcd-zoomregeling

Geeft een vergroot vcd-scherm weer.

1 Geef het scherm voor zoomregeling weer



- 1 Wijzigt iedere keer als u het scherm aanraakt de zoomverhouding op 2 niveaus (2 keer of uit).
- 2 Bladert het scherm in de richting die u aanraakt.
- 3 Verwijdert de toets voor zoomregeling.

Muziekdisk & audiobestand beluisteren


U kunt tijdens het afspelen van cd/audiobestanden verscheidene regelschermen terug oproepen.




- Zie <Basisbediening> (pagina 10) voor de basismethode voor het afspelen van een muziekdisk of audiobestand.
- Zie <Overzicht van afspeelbare disks> (pagina 5) voor afspeelbare disks.
- Zie <Info over audiobestanden> (pagina 6) voor afspeelbare bestanden.

Funcities tijdens het weergeven van het regelscherm

Schakelt over naar het bronregelscherm om de verschillende afspeelfuncties te gebruiken.

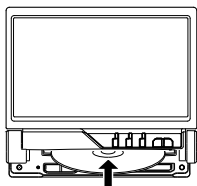


of



Toets [DVD] op het scherm "Source Select" (Bronkeuze)



Tijdens afspelen van cd's


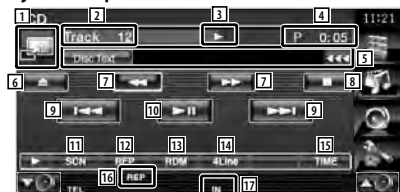


- 1 Schakelt over naar de achtergrondafbeelding.
- 2 Muzieknummerweergave
- 3 Afspeelmodusweergave
- 4 Afspeeltijdweergave

- 5 Weergave van muziekinformatie
Selecteert de disktekst of muzieknumentekst.
Als wordt weergegeven, schuift het tekstscherf over de monitor als hierop wordt gedrukt.
- 6 Werpt de disk uit.
- 7 Snel vooruit- of terugspoelen.
- 8 Stopt het afspelen van de ingebouwde diskspeler. Als tweemaal op deze toets wordt gedrukt, wordt de disk vanaf het begin afgespeeld als u deze de volgende keer afspeelt.
- 9 Selecteert een muzieknnummer.
- 10 Speelt af of onderbreekt het afspelen.
- 11 Start of stopt Begin afspelen (waarbij het begin van elk muzieknnummer wordt afgespeeld).
- 12 Afspeelen (van huidige muzieknnummer) wordt herhaald.
- 13 Start of stopt het willekeurig afspelen (het willekeurig afspelen van nummers).
- 14 Wijzigt het aantal regels dat in het informatiescherf wordt weergegeven.
- 15 Schakelt de weergave van de afspeeltijd over tussen resterende tijd voor muzieknnummer en resterende tijd voor disk.
- 16 Functie-indicator
- 17 Wordt weergegeven als een disk is geplaatst.

Volgende pagina ►

Tijdens afspelen van audiobestanden

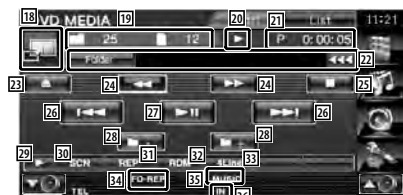

- 18 Schakelt over naar het afspeelscherm.
Als er geen afspeelscherm is, wordt de achtergrond weergegeven.
- 19 Nummerweergave voor mappen en bestanden
- 20 Afspelmodusweergave
- 21 Afspeltijdweergave
- 22 Weergave van muziekinformatie
Selecteert mapnaam, bestandsnaam, titel, artiestnaam of albumnaam.
Als **⏮** wordt weergegeven, schuift het tekstscherf over de monitor als hierop wordt gedrukt.
- 23 Werpt de disk uit.
- 24 Snel vooruit- of terugspoelen.
(Uitgeschakeld als een JPEG wordt afgespeeld.)
- 25 Stopt met afspelen.
Als tweemaal op deze toets wordt gedrukt, wordt de disk vanaf het begin afgespeeld als u deze de volgende keer afspeelt.
- 26 Selecteert een bestand.
- 27 Speelt af of onderbreekt het afspelen.
- 28 Selecteert een map.
- 29 Schakelt de toetsweergave om.
- 30 Start of stopt Begin afspelen (waarbij het begin van elk muzieknummer of gegevensbestand wordt afgespeeld).
- 31 Herhaalt het afspelen (van vooraf ingestelde bestanden of gegevens).

- 32 Start of stopt het willekeurig afspelen (het in willekeurige volgorde afspelen van bestanden in de huidige map).
- 33 Wijzigt het aantal regels dat in het informatiescherf wordt weergegeven.
- 34 Functie-indicator
- 35 Indicator MUSIC, MOVIE of PICTURE
- 36 Wordt weergegeven als een disk is geplaatst.
- 37 Herhaalt het afspelen van de muziek of gegevens in de huidige map.
- 38 Geeft afbeeldingen in de map die op dat moment wordt afgespeeld één voor één weer.
Als de map die momenteel wordt afgespeeld geen afbeelding bevat, wordt de beginachtergrond weergegeven. Zie <Systeeminstelling> (pagina 62) voor meer informatie over het instellen van de weergavetijd voor afbeeldingen.
- 39 U kunt mappen en audiobestanden zoeken door middel van een hiërarchie.
- 40 Geeft de muziekinformatie weer (zoals label en inhoudseigenschappen) van het audiobestand dat wordt afgespeeld.



- 41 Geeft een lijst met mappen en audiobestanden weer
De map wordt geopend wanneer deze wordt aangeraakt, en het audiobestand wordt afgespeeld.
Als **⏮** wordt weergegeven, schuift het tekstscherf over de monitor als hierop wordt gedrukt.
- 42 Bladert door de lijst.
- 43 Gaat naar hoogste niveau in de hiërarchie.
- 44 Gaat één niveau omhoog in de hiërarchie.
- 45 Geeft het huidige bestand dat wordt afgespeeld weer.


Videobestand/Afbeeldingbestand bekijken

U kunt verschillende regelschermen ophalen tijdens het afspelen van videobestanden (MPEG 1-, MPEG 2- en DivX-bestanden) en afbeeldingsbestanden (JPEG-bestanden).


Functie op weergavescherm

De basisfuncties zijn beschikbaar, zelfs wanneer het afspeelscherm wordt weergegeven.


1 Geef het afspeelscherm weer

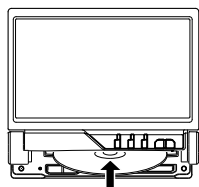

of



Toets [DVD] op het scherm "Source Select"
(Bronkeuze)

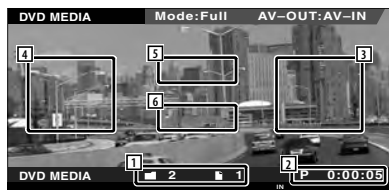

- 1 Nummerweergave voor mappen/
bestanden
- 2 Afspeeltijdweergave
- 3 Zoekgebied voor volgende bestand
Selecteert het volgende bestand.

- 4 Zoekgebied voor vorige bestand
Selecteert het vorige bestand.

- 5 JPEG: Gebied met knoppen voor
beelregeling (pagina 27)

DivX: Sub=Uit, Audio 1/1

MPEG: Schakelt over naar het scherm
met de optie voor selectie van de
ondertitelingstaal en de optie voor
selectie van de taal voor gesproken
tekst.

- 6 Gebied voor toetsen voor
informatieweergave




- De informatieweergave wordt na ongeveer 5 seconden
automatisch gewist. De informatie kan ook automatisch
worden weergegeven wanneer die wordt bijgewerkt.

Beschikbare functies wanneer het eenvoudige bedieningspaneel wordt weergegeven

Geeft de toetsen van de basisbediening weer op het scherm.

1 Druk op de toets [FNC] terwijl de bron wordt afgespeeld



- 1 Selecteert een bestand.
- 2 Stopt met afspelen.
- 3 Speelt af of onderbreekt het afspelen.






- Wanneer het navigatiescherm wordt weergegeven, drukt u op de [NAV]-toets om over te schakelen naar het bronafspeelscherm.
- Het paneel voor eenvoudige bediening wordt verborgen als u een van de middelste delen van de monitor aanraakt.

Functies tijdens het weergeven van het regelscherm

Schakelt over naar het bronregelscherm om de verschillende afspeelfuncties te gebruiken.

1 Druk op de toets [FNC] terwijl de bron wordt afgespeeld

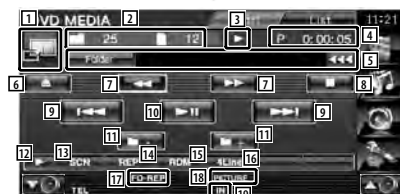

- 1 Schakelt over naar het afspeelscherm.
- 2 Nummerweergave voor mappen en bestanden
- 3 Afspelmodusweergave
- 4 Afspeeltijdweergave

- 5 Informatieweergave voor video/afbeeldingen
Selecteert mapnaam, bestandsnaam, titel, artiestnaam of albumnaam.
Als [Left] wordt weergegeven, schuift het tekstscherf over de monitor als hierop wordt gedrukt.
- 6 Werpt een disk uit.
- 7 Snel vooruit- of terugspoelen.
(Uitgeschakeld als een JPEG wordt afgespeeld.)
- 8 Stopt met afspelen.
Als tweemaal op deze toets wordt gedrukt, wordt de disk vanaf het begin afgespeeld als u deze de volgende keer afspeelt.
- 9 Selecteert een bestand.
- 10 Speelt af of onderbreekt het afspelen.
- 11 Selecteert een map.
- 12 Schakelt de toetsweergave om.
- 13 Start of stopt Begin afspelen (waarbij het begin van elk muzieknummer of gegevensbestand wordt afgespeeld).
- 14 Herhaalt het afspelen (van vooraf ingestelde bestanden of gegevens).
- 15 Start of stopt het willekeurig afspelen (het in willekeurige volgorde afspelen van bestanden in de huidige map).
- 16 Wijzigt het aantal regels dat in het informatiescherf wordt weergegeven.
- 17 Functie-indicator
- 18 Indicator PICTURE, MOVIE of MUSIC
- 19 Wordt weergegeven als een disk is geplaatst.
- 20 Herhaalt het afspelen van het bestand in de huidige map.
- 21 Geeft afbeeldingen in de map die op dat moment wordt afgespeeld één voor één weer.
Als de map die momenteel wordt afgespeeld geen afbeelding bevat, wordt de beginachtergrond weergegeven.
Zie <Systeeminstelling> (pagina 62) voor meer informatie over het instellen van de weergavetijd voor afbeeldingen.
- 22 U kunt mappen en bestanden zoeken door middel van een hiërarchie.
- 23 Geeft informatie weer over het bestand dat wordt afgespeeld.



- 24 Geeft een lijst met mappen en video-/afbeeldingbestanden weer.
De map wordt geopend wanneer deze wordt aangeraakt, en het video-/afbeeldingbestand wordt afgespeeld.
- 25 Bladert door de lijst.
- 26 Gaat naar hoogste niveau in de hiërarchie.
- 27 Gaat één niveau omhoog in de hiërarchie.
- 28 Geeft het huidige bestand dat wordt afgespeeld weer.

Beeldregeling

De videoweergave instellen.

1 Start de beeldregeling



2 Pas de videoweergave aan



- 1 Draait de afbeelding horizontaal om.
- 2 Draait tegen de wijzers van de klok in.
- 3 Draait met de wijzers van de klok mee.
- 4 Beëindigt de beeldregeling.



Radio beluisteren


Verschillende regelschermen verschijnen in de tunerbronmodus.



- Zie <Basisbediening> (pagina 10) voor de basismethode voor bewerkingen met de ontvangerknoppen.
- Stel de modusschakelaar van de afstandsbediening in op de modus "AUD" voordat u een bewerking start. Zie <Modus van afstandsbediening omschakelen> (pagina 84).

Functies tijdens het weergeven van het regelscherm

Schakelt over naar het bronregelscherm om de verschillende functies te gebruiken.



Toets [TUNER] op het scherm "Source Select" (Bronkeuze)



- 1 Frequentiebandweergave
- 2 Voorkeurnummer
- 3 Frequentieweergave

- 4 Informatieweergave voor radiozenders. Selecteert de programmaservicenaam, titel en artiestnaam, zendernaam, radiotekst plus 1/2 of radiotekst.
- 5 Schakelt over naar de FM1/2/3-frequentieband.
- 6 Schakelt over naar de AM-frequentieband.
- 7 Stemt af op een zender. Gebruik de <Zoekmodus> (pagina 29) om de afstemvolgorde van frequenties te wijzigen.
- 8 Schakelt de toetsweergave om.
- 9 Selecteert de modus voor mono-ontvangst. (Alleen tijdens de ontvangst van FM-uitzendingen)
- 10 Selecteert de automatische geheugenmodus. (Zie pagina 30 voor <Automatisch geheugen>)
- 11 Schakelt tussen de zoekmodi. (Zie pagina 29 voor de <Zoekmodus>)
- 12 Wijzigt het aantal regels dat in het informatiescherm wordt weergegeven.
- 13 Schakelt de functie voor lokaal zoeken in of uit.
- 14 Schakelt de verkeersinformatiefunctie in of uit. Zie <Verkeersinformatie> (pagina 31).
- 15 Als de toetsen **P1** t/m **P6** worden weergegeven, kunt u de zenders ophalen vanuit het geheugen. Zie <Automatisch geheugen> (pagina 30) of <Handmatig geheugen> (pagina 30) voor informatie over zendergeheugens.
- 16 Zoekt zenders op programmatype. Zie <Zoeken op programmatype> (pagina 32).
- 17 Geeft een overzicht van en selecteert in het geheugen opgeslagen zenders.
- 18 Geeft het radiotekstscherf weer. Raadpleeg <Radiotekst> (pagina 31).





- 19 De in het geheugen opgeslagen zenders worden weergegeven. Raak aan om af te stemmen.
- 20 Bladert door de lijst.

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



Deze modus wordt in de onderstaande volgorde omgeschakeld telkens wanneer u de toets aanraakt.

Weergave	Instelling
"AUTO1"	Stemt automatisch af op een zender met goede ontvangst.
"AUTO2"	Stemt een voor een af op zenders in het geheugen.
"MANU"	Schakelt handmatig over naar de volgende frequentie.

Automatisch geheugen

Slaat zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen op.

- 1 Selecteer een zender die u in het geheugen wilt opslaan



- 2 Selecteer de automatische geheugenmodus



- 3 Start het automatisch geheugen



Raak of aan.

Het automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.

Handmatig geheugen

Legt de huidige ontvangen zender in het geheugen vast.

- 1 Selecteer een zender die u in het geheugen wilt opslaan



- 2 Sla in het geheugen op



Ga door met aanraken totdat het geheugennummer wordt weergegeven.



: Druk hierop gedurende # seconden.

Radiotekst

U kunt de radiotekst weergeven. (Alleen tijdens de ontvangst van FM-uitzendingen)

- 1 Selecteer een zender
- 2 Geef de radiotekst weer



- 1 Selecteert de programmaservicenaam, titel & artiestnaam, zendernaam, radiotekst plus of radiotekst voor tekstweergave. Als wordt weergegeven, schuift het tekstscherf over de monitor als hierop wordt gedrukt.
- 2 Bladert door de tekstweergave.
- 3 Keert terug naar het vorige scherm.

Verkeersinformatie

Bij het begin van een verkeersbericht schakelt om het even welke bron over naar verkeersinformatie en wordt het bericht automatisch weergegeven.

- 1 Stel de verkeersinformatiemodus in



Bij het begin van het verkeersbericht...

Het verkeersinformatiescherf wordt automatisch weergegeven.

Verkeersinformatiescherf



- De verkeersinformatiefunctie moet ingeschakeld zijn om het verkeersinformatiescherf automatisch te laten verschijnen.
- Tijdens de ontvangst van verkeersinformatie wordt het aangepaste volume automatisch onthouden. Als dus de volgende keer naar verkeersinformatie wordt overgeschakeld, is het volume gelijk aan het eerder afgestemde en onthouden niveau.

Zoeken op programmatype

Een programma wordt afgestemd wanneer u het programmatype instelt. (Alleen tijdens de ontvangst van FM-uitzendingen)

1 Ga naar de modus Programmatype



2 Selecteer een programmatype



- 1 Het programmatype wordt weergegeven. Raak aan om een programmatype te selecteren.
- 2 Bladert door de lijst met programmatypen.
- 3 Zoekt het programmatype. Het wordt weergegeven wanneer het programmatype wordt geselecteerd.
- 4 Keert terug naar het vorige scherm.

3 Zoek een zender van het geselecteerde programmatype





iPod-bediening

U kunt nummers in uw iPod bedienen en beluisteren door iPod met video of iPod nano met KCA-iP301V (optioneel accessoire) op dit apparaat aan te sluiten. U kunt ook de video-inhoud op dit apparaat weergeven wanneer u een iPod met video aansluit.

Een iPod aansluiten

Sluit een iPod aan op dit apparaat.

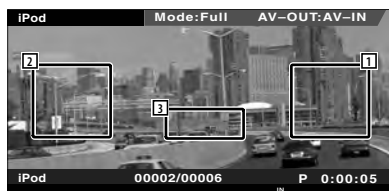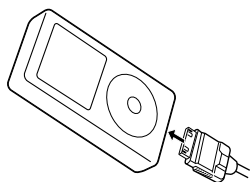

- 1 Zoekgebied voor volgende muziek/video
Selecteert de volgende muziek/video.
- 2 Zoekgebied voor vorige muziek/video
Selecteert de vorige muziek/video.
- 3 Gebied voor toetsen voor informatieweergave
De informatie wordt 5 seconden lang weergegeven.




- Verwijder alle accessoires zoals koptelefoons voordat u een iPod aansluit. U kunt uw iPod misschien niet bedienen wanneer u er accessoires op aansluit.
- Wanneer u een iPod op dit toestel aansluit, start het afspelen van het nummer dat u op de iPod aan het afspelen was (Hervatfunctie).
- Als u muziek gaat afspelen nadat u de iPod hebt aangesloten, wordt eerst de muziek afgespeeld die door de iPod wordt afgespeeld.
In dat geval wordt "RESUMING" weergegeven zonder dat er bijvoorbeeld een map wordt weergegeven. Als het item wordt gewijzigd, wordt een correcte titel e.d. weergegeven.
- Als de iPod is aangesloten op dit toestel, wordt "KENWOOD" of "✓" weergegeven op de iPod om aan te geven dat u de iPod niet kunt bedienen.

- Als het afgespeelde nummer geen video-inhoud is, wordt "No iPod Video Signal" weergegeven op het videoscherm.

Beschikbare functies wanneer het eenvoudige bedieningspaneel wordt weergegeven

Geeft de toetsen van de basisbediening weer op het scherm.

- 1 Druk op de toets [FNC] terwijl de bron wordt afgespeeld



- 1 Muziek/Video zoeken.
- 2 Speelt af of onderbreekt het afspelen.




- Wanneer het navigatiescherm wordt weergegeven, drukt u op [NAV]-toets om over te schakelen naar het bronafspeelscherm.
- Het paneel voor eenvoudige bediening wordt verborgen als u een van de middelste delen van de monitor aanraakt.


Functies tijdens het weergeven van het regelscherm

Schakelt over naar het bronregelscherm om de verschillende afspeelfuncties te gebruiken.



Als video of afbeeldingen worden afgespeeld, drukt u op de toets [FNC].



of




Toets [iPod] op het scherm "Source Select" (Bronkeuze)



- 1 Afbeeldingsweergave
Schakelt over naar het afspeelscherm. Als er geen afspeelscherm is, wordt de achtergrond weergegeven.
- 2 Totaal aantal nummer op de iPod en de nummerweergave
- 3 Afspeelmodusweergave
- 4 Afspeeltijdweergave
- 5 Informatieweergave voor muziek/video
Selecteert de titel, artiestnaam, albumnaam of iPod-naam.
Als [FNC] wordt weergegeven, schuift het tekstscherf over de monitor als hierop wordt gedrukt.
- 6 Snel vooruit- of terugspoelen.
- 7 Selecteert muziek/video.
- 8 Speelt af of onderbreekt het afspelen.
- 9 Schakelt de toetsweergave om.
- 10 Start of stopt Begin afspelen (waarbij het begin van elk muzieknummer of videobestand wordt afgespeeld).
- 11 Herhaalt het afspelen (van vooraf ingestelde bestanden of gegevens).
- 12 Start of stopt het afspelen in willekeurige volgorde.*
- 13 Indicator MUSIC of VIDEO
- 14 Start of stopt het willekeurig afspelen van nummers op een album (speelt nummers van het huidige album in willekeurige volgorde)*.
- 15 Geeft een overzicht van de muziekcategorieën weer.
- 16 Geeft een overzicht van de videocategorieën weer.
- 17 Geeft een lijst met eerdere muziekstukken/ video's weer op het scherm.
- 18 Geeft een scherm weer met informatie over de muziek/video die wordt afgespeeld.



* Uitgeschakeld wanneer een VIDEO wordt weergegeven.

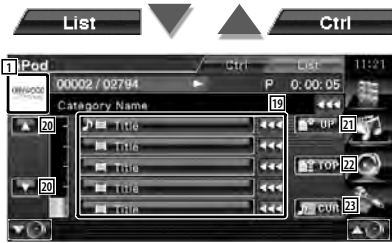

- [19] Er wordt een overzicht gegeven van categorieën en muziek.
 Raak een categorienaam aan om naar het onderliggende niveau hiervan te gaan. Als een nummer wordt weergegeven, kunt u het nummer afspelen door het aan te raken. Als **<<<** wordt weergegeven, schuift het tekstscherf over de monitor als hierop wordt gedrukt.
 Als **>>>** wordt weergegeven, wordt alle muziek in de desbetreffende categorie afgespeeld met een druk op de toets.
- [20] Verandert van lijstpagina.
- [21] Keert terug naar de vorige categorie.
- [22] Gaat naar hoogste categorie.
- [23] Geeft de huidige categorie die wordt afgespeeld weer.

Besturing van USB-apparaten

U kunt nummers op uw USB-apparaat bedienen en beluisteren door dit simpelweg aan te sluiten op de USB-connector van dit apparaat.




- Zie <Basisbediening> (pagina 10) voor meer informatie over aansluiting van een USB-apparaat.

Beschikbare functies wanneer het eenvoudige bedieningspaneel wordt weergegeven

Geeft de toetsen van de basisbediening weer op het scherm.

- 1 Druk op de toets [FNC] terwijl de bron wordt afgespeeld



- 1 Selecteert een bestand.
- 2 Speelt af of onderbreekt het afspelen.




- Het paneel voor eenvoudige bediening wordt verborgen als u een van de middelste delen van de monitor aanraakt.


Functies tijdens het weergeven van het regelscherm

Schakelt over naar het bronregelscherm om de verschillende afspeelfuncties te gebruiken.

Als video of afbeeldingen worden afgespeeld, drukt u op de toets [FNC].



of



Toets [USB] op het scherm "Source Select" (Bronkeuze)






- 1 Afbeeldingsweergave
Schakelt over naar het afspeelscherm.
Als er geen afspeelscherm is, wordt de achtergrond weergegeven.
- 2 Nummerweergave
- 3 Afspeelmodusweergave
- 4 Afspeeltijdweergave
- 5 Weergave van muziek informatie
Selecteert de mapnaam, bestandsnaam, titel, artiestnaam of albumnaam.
Als **←** wordt weergegeven, schuift het tekstschermbalkje over de monitor als hierop wordt gedrukt.
- 6 Verwijdert het USB-apparaat.
Wanneer "No Device" wordt weergegeven, kan het USB-apparaat veilig worden verwijderd.
Als u het opnieuw wilt afspelen terwijl het USB-apparaat is aangesloten, drukt u hier nogmaals op.
- 7 Selecteert een map. (Alleen in de modus voor mapkeuze)*
- 8 Selecteert een bestand.
- 9 Speelt af of onderbreekt het afspelen.
- 10 Schakelt de toetsweergave om.
- 11 Start of stopt Begin afspelen (waarbij het begin van elk muzieknummer wordt afgespeeld).
- 12 Herhaalt het afspelen (van de huidige muziek).
- 13 Start of stopt het willekeurig afspelen (het willekeurig afspelen van nummers).

- 14 Wijzigt het aantal regels dat in het informatiescherm wordt weergegeven.
- 15 Indicator MUSIC, VIDEO of PICTURE
- 16 Herhaalt het afspelen van de muziek of gegevens in de huidige map.* (Alleen in de modus voor mapkeuze)
- 17 Geeft afbeeldingen in de map die op dat moment wordt afgespeeld één voor één weer.*
Als de map die momenteel wordt afgespeeld geen afbeelding bevat, wordt de beginachtergrond weergegeven.
Zie <Systeeminstelling> (pagina 62) voor meer informatie over het instellen van de weergavetijd voor afbeeldingen.
- 18 Geeft de mappenlijst weer. Zie <Mapkeuze> (pagina 38).
- 19 Geeft de lijst met categorieën weer.
- 20 Geeft het informatiescherm weer voor muziek die wordt afgespeeld.



* Uitgeschakeld bij de weergave van de afspeellijst.

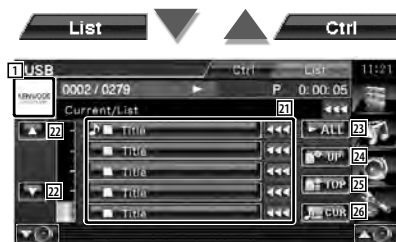

Het bovenstaande scherm kan ook het scherm met de mappenlijst zijn. Zie <Mapkeuze> (pagina 38).

- 21 Gaat een niveau lager in de categorie. Als het bestand wordt weergegeven, kan de muziek worden afgespeeld door deze aan te raken.
- 22 Bladert door de lijst.
- 23 Geeft een overzicht van alle nummers in de geselecteerde categorie.
- 24 Gaat een niveau hoger in de categorie.
- 25 Gaat naar hoogste categorie.
- 26 Geeft de huidige categorie die wordt afgespeeld weer. (Alleen in de categoriemodus)

Mapkeuze

Zoekt mappen en audiobestanden die zijn opgeslagen op het USB-apparaat op basis van de hiërarchie.

1 Start Mapkeuze



2 Selecteer muziek



- 1 Geeft een lijst met mappen en audiobestanden weer.
De map wordt geopend wanneer deze wordt aangeraakt, en het audiobestand wordt afgespeeld.
- 2 Bladert door de lijst.
- 3 Gaat naar hoogste niveau in de hiërarchie.
- 4 Gaat één niveau omhoog in de hiërarchie.
- 5 Gaat naar bovenste pagina in de lijst.
- 6 Geeft het huidige bestand dat wordt afgespeeld weer.


Tv kijken

Verschillende regelschermen verschijnen in de tv-bronmodus. U kunt de tv alleen bedienen wanneer het optionele tv-tuneraccessoire is aangesloten.


Beschikbare functies in tv-scherm

De basisfuncties zijn beschikbaar, zelfs wanneer het tv-scherm wordt weergegeven.

1 Geef het tv-scherm weer



Toets [TV] op het scherm "Source Select" (Bronkeuze)

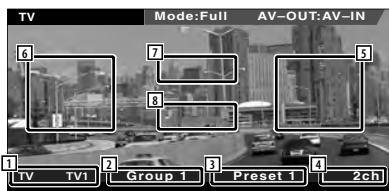

- 1 Nummerweergave tv-band
- 2 Weergave van de tv-zonegroep. Zie <Tv-instelling> (pagina 74).
- 3 Geheugennummerweergave
- 4 Zendernummerweergave
- 5 Gebied Volgende zender
Verhoogt het zendernummer.
- 6 Gebied Vorige zender
Verlaagt het zendernummer.
- 7 Gebied voor overschakelen van band
Schakelt tussen TV1 en TV2.
- 8 Gebied voor toetsen voor
informatieweergave




- De informatieweergave wordt na ongeveer 5 seconden automatisch gewist. De informatie kan ook automatisch worden weergegeven wanneer die wordt bijgewerkt.

Beschikbare functies wanneer het eenvoudige bedieningspaneel wordt weergegeven

Geeft de toetsen van de basisbediening weer op het scherm.

1 Druk op de toets [FNC] terwijl de bron wordt afgespeeld



- 1 Selecteert een kanaal.
Gebruik de <Zoekmodus> (pagina 41) om de afstemvolgorde van kanalen te wijzigen.
- 2 Schakelt over naar TV1 of TV2.*1
- 3 Schakelt over naar de Zoekmodus.*1





- Wanneer het navigatiescherm wordt weergegeven, drukt u op de toets [NAV] om over te schakelen naar het bronafspeelscherm.
- Het paneel voor eenvoudige bediening wordt verborgen als u een van de middelste delen van de monitor aanraakt.
- *1 Niet beschikbaar voor de optionele digitale TV-tuner KTC-D500E.

Functies tijdens het weergeven van het regelscherm

Schakelt over naar het bronregelscherm om de verschillende functies te gebruiken.

- 1 Druk op de toets [FNC] terwijl de bron wordt afgespeeld**

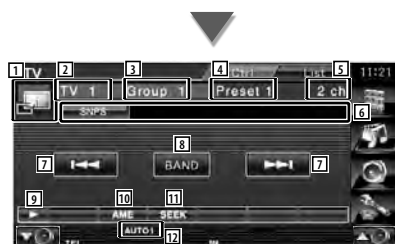

- 1 Schakelt over naar het tv-scherm.
- 2 Frequentiebandweergave
- 3 Weergave van de tv-zonegroep
Zie <Tv-instelling> (pagina 74).
- 4 Geheugennummerweergave
- 5 Kanaalweergave
- 6 Kanaalinformatieweergave

- 7 Kies een kanaal.
Gebruik de <Zoekmodus> (pagina 41) om de afstemvolgorde van kanalen te wijzigen.
- 8 Schakelt tussen TV1 of TV2.
- 9 Schakelt de toetsweergave om.
- 10 Selecteert de automatische geheugenmodus.
Raadpleeg <Automatisch geheugen> (pagina 41).
- 11 Schakelt tussen de zoekmodi.
Zie <Zoekmodus> (pagina 41).
- 12 Geeft de huidige zoekmodus aan.
- 13 Als op de toetsen **PI** t/m **P6** worden weergegeven, kunt u de zenders ophalen vanuit het geheugen.
Raadpleeg <Automatisch geheugen> (pagina 41) of <Handmatig geheugen> (pagina 42) voor informatie over zendergeheugen.
- 14 Stelt een naam in voor de zender waarop is afgestemd. (pagina 42)
- 15 Geeft een overzicht van en selecteert in het geheugen opgeslagen zenders.*1




- 16 De in het geheugen opgeslagen zenders worden weergegeven. Raak aan om af te stemmen.*1



*1 Niet beschikbaar voor de optionele digitale tv-tuner KTC-D500E.

Tv-menu (alleen als KTC-D500E (optioneel accessoire) is aangesloten)

Het menuregelscherm wordt weergegeven door aanraking van het hieronder weergegeven gebied.

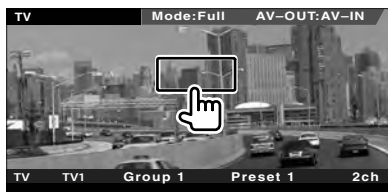

- 1 Geeft het EPG-scherm weer (Elektronische Programmagids).
- 2 Geeft het menu voor digitale tv-uitzending weer.
- 3 Keert terug naar het vorige scherm.
- 4 Voert het geselecteerde menu-item uit.
- 5 Keert terug naar het scherm voor digitale tv.
- 6 Verplaatst de markering in het scherm voor digitale tv-uitzendingen.

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



Deze modus wordt in de onderstaande volgorde omsgeschakeld telkens wanneer u de toets aanraakt.

Weergave

"AUTO1"

Instelling

Stermt automatisch af op een zender met goede ontvangst.

"AUTO2"

Stermt een voor een af op zenders in het geheugen.

"MANU"

Schakelt handmatig over naar de volgende frequentie.

Automatisch geheugen (alleen als KTC-D500E of KTC-V301E (optioneel accessoire) is aangesloten)

Slaat zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen op.

1 Selecteer een zender die u in het geheugen wilt opslaan



2 Selecteer de automatische geheugenmodus



3 Start het automatisch geheugen



Het automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.



Handmatig geheugen (alleen als KTC-D500E of KTC-V301E (optioneel accessoire) is aangesloten)

Legt het huidige ontvangen kanaal in het geheugen vast.

- 1 Selecteer een zender die u in het geheugen wilt opslaan



- 2 Sla in het geheugen op



Ga door met aanraken totdat het geheugennummer wordt weergegeven.

Zendernaam instellen

Wijst een naam toe aan een zender.

- 1 Selecteer een zender waaraan u een naam wilt toekennen

- 2 Start met een naam in te stellen



- 3 Voer de naam in

Zie <Tekeninvoer> (pagina 45) voor informatie over het invoeren van een naam.

- 4 Beëindig het instellen van de naam



Bluetooth-audioregeling


Wanneer KCA-BT200 (optioneel accessoire) is aangesloten, kunt u met Bluetooth naar audiobestanden luisteren die zijn opgeslagen in een audiospeler of mobiele telefoon.




- U moet op voorhand uw audiospeler en mobiele telefoon registreren bij uw Bluetooth-eenheid. Lees tevens de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-eenheid.

Funcities tijdens het weergeven van het regelscherm

Schakelt over naar het regelscherm om de verschillende functies te gebruiken.



Toets [Bluetooth] op het scherm "Source Select" (Bronkeuze)

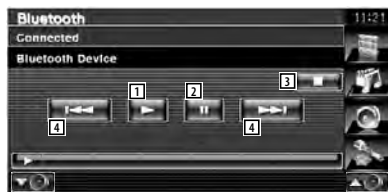

- 1 Begint met afspelen.
- 2 Onderbreekt het afspelen.
- 3 Stopt met afspelen.
- 4 Selecteert een bestand.



- Als de Bluetooth-audiospeler geen not AVRCP-profiel ondersteunt, worden toetsen 1 t/m 4 niet weergegeven. Voer de bediening uit door middel van de audiospeler.

Audiovolume dempen tijdens telefoongesprek

Bij een inkomende oproep, onderbreekt het systeem automatisch het afspelen.

Audiovolume dempen tijdens telefoongesprek

Bij ontvangst van een telefoongesprek...

Het telefoonoproepscherm ("CALL") wordt weergegeven en het systeem onderbreekt het afspelen.

Telefoonoproepscherm ("CALL")



Aan het einde van de oproep...

Haak de telefoon in.

Het systeem hervat het afspelen automatisch.



- Om de telefoondempfunctie te gebruiken, moet u de kabel voor het dempen met een in de handel verkrijgbaar telefoonaccessoire aansluiten op uw telefoon. Raadpleeg <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

Tekeninvoer

Wanneer u de modus zendernaam instellen of andere modi selecteert, wordt het volgende scherm voor tekeninvoer weergegeven.

Hoe het tekeninvoerscherm gebruiken

Tekeninvoerscherm



- 1 Verplaatst de cursor.
- 2 Voert tekens in.
- 3 Bladert omhoog of omlaag in de tekeninvoerweergave.
- 4 Stelt de lay-out in van de toetsen van de tekeninvoer.
abc : Alfabetische lay-out van de toetsen.
qwe : Qwerty lay-out van te toetsen.
- 5 Voert een spatie in.
Om een teken te wissen, plaatst u de cursor erop en raakt u deze toets aan.
- 6 Wist het teken.
- 7 Verlaat de modus voor tekeninvoer en gaat terug naar het vorige scherm.




- U kunt alleen tekens invoeren nadat u de parkeerrem hebt aangetrokken.

Schermergeling

Het monitorscherm instellen.

Schermergeling


1 Geef het paneel voor eenvoudige bediening weer



2 Geef het scherm voor de schermergeling weer



3 Stel de beeldkwaliteit in

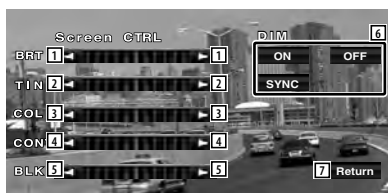

1 Helderheidsregeling

2 Tintregeling

Weergegeven voor een NTSC-systeembeeld op tv, video, iPod of achteruitrijcamera.

3 Kleurregeling

Uitsluitend weergegeven op het scherm van tv, video, iPod of achteruitrijcamera.

4 Contrastregeling

5 Zwartniveauregeling

6 Dimmermodus instellen

"ON": Het scherm wordt gedimd.

"OFF": Het scherm wordt niet gedimd.

"SYNC": Voor het aan- of uitzetten van de dimmerfunctie wanneer de

verlichtingsschakelaar van de auto wordt in- of uitgeschakeld.

7 Keert terug naar het vorige scherm.



- Het scherm voor schermergeling wordt alleen weergegeven wanneer u de parkeerrem hebt aangetrokken.
- De beeldkwaliteit kan voor elke bron worden ingesteld.
- U kunt de beeldkwaliteit instellen voor schermen zoals menu's in <Monitorinstelling> (pagina 70) van het <Instelmenu>.

Bediening handsfree toestel

Verschillende functies kunnen worden gebruikt in de modus voor handsfree bediening. (alleen als het optionele accessoire Bluetooth-eenheid is aangesloten)




- U moet op voorhand uw mobiele telefoon registreren in uw Bluetooth-eenheid. Lees tevens de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-eenheid.
- Om het telefoonboek te kunnen gebruiken, moet het van de mobiele telefoon zijn gedownload. Zie de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-eenheid en uw mobiele telefoon voor nadere details.

Functie Schermregeling

Het regelscherm weergeven en verscheidene functies gebruiken.

1 Geef het handsfree regelscherm weer



Houd de toets [FNC] langer dan 1 seconde ingedrukt.



- Geeft de verschillende condities weer.
 - SMS** : Geeft een kort berichtstatus weer. Als een mobiele telefoon is aangesloten die de SMS-functie niet ondersteunt, wordt deze markering niet weergegeven.
 - SMS** : Er is een ongelezen SMS.
 - SMS** : Er is geen ongelezen SMS.
 - DL** : Telefoonboek wordt gedownload.
 - HOLD** : Geeft aan dat een gesprek in de wacht staat.
 - Y** : Geeft de signaalsterkte aan.* Hoe meer staafjes worden weergegeven, des te sterker het signaal is.
 - AUTO** : Geeft de huidige status voor automatisch beantwoorden weer
 - AUTO** : Als automatisch beantwoorden is ingeschakeld

F : Als automatisch beantwoorden is uitgeschakeld

Y : Geeft de batterijstatus van de mobiele telefoon aan.*

Hoe meer staafjes worden weergegeven, des te voller de batterij is.

- Geeft de gebelde telefoonnummers aan. Wanneer u een telefoonnummer hebt geregistreerd in het telefoonboek wordt de naam van de ontvanger weergegeven.
- Belt het weergegeven vooraf ingestelde telefoonnummer.
- Geeft het scherm voor SMS-keuze weer. Zie <SMS (Short Message Service)> (pagina 57).
- Geeft het scherm voor het zoeken naar telefoonboeken weer. Raadpleeg <Bellen met telefoonboek> (pagina 50).
- Geeft het scherm met uitgaande gesprekken weer. Zie <Een telefoongesprek met gespreksrecords tot stand brengen> (pagina 51).
- Geeft het scherm met binnenkomende telefoongesprekken weer. Zie <Een telefoongesprek met gespreksrecords tot stand brengen> (pagina 51).
- Belt het opgeslagen telefoonnummer. Raadpleeg <Voorkeurnummers> (pagina 56) voor informatie over het opslaan van een telefoonnummer.
- Geeft het instelscherm voor handsfree bellen weer. Zie <De handsfree telefoon instellen> (pagina 53).
- Geeft het oproepscherm weer. Zie <Bellen met het invoeren van een telefoonnummer> (pagina 48).

Volgende pagina ►

- 11 Start stemherkenning.
Zie <Bellen met stemherkenning> (pagina 52).
- 12 Keert terug naar het vorige scherm.



- Als u met uw auto rijdt, zijn sommige functies uit veiligheidsoogpunt uitgeschakeld. De toetsen die horen bij de uitgeschakelde functies worden inactief wanneer u erop drukt.
- Wanneer het handsfree regelscherm verschijnt, wordt de naam van de aangesloten mobiele telefoon 5 seconden weergegeven.
- * Omdat het aantal stappen van de regelenheid verschilt van dat van de mobiele telefoon, kunnen de op de regelenheid weergegeven statussen afwijken van de statussen die op de mobiele telefoon worden weergegeven. Er wordt geen status weergegeven als er geen informatie over kan worden verkregen.
- Wanneer u de mobiele telefoon in de persoonlijke modus zet, kunnen hierdoor de handsfree functies worden uitgeschakeld.

Bij ontvangst van een telefoongesprek

Als u een telefoongesprek ontvangt, kunt u de functie voor handsfree bellen gebruiken.

1 Beantwoord een telefoongesprek



Als een telefoongesprek binnenkomt, wordt automatisch het gespreksscherm weergegeven.

- 1 Start het gesprek met de persoon die is gebeld.
Schakelt het gesprek over als u een toon hoort dat er een gesprek in de wacht staat. Hervat het gesprek met de persoon die in de wacht is geplaatst nadat het gesprek met de andere partij is voltooid.
- 2 Verbreekt de telefonische verbinding.
- 3 Schakelt de stemuitvoer tussen telefoon en luidspreker.
- 4 Voert een beltoon uit.
Raadpleeg <Op toon gebaseerde diensten bedienen> (pagina 49).

Bellen met het invoeren van een telefoonnummer

Brengt een gesprek tot stand door een telefoonnummer in te voeren.

1 Geef het nummerinvoerscherm weer



2 Voer een telefoonnummer in



- 1 Belt het ingevoerde telefoonnummer.
- 2 Maakt een SMS voor het ingevoerde telefoonnummer.
Zie <SMS (Short Message Service)> (pagina 57).
- 3 Wist het nummer.
- 4 Keert terug naar het vorige scherm.

3 Een telefoongesprek tot stand brengen



Druk op het telefoonpictogram om het ingevoerde telefoonnummer te kiezen.

4 Beëindig het gesprek



Het scherm voor handsfree bellen wordt opnieuw weergegeven.



- U kunt maximaal 32 cijfers invoeren.

Snelkiezen

U kunt tot 6 telefoonnummers voor snelkiezen registreren.



- Telefoonnummers moeten vooraf worden geregistreerd. Zie <Voorkeurnummers> (pagina 56).

1 Haal het telefoonnummer op



2 Een telefoongesprek tot stand brengen



Op toon gebaseerde diensten bedienen

Gebruikt op toon gebaseerde diensten die gebruik maken van DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

1 Geef het DTMF-invoerscherm weer

Geef het gespreksscherm weer. Zie <Bellen met het invoeren van een telefoonnummer> (pagina 48).



2 U kunt tonen verzenden tijdens een gesprek



- 1 Keert terug naar het vorige scherm.

Bellen met telefoonboek

U kunt een persoon opbellen door middel van zijn/haar telefoonnummer dat u hebt geregistreerd in het telefoonboek.

1 Geef het telefoonboekscherm weer



Het initiële invoerscherm wordt weergegeven.

2 Selecteer de zoekmethode voor het telefoonboek

U kunt zoeken op beginletter in de telefoonboekgegevens.

Initiële alfabetisch scherm



- 1 Geeft het telefoonboek weer met de namen die beginnen met de eerste letter die u hebt ingetoetst.
- 2 Bladert door de tekenreeksweergave.
- 3 Gaat terug naar het regelscherm voor handsfree bellen.

Initiële nummerscherm



- 4 Geeft een lijst weer met nummers in het telefoonboek te beginnen met het geselecteerde nummer.

Zoekscherm voor cyrillische alfabet



- 5 Geeft het telefoonboek weer met de namen die beginnen met de eerste letter die u hebt ingetoetst.

3 Selecteer de naam die moet worden opgebeld



- 6 Lijst met telefoonboekgegevens. "REC" licht op voor gegevens met stem voor stemherkenning die al werd geregistreerd.
- 7 Bladert door de lijst met telefoonboekgegevens.
- 8 Bladert naar de naam.
- 9 Registreert de stem voor stemherkenning in het geselecteerde telefoonboek. Als er al 35 stemlabels geregistreerd zijn in dezelfde mobiele telefoon wordt de toets [Record] uitgeschakeld. Zie <Stemregistratie> (pagina 54).
- 10 Speelt de stem af die werd geregistreerd in de geselecteerde telefoonboekgegevens.
- 11 Wist de stem die werd geregistreerd in de geselecteerde telefoonboekgegevens. Raak aan om het bevestigingsscherm weer te geven. Raak [YES] aan om te verwijderen of [NO] om te annuleren.
- 12 Geeft de details van de geselecteerde telefoonboekgegevens weer.
- 13 Gaat terug naar het regelscherm voor handsfree bellen.

4 Selecteer het op te bellen telefoonnummer



- 14 Belt het geselecteerde telefoonnummer.
- 15 Maakt een SMS voor het weergegeven telefoonnummer.
Zie <SMS (Short Message Service)> (pagina 57).
- 16 Bladert naar het telefoonnummer.
- 17 Geeft de lijst met telefoonboekgegevens weer.
- 18 Gaat terug naar het regelscherm voor handsfree bellen.

5 Een telefoongesprek tot stand brengen



- Om het telefoonboek te kunnen gebruiken, moet het van de mobiele telefoon zijn gedownload. Zie de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-eenheid en uw mobiele telefoon voor nadere details.
- Initialen waaronder niet-corresponderende namen worden niet weergegeven.
- Tijdens het zoeken wordt gezocht naar accentloos teken zoals "u" in plaats van naar een teken met accent zoals "ü".

Een telefoongesprek met gespreksrecords tot stand brengen

Belt door een telefoonnummer te selecteren in de lijst met uitgaande of inkomende gesprekken.

1 Geef het scherm met uitgaande gesprekken of inkomende gesprekken weer



 : Uitgaande gesprekken

 : Inkomende gesprekken

Het scherm met de lijst met uitgaande of inkomende gesprekken wordt weergegeven.


2 Selecteer uit de lijst met telefoongesprekken

Voorbeeld : scherm met uitgaande telefoongesprekken



- 1 Lijst met uitgaande gesprekken.
- 2 Bladert door de lijst.
- 3 Brengt een gesprek tot stand met het geselecteerde nummer.
- 4 Maakt een SMS voor het geselecteerde telefoonnummer. Zie <SMS (Short Message Service)> (pagina 57).
- 5 Geeft de details van het geselecteerde telefoonnummer weer.
- 6 Gaat terug naar het regelscherm voor handsfree bellen.

3 Een telefoongesprek tot stand brengen



- Het scherm met de lijst met uitgaande gesprekken of het scherm met de lijst met inkomende gesprekken bevat de lijst met gesprekken die afkomstig zijn van of zijn ontvangen op dit toestel. Dit zijn niet de lijsten die in het geheugen van de mobiele telefoon zijn opgeslagen.

Bellen met stemherkenning

Brengt een telefoongesprek tot stand door herkenning van de geregistreerde stem.



- Om stemherkenning uit te voeren, moet de stem zijn geregistreerd in de telefoonboekgegevens. Zie <Stemregistratie> (pagina 54). Of, om stemherkenning uit te voeren op categorie (Thuis, Werk, Mobiel enz.) of telefoonboekgegevens moet een trefwoordstem worden geregistreerd. Zie <Stemregistratie trefwoord> (pagina 55).

1 Geef het stemherkenningsscherm weer



2 Spreek de naam uit die is geregistreerd in het telefoonboek



Spreek, nadat een pieptoon heeft geklonken, binnen 2 seconden de naam uit.

- Annuleert stemherkenning.

Als de stemherkenning is gelukt en er slechts één telefoonnummer is gevonden:



Voer een gesprek.

- Geeft de lijst met telefoonnummers weer.

Als u nog een pieptoon hoort:

Spreek binnen 2 seconden na de pieptoon het sleutelwoord uit of raak de toets [Phonebook List] aan om het telefoonnummer te selecteren.

Voer een gesprek.



- Als er meer dan één telefoonnummer staat geregistreerd onder dezelfde naam en voor elk telefoonnummer de trefwoorden voor stemherkenning zijn geregistreerd, hoort u nog een pieptoon. Zie <Stemregistratie trefwoord> (pagina 55) voor meer informatie over het registreren van trefwoorden.

Wanneer er meer dan één telefoonnummer is geregistreerd onder dezelfde naam, gaat u verder met 3.

3 Selecteert een telefoonnummmercategorie



- Belt het weergegeven telefoonnummer.
- Maakt een adres voor het weergegeven adres.
Zie <SMS (Short Message Service)> (pagina 57).
- Selecteert de telefoonnummmercategorie.
- Bladert naar het telefoonnummer.
- Geeft de lijst met telefoonboekgegevens weer.
- Gaat terug naar het regelscherm voor handsfree bellen.

4 Een telefoongesprek tot stand brengen



- Een bericht wordt weergegeven wanneer de stem niet wordt herkend. Lees het bericht voor de te volgen stappen.

De handsfree telefoon instellen

Het handsfree systeem kan als volgt worden ingesteld.

1 Geef het handsfree instelscherm weer



2 Stel elk item in



- 1 Gaat naar het scherm "Hands Free Setup 2" (Instellingen voor handsfree bellen 2).
- 2 Stelt een automatische reactietijd in voor het beantwoorden van een inkomend gesprek. (☑ "8")
"Off": Deze functie is uitgeschakeld.

"0-99": Stelt de belduur van het inkomende gesprek in (in seconden).

- 3 Stelt een pieptoon voor het binnenkomend telefoongesprek in. (☑ "ON")
"On": Pieptoon wordt weergegeven.
"Off": Pieptoon wordt geannuleerd.
- 4 Stelt de pieptoon van de binnenkomende SMS in. (☑ "ON")
"On": Pieptoon wordt weergegeven.
"Off": Pieptoon wordt geannuleerd.
- 5 Gaat terug naar het regelscherm voor handsfree bellen.
- 6 Gaat terug naar het scherm "Hands Free Setup 1" (Instellingen voor handsfree bellen 1).
- 7 Stelt in of u het telefoonboek van de mobiele telefoon, de lijst met uitgaande gesprekken of de lijst met inkomende gesprekken wilt gebruiken. (☑ "ON")
"ON": Ja.
"OFF": Nee.
- 8 Stelt de SMS-functie in. (☑ "ON")
"ON": Gebruik SMS-functie.
"OFF": SMS niet beschikbaar.
- 9 Registreert de stem om de telefoonnummervoorkeuze te selecteren met stemherkenning.
Zie <Stemregistratie trefwoord> (pagina 55).
- 10 Registreert het telefoonnummer onder de voorkeurotoets van het handsfree regelscherm.
Zie <Voorkeurnummers> (pagina 56).
- 11 Gaat terug naar het regelscherm voor handsfree bellen.



- De kortste van de twee volgende functies wordt ingesteld: de ingestelde tijdsinterval voor automatisch beantwoorden op dit toestel of de ingestelde tijdsinterval op de mobiele telefoon.
- Selecteer de luidspreker die het verst verwijderd is van de microfoon om fluittonen of echo's te voorkomen.

Stemregistratie

Registreert de stem voor stemherkenning in het telefoonboek. Er kunnen tot 35 stemmen worden vastgelegd voor één mobiele telefoon.

1 Selecteer de naam die moet worden geregistreerd

Doorloop de procedure <Bellen met telefoonboek> (pagina 50).



- 1 Selecteert een naam.
"REC" licht op voor gegevens met stem voor stemherkenning die al werd geregistreerd.

2 Geef het stemregistratiescherm weer



3 Spreek de te registreren naam uit (1e poging)




- 2 Registreert de stem.
- 3 Annuleert de stemherkenning.

Spreek uit binnen 2 seconden na de pieptoon.

4 Spreek de te registreren naam uit (2e poging)



5 Einde stemregistratie

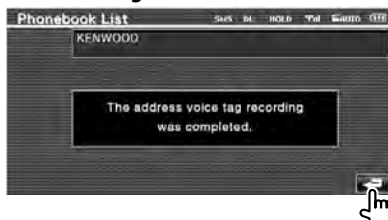

- Een bericht wordt weergegeven wanneer de stem niet wordt herkend. Lees het bericht voor de te volgen stappen.
- Begin opnieuw vanaf de eerste poging wanneer de stem verschilt bij de tweede poging.

Stemregistratie trefwoord

Registreert de stem om de telefoonnummcategory te selecteren met stemherkenning.

1 Geef het scherm met de trefwoordenlijst weer

Geef het "Hands Free" (Handsfree instelscherm) weer en raak [Setup] aan. Zie <Functie Schermregeling> (pagina 47).



2 Selecteer de te registreren telefoonnummcategory




- 1 Selecteert de telefoonnummcategory. "REC" licht op voor gegevens met stem voor stemherkenning die al werd geregistreerd.
- 2 Registreert de stem voor de geselecteerde telefoonnummcategory.
- 3 Speelt de geregistreerde stem af voor de geselecteerde telefoonnummcategory.
- 4 Wist de geregistreerde stem voor de geselecteerde telefoonnummcategory. Raak aan om het bevestigingsscherm weer te geven. Raak [YES] aan om te verwijderen of [NO] om te annuleren.
- 5 Gaat terug naar het instelscherm voor handsfree bellen.

3 Geef het stemregistratiescherm weer



4 Spreek de te registreren naam uit (1e poging)

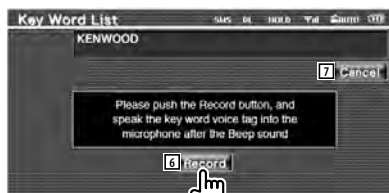

- 6 Registreert de stem.
- 7 Annuleert de stemherkenning.

Spreek uit binnen 2 seconden na de pieptoon.

5 Spreek de te registreren naam uit (2e poging)



6 Einde stemregistratie



- Een bericht wordt weergegeven wanneer de stem niet wordt herkend. Lees het bericht voor verdere bewerkingen.
- Begin opnieuw vanaf de eerste poging wanneer de stem verschilt bij de tweede poging.

Voorkeurnummers

Registreert vaak gebruikte telefoonnummers in de voorkeurtoets van het handsfree regelscherm.

1 Geef het scherm met de lijst met voorinstellingen voor handsfree bellen weer

Geef het "Hands Free" (Handsfree instelscherm) weer en raak [Setup] aan. Zie <Functie Schermregeling> (pagina 47).



2 Selecteer het te registreren voorkeurnummer



1 Gaat terug naar het instelscherm voor handsfree bellen.

3 Selecteer de zoekbestemming van het te registreren telefoonnummer



- 2 Registreert vanuit de lijst met inkomende SMS-berichten.
- 3 Registreert vanuit de lijst met uitgaande SMS-berichten.
- 4 Registreert uit telefoonboek.
- 5 Registreert uit de lijst met uitgaande telefoongesprekken.

- 6 Registreert uit de lijst met binnenkomende telefoongesprekken.
- 7 Registreert door het invoeren van telefoonnummers.
- 8 Registreert stem voor stemherkenning van het voorkeurnummer.
- 9 Registreert het op dat moment weergegeven telefoonnummer.
- 10 Wist het op dat moment weergegeven telefoonnummer.
- 11 Keert terug naar het vorige scherm.

4 Zoek telefoonnummer dat voor elke functie moet worden geregistreerd

5 Registreer telefoonnummer



- Druk op [Delete] om het geregistreerde telefoonnummer te verwijderen.

SMS (Short Message Service)

Gebruikt de SMS-functie.

1 Geef het SMS-keuzeschermbaar weer




2 Selecteer een functie




- 1 Geeft lijst weer met ontvangen berichten.
- 2 Geeft lijst weer met verzonden berichten.
- 3 Geeft het berichtenschermbaar weer. Als er een onvoltooid bericht is, is deze toets actief.
- 4 Haalt het SMS-bericht op uit de mobiele telefoon.
- 5 Gaat terug naar het regelschermbaar voor handsfree bellen.

3 Selecteer het weer te geven bericht

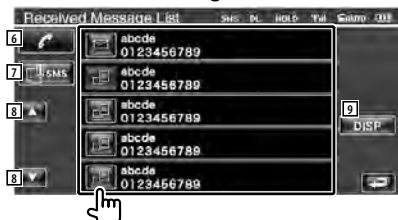

- 6 Belt het nummer in het geselecteerde bericht.
- 7 Maakt een nieuw bericht aan voor het geselecteerde bericht.
- 8 Bladert door de lijst.
- 9 Geeft het geselecteerde bericht weer.

SMS-schermbaar

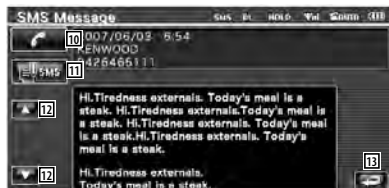

- 10 Belt het nummer in het geselecteerde bericht.
- 11 Maakt een nieuw bericht aan voor het geselecteerde bericht.
- 12 Bladert door het bericht.
- 13 Keert terug naar het vorige scherm.

4 Maak een bericht aan



- 14 Verplaatst de cursor.
- 15 Geeft het resterende toegestane aantal tekens weer.
- 16 Voert teken in.
- 17 Wijzigt type toetsenbordtekens.
- 18 Verstuurt het bericht.
- 19 Stelt de lay-out in van de toetsen van de tekeninvoer.
abc : Alfabetische lay-out van de toetsen.
qwe : Qwerty lay-out van de toetsen.
- 20 Voert een spatie in.
- 21 Wist het ingevoerde teken.
Als deze toets langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, worden alle invoertekens gewist.
- 22 Keert terug naar het vorige scherm.


Instelmenu

U kunt verschillende ontvangerparameters instellen.

Instelmenu

Geef het instelmenu voor het instellen van verscheidene functies weer.

1 Geef het regelscherm van een willekeurige bron weer




Raak een brontoets aan op het scherm "Source Select" (Bronkeuze).

2 Geef het instelmenu weer



3 Selecteer het instelitem

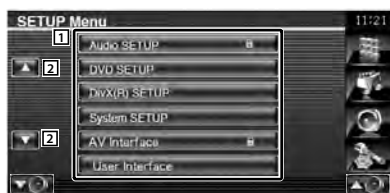

1 Het geselecteerde instelscherm wordt weergegeven.

2 Bladert door het instelmenu.



- De opties [Audio-instelling] en [AV-interface] kunnen worden vergrendeld. Het teken (🔒) wordt weergegeven in achteruit wanneer de optie is vergrendeld. Zie <Geheugen instellen> (pagina 79).

Audio-instelling

U kunt een luidsprekernetwerk, enz. instellen.

1 Geef het audio-instelscherm weer

Raak **Audio SETUP** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).



- [Audio Setup] kan niet worden geselecteerd onder de volgende omstandigheden:
 - Als er geen bron is geselecteerd.
 - Als de functie voor dubbele zones is ingeschakeld. Zie <Zoneregeling> (pagina 82)

2 Stel elk item in




- 1 Selecteert de luidspreker voor het instellen van de crossover. Zie <Instelling van crossover-netwerk> (pagina 59).
- 2 Stelt de beschikbaarheid van subwoofers in. Deze optie kan alleen worden geselecteerd als Preout is ingesteld op "Sub". Zie <Systeeminstelling> (pagina 62).
- 3 Selecteert het type luidsprekers aan de voorzijde.
 - "Standard": Instelling voor luidsprekers met standaarddiameter
 - "Narrow": Instelling voor luidsprekers met geringe diameter
 - "Middle": Instelling voor luidsprekers met gemiddelde diameter
 - "Wide": Instelling voor luidsprekers met grote diameter
- 4 Schakelt over naar het crossover-instelscherm. Zie <Instelling van crossover-netwerk> (pagina 59).

Instelling van crossover-netwerk

U kunt de crossover-frequentie van de luidsprekers instellen.

1 Selecteer de luidspreker voor het instellen van het crossover-netwerk

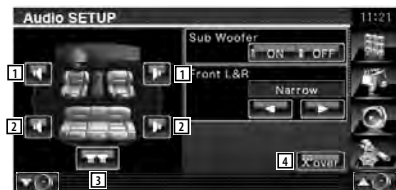


- 1 Stelt het hoogdoorlaatfilter van de voorluidspreker in.
- 2 Stelt het hoogdoorlaatfilter van de achterluidspreker in.
- 3 Stelt het laagdoorlaatfilter van de subwoofer in.
- 4 Schakelt over naar het crossover-instellingsscherm.

2 Geef het crossover-instelmenu weer



3 Stel de crossover in

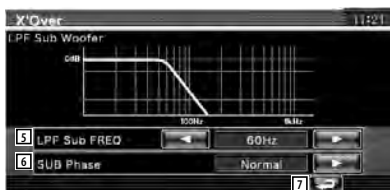

- 5 Stelt de crossover-frequentie in.
Als voorste of achterste luidspreker is geselecteerd in stap 1:
Aanpassing hoogdoorgangfilter
Als Subwoofer is geselecteerd in stap 1:
Aanpassing laagdoorgangfilter
- 6 Stelt de subwooferfase in. (Alleen als "Subwoofer" is ingesteld op "ON" in Audio-instelling en "LPF SUB FREQ" is ingesteld op een andere waarde dan "Through")
- 7 Gaat terug naar het scherm "Audio Setup" (Audio-instelling).

Dvd-instelling

U kunt de dvd-weergave instellen.

1 Geef het dvd-instelscherm weer

Raak **DVD Setup** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).

2 Stel elk item in



- 1 Ga naar het scherm "DVD Setup 2" (Dvd-instelling 2).
- 2 Selecteert een taal voor het diskmenu.*¹
(Zie <Taalinstelling>, pagina 60)
- 3 Selecteert een ondertitelingstaal.*¹
(Zie <Taalinstelling>, pagina 60)
- 4 Selecteert een audiotaal.*¹
(Zie <Taalinstelling>, pagina 60)
- 5 Stelt het dynamisch bereik in.*¹ (Wide)
Het dynamisch bereik wordt verminderd door "Wide" in "Normal" en "Normal" in "Dialog" te wijzigen. "Dialog" zorgt ervoor dat het totale geluidsvolume vergeleken met "Wide" en "Normal" groter wordt zodat u de filmdialogen duidelijker hoort. Dit geldt alleen bij gebruik van een Dolby Digital-software.
De bewerking is beschikbaar tijdens de weergave- en stopmodus.





- 6 Keert terug naar het scherm "DVD Setup 1" (Dvd-instelling 1).
- 7 Stelt de weergave van een invalshoek in.*1 (☑ "On")
- 8 Selecteert de schermweergavemodus.*1 (☑ "16:9")
 - "16:9": Geeft brede beelden weer.
 - "4:3 LB": Geeft brede beelden in brievenbusformaat weer (boven en onder in het scherm zijn zwarte strepen zichtbaar).
 - "4:3 PS": Geeft brede beelden in Pan & Scan-formaat weer (de rechter- en linkerrand van de beelden worden afgesneden).
- 9 Geeft het scherm voor het kinderslot weer.*1 (☑ "Off")
(Zie <Instelling kinderslot>, pagina 61)



- *1 Uitgeschakeld wanneer een dvd wordt afgespeeld.

Taalinstelling

Kiest een taal die u gebruikt voor de spraak en de menu's.

1 Selecteer het in te stellen taalitem

Zie <Dvd-instelling> (pagina 59) en selecteer [Menu Language], [Subtitle Language] of [Audio Language].



2 Geef het taalinstellingsscherm weer



- 1 Voert een taalcode in.
- 2 Annuleert de taalinstelling en gaat terug naar het scherm "DVD Setup 1" (Dvd-instelling 1).
- 3 Stelt de oorspronkelijke audiotaal in. (Wordt weergegeven tijdens instelling van de audiotaal.)
- 4 Stelt de taal in en keert terug naar het scherm "DVD Setup 1" (Dvd-instelling 1). (Het scherm wordt weergegeven nadat u een taalcode hebt ingevoerd.)
- 5 Wist de taalcode.

3 Voer een taalcode in

Zie <Dvd-taalcodes> (pagina 89) en selecteer de gewenste taal.

4 Stel de door u gebruikte taal in



Instelling kinderslot

Stelt een kinderslotniveau in.

1 Geef het scherm met het codenummer van het kinderslot weer

Zie <Dvd-instelling> (pagina 59) en raak [Parental Level] aan.



2 Voer het codenummer in



- 1 Voert een codenummer in.
- 2 Annuleert de huidige instelling en gaat terug naar het scherm "DVD Setup 2" (Dvd-instelling 2).
- 3 Geeft het huidige kinderslotniveau aan.
- 4 Bepaalt het codenummer en geeft het instelmenu voor het kinderslotniveau weer.
- 5 Wist het codenummer.



- Het nummer dat u eerst invoert wordt ingesteld als uw codenummer.
- U kunt het codenummer wissen door op de terugstelpijp te drukken.

3 Geef het scherm Instelling kinderslot weer



4 Selecteer een kinderslotniveau en voltooi de instelling



- 6 Selecteert een kinderslotniveau.
- 7 Voert de instelling van het kinderslot uit en keert terug naar het scherm "DVD Setup 2" (Dvd-instelling 2).



- Als een disk een hoger kinderslotniveau heeft, dan moet u het codenummer invoeren.
- Het kinderslotniveau varieert volgens de ingeleigde disk.
- Als een disk geen kinderslot bevat, kan iedereen de disk afspelen zelfs wanneer u het kinderslot hebt ingesteld.

DivX-instelling

Controleert de registratiecode. Deze code hebt u nodig wanneer u een disk met DRM (Digital Rights Management) maakt.

1 Geef het DivX-instelscherm weer

Raak **DivX(R) SETUP** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).



1 Geeft de registratiecode weer.



- Bij het downloaden van een DivX VOD-bestand met DRM-besturing, registreert u de code die wordt weergegeven op het scherm. Anders kan het bestand mogelijk niet worden afgespeeld met dit toestel. Het resterende aantal keren dat een DivX VOD-bestand kan worden bekeken bij het afspelen van een DivX VOD-bestand met weergavebeperking. Als het resterende aantal keren 0 heeft bereikt, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven en kan het bestand niet worden afgespeeld.

Systeeminstelling

U kunt de systeemparameters instellen.

1 Geef het scherm Systeeminstelling weer

Raak **System Setup** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).

2 Stel elk item in



- Ga naar het scherm "System Setup 2" (Systeeminstelling 2).
- Zet de toetsaanraaktoon aan of uit.
() "ON"
- Hiermee kunt u door de tekstweergave op het bronregelscherm bladeren. () "Auto": Bladert automatisch het scherm door.
"Manual": Stelt u in staat handmatig door het scherm te bladeren.
- Selecteert een afstandsbedieningssignaal. () "ON"
Wanneer deze instelling op "OFF" staat, wordt de afstandsbediening van de tv-ontvangst geweigerd.
- Stelt het afspelen van een muziek-cd in. () "1"
"1": Herkent en speelt automatisch een disk met audiobestanden, een dvd of een muziek-cd af.
"2": Forceert het afspelen van een disk als muziek-cd. Selecteer "2" als u een muziek-cd met een speciale indeling wilt afspelen of als u geen disk in de positie "1" kunt afspelen.



- U kunt geen audiobestand/vcd-disk in de positie "2" afspelen. Ook kunt u sommige muziek-cd's niet in de positie "2" weergeven.
- Uw instellingen zijn uitgeschakeld terwijl de disk wordt afgespeeld.





- 6 Keert terug naar het scherm "System Setup 1" (Systeeminstelling 1).
- 7 Gaat naar het scherm "System Setup 3" (Systeeminstelling 3).
- 8 Stelt de kleur voor de toetsverlichting in. Zie <Paneelkleurcombinatie> (pagina 63).
- 9 Wanneer dit is ingesteld op "ON", verandert achtereenvolgens de verlichtingskleur van het scherm en de toetsen.
- 10 Selecteer een verlichtingskleur voor de toetsen van de ontvanger. (☑ "Red")
"Green": Groen
"Red": Rood



- 11 Keert terug naar het scherm "System Setup 2" (Systeeminstelling 2).
- 12 Gaat naar het scherm "System Setup 4" (Systeeminstelling 4).
- 13 Stelt de Preout-uitgang in. (Uitsluitend in te stellen in de stand-bymodus)
"Rear" : Geluid achterste luidsprekers wordt uitgevoerd.
"Sub" : Geluid subwoofer wordt uitgeschakeld.
- 14 Stelt de functie van de [NAV]-toets in.
"V. OFF" : Houd de [NAV]-toets langer dan 1 seconde ingedrukt om het scherm uit te schakelen.
"R-CAM" : Houd de [NAV]-toets langer dan 1 seconde ingedrukt om over te schakelen naar achterweergave.



- 15 Keert terug naar het scherm "System Setup 3" (Systeeminstelling 3).
- 16 Selecteert de beeldweergavetijd.
(☑ "Long")
De weergave van een JPEG-afbeelding wordt gewijzigd.
("Short", "Middle", "Long")

Paneelkleurcombinatie

Stelt de verlichtingskleur in van het scherm en de toets.

1 Het scherm voor paneelkleurcombinatie weergeven



Zie <Systeeminstelling> (pagina 62).

2 Kies een kleur



- 1 Stelt in op de aangeraakte kleur.
- 2 Stelt een favoriete kleur in en legt deze vast.
- 3 Keert terug naar het scherm "System Setup 2" (Systeeminstelling 2).

Volgende pagina ►

Om uw eigen kleur te registreren

1 Start de RGB-combinatie



2 Pas elke kleurwaarde aan



- 1 Selecteert een te registreren voorkeurnummer
- 2 Past de roodwaarde aan.
- 3 Past de groenwaarde aan.
- 4 Past de blauwwaarde aan.
- 5 Keert terug naar het scherm "Panel Color Coordinate" (Paneelkleurcombinatie).

3 Selecteer een voorkeursnummer om te registreren



De aangepaste kleur wordt geregistreerd voor de geselecteerde voorkeurttoets.

4 Voltooi de kleurcombinatie



Instelling AV-interface

U kunt audio- interfaceparameters en visuele (AV) interfaceparameters instellen.

1 Geef het AV-interfacescherm weer

Raak **AV Interface** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).


2 Stel elk item in



- 1 Gaat naar het scherm "AV Interface 2" (AV-interface 2).
- 2 Stelt een weer te geven naam in wanneer u een systeem selecteert dat is aangesloten via de AV INPUT-poort. (VIDEO) Stel deze optie bij gebruik van een achteruitrijcamera in op "R-CAM".
- 3 Stelt een beeldweergave in van het systeem dat via de AV INPUT-poort is aangesloten. (OFF) "OFF": Wanneer de beeldbron wordt gewisseld, wordt er een via de AV INPUT-poort ingevoerd beeld weergegeven. "On": Wanneer er een beeldsignaal via de AV INPUT-poort wordt ingevoerd, wordt dit beeld weergegeven.
- 4 Kiest een navigatiesysteemaansluiting. (RGB) "RGB": Stelt het navigatiesysteem van Kenwood in staat om verbinding te maken via de AV-ingang. "AV-IN": Stelt een navigatiesysteem van een andere fabrikant in staat om verbinding te maken via de AV-ingang. "Off": Moet worden gebruikt indien geen navigatiesysteem is aangesloten. (De navigatieweergave wordt geannuleerd wanneer de AV-bron wordt ingeschakeld.)



: Druk hierop gedurende # seconden.

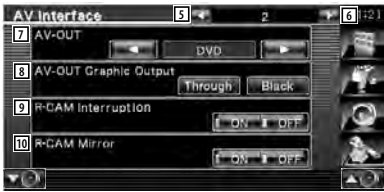

- 5 Keert terug naar het scherm "AV Interface 1" (AV-interface 1).
- 6 Gaat naar het scherm "AV Interface 3" (AV-interface 3).
- 7 Kiest een AV-bron die via de AV OUTPUT-poort wordt uitgevoerd. (☑ "AV-IN")



- Als DVD is ingesteld als bron, kan "AV-OUT" niet worden ingesteld op USB. Of, als USB is ingesteld als bron, kan "AV-OUT" niet worden ingesteld op DVD.
- Als "AV-OUT" is ingesteld op DVD of USB, wordt op de achterste monitor hetzelfde bronvideo- of regelscherm weergegeven als op de voorste monitor.
- Als de voorste bron wordt overgeschakeld van DVD (of USB) naar een andere bron, wordt de achterste bron overgeschakeld naar dezelfde bron als de voorste bron. In dat geval kan, als het navigatiescherm op de voorste monitor wordt weergegeven, de achterste bron opnieuw worden ingesteld op DVD (of USB). Gebruik de toetsen voor eenvoudige bediening om de voorste bron te bedienen.

- 8 Stelt uitvoer van een bedieningsscherm, zoals een regelscherm, in op AV-OUT. Bedieningsscherm wordt niet weergegeven als de uitvoer is ingesteld op "Black". (☑ "Through")
- 9 Stelt een methode in voor het omschakelen naar de achteruitrijcameraweergave. (☑ "OFF")
 "ON": Schakelt over naar de videoweergave van de achteruitrijcamera als de versnelling "Reverse" (Achteruit) is ingeschakeld.
 "OFF": Schakelt over naar de videoweergave van de achteruitrijcamera als de versnelling "Reverse" (Achteruit) is ingeschakeld en vervolgens langer dan 1 seconde de [NAV]-toets wordt ingedrukt.

Vergeet niet de AV-IN-naam 2 in te stellen op "R-CAM" om de onderbrekingsfunctie voor R-CAM in te stellen.

- 10 U kunt de rechter- en linkerkant van de achteruitrijcameraweergave omdraaien. Stel in op "ON" om links en rechts in spiegelbeeld de achterweergave te tonen op het scherm. (☑ "OFF")



- 11 Keert terug naar het scherm "AV Interface 2" (AV-interface 2).
- 12 Selecteert de luidsprekers die worden gebruikt voor de stembegeleiding van het navigatiesysteem. (☑ "Front LR")
 "Front L": Gebruikt de luidspreker linksvoor aan de zijkant voor stembegeleiding.
 "Front R": Gebruikt de luidspreker rechtsvoor aan de zijkant voor stembegeleiding.
 "Front LR": Gebruikt beide voorluidsprekers voor stembegeleiding.
- 13 Stelt het volume voor de stembegeleiding van het navigatiesysteem in. (☑ "23")
- 14 Dempt het volume tijdens stembegeleiding van het navigatiesysteem. (☑ "ON")
 Als deze instelling op "ON" staat, daalt het volumeniveau voor stembegeleiding.

Gebruikersinterface

U kunt parameters voor de gebruikersinterface instellen.

1 Geef het gebruikersinterfacescherm weer

Raak "User Interface" aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).

2 Stel elk item in



- 1 Gaat naar het scherm "User Interface 2" (Gebruikersinterface 2).
- 2 Selecteert de weer te geven achtergrond. "Change": Geeft afbeeldingen weer die zijn ingevoerd op dit toestel. Zie <Achtergrond selecteren> (pagina 69).
- 3 Stelt u in staat achtergrondaafbeeldingen in te voeren in of te verwijderen van dit apparaat. Druk op  om de USB-verwijderingsmodus te activeren en verwijder vervolgens het USB-apparaat. "Memory": Maakt het invoeren van achtergrondaafbeeldingen mogelijk. Zie <Achtergrondaafbeeldingen invoeren> (pagina 68). "Delete": Stelt u in staat de in dit apparaat ingevoerde achtergrondaafbeelding te verwijderen. Zie <Achtergrond verwijderen> (pagina 68).
- 4 Schakelt de weergave van het doel in of uit wanneer het paneel wordt aangeraakt.
- 5 Stelt de weergavemethode in voor de niet-herkende tekens. "ON": Geeft Russische tekens weer. "OFF": Geeft Europese tekens weer.



- 6 Keert terug naar het scherm "User Interface 1" (Gebruikersinterface 1).
- 7 Gaat naar het scherm "User Interface 3" (Gebruikersinterface 3).
- 8 Stelt een schermweergave van het iPod-afspeelscherm in. () "Auto": Informatie wordt 5 seconden weergegeven nadat ze is bijgewerkt. "Manual": Informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- 9 Stelt een schermweergave van het navigatiescherm in. () "Auto": Informatie wordt 5 seconden weergegeven nadat ze is bijgewerkt. "Off": Er wordt geen informatie weergegeven.
- 10 Stelt een schermweergave van het AV-IN-afspeelscherm in. () "Auto": Informatie wordt 5 seconden weergegeven nadat ze is bijgewerkt. "Manual": Informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.



- 11 Keert terug naar het scherm "User Interface 2" (Gebruikersinterface 2).
- 12 Gaat naar het scherm "User Interface 4" (Gebruikersinterface 4).

- 13 Stelt een schermweergave van het dvd-afspeelscherm in. (☑ "Manual")

"Auto": Informatie wordt 5 seconden weergegeven nadat ze is bijgewerkt.

"Manual": Informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.

- 14 Stelt een schermweergave van het tv-scherm in.

(☑ "Auto") (alleen wanneer het optionele tv-tuneraccessoire is aangesloten)

"Auto": Informatie wordt 5 seconden weergegeven nadat ze is bijgewerkt.

"Manual": Informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.

- 15 Stelt de schermweergave van het USB-scherm in. (☑ "Auto")

"Auto": Informatie wordt 5 seconden weergegeven nadat ze is bijgewerkt.

"Manual": Informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.



- 16 Keert terug naar het scherm "User Interface 3" (Gebruikersinterface 3).

- 17 Hiermee wordt ingesteld of de naam van de toetsen en moeten worden weergegeven aan de rechterkant van het menuscherm.

- 18 Registreert de bron die wordt weergegeven in het keuzescherm voor favoriete bronnen. Zie <Instelling van toetsen voor directe bronkeuze> (pagina 67).

Instelling van toetsen voor directe bronkeuze

Registreert de bron die wordt weergegeven in het keuzescherm voor favoriete bronnen.

1 Geeft het scherm Instelling van toetsen voor directe bronkeuze weer



Raadpleeg <Gebruikersinterface> (pagina 66).

2 Selecteer een voorkeurtoets



- 1 Selecteert de te registreren voorkeurtoets.
- 2 Selecteert de te registreren bron.
- 3 Bladert door de lijst met brontoetsen.
- 4 Keert terug naar het scherm "User Interface 4" (Gebruikersinterface 4).

3 Selecteer een bron om te registreren



4 Vultooi de registratie



De geselecteerde bron wordt geregistreerd onder de voorkeurtoets.

Achtergrondaafbeeldingen invoeren

Laadt een afbeelding die als achtergrond zal worden gebruikt.

1 Sluit het apparaat waarop de afbeelding is opgeslagen aan

2 Geef het gebruikersinterfacescherm weer

Raak **User Interface** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).

3 Geef het achtergrondgeheugenscherm weer



4 Selecteer de te laden afbeelding



- 1 Geeft een overzicht van de bestanden.
- 2 Blader door de lijst.
- 3 Keert terug naar het mediakeuzescherm.
- 4 Keert terug naar de vorige map.
- 5 Keert terug naar het scherm "User Interface" (Gebruikersinterface).

5 Laad de afbeelding



- 6 Draait de afbeelding.
- 7 Keert terug naar het afbeeldingskeuzescherm.



- Zie <Info over afbeeldingbestanden> (pagina 6) voor specificaties over leesbare afbeeldingen.
- Deze bewerking is niet mogelijk als USB/DVD is geselecteerd als bron.

Achtergrond verwijderen

Verwijdert de achtergrondaafbeelding.

1 Verwijder de afbeelding die u hebt geladen



2 Bevestig



- 1 Keert terug naar het scherm "User Interface" (Gebruikersinterface).



- Deze bewerking is niet mogelijk als USB/DVD is geselecteerd als bron.

Achtergrond selecteren

Selecteert een afbeelding die als achtergrond zal worden gebruikt.

1 Selecteer het scherm voor het wijzigen van de achtergrond



2 Selecteer een afbeelding die als achtergrond zal worden gebruikt



- 1 Keert terug naar de oorspronkelijke achtergrondaafbeelding.
- 2 Keert terug naar het oorspronkelijke scherm.

3 Stel de afbeelding in als achtergrond



- Deze bewerking is niet mogelijk als USB/DVD is geselecteerd als bron.


Afstelling van het aanraakpaneel

U kunt de bediening van het aanraakpaneel regelen.

1 Geef het instelscherm van het aanraakpaneel weer

Raak **Touch** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).

2 Start de instelling van het aanraakscherm

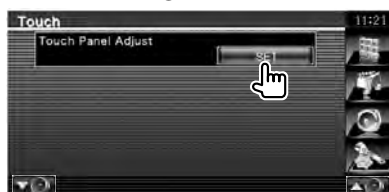

3 Stel het aanraakscherm in



Volg de instructies op het scherm en raak het midden  aan.

- 1 Annuleert de instelling en keert terug naar het instelscherm voor het aanraakscherm.
- 2 Zet de oorspronkelijke status terug.

Klokinstelling

U kunt de kloktijd afstellen.

1 Geeft het klokinstelscherm weer

Raak **Clock** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).

2 Stel de klok in



- 1 Kloktijdweergave
- 2 Stelt de uren in.
- 3 Stelt de minuten in.
- 4 Stelt "00" minuten in.

Instelvoorbeeld: 3:00 – 3:29 ➔ 3:00
3:30 – 3:59 ➔ 4:00

- 5 Stelt de kloktijd in synchroon met de door het navigatiesysteem of het RDS-station verzonden tijdgegevens.
Wanneer de synchronisatiemodus is ingesteld, kan de klok niet handmatig worden aangepast.

3 Stel de kloktijd in




Monitorinstelling

U kunt de positie, beeldkwaliteit en schermmodus van de monitor instellen.

1 Geef het instellingsscherm voor de monitor weer

Raak **Monitor SETUP** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).


2 Stel elk item in

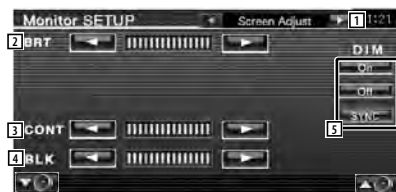

- 1 Gaat naar het scherm "Angle Control" (Hoekregeling).
- 2 Helderheidsregeling
- 3 Contrastregeling
- 4 Zwartniveauregeling
- 5 Dimmermodus instellen
"ON": Het scherm wordt gedimd.
"OFF": Het scherm wordt niet gedimd.
"SYNC": Voor het aan- of uitzetten van de dimmerfunctie wanneer de verlichtingsschakelaar van de auto wordt in- of uitgeschakeld.




- In dit scherm voor het regelen van de scherminstellingen kunt u de instellingen van het menuvenster instellen.
U kunt video-instellingen, zoals voor DVD, in de <Schermregeling> (pagina 46) aanpassen.

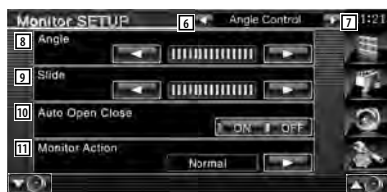


- 6 Keert terug naar het scherm "Screen Adjust" (Scherm aanpassing).
- 7 Gaat naar het scherm "Mode Select 1" (Moduskeuze 1).
- 8 Aanpassing monitorhoek

- 9 Voorwaartse/achterwaartse aanpassing van monitorpositie
- 10 Instelling voor monitor open/sluiten
Als deze optie is ingeschakeld ("ON"), wordt de monitor automatisch geopend of gesloten als u de contactsleutel op aan of uit zet.
- 11 Instelling monitoractie
Als deze optie is ingesteld op "Quick", wordt de monitor snel geopend.

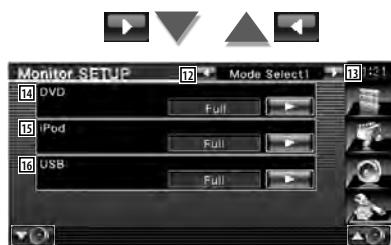

- 12 Gaat terug naar het scherm "Angle Control" (Hoekregeling).
- 13 Gaat naar het scherm "Mode Select 2" (Moduskeuze 2).
- 14 Selecteert een schermmodus van het dvd-afspeelscherm.
U kunt een van de volgende schermmodi selecteren.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 15 Selecteert een schermmodus van het VIDEO-afspeelscherm voor de iPod.
U kunt een van de volgende schermmodi selecteren.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 16 Selecteert een schermmodus van het USB-afspeelscherm.
U kunt een van de volgende schermmodi selecteren.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

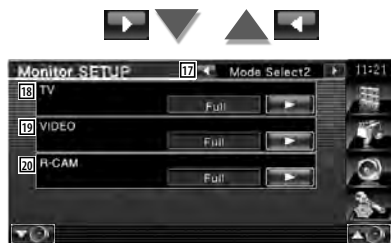


- 17 Keert terug naar het scherm "Mode Select 1" (Moduskeuze 1).
- 18 Selecteert een schermmodus van het tv-scherm.
U kunt een van de volgende schermmodi selecteren.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 19 Selecteert een schermmodus van het VIDEO-afspeelscherm.
U kunt een van de volgende schermmodi selecteren.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 20 Selecteert een schermmodus van het scherm voor de achteruitrijcamera (R-CAM).
U kunt een van de volgende schermmodi selecteren.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"




- Wanneer u het menu of de navigatie selecteert, wordt het scherm automatisch op volledige grootte weergegeven. De schermmodus van deze weergave kan niet worden gewijzigd.
- De beeldkwaliteit kan voor elke bron worden ingesteld.


Volledige beeldmodus ("Full")

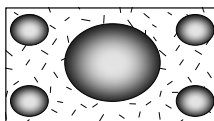


Zoombeeldmodus ("Zoom")

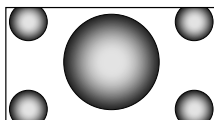

Uitgevulde beeldmodus ("Just")

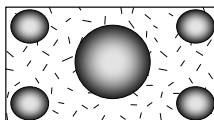

Normale beeldmodus ("Normal")

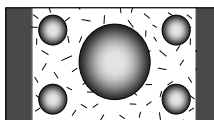

Instelling beveiligingscode

U kunt een beveiligingscode instellen om uw ontvangersysteem tegen diefstal te beschermen.



- Wanneer de beveiligingscodefunctie is geactiveerd, kunt u de code niet wijzigen en de functie niet vrijgeven. U kunt de beveiligingscode naar keuze als 4-cijferig getal instellen.

1 Geef het scherm Instelling beveiligingscode weer

Raak **Security Setup** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).



- Geef het invoerscherm voor de beveiligingscode weer.
- Schakelt de SI-functie in of uit. Als deze functie is ingeschakeld ("ON"), knippert de beveiligingsindicator op het voorpaneel als de ontsteking van het voertuig is uitgeschakeld. (☑ "ON")

2 Start het instellen van de beveiligingscode



- Als u de coderegistratie al hebt voltooid, wordt **Clear** weergegeven.

3 Voer een beveiligingscode in



Voer een 4-cijferig getal in.

4 Registreer uw beveiligingscode



5 Voer de beveiligingscode opnieuw in

Voer dezelfde beveiligingscode als de code die u in stap 3 hebt ingevoerd nogmaals in ter bevestiging.



- Als u een andere beveiligingscode invoert, keert het scherm terug naar stap 3 (voor de eerste invoering van de code).


6 Registreer de beveiligingscode opnieuw



Uw beveiligingscode is nu geregistreerd. Als u op de terugstelhoets drukt of als u de ontvanger loskoppelt van de batterij na de coderegistratie, moet u de geregistreerde beveiligingscode opnieuw invoeren.

Als u de terugstelhoets hebt ingedrukt of als u de ontvanger van de accu hebt losgekoppeld...

1 Voer de juiste beveiligingscode in

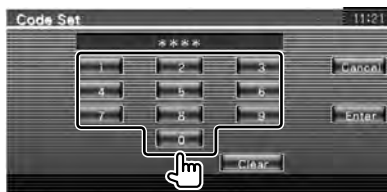

U moet dezelfde beveiligingscode invoeren als de code die u in stap 3 hebt ingevoerd.

2 Voer de beveiligingscode in



Nu is uw ontvanger klaar voor gebruik.

Beveiligingscode deactiveren

Hiermee deactiveert u de functie voor de beveiligingscode.


1 Geef instellingsscherm voor beveiligingscode weer

Raak **Security Setup** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).

2 Begin met het annuleren van een registratie van de beveiligingscode



3 Voer een beveiligingscode in

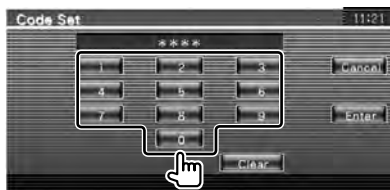

De invoer moet een getal van vier cijfers zijn.

4 Registreer uw beveiligingscode



Nu wordt uw beveiligingscode gewist.

iPod instellen

Voert de instellingen uit wanneer de iPod wordt gebruikt.

1 Geef het iPod-instelmenu weer

Raak **iPod Setup** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).

2 Stel elk item in



- 1 Stelt de afspeelsnelheid van het audioboek in.
- 2 Schakelt het breedbeeld in of uit.



- "Wide Screen" kan niet worden ingesteld als de iPod is aangesloten.

Tv-instelling

De zones voor tv-sigitaalontvangst kunnen worden ingesteld. (alleen wanneer het optionele tv-tuneraccessoire is aangesloten)

1 Instellingsscherm voor tv weergeven

Raak **TV SETUP** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).

2 Tv instellen



- 1 Gaat naar het scherm "TV2 Area Set" (TV2-gebied instellen).
- 2 Stelt het huidige ontvangstgebied TV1 in.



- 3 Keert terug naar het scherm "TV1 Area Set" (TV1-gebied instellen).
- 4 stelt het huidige ontvangstgebied TV2 in.

RDS-instelling

U kunt aan RDS gerelateerde parameters instellen.

1 Geef het scherm voor RDS-instelling weer

Raak **RDS SETUP** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).

2 Stel elk item in



- 1 Gaat naar scherm "RDS Setup 2" (RDS-instelling 2).
- 2 Stelt de interruptietijd van nieuwsbulletins in.
- 3 Schakelt de functie voor alternatieve frequentie in of uit. (☑ "ON")
- 4 Schakelt de functie voor regiobeperking in of uit. (☑ "ON")
- 5 Schakelt de functie Autom. TP zoeken in of uit. (☑ "ON")



- 6 Keert terug naar het scherm "RDS Setup 1" (RDS-instelling 1).
- 7 Selecteert een weergavetaal voor de PTY-functie.

Bluetooth-instelling

Registreert en selecteert de Bluetooth-eenheid.

1 Geef het Bluetooth-instellingsscherm weer

Raak **Bluetooth SETUP** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).

2 Stel elk item in



- 1 Stelt mobiele telefoon in voor handsfree bellen en audiospeler voor Bluetooth-audio.
- 2 Stelt de PIN-code van de Bluetooth-eenheid in die moet worden ingevoerd bij het registreren (koppelen) vanaf de zijde van mobiele telefoon of audiospeler.
- 3 Stelt de luidsprekers in voor de uitvoer van spraak tijdens telefoongesprekken, beltonen en Bluetooth-audio. (☑ "Front Only")
"Front Only": Levert uitvoer via de luidsprekers aan de voorkant.
"All": Levert uitvoer via alle luidsprekers.

Bluetooth-eenheid registreren

Registreert de te verbinden Bluetooth-eenheid.

1 Geef het scherm weer met de lijst om apparaten te verbinden



2 Zoek naar een Bluetooth-eenheid



- 1 Geeft de geregistreerde Bluetooth-eenheid weer.
De gebruikte dienst wordt weergegevens in het rood. De beschikbare diensten worden weergegeven in het grijs.
- 2 Bladert naar de naam van de Bluetooth-eenheid.
- 3 Zoekt naar Bluetooth-eenheid.
- 4 Registreert een Bluetooth-eenheid die niet via een normale koppelingsbewerking kan worden geregistreerd.
- 5 Keert terug naar het vorige scherm.



- Er kan geen nieuw apparaat worden geregistreerd als er al vijf Bluetooth-eenheden zijn geregistreerd. Verwijder een van de geregistreerde eenheden. Zie <Bluetooth-eenheid verwijderen> (pagina 78).

3 De te registreren Bluetooth-eenheid selecteren




Volgende pagina ►

- 6 Geeft de gezochte Bluetooth-eenheid weer.
- 7 Bladert naar de naam van de Bluetooth-eenheid.
- 8 Annuleert het zoeken naar de Bluetooth-eenheid.
- 9 Start met zoeken.
- 10 Bladert.
- 11 Keert terug naar het vorige scherm.

4 Voer de PIN-code in

Voer de PIN-code in die werd opgegeven voor de te registreren Bluetooth-eenheid.

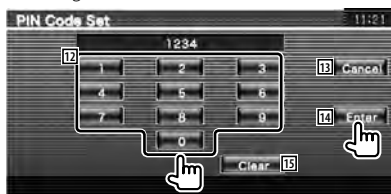

- 12 Voert een codenummer in via het toetsenblok.
- 13 Annuleert registratie van PIN-code.
- 14 Bevestigt de ingevoerde PIN-code. Voer de opgegeven PIN-code in voor de Bluetooth-eenheid die u aan het registreren bent.
- 15 Wist het codenummer.



- U kunt de registratie ook voltooien vanaf de Bluetooth-eenheid. Zie <PIN-code van Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 76) voor de PIN-code die nodig is voor de registratie.
- Als het foutbericht wordt weergegeven ondanks het feit dat de PIN-code correct is, probeert u <Speciale Bluetooth-eenheid registreren> (pagina 77).


PIN-code van Bluetooth-apparaat registreren

Stelt de PIN-code van de Bluetooth-eenheid in die moet worden ingevoerd tijdens het registreren (pairing) vanaf de mobiele telefoon of audiospeler.

1 Geef het scherm van de PIN-code voor de ontvanger weer



2 Voer de PIN-code in

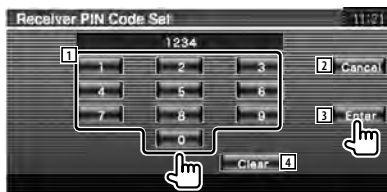

- 1 Voert een codenummer in via het toetsenblok.
- 2 Annuleert registratie van PIN-code.
- 3 Registreert de ingevoerde PIN-code.
- 4 Wist het codenummer.

Speciale Bluetooth-eenheid registreren

Registreert speciale Bluetooth-eenheid, waarbij een fout is opgetreden bij gebruik van de normale registratiemethode, door een keuze te maken uit de modellen in de lijst.

1 Geef het scherm weer met de lijst van speciale apparaten



2 Selecteer een modelnaam



- 1 Geeft de naam van de Bluetooth-eenheid weer die kan worden geregistreerd.
- 2 Bladert naar de naam van de Bluetooth-eenheid.
- 3 Bladert.
- 4 Keert terug naar het vorige scherm.

3 Bevestig de registratie



- 5 Annuleert registratie.



• Enkel modellen in de lijst met Bluetooth-namen kunnen worden geregistreerd.

4 Doorloop de procedure <Bluetooth-eenheid registreren> (pagina 75) en voltooi de registratie (koppeling).


Verbinding van Bluetooth-eenheid

Selecteert de te verbinden Bluetooth-eenheid.

1 Geef het scherm weer met de lijst om apparaten te verbinden



2 Selecteer een geregistreerde Bluetooth-eenheid

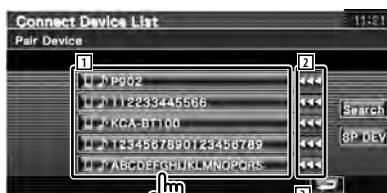

- 1 Geeft de geregistreerde Bluetooth-eenheid weer.
- 2 Bladert naar de naam van de Bluetooth-eenheid.
- 3 Keert terug naar het vorige scherm.

3 Selecteer de te gebruiken dienst



- 4 Maakt of verbreekt de verbinding met een mobiele telefoon voor handsfree gebruik.
- 5 Maakt of verbreekt de verbinding met de audiospeler voor gebruik met Bluetooth-audio.
- 6 Wist de registratie (pairing).
- 7 Keert terug naar het vorige scherm.


Bluetooth-eenheid verwijderen

Verwijdert de geregistreerde Bluetooth-eenheid.

- 1 Geef het scherm weer met de lijst om apparaten te verbinden



- 2 Selecteer een Bluetooth-eenheid die u wilt verwijderen

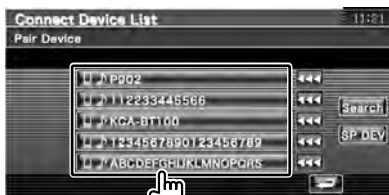

- 3 Verwijder de Bluetooth-eenheid



- 4 Bevestig de verwijdering van de Bluetooth-eenheid



Softwareinformatie

Controleert de softwareversie van dit toestel.

- 1 Geef het scherm met software-informatie weer

Raak **Software Information** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).



- 1 Geeft de softwaresleutelcode weer.
- 2 Geeft de softwareversie weer.

Geheugen instellen

De audio-instelling en AV-interface kunnen niet worden opgeslagen. De opgeslagen instellingen kunnen op om het even welk ogenblik worden opgeroepen. Zelfs wanneer de instellingen worden gewist, bijvoorbeeld door vervanging van de accu, kunt u ze opnieuw instellen.


1 Geef het scherm Geheugeninstelling weer

Raak **SETUP Memory** aan in het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) (pagina 58).



- 1 Vergrendelt de instellingen van audio-instelling en AV-interface. Als **Lock** is geselecteerd, kunt u de instellingen van audio-instelling en AV-interface niet uitvoeren.
- 2 Legt de instellingen in het geheugen vast of haalt ze terug. U kunt deze functie annuleren door **No** aan te raken. U kunt het vastleggen in het geheugen annuleren door **No** aan te raken. Het scherm "Setup Menu" (Instelmenu) wordt opnieuw weergegeven.

2 Starten met instellen van geheugen

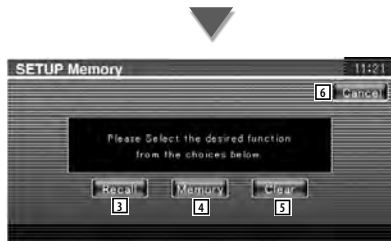

- 3 Haalt de in het geheugen opgeslagen instellingen terug.

- 4 Neemt de huidige instellingen voor audio-instelling en AV-interface op in het geheugen.
- 5 Wist de momenteel in het geheugen opgeslagen instellingen.
- 6 Keert terug naar het scherm "Setup Memory" (Geheugeninstelling).

3 Bewaart de instellingen of haalt de in het geheugen opgeslagen instellingen terug

Bij het opslaan van de instellingen van audio-instelling en AV-interface:



Als de instellingen reeds werden opgeslagen, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven. Raak **Yes** aan. U kunt het vastleggen in het geheugen annuleren door **No** aan te raken.

Wanneer de in het geheugen opgeslagen instellingen worden teruggehaald:



Als u het scherm aanraakt, wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Raak **Yes** aan. U kunt het ophalen uit het geheugen annuleren door **No** aan te raken.

Bij het wissen van de momenteel opgeslagen instellingen:



Als u het scherm aanraakt, wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Raak **Yes** aan. U kunt het wissen annuleren door **No** aan te raken.


4 Het opslaan/terughalen van instellingen stoppen



Audioregelmenu

Geeft het audioregelmenu weer waarmee de geluidseffectfunctie van dit toestel wordt ingesteld.

1 Geef het regelscherm van een willekeurig bron weer



Raak een brontoets aan op het scherm "Source Select" (Bronkeuze).

2 Geef het audioregelmenu weer



3 Selecteer het audioregelitem



- 1 Schakelt over naar het geselecteerde audioregelscherm.


Audioregeling

U kunt de audiobalans voor/achter en rechts/links afstellen.

1 Geef audioregelscherm weer

Raak "Audio Control" aan in het scherm "Audio Control Menu" (Audioregelmenu) (pagina 80).

2 Stel elk item in

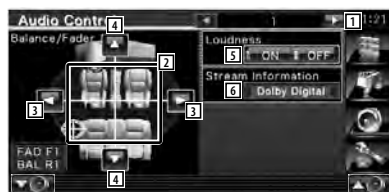

- 1 Gaat naar het scherm "Audio Control 2" (Audioregeling 2).
- 2 Past de balans voor/achter en links/rechts aan van het volume door het aanpassingsscherm aan te raken.
- 3 Stelt de volumebalans rechts en links in.
- 4 Stelt de volumebalans voor en achter in.*
- 5 Schakelt de regelfunctie Loudness in (On) of uit (Off).*
Als de functie op "ON" staat, worden de hoge en de lage tonen automatisch versterkt bij laag volume.
- 6 Geeft de huidige broninformatie weer. De stroom (Dolby Digital, dts, linear PCM, MPEG, MP3, WMA of AAC) wordt weergegeven.





- 7 Gaat terug naar het scherm "Audio Control 1" (Audioregeling 1).
- 8 Regelt het subwoofervolume.*
- 9 Regelt het volume van de huidige bron op basis van het verschil met het oorspronkelijke volume.



- *Uitsluitend instelbaar als zonefunctie is ingesteld op Off. Zie <Zoneregeling> (pagina 82).
- Als u eerst het volume hebt verhoogd en vervolgens opnieuw verlaagd met "Vol. Offset", kan het geluid dat wordt gegenereerd als u plotseling overschakelt naar een andere bron buitengewoon luid zijn.

Equalizerregeling

U kunt de equalizer instellen.

1 Geef equalizerregeling weer

Raak **Equalizer** aan in het scherm "Audio Control Menu" (Audioregelmenu) (pagina 80).

2 Geef het equalizerscherm weer



- 1 Selecteert een type equalizercurve.

U kunt een van de volgende equalizercurves selecteren.

- "Natural"
- "Rock"
- "Pops"
- "Easy"
- "Top40"
- "Jazz"
- "User"



- "User" kan worden geselecteerd nadat de toonafstelling werd uitgevoerd. Zie <Tooninstelling> (pagina 82).

- 2 Selecteert de items die voor het instellen van de tooncurve moeten worden aangepast.

Als de functie is ingesteld op "OFF", kan alleen het niveau van de tooncurves worden ingesteld.

- 3 Geeft het instelscherm van de tooncurve weer. (pagina 82)

Tooninstelling

U kunt een tooncurve instellen.

1 Geef het toonscherm weer



Zie <Equalizerregeling> (pagina 81).

2 Stel de toon in



- 1 De tooncurve wordt plat.
- 2 Instellingen voor lage tonen worden weergegeven.
- 3 Instellingen voor middentonen worden weergegeven.
- 4 Instellingen voor hoge tonen worden weergegeven.
- 5 Stelt de middenfrequentie in.
- 6 Stelt het niveau in.
- 7 Stelt de Q-factor in. (Alleen Bass en Middle kunnen worden ingesteld)
- 8 Instellingen voor Bass DC Extend (alleen als Bass is geselecteerd)
Als "ON" wordt gekozen, wordt de middenfrequentie van de lage tonen naar het lage register uitgebreid met ongeveer 20%.
- 9 Keert terug naar het scherm "Equalizer".

Zoneregeling

U kunt de voorste en achterste audiobron instellen.

1 Geef zoneregeling weer

Raak **Zone Control** aan in het scherm "Audio Control Menu" (Audioregelmenu) (pagina 80).



- 1 Geeft de huidige bron aan.

2 Stel de zoneregeling in



- 2 Schakelt de zonefunctie (waarmee verschillende brongeluiden worden ingesteld voor voorste en achterste luidsprekers) in (On) of uit (Off).
- 3 Stelt de voorste en achterste audiobron afzonderlijk in.
(Deze toets worden weergegeven als de zonefunctie is ingeschakeld.)



- Wanneer het geluid van de achterste luidspreker wordt doorgeschakeld, wordt de audiobron waarvan het geluid via de AV OUTPUT-aansluiting wordt doorgegeven, ook naar dezelfde bron doorgeschakeld.

- 4 Regelt het volume van het achterkanaal.
(Deze toets worden weergegeven als de zonefunctie is ingeschakeld.)



- De volgende beperkingen gelden als de zonefunctie is ingesteld op "On".
 - De subwoofer produceert geen geluid.
 - <Audio-instelling> (pagina 58) en <Equalizerregeling> (pagina 81) zijn niet beschikbaar.
 - Als "DVD" of "USB" is geselecteerd als bron voorzijde, kunnen "Front" (dezelfde bron als voorzijde), "iPod" of "VIDEO", enz. worden geselecteerd voor bron achterzijde. Als bron achterzijde is ingesteld op "Front", "DVD" of "USB", wordt hetzelfde bron- of regelscherm weergegeven op de achterste monitor. Zie <Instelling AV-interface> (pagina 64).

Afstandsbediening

Voor KVT-556DVD : dit apparaat kan worden bediend met de afstandsbediening die bij dit apparaat is geleverd.


Voor KVT-526DVD : optionele afstandsbediening KNA-RCDV331/KNA-RCDV340 is ontworpen voor het bedienen van dit apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij KNA-RCDV331/KNA-RCDV340 is geleverd.

⚠ LET OP

- Positioneer de afstandsbediening op een plek waar deze niet in beweging kan komen tijdens het remmen of tijdens andere rijactiviteiten. Als de afstandsbediening valt of tijdens het rijden vast komt te zitten onder de pedalen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.
- Laat de batterij niet achter in de buurt van vuur of in de zon. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of ontploffing.
- Laad de batterij niet opnieuw op, sluit deze niet kort, demonteer of verhit de batterij niet en gooi deze niet in een open vuur. Hierdoor kan er vloeistof uit de batterij gaan lekken. Wanneer u gemorste vloeistoffen in uw ogen krijgt of op uw kleren, spoel dan uw ogen of kleren onmiddellijk uit met water en raadpleeg uw huisarts.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Mocht een kind toch een batterij inslikken, neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts.

Installatie van de batterijen


Gebruik twee batterijen van het type "AAA"/"R03". Lijn de batterijen tijdens het plaatsen correct uit met de + en – polen. Houd u hierbij aan de instructie van de afbeelding in de batterijbehuizing.

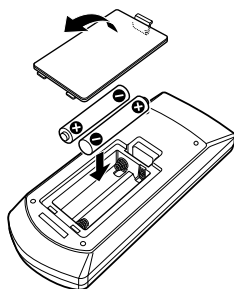

- Als de afstandsbediening alleen van dichtbij functioneert of helemaal niet functioneert, zijn de batterijen waarschijnlijk leeg. Vervang in dit geval de batterijen door nieuwe.

Modus van afstandsbediening omschakelen

De functies die met de afstandsbediening kunnen worden uitgevoerd, zijn afhankelijk van de positie van de modusschakelaar.

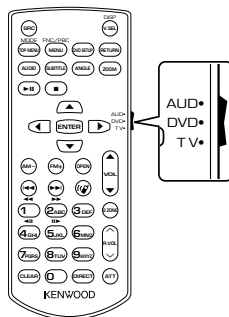

Aud-modus

Schakel naar deze modus wanneer u een geselecteerde bron of een tunerbron enz. bedient.

Dvd-modus

Schakel naar deze modus wanneer u dvd's of cd's, enz. met de in dit apparaat geïntegreerde speler afspeelt.

Tv-modus

Schakel naar deze modus wanneer u de tv bedient.




- De positie van de modusschakelaar op de afstandsbediening wordt in de titel van elke modus aangegeven, bijv. "(Aud-modus)".
- Wanneer u een speler bedient die niet in het apparaat is geïntegreerd, selecteer dan de "AUD"-modus.

Algemene bewerkingen (Aud-modus)


Schakelen tussen bronnen

Schakelt naar de af te spelen bron.




Volumeregeling

Regelt het volume.



Volumedemper

Druk één keer op deze toets om het volume te verlagen. Druk nog een keer op de toets om het vorige volume te herstellen.




Dubbele zone

Zet de dubbele-zonefunctie aan en uit.




Volumeregeling achter

Stelt het volume achter in wanneer de dubbele-zonefunctie aan is.




V.SEL

Schakelt over naar het navigatiescherm.




OPEN

Opent of sluit de monitor telkens wanneer u op deze toets drukt.




Cursortoets

Verplaatst de cursor wanneer het menu wordt weergegeven.



ENTER

Voert opties in.




Handsfree communicatie

Als een telefoongesprek binnenkomt, wordt de oproep beantwoord.



Functie


Schakelt het functiescherm om.



MODE

Verandert de schermmodus.


De schermmodus wijzigt wanneer u deze toets indrukt.



Dvd/vcd (Dvd-modus)

Nummer en bestand zoeken

Selecteert het af te spelen nummer of bestand.



Afspelen/Onderbreken

Onderbreekt het nummer.

Druk opnieuw in om het afspelen te hervatten.



Stoppen

Onthoudt het laatste punt waar de disk is gestopt.

Wanneer de toets opnieuw wordt ingedrukt, wordt het laatste punt verwijderd.



Direct zoeken



Wanneer u deze toets indrukt, schakelt het apparaat tussen functies die direct kunnen worden gezocht.

Dvd-video

Titelnummer

Hoofdstuknummer

Afspeeltijd

Itemnummer*

Annuleren

* Het is mogelijk dat u deze functie niet bij sommige disks of scènes kunt gebruiken.

Dvd-vr

Titelnummer

Hoofdstuknummer

Afspeeltijd

Annuleren

Vcd 1.x, vcd 2.x (PBC uit)

Nummer

Annuleren

Vcd 2.x (PBC aan)


Scènenummer

Nummer

Annuleren

Wanneer u naar de directe-zoekfunctie hebt geschakeld, geef dan het zoeknummer op via het numerieke toetsenbord en druk vervolgens op de [ENTER]-toets.


Numeriek toetsenbord

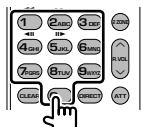

- Geef het op te zoeken nummer in direct zoeken op.
- Druk op **1** **2ABC** om snel vooruit/achteruit af te spelen. Wanneer u deze toets indrukt, schakelt het apparaat tussen snel vooruit en achteruit afspelen.
- Druk op **4GHI** **5JKL** om langzaam vooruit/achteruit af te spelen. Wanneer u deze toets indrukt, schakelt het apparaat tussen langzaam vooruit en achteruit afspelen.

Dvd-hoofdmenu


Keert terug naar het dvd-hoofdmenu.



Dvd-menu


Geeft het dvd-menu weer.

Zet de afspelerregeling aan of uit tijdens het afspelen van vcd's.




SUBTITLE

Schakelt tussen de ondertiteltalen.




ZOOM

Als u deze toets indrukt, wijzigt de zoomverhouding.



Invalshoek


Als u deze toets indrukt, wijzigt de invalshoek.



AUDIO

Wijzigt de gesproken taal.

Als u deze toets indrukt, wijzigt de gesproken taal.



Muziekdisk/audiobestand/videobestand/afbeeldingsbestand (Aud-modus)


Map zoeken

Selecteert de af te spelen map.



Numer en bestand zoeken

Selecteert het af te spelen nummer of bestand.



Afspelen/Onderbreken

Onderbreekt het nummer.

Druk opnieuw in om het afspelen te hervatten.



Direct zoeken



Wanneer u deze toets indrukt, schakelt het apparaat tussen functies die direct kunnen worden gezocht.

Muziekdisk

Nummer

Afspeeltijd

Annuleren

Audiobestanden op dvd/cd-disk


Mapnummer

Bestandsnummer

Annuleren

Wanneer u naar de directe-zoekfunctie hebt geschakeld, geef dan het zoeknummer op via het numerieke toetsenbord en druk vervolgens op de toets [▶||].

Numeriek toetsenbord

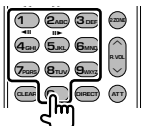

- Geef het op te zoeken nummer in direct zoeken op.

Tv (Tv-modus)


Frequentieband/Video wisselen

Schakelt tussen het te ontvangen tv-station en het video-ingangssignaal.




Kanaalselectie

Het te ontvangen tv-kanaal wordt geselecteerd.



Numeriek toetsenbord

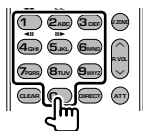

- Het nummer van het in het geheugen opgeslagen station wordt geselecteerd. (1) – (6) (MAG)
- Druk eerst op de toets voor direct afstemmen en geef vervolgens met het numerieke toetsenbord het kanaal van het te ontvangen station op.

Radio (Aud-modus)


Frequentieband

Schakelt tussen door het apparaat ontvangen frequentiebanden.




Stationselectie

Schakelt tussen door het apparaat ontvangen radiostations.



Direct afstemmen

Druk deze toets in en gebruik daarna het numerieke toetsenbord om het radiostation dat u wilt ontvangen op te geven.




Voorbeeld: 92,1 MHz (FM)

0 9 MHz 2 ABC 1

Voorbeeld: 810 kHz (AM)

0 8 kHz 1 0

Numeriek toetsenbord

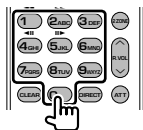

- Om op vooraf ingestelde radiostations af te kunnen stemmen, drukt u op het nummer van een geprogrammeerd radiostation. (1) – (6) (MAG)
- Druk eerst op de toets voor het direct afstemmen en geef vervolgens de frequentie van het te ontvangen station op.

Dvd-taalcodes

Code	Taal
aa	Afar
ab	Abkhaziaans
af	Afrikaans
am	Amharisch
ar	Arabisch
as	Assamees
ay	Aymara
az	Azerbeidzjaans
ba	Bashkir
be	Belarussisch
bg	Bulgaars
bh	Bihari
bi	Bislama
bn	Bengalees, Bangla
bo	Tibetaans
br	Bretoens
ca	Catalaans
co	Corsicaans
cs	Tsjechisch
cy	Wels
da	Deens
de	Duits
dz	Bhutanees
el	Grieks
en	Engels
eo	Esperanto
es	Spaans
et	Estisch
eu	Baskisch
fa	Perzisch
fi	Fins
fj	Fijisch
fo	Faeröers
fr	Frans
fy	Fries
ga	Iers
gd	Schots Gaëlish
gli	Galicisch
gn	Guarani
gu	Gujarati
ha	Hausa
he	Hebreeuws
hi	Hindi
hr	Kroatisch
hu	Hongaars
hy	Armeens
ia	Interlingua
ie	Interlingua
ik	Inupiak
id	Indonesisch

Code	Taal
is	IJslands
it	Italiaans
ja	Japans
jv	Javaans
ka	Georgisch
kk	Kazachs
kl	Groenlands
km	Cambodjaans
kn	Kannada
ko	Koreaans
ks	Kashmiri
ku	Koerdisch
ky	Kirgizisch
la	Latijn
lb	Luxemburgs
ln	Lingala
lo	Laotiaans
lt	Litouws
lv	Lets
mg	Malagassisch
mi	Maori
mk	Macedonisch
ml	Malajalam
mn	Mongools
mo	Moldavisch
mr	Marathi
ms	Maleis
mt	Maltees
my	Birmaans
na	Nauruaans
ne	Nepalees
nl	Nederlands
no	Noors
oc	Occitaans
om	(Afan) Oromo
or	Oriya
pa	Punjabi
pl	Pools
ps	Pashto, Pushto
pt	Portugees
qu	Quechua
rm	Retoromaans
rn	Kirundi
ro	Roemeens
ru	Russisch
rw	Kinyarwanda
sa	Sanskriet
sd	Sindhi
sg	Sangho
sh	Servo-Kroatisch

Code	Taal
si	Singalees
sk	Slowaaks
sl	Sloveens
sm	Samoaans
sn	Shona
so	Somalisch
sq	Albanees
sr	Servisch
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Soendanees
sv	Zweeds
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Telugu
tg	Tadzjieks
th	Thais
ti	Tigrinya
tk	Turkmeens
tl	Tagalog
tn	Setswana
to	Tonga
tr	Turks
ts	Tsonga
tt	Tataars
tw	Twi
uk	Oekraïens
ur	Oerdoe
uz	Oezbeeks
vi	Viëtnamees
vo	Volapük
wo	Wolof
xh	Xhosa
yo	Yoruba
zh	Chinees
zu	Zoeloe

Sommige functies van dit apparaat kunnen zijn uitgeschakeld door de op dit apparaat ingevoerde instellingen.

- ❗ **Kan de subwoofer niet instellen.**
- Kan de subwooferfase niet instellen.
- Geen weergave van de subwoofer.
- Kan geen laagdoorgangsfilter instellen.
- Kan geen hoogdoorgangsfilter instellen.

- ▶ De subwoofer is niet ingesteld op aan.
☞ <Audio-instelling> (pagina 58)
- ▶ Preout is ingesteld op "Rear".
☞ <Systeeminstelling> (pagina 62)
- ▶ De dubbele-zonefunctie is ingeschakeld.
☞ <Zoneregeling> (pagina 82)

- ❗ **Kan de subwooferfase niet instellen.**

- ▶ De subwoofer is niet ingesteld op aan.
☞ <Audio-instelling> (pagina 58)
- ▶ Het laagdoorlaatfilter is ingesteld op doorlaten.
☞ <Instelling van crossover-netwerk> (pagina 59)

- ❗ **Kan de uitgangsbepemming van de subbron in de Dubbele zone niet selecteren.**
- Kan het volume van de achterluidsprekers niet instellen.

- ▶ De dubbele-zonefunctie is uitgeschakeld.
☞ <Zoneregeling> (pagina 82)

- ❗ **Kan geen audiobestanden afspelen.**

- ▶ "CD Read" van <Systeeminstelling> (pagina 62) is ingesteld op "2".

- ❗ **Kan map niet selecteren.**

- ▶ De functie Begin afspelen of Willekeurig afspelen is ingeschakeld.

- ❗ **Kan de herhaalfunctie niet uitvoeren.**

- ▶ De PBC-functie is ingeschakeld.

- ❗ **Kan de equalizer niet instellen.**
- Kan het crossover-netwerk niet instellen.

- ▶ De dubbele-zonefunctie is ingeschakeld.
☞ <Zoneregeling> (pagina 82)

- ❗ **Kan de bron die is geselecteerd als AV-OUT niet bekijken op de achterste monitor.**

- ▶ Een bronregelscherm wordt weergegeven aan de voorzijde.
☞ <Instelling AV-interface> (pagina 64)
- ▶ "AV-OUT Graphic Output" van <Instelling AV-interface> wordt ingesteld op "Black".

Wat op een storing in het toestel lijkt, kan het gevolg zijn van een foutieve bediening of losse bedrading. Controleer voordat u de klantenservice belt eerst de volgende tabel voor mogelijke problemen.

Algemeen

- ❓ **De aanraaksensortoon klinkt niet.**

- ✓ De preout-stekker wordt gebruikt.
- ☞ De aanraaksensortoon kan niet door de preout-stekker worden doorgegeven.

Tuner

- ❓ **De radio-ontvangst is slecht.**

- ✓ De auto-antenne is niet uitgetrokken.
- ☞ Trek de antenne helemaal uit.
- ✓ De antennekabel is niet aangesloten.
- ☞ Sluit de kabel correct aan en volg daarbij de instructies uit de sectie <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

Disk

- ❓ **De opgegeven disk wordt niet afgespeeld en in plaats daarvan wordt een andere afgespeeld.**

- ✓ De opgegeven disk is behoorlijk vuil.
- ☞ Maak de disk schoon.
- ✓ De disk is zwaar bekrast.
- ☞ Probeer in plaats hiervan een andere disk.

Audiobestand

- ❓ **Het geluid springt wanneer een audiobestand wordt afgespeeld.**

- ✓ Het medium is bekrast of vuil.
- ☞ Reinig het medium en houdt u hierbij aan de reinigingsinstructies voor cd's in de sectie <Omgaan met disks> (pagina 4).
- ✓ De opnamekwaliteit is slecht.
- ☞ Neem het medium opnieuw op of gebruik een ander medium.

Als het apparaat niet correct functioneert, wordt de oorzaak van de fout op het scherm weergegeven.

Protect:

Het beveiligingscircuit is geactiveerd omdat er kortsluiting is opgetreden in een luidsprekerkabel of de luidsprekerkabel en de carrosserie van het voertuig raken elkaar.

- ➔ Bedraad of isoleer de luidsprekerkabel naar behoren en druk vervolgens op de terugsteloets (pagina 4).

Hot Error:

Wanneer de binnentemperatuur van dit apparaat boven de 60 °C of meer uitkomt, wordt het beveiligingscircuit geactiveerd en kunt u het apparaat misschien niet bedienen. Als dit gebeurt, wordt dit bericht weergegeven.

- ➔ Gebruik het apparaat pas weer als de temperatuur in het voertuig is gedaald.

Hold Error:

Het beveiligingscircuit wordt geactiveerd als de temperatuur in de diskwisselaar meer dan 60 °C bedraagt en stopt de diskwisselaar. Als dit gebeurt, wordt dit bericht weergegeven.

- ➔ Gebruik het apparaat pas weer als de temperatuur op de locatie waar de diskwisselaar is gemonteerd, is gedaald.

Mecha Error:

De werking van de diskspeler is gestoord.

- ➔ Werp de disk uit en probeer hem opnieuw te laden. Neem contact op met uw Kenwood-dealer als deze indicator blijft knipperen of als de disk niet kan worden uitgeworpen.

Disc Error:

Er is een niet-bespeelbare disk in de wisselaar gestopt.

Read Error:

De disk is behoorlijk vuil.

- ➔ Reinig de disk en houdt u hierbij aan de instructies in de sectie <Omgaan met disks> (pagina 4).
- De disk bevindt zich omgedraaid in de wisselaar.
- ➔ Laad de disk met de gelabelde zijde naar boven gericht.

Region code Error:

De disk die u wilt afspelen, heeft een regiocode die niet met dit apparaat kan worden afgespeeld.

Parental level Error:

De disk die u wilt afspelen heeft een hoger niveau dan het door u ingestelde kinderslotniveau.

Error 07-67:

Het apparaat functioneert om de een of andere reden niet goed.

- ➔ Druk op de terugsteloets. Als het bericht "Error 07-67" niet verdwijnt, raadpleeg dan uw dichtstbijzijnde Kenwood-dealer.

No Device (USB-apparaat)/Disconnected (iPod):

Het USB-apparaat en/of de iPod is als bron geselecteerd hoewel er geen USB-apparaat/iPod is aangesloten.

- ➔ Wijzig de bron in een andere dan USB/iPod. Sluit een USB-apparaat/iPod aan en wijzig de bron weer in USB/iPod.

No Music:

Het aangesloten USB-apparaat bevat een niet-afspeelbaar audiobestand.

Er is een medium afgespeeld waarop geen gegevens zijn opgenomen die het apparaat kan afspelen.

USB Device Error!!:

De huidige capaciteit van het aangesloten USB-apparaat is hoger dan de toelaatbare limiet.

- ➔ Controleer het USB-apparaat.
- Er is mogelijk een storing in het aangesloten USB-apparaat opgetreden.
- ➔ Wijzig de bron in een andere bron dan USB.
- Verwijder het USB-apparaat.

Authorization Error:

Aansluiting op de iPod is mislukt.

- ➔ Verwijder de iPod en sluit hem vervolgens weer aan.

Het apparaat ondersteunt de iPod niet.

- ➔ Zie <iPod/iPhone-modellen die op dit apparaat kunnen worden aangesloten> (pagina 5).

Update your iPod:

De software van de iPod bevat een oudere versie die door het apparaat niet wordt ondersteund.

- ➔ Controleer of de software van de iPod de laatste versie is. Zie <iPod/iPhone-modellen die op dit apparaat kunnen worden aangesloten> (pagina 5).

No Navigation:

Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor het aangesloten navigatietoestel.

- ➔ De meest recente informatie over welke navigatietoestellen kunnen worden aangesloten is te vinden op <http://www.kenwood.com/cs/ce>.

Er is geen navigatietoestel aangesloten.

- ➔ Sluit een ondersteund navigatietoestel aan.

Monitorgedeelte

Beeldformaat

: 6,96 inches breed (diagonaal)
154,1 mm (B) x 86,6 mm (H)

Weergavesysteem

: Transparent TN LCD-paneel

Aandrijfsysteem

: TFT actief matrixsysteem

Aantal pixels

: 336.960 (480H x 234V x RGB)

Effectieve pixels

: 99,99%

Pixelverdeling

: RGB gestreepte verdeling

Achtergrondverlichting

: Cold Cathode Fluorescent Tube (CCFT)

Dvd-spelergedeelte

D/A-converter

: 24-bits

Audiodecoder

: Lineaire PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/
WAV (Lineaire PCM)/ AAC

Videodecoder

: MPEG1/MPEG2/DivX

Toonhoogtevariaties

: Onder meetbare limiet

Frequentieresponsie

Samplingfrequentie 96 kHz : 20 – 44.000 Hz
Samplingfrequentie 48 kHz : 20 – 22.000 Hz
Samplingfrequentie 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

Totale harmonische distorsie

: 0,010% (1 kHz)

S/R-verhouding (dB)

: 98 dB (dvd-video 96 kHz)

Dynamisch bereik

: 98 dB (dvd-video 96 kHz)

Diskformaat

: Dvd-video/video-cd/cd-da

Bemonsteringsfrequentie

: 44,1/ 48/ 96 kHz

Aantal kwantificeringsbits

: 16/ 20/ 24 bit

USB-interfacegedeelte

USB-standaard

: USB 2.0 (hoge snelheid)

Bestandsindeling

: FAT 16/ 32

Maximum voeding

: 500 mA

D/A-converter

: 24-bits

Audiodecoder

: MP3/ WMA/ WAV (Lineaire PCM)/ AAC

Videodecoder (max: 2Mbps)

: MPEG1/ MPEG2/ DivX

FM-tunergedeelte

Frequentiebereik (50 kHz)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz

Bruikbare gevoeligheid (S/N : 26 dB)

: 0,7 μ V/ 75 Ω

Quieting-gevoeligheid (S/N : 46 dB)

: 1,6 μ V/ 75 Ω

Frequentiebereik ($\pm$ 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

S/R-verhouding (dB)

: 65 dB (MONO)

Selectiviteit ($\pm$ 400 kHz)

: $\leq$ 80 dB

Stereoscheiding

: 35 dB (1 kHz)

LW-tunergedeelte

Frequentiebereik (9 kHz)

: 153 kHz – 279 kHz

Bruikbare gevoeligheid

: 45 μ V

MW-tunergedeelte

Frequentiebereik (9 kHz)

: 531 kHz – 1611 kHz

Bruikbare gevoeligheid

: 25 μ V

Videogedeelte

Kleursysteem of externe video-ingang

: NTSC/PAL

Extern video-ingangsniveau (RCA-aansluitingen)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Externe max ingangsniveau audio

(RCA-aansluitingen)

: 2 V/ 25 kΩ

Video-uitgangsniveau (RCA-aansluitingen)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Audio-uitgangsniveau (RCA-aansluitingen)

: 1,2 V/ 10 kΩ

Analoge RGB-ingang

: 0,7 V_{p-p}/ 75 Ω

Algemeen

Bedrijfsspanning

: 14,4 V (11 – 16 V toelaatbaar)

Maximaal stroomverbruik

: 15 A

Installatieafmetingen (B × H × D)

: 182 × 53 × 160 mm

Bedrijfstemperatuurbereik

: -10 °C – +60 °C

Opslagtemperatuurbereik

: -20 °C – +85 °C

Gewicht

: 2,3 kg

Audiogedeelte

Maximum vermogen (voor & achter)

: 50 W x 4

Vermogen volledige bandbreedte (voor & achter)

: 30 W x 4 (PWR DIN 45324, +B = 14,4 V)

Preout-niveau (V)

: 2 V/ 10 kΩ

Preout-impedantie

: ≤ 600 Ω

Luidsprekerimpedantie

: 4 – 8 Ω

Toonactie

Lage tonen : 100 Hz ± 8 dB

Middentonen : 1 kHz ± 8 dB

Hoge tonen : 10 kHz ± 8 dB

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Hoewel de effectieve pixels voor de LCD worden aangeduid als 99,99% of meer, is het mogelijk dat 0,01% van de pixels niet brandt of niet correct brandt.

Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren)



Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.

Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt..

Voor inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl.

Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.

Opgelet: Het teken "Pb" onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat.

Dit product wordt niet geïnstalleerd door de fabrikant van een voertuig op de productielijn, noch door de professionele invoerder van een voertuig in EU-lidstaten.

Markering op producten die laserstralen gebruiken (uitgezonderd voor bepaalde gebieden)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Dit label is aangebracht op de behuizing/houder en toont dat de component een laserstraal gebruikt die als Klasse 1 is geclassificeerd. Dit betekent dat de laserstraal relatief zwak is en er geen gevaar van straling buiten het toestel is.

The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone is a trademark of Apple Inc.

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Dit product bevat technologie voor auteursrechtbescherming die wordt beschermd door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze technologie voor auteursrechtbescherming moet worden goedgekeurd door Macrovision, en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt kijkgebruik, tenzij anders goedgekeurd door Macrovision. Reverse-engineering of demonteren is verboden.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol and DTS 2.0 Channel are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO:

DivX® is een digitale video-indeling die is ontwikkeld door DivX, Inc. Dit is een officieel voor DivX gecertificeerd apparaat waarmee DivX-video kan worden afgespeeld. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en voor softwaretools waarmee u uw bestanden kunt converteren naar DivX-video.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Dit DivX Certified® apparaat moet worden geregistreerd om DivX VOD-inhoud (Video-on-Demand) te kunnen afspelen. U kunt de registratiecode genereren door naar de paragraaf over DivX VOD te gaan in <DivX-instelling> (pagina 62). Ga naar vod.divx.com met deze code om het registratieproces te voltooien en meer te weten te komen over DivX VOD.

DivX® is a registered trademark of DivX, Inc., and is under license.



Dit symbool geeft aan dat Kenwood dit product heeft vervaardigd met de bedoeling de schadelijke invloed op het milieu tot een minimum te beperken.

KENWOOD