Italiano


CORREZIONE

pagina 14

Non corretto

DIGITAL IN (OTTICO)(Segnali PCM/Bitstream)

Collegare i terminali dell'uscita digitale ottica in componenti quali sintonizzatori digitali al terminale **[DIGITAL IN (OTTICO)]** nel pannello posteriore dell'unità principale.

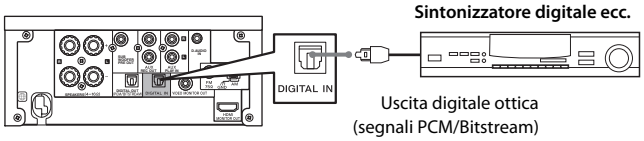


Corretto

DIGITAL IN (OTTICO)(Segnali PCM)

Collegare i terminali dell'uscita digitale ottica in componenti quali sintonizzatori digitali al terminale **[DIGITAL IN (OTTICO)]** nel pannello posteriore dell'unità principale.

- Impostare l'uscita audio digitale di componenti collegati su "PCM".

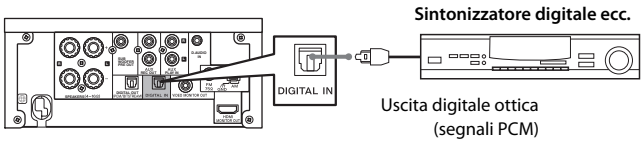

pagina 64

Non corretto

- Il sistema riprodurrà segnali PCM, Dolby Digital e dts.

Corretto

- Il sistema riprodurrà segnali digitali PCM.

pagina 70

Non corretto

- La funzione DTS Surround Sensation si attiva quando viene selezionato DVD VIDEO, DVD VR, un film o "D-IN" (bitsteam).

Corretto

- La funzione DTS Surround Sensation si attiva quando viene selezionato DVD VIDEO, DVD VR, un film o "D-IN" (PCM).

pagina 77

Non corretto

Supreme EX rappresenta la tecnologia di miglioramento della qualità del suono originale di Kenwood e viene utilizzata per riprodurre dischi e file audio o per la riproduzione utilizzando componenti collegati a un terminale di ingresso digitale.

Non corretto

- La funzione Supreme EX si attiva quando viene selezionato "CD/DVD", "D-IN", "iPod", o "USB".
- Quando è selezionato "CD/DVD" o "D-IN", "SPRM EX" non si illumina se il DVD è un DVD Video, il segnale audio non è PCM come Dolby Digital e DTS, o la frequenza PCM è 96kHz, 88.2kHz, o 48kHz.

Corretto

Supreme EX rappresenta la tecnologia di miglioramento della qualità del suono originale di Kenwood e viene utilizzata per riprodurre dischi e file audio.

Corretto

- La funzione Supreme EX si attiva quando viene selezionato "CD/DVD", "iPod", o "USB".
- Quando è selezionato "CD/DVD", "SPRM EX" non si illumina se il DVD è un DVD Video, il segnale audio non è PCM come Dolby Digital e DTS, o la frequenza PCM è 96kHz, 88.2kHz, o 48kHz.

pagina 106

Non corretto

[Unità digitale]

Frequenze di campionamento .....
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Supreme EX (DVD/CD, D-IN, iPod, USB)

Corretto

[Unità digitale]

Frequenze di campionamento (D-IN) ....32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Supreme EX (DVD/CD, iPod, USB)