

KENWOOD

KIV-700

DIGITAL MEDIA RECEIVER

Quick Start Guide

AUTORADIO NUMÉRIQUE

Guide de démarrage rapide

DIGITAL MEDIA RECEIVER

Kurzanleitung

DIGITALE MEDIAONTVANGER

Snelstartgids

Kenwood Corporation



Inhalt

Informationen zur Kurzanleitung.....	30
Vor der Verwendung.....	31
Erste Schritte.....	32
Grundbedienung.....	33
Musikwiedergabe (USB/iPod).....	34
Radiowiedergabe.....	35
Freisprech-Telefon.....	36
Grundlegende Fernbedienungsfunktionen.....	37
Zubehör.....	38
Hinweise zum Einbau.....	38
Vor dem Einbau.....	38
Anschlussdiagramm.....	40
Einbau/Entfernen des Geräts.....	42

Informationen zur Kurzanleitung

In der vorliegenden Kurzanleitung finden Sie eine Erklärung der Geräte-Grundfunktionen. Informationen über bestimmte Funktionen, die hier nicht beschrieben sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung (PDF-Datei) auf der mitgelieferten CD-ROM.

Um die auf der CD-ROM enthaltene Bedienungsanleitung lesen zu können, ist ein PC mit installiertem Betriebssystem (Microsoft® Windows XP/Vista/7 bzw. Mac OS X® 10.4 oder höher) erforderlich, wie auch das Adobe® Reader™ 7.1 oder Adobe® Acrobat® 7.1 oder höher.

Die Bedienungsanleitung kann möglicherweise Änderungen unterzogen werden, falls sich bestimmte Spezifikationen der Geräte ändern. Die neueste Version der Bedienungsanleitung können Sie unter www.kenwood.com/cs/ce/ herunterladen.

Vor der Verwendung


▲ WARNUNG

Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Verfolgen Sie die Anzeige des Geräts während der Fahrt nicht für längere Zeit.
- Stellen Sie sicher, dass keine Metallgegenstände (Münzen, Nadeln, Werkzeuge usw.) ins Innere des Geräts gelangen und Kurzschlüsse verursachen.

Wissenswertes über die Rückstellung Ihres Gerätes

Falls dieses Gerät oder das daran angeschlossene Gerät (automatischer Disc-Wechsler o. Ä.) nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie das Gerät bitte zurück. Drücken Sie die [SRC]-Taste für mindestens 3 Sekunden, während Sie den [Lautstärke]-Knopf und die [MENU]-Taste drücken. Wenn der Rückstellvorgang abgeschlossen ist, werden die Werkseinstellungen wieder hergestellt.

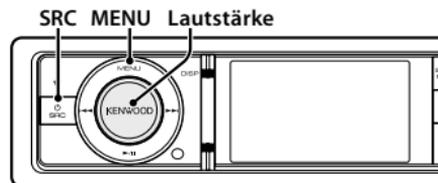

Reinigung des Geräts

Falls die Frontblende dieses Gerätes verschmutzt sein sollte, wischen Sie sie bitte mit einem trockenen und sauberen Tuch wie beispielsweise einem Silikon Tuch ab.


Falls die Frontblende extrem verschmutzt sein sollte, wischen Sie sie bitte mit einem mit Neutralreiniger befeuchteten Tuch ab und anschließend mit einem sauberen und trockenen Tuch.

Das Auftragen von Spray direkt auf dem Gerät kann zu einer Beeinträchtigung der mechanischen Teile führen. Das Abwischen der Frontblende mit einem rauen Tuch oder die Verwendung flüchtiger Flüssigkeiten wie beispielsweise Verdüner oder Alkohol kann zu einem Verkratzen der Oberfläche oder zu einem Löschen der Beschriftung führen.

Hinweise

- Sollten Sie Probleme bei der Installation des Geräts haben, lassen Sie sich bitte von Ihrem Kenwood-Fachhändler beraten.
- Lassen Sie sich beim Kauf von optionalem Zubehör von Ihrem Kenwood-Händler beraten um sicherzustellen, dass das Zubehör von Ihrem Modell und in Ihrem Bereich unterstützt wird.
- Zeichen nach ISO 8859-5 oder ISO 8859-1 können angezeigt werden. Schalten Sie die Option "Russian" unter <Grundeinstellungen> (Seite 37) (Bedienungsanleitung) ein.
- Die Funktion RDS oder RBDS funktioniert nur in Regionen mit Sendern, die diese Dienste unterstützen.
- Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Abbildungen des Displays und der Frontblende dienen der Veranschaulichung der Bedienung Ihres Geräts. Daher können die Abbildungen der Anzeige von der tatsächlichen Anzeige am Gerät abweichen. Eventuell sind sogar manche Abbildungen der Anzeige nicht zutreffend.

Erste Schritte

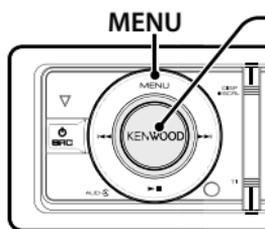

Bedienung des [Lautstärke]-Knopfes

Wenn Sie am Gerät Einstellungen vornehmen, verwenden Sie den [Lautstärke]-Knopf, um ein Element auszuwählen und die Einstellung festzulegen. Die meisten Einstellungen werden über den [Lautstärke]-Knopf vorgenommen.

- 1 Zur Auswahl/Einstellung eines Elements Knopf drehen.
- 2 Zum Festlegen des Elements/der Einstellung Knopf drücken.



Demonstrationsmodus verlassen

Schalten Sie den Demonstrationsmodus aus, wenn Sie das Gerät nach der Installation zum ersten Mal verwenden.

- 1 Drücken Sie den [Lautstärke]-Knopf, um den Demonstrationsmodus zu verlassen, wenn die Meldung "To Cancel DEMO Press the volume knob" angezeigt wird (ca. 15 Sekunden).
- 2 Drehen Sie den [Lautstärke]-Knopf, um "YES" auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den [Lautstärke]-Knopf. Der Demonstrationsmodus kann auch im Menülistenmodus deaktiviert werden. Siehe <Demonstrationsmodus> (Seite 38) in der Bedienungsanleitung.

Einstellung von Uhrzeit & Datum

- 1 Drücken Sie die [MENU]-Taste, um den Menülistenmodus zu aktivieren.
- 2 Stellen Sie Uhrzeit, Zeitzone und Datum ein. Hinweise zur Auswahl eines Elements und zum Festlegen der Einstellung finden Sie unter <Bedienung des [Lautstärke]-Knopfes>.
- 3 **Einstellung der Uhrzeit**
Wählen Sie "Settings" → "Clock & Date" → "Time Synchronized".


↓
Wählen Sie "ON" oder "OFF".
Wenn "ON" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Wenn "OFF" ausgewählt wurde, fahren Sie wie folgt fort.

- ↓
Wählen Sie "Clock Adjust".
↓
Stellen Sie die Stunden, die Minuten und die Zeitzone ein.
↓
Drücken Sie die [MENU]-Taste, um die Einstellung der Uhrzeit abzuschließen.
↓
Wählen Sie "Summer Time".
↓
Wählen Sie "ON" oder "OFF".
- 4 **Einstellung des Datums**
Wählen Sie "Date Adjustment".
↓
Stellen Sie Monat, Tag und Jahr ein.
↓
Drücken Sie die [MENU]-Taste, um die Datumseinstellung abzuschließen.

5 Datumsformat

- Wählen Sie "Date Mode".
↓
Datumsformat auswählen.
↓
Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie ein weiteres Mal kurz auf die Taste, um den Menülistenmodus zu verlassen.

Grundbedienung

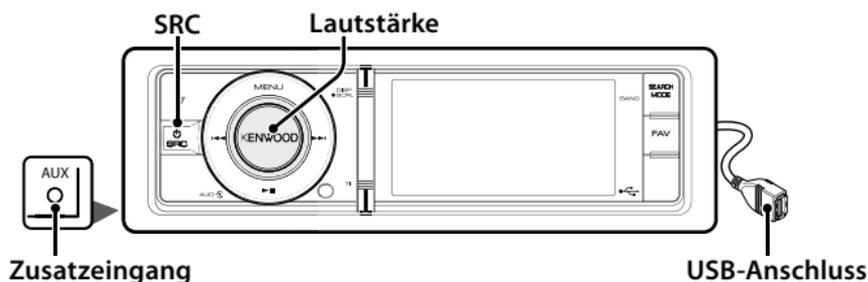

Einschalten

Durch Drücken der [SRC]-Taste wird das Gerät eingeschaltet.

Wird die [SRC]-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt, wird das Gerät ausgeschaltet.

Quellenauswahl

Drücken Sie die [SRC]-Taste und drehen Sie anschließend den [Lautstärke]-Knopf. Um die ausgewählte Quelle festzulegen, drücken Sie den [Lautstärke]-Knopf.


Tuner ("TUNER") ↔ USB ("USB") oder iPod ("iPod") ↔ Interner Speicher ("Int.Mem.") ↔ Zusatzeingang ("AUX") ↔ Standby ("STANDBY") ↔ Tuner...

Lautstärke


Durch Drehen des [Lautstärke]-Knopfes können Sie die Lautstärke einstellen.

USB-Anschluss

Ein iPod kann angeschlossen werden.

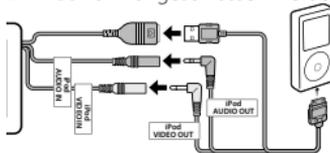

Ein USB-Gerät kann angeschlossen werden.




Zum Anschließen des USB-Geräts wird das (optionale) CA-U1EX empfohlen.

Zusatzeingang

An die Stereo-Miniklinke (ø 3,5 mm) kann ein tragbares Audiogerät angeschlossen werden.

Die zusätzliche Eingangsquelle steht normalerweise auf "OFF" (AUX)-Schalten. Sie die Option "Built in AUX", beschrieben unter <Grundeinstellungen> (Seite 37) (Bedienungsanleitung), ein.

Musikwiedergabe (USB/iPod)

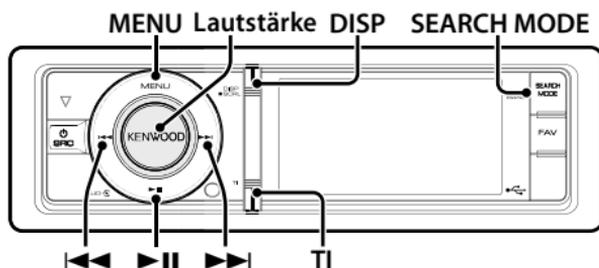

Wiedergabe - USB-Gerät

Schließen Sie ein USB-Gerät oder einen iPod an den **USB-Anschluss** an.

Nach dem Anschluss wird die Quelle automatisch umgeschaltet, und die Titelwiedergabe beginnt.

Zum nächsten Ordner auf dem USB-Gerät wechseln

Drücken Sie die **[SEARCH MODE]**-Taste.

Titel auswählen

Drücken Sie die **[◀◀]**- oder **[▶▶]**-Taste, um einen Titel auszuwählen.

Wenn nach Auswahl eines Titels die Covergestaltung gelesen wird, ist einige Sekunden lang keine Bedienung möglich.

Schnelles Vor- und Zurückspulen des Titels

Drücken Sie die **[◀◀◀]**- oder **[▶▶▶]**-Taste und halten Sie sie gedrückt, um innerhalb der Audiodatei mit Musikstücken schnell vor- und zurückzuspulen.

Pause und Wiedergabe

Drücken Sie die **[▶||]**-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Entfernen des USB-Geräts oder iPods

Drücken Sie die **[▶||]**-Taste mindestens 2 Sekunden, um den USB-Entfernen-Modus zu aktivieren ("USB REMOVE" wird angezeigt). Das USB-Gerät kann nun sicher entfernt werden.

Anzeige umschalten

Drücken Sie die **[DISP]**-Taste, um den Anzeigemodus auszuwählen.


Auswahl der Anzeigemodi Covergestaltung klein, Covergestaltung groß, Video oder Uhr.

Musiksuche

- 1 Drücken Sie die **[MENU]**-Taste.
- 2 Drehen Sie den **[Lautstärke]**-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
USB: Wählen Sie "USB List" oder "Music" aus.
iPod: Wählen Sie "Music" oder "Videos" aus.
- 3 Führen Sie die Musiksuche durch.

Funktion	Vorgang
Zwischen Elementen navigieren	Drehen Sie den [Lautstärke] -Knopf.
Element auswählen	Drücken Sie den [Lautstärke] -Knopf.
Nach oben oder unten navigieren	Drücken Sie die [DISP] - oder [TI] -Taste. Drücken Sie die [DISP] - oder [TI] -Taste mindestens 1 Sekunde für kontinuierliches Scrollen. Drücken Sie die Taste erneut, um das Scrollen anzuhalten.
Rückkehr zum vorherigen Element	Drücken Sie die [MENU] -Taste.
Rückkehr zum Hauptmenü	Drücken Sie die [MENU] -Taste mindestens 1 Sekunde.

Um die Musiksuche nach Audiodateien bzw. für den iPod abzubrechen, drücken Sie die **[MENU]**-Taste mindestens 1 Sekunde und drücken Sie ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

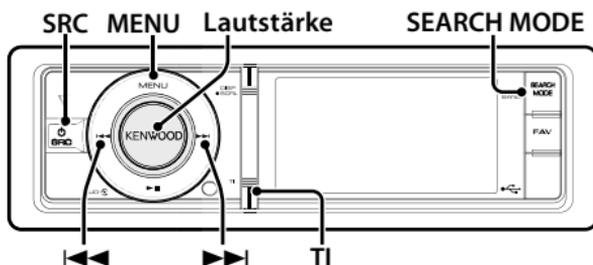

Tuner-Quelle auswählen

- 1 Drücken Sie die **[SRC]**-Taste.
- 2 Drehen Sie den **[Lautstärke]**-Knopf und wählen Sie "TUNER": Drücken Sie anschließend auf den **[Lautstärke]**-Knopf.

Band auswählen

Drücken Sie die **[SEARCH MODE]**-Taste, um das Band in der Reihenfolge FM1 → FM2 → FM3 → AM umzuschalten.

Sender auswählen

Drücken Sie die **[<<<]**- oder **[>>>]**-Taste, um den gewünschten Sender auszuwählen.

Verkehrsfunk

Drücken Sie die **[TI]**-Taste, um die Verkehrsfunk-Funktion abwechselnd ein- oder auszuschalten.

Erfolgt eine Verkehrsmeldung, wenn die Funktion eingeschaltet ist, erscheint "Traffic INFO", und die Verkehrsmeldung wird empfangen.


Senderspeicher

- 1 Drücken Sie die **[<<<]**- oder **[>>>]**-Taste, um den Sender auszuwählen, den Sie speichern möchten.
- 2 Drücken Sie die **[MENU]**-Taste.
- 3 Drehen Sie den **[Lautstärke]**-Knopf, um "List & Memory" auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den **[Lautstärke]**-Knopf.
- 4 Drehen Sie den **[Lautstärke]**-Knopf, um die voreingestellte Nummer ("1" – "6") auszuwählen, und drücken Sie anschließend mindestens 2 Sekunden auf den **[Lautstärke]**-Knopf.

Abrufen der im Speicher abgelegten Sender

- 1 Drücken Sie die **[MENU]**-Taste.
- 2 Drehen Sie den **[Lautstärke]**-Knopf, um "List & Memory" auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den **[Lautstärke]**-Knopf.
- 3 Drehen Sie den **[Lautstärke]**-Knopf, um die aufzurufende Speichernummer ("1" – "6") auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den **[Lautstärke]**-Knopf.

Freisprech-Telefon

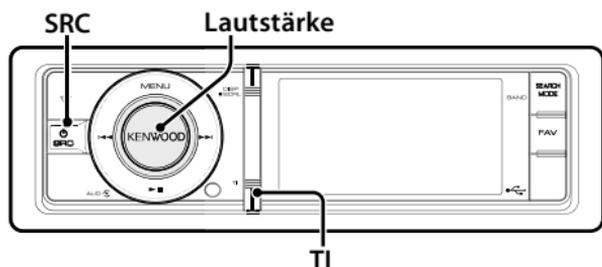

Registrierung Ihres Mobiltelefons in dem Gerät

- 1 Verwenden Sie die Bedienelemente des Mobiltelefons, um die Freisprecheinrichtung zu registrieren (Paarung) Wählen Sie in der Liste der verbundenen Geräte den Eintrag "KCA-BT300" oder "KCA-BT200".
- 2 Geben Sie am Mobiltelefon den PIN-Code des Geräts ein.
Der standardmäßige PIN-Code für dieses Gerät lautet "0000".
Wenn die Registrierung Ihres Mobiltelefons abgeschlossen ist, wird das Telefonbuch des Mobiltelefons automatisch auf das Gerät übertragen. (Wurde das Telefonbuch noch nicht auf dieses Gerät übertragen, führen Sie die entsprechenden Bedienvorgänge auf Ihrem Mobiltelefon aus und übertragen Sie es.)

Anrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch

Wurde das Telefonbuch noch nicht auf dieses Gerät übertragen, führen Sie die entsprechenden Bedienvorgänge auf Ihrem Mobiltelefon aus und übertragen Sie es.

- 1 Drücken Sie die [TI]-Taste mindestens 1 Sekunde.
- 2 Drehen Sie den [Lautstärke]-Knopf und wählen Sie "Phonebook". Drücken Sie anschließend auf den [Lautstärke]-Knopf.
- 3 Drehen Sie den [Lautstärke]-Knopf, um den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens einzugeben. Drücken Sie anschließend auf den [Lautstärke]-Knopf.
- 4 Drehen Sie den [Lautstärke]-Knopf, um eine Telefonnummer auszuwählen.
- 5 Drücken Sie den [Lautstärke]-Knopf, um zu wählen.


Annehmen eines Anrufs

Drücken Sie den [Lautstärke]-Knopf.

Trennen eines Gesprächs

Drücken Sie die [SRC]-Taste.

Grundlegende Fernbedienungsfunktionen

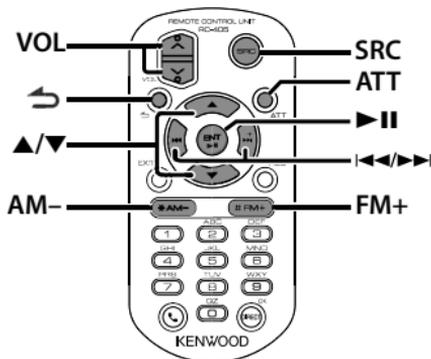

Fernbedienung für den Gebrauch vorbereiten

Ziehen Sie den Batterieschutz in Pfeilrichtung aus der Fernbedienung heraus.



⚠ ACHTUNG

- Bewahren Sie Batterien bis zur Verwendung außerhalb der Reichweite von Kindern und in der Originalverpackung auf. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umgehend. Bei Verschlucken der Batterie sofort einen Arzt aufsuchen.
- Legen Sie die Batterie nicht in der Nähe von Feuer oder im direkten Sonnenlicht ab. Ein Brand, eine Explosion oder Überhitzung können verursacht werden.
- Bewahren Sie die Fernbedienung nicht an heißen Orten wie beispielsweise auf dem Armaturenbrett auf.
- Bei falscher Lithium-Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterie ausschließlich durch gleiche Batterien oder durch Batterien desselben Typs.

Allgemeine Steuerung

- Lautstärkeregelung: [VOL]
- Quellenauswahl [SRC]
- Lautstärkeabsenkung: [ATT]
Bei einem erneuten Drücken der Taste wird wieder der vorherige Lautstärkepegel eingestellt.

Im Tuner-Betrieb

- Band auswählen: [FM+]/[AM-]
- Sender auswählen: [◀◀]/[▶▶]
- Senderspeicher abrufen: [1] — [6]


Im USB-/internen Speicherbetrieb

- Musik auswählen: [◀◀]/[▶▶]
- Ordner auswählen: [FM+]/[AM-]
- Pause/Wiedergabe: [▶ II]
- Menülisten-Umschaltmodus: [▲]/[▼]
- Zurück zum vorherigen Element: [◀]

Im iPod-Betrieb

- Menülisten-Umschaltmodus: [▲]/[▼]
- Rückkehr zum vorherigen Element: [↶]
- Musik auswählen: [◀◀]/[▶▶]
- Pause/Wiedergabe: [▶ II]

Zubehör

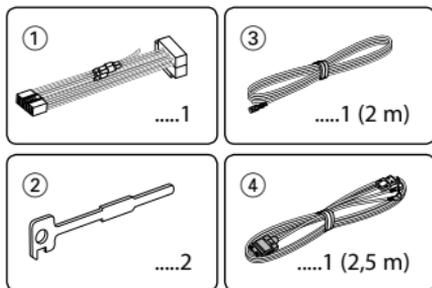

Hinweise zum Einbau

1. Um Kurzschlüssen vorzubeugen, ziehen Sie den Zündschlüssel ab und trennen Sie das ⊖-Kabel der Batterie.
2. Schließen Sie die Eingangs- und Ausgangskabel jedes Gerätes richtig an.
3. Schließen Sie alle Kabel am Kabelbaum an.
4. Schließen Sie den Steckverbinder B des Kabelbaums am Lautsprecheranschluss Ihres Fahrzeugs an.
5. Schließen Sie den Steckverbinder A des Kabelbaums am externen Stromanschluss Ihres Fahrzeugs an.
6. Schließen Sie den Kabelbaumanschluss am Gerät an.
7. Bauen Sie das Autoradio in Ihrem Fahrzeug ein.
8. Schließen Sie das ⊖-Kabel der Batterie wieder an.
9. Drücken Sie die **[SRC]**-Taste für mindestens 3 Sekunden, während Sie den **[Lautstärke]**-Knopf und die **[MENU]**-Taste drücken.

Vor dem Einbau



- Die Montage sowie die Verkabelung dieses Gerätes macht besondere Fähigkeiten und Erfahrung erforderlich. Überlassen Sie die Arbeiten zur Montage und Verkabelung ausgewiesenen Fachpersonal.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 12-Volt-Gleichstrom und negativer Masseverbindung.
- Setzen Sie weder die Frontblende noch deren Etui direktem Sonnenlicht, extremer Wärme oder Luftfeuchtigkeit aus. Schützen Sie beides darüber hinaus vor Staub und Spritzwasser.
- Verwenden Sie für den Einbau ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. Zu lange oder zu dicke Schrauben könnten das Gerät beschädigen.
- Schaltet sich das Gerät nicht ein ("Protect" wird angezeigt), liegt möglicherweise ein Kurzschluss im Lautsprecherkabel vor, oder das Kabel hat das Fahrzeugchassis berührt, und die Schutzfunktion wurde deswegen aktiviert. Daher sollte das Lautsprecherkabel überprüft werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabelanschlüsse ordnungsgemäß durchgeführt wurden, indem Sie die Stecker bis zum vollkommenen Einrasten in die Buchsen einführen.
- Falls das Zündschloss Ihres Fahrzeugs über keine ACC-Stellung verfügt, oder falls das Zündkabel an eine Stromquelle mit Konstantspannung wie beispielsweise ein Batteriekabel angeschlossen ist, wird die Stromversorgung des Geräts nicht mit der Zündung verbunden (d. h. das Gerät wird nicht zusammen mit der Zündung ein- und ausgeschaltet). Wenn Sie die Stromversorgung des Geräts mit der Zündung verbinden wollen, schließen Sie das Zündkabel an eine Stromquelle an, die mit dem Zündschlüssel ein- und ausgeschaltet werden kann.
- Verwenden Sie einen handelsüblichen Übergangsadapter, wenn der Stecker nicht zum Anschluss im Fahrzeug passt.

- Isolieren Sie nicht angeschlossene Kabel mit Vinylband oder ähnlichem Material. Entfernen Sie die Schutzhülsen von den Enden nicht angeschlossener Kabel und Anschlüsse nicht, damit keine Kurzschlüsse entstehen.
- Wenn die Sicherung durchbrennt, überprüfen Sie zuerst, dass die Drähte sich nicht berühren und einen Kurzschluss verursachen. Ersetzen Sie dann die durchgebrannte Sicherung durch eine neue Sicherung mit den gleichen Nenngrößen.
- Schließen Sie beide Pole der Lautsprecher an den Lautsprecheranschlüssen am Gerät an. Das Gerät kann beschädigt werden oder den Dienst versagen, wenn Sie die Minuspole (⊖) zusammenführen oder über Metallteile des Fahrzeugs erden.
- Überprüfen Sie nach der Montage des Geräts, ob die Bremslichter, Blinker, Scheibenwischer usw. ordnungsgemäß funktionieren.

Wissenswertes über CD-Player/ CD-Wechsler, die an dieses Gerät angeschlossen werden

Besitzt der CD-Player/ CD-Wechsler einen "O-N"-Schalter, sollte dieser auf "N" gesetzt werden.


Je nach angeschlossenen Modell können die verwendbaren Funktionen bzw. die Informationen, die angezeigt werden können, variieren.

Anschluss des ISO-Steckverbinders


Die Stiftbelegung der ISO-Anschlüsse ist vom Fahrzeugtyp abhängig. Stellen Sie sicher, dass Sie alles ordnungsgemäß anschließen und Schäden am Gerät verhindern.

Der Standardanschluss für den Kabelbaum wird unten unter [1] beschrieben. Sind die ISO-Anschlussstifte wie unter [2] beschrieben belegt, führen Sie den Anschluss bitte wie dargestellt durch. Stellen Sie bitte sicher, dass das Kabel wie unter [2] unten beschrieben wieder angeschlossen wird, falls dieses Gerät in ein Fahrzeug der Marke **Volkswagen** eingebaut wird.


[1] (Standard-Einstellung) Der Stift A-7 (Rot) des ISO-Anschlusses am Fahrzeug ist mit der Zündung verbunden, während der Stift A-4 (Gelb) mit der Konstantspannungsquelle verbunden ist.

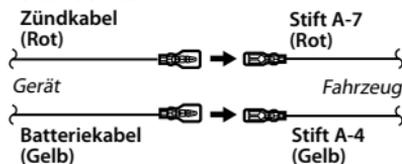

[2] Der Stift A-7 (Rot) des ISO-Anschlusses am Fahrzeug ist mit der Konstantspannungsquelle verbunden, während der Stift A-4 (Gelb) mit der Zündung verbunden ist.

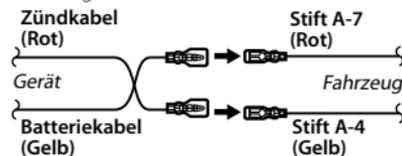

Anschlussdiagramm

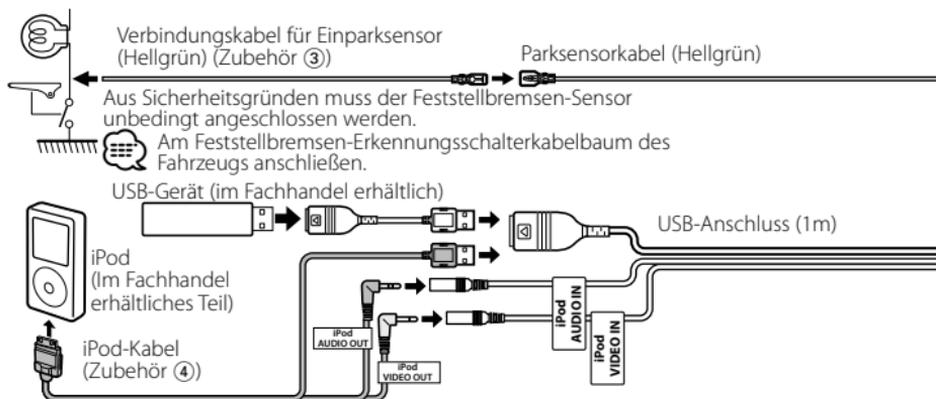

Zuordnung/Funktion der Anschlüsse

Stiftnummern für ISO-Anschlüsse	Kabelfarbe	Funktionen
Externer Stromanschluss		
A-4	Gelb	Batterie
A-5	Blau/Weiß	Stromsteuerung
A-6	orange/weiß	Dimmer
A-7	Rot	Zündung (ACC)
A-8	Schwarz	Erdungsanschluss (Masse)
Lautsprecheranschluss		
B-1	Lila	Hinten rechts (+)
B-2	Lila/Schwarz	Hinten rechts (-)
B-3	Grau	Vorne rechts(+)
B-4	Grau/Schwarz	Vorne rechts (-)
B-5	Weiß	Vorne links (+)
B-6	Weiß/Schwarz	Vorne links (-)
B-7	Grün	Hinten links (+)
B-8	Grün/Schwarz	Hinten links (-)



Siehe Sie das USB-Kabel nicht verwenden, entfernen Sie die Kappe bitte nicht. Kommt der Steckverbinder in Kontakt mit Metallteilen des Fahrzeugs, kann dies zu Funktionsstörungen führen.




- Lautsprecherimpedanz : 4 – 8 Ω
- Maximaler Versorgungsstrom des USB-Anschlusses : 500 mA




Siehe <Anschluss des ISO-Steckverbinders> (Seite 39).

Anschluss A



Anschluss B




Stift A-4 (Gelb)

Stift A-7 (Rot)


Dauerpluskabel (Gelb) zur Batterie

Zündkabel (Rot)

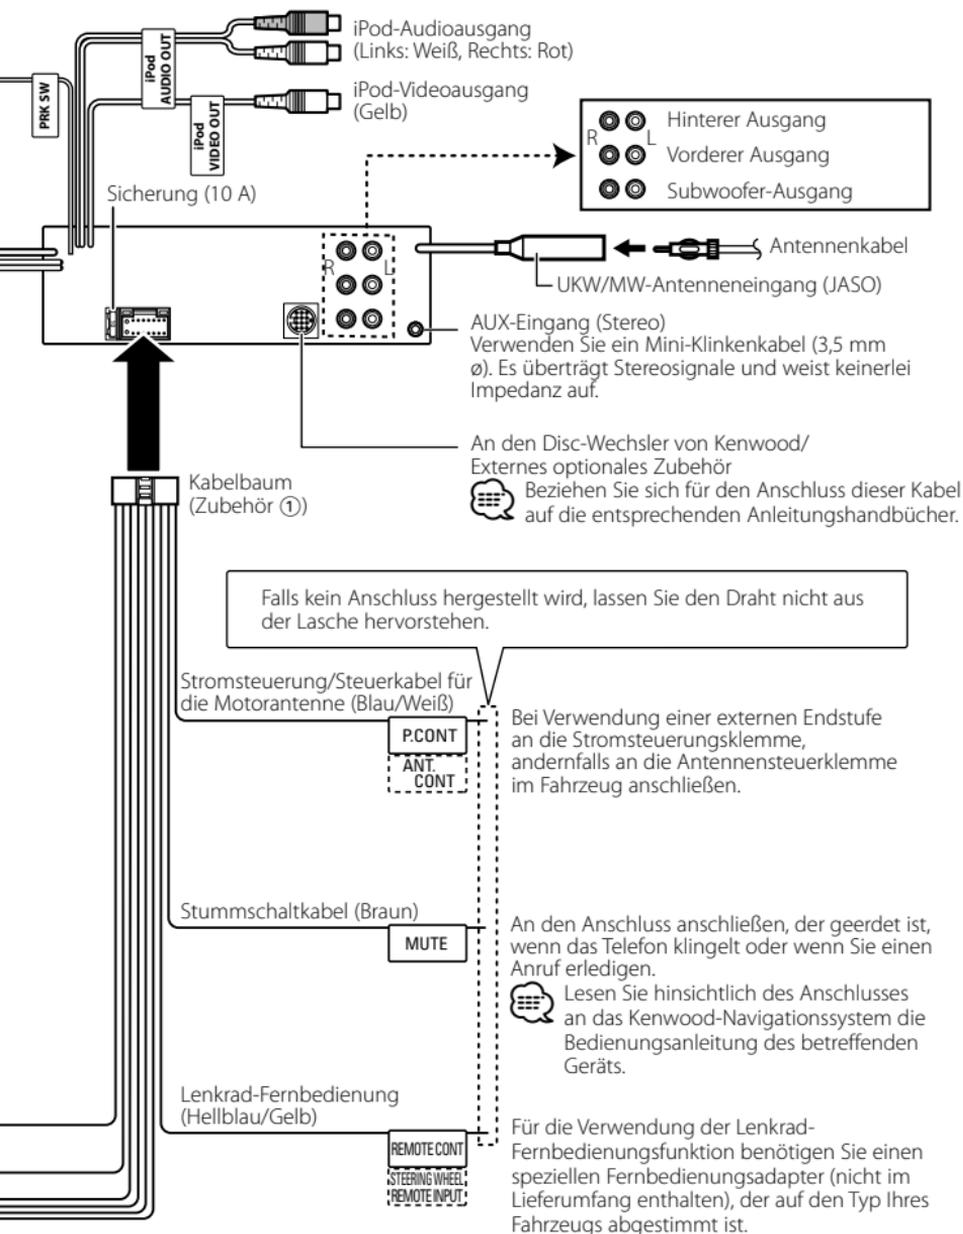

Einbau/Entfernen des Geräts

Einbau

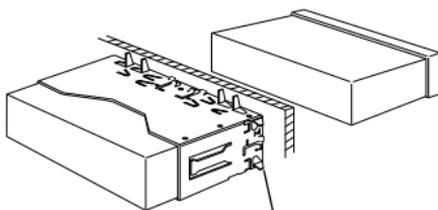


Sichern Sie das Gerät, indem Sie die Metalllaschen mit einem Schraubendreher o. Ä. umbiegen.



- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest sitzt. Wenn das Gerät nicht fest sitzt, können Fehlfunktionen (beispielsweise Klangbeeinträchtigungen) auftreten.

Entfernen des Hartgummirahmens

1. Betätigen Sie mit dem Ausbauwerkzeug die Verriegelungsstifte und entfernen Sie die zwei Arretierungen am Oberteil. Heben Sie den Rahmen an und ziehen Sie ihn wie in der Abbildung dargestellt nach vorne.

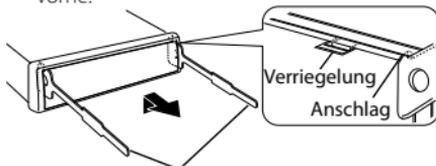

Ausbauwerkzeug (Zubehör ②)


2. Entfernen Sie die unteren zwei Teile, nachdem der obere Teil entfernt wurde.



- Der Rahmen kann auf die gleiche Art und Weise von der Unterseite abgenommen werden.

Entfernen des Geräts

1. Befolgen Sie die Anweisungen des Abschnitts <Entfernen des Hartgummirahmens> und bauen Sie den Hartgummirahmen aus.
2. Führen Sie die beiden Ausbauwerkzeuge wie abgebildet tief in die Schlitze auf beiden Seiten ein.
3. Drücken Sie das Ausbauwerkzeug nach unten und ziehen Sie das Gerät halb heraus. Üben Sie dabei einen Druck nach innen aus.

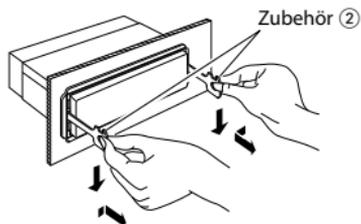

- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an den Vorsprüngen des Ausbauwerkzeugs verletzen.
4. Umfassen Sie das Gerät mit beiden Händen und ziehen Sie es vorsichtig heraus, damit es nicht herunterfällt.

ACHTUNG

Montieren Sie dieses Gerät in der Konsole Ihres Fahrzeugs. Berühren Sie die Metallteile des Geräts während oder kurz nach der Benutzung nicht. Metallteile wie der Kühlkörper und das Gehäuse werden heiß.

Dieses Produkt wird weder vom Hersteller eines Fahrzeugs während der Produktion noch von einem professionellen Importeur eines Fahrzeugs in einen EU-Mitgliedsstaat eingebaut.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)



Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle



für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.



Pb

Unsachgemäße oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben. Achtung: Das Zeichen "Pb" unter dem

Symbol für Batterien zeigt an, dass diese Batterie Blei enthält.

- "Adobe Reader" is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.



Dieses Symbol zeigt an, dass Kenwood bei der Herstellung dieses Produkts auf eine Verringerung schädlicher Einwirkungen auf die Umwelt geachtet hat.