

KENWOOD

KCA-BT300

Bluetooth-Gerät

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bluetooth-eenheid

GEBRUIKSAANWIJZING

UNITÀ Bluetooth

ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDADE Bluetooth

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Kenwood Corporation



© B64-4714-00/10 (EW)

Inhoud

Voor de ingebruikneming	37	Basisbediening handsfree bellen (Model-G)	52
Lijst met modellen	38	Voor gebruik	
Basisbediening handsfree bellen (Model-A)	40	Een gesprek tot stand brengen	
Voor gebruik		Een gesprek ontvangen	
Een gesprek tot stand brengen		Tijdens een gesprek	
Een gesprek ontvangen		Andere functies	
Gesprek in wacht		Functiebediening	54
Tijdens een gesprek		Bedieningstoetsen	
Andere functies		Bluetooth-apparaat registreren	
Basisbediening handsfree bellen (Model-B)	42	Speciaal Bluetooth-apparaat registreren	
Voor gebruik		Pincode registreren	
Een gesprek tot stand brengen		De telefoonlijst downloaden	
Een gesprek ontvangen		Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt aansluiten	
Gesprek in wacht		Een geregistreerd Bluetooth-apparaat verwijderen	
Tijdens een gesprek		Een stemcommando toevoegen	
Andere functies		Een stemcommando voor categorie instellen	
Basisbediening handsfree bellen (Model-C)	44	De SMS downloaden	
Voor gebruik		SMS (Short Message Service)	
Een gesprek tot stand brengen		Afstandsbediening	59
Een gesprek ontvangen		Een gesprek tot stand brengen	
Gesprek in wacht		Een gesprek ontvangen	
Tijdens een gesprek		Gesprek in wacht	
Andere functies		(Functie van model-A, B, C, D, E, F)	
Basisbediening handsfree bellen (Model-D)	46	Tijdens een gesprek	
Voor gebruik		Bluetooth-audio	59
Een gesprek tot stand brengen		Voor gebruik	
Een gesprek ontvangen		Bluetooth-audio weergeven	
Gesprek in wacht		Bediening handsfree bellen (Model-H)	60
Tijdens een gesprek		Bluetooth-apparaat registreren	
Andere functies		De telefoonlijst downloaden	
Basisbediening handsfree bellen (Model-E)	48	Scherf voor besturing van handsfree eenheid	
Voor gebruik		Werking van de toetsen	
Een gesprek tot stand brengen		Een gesprek tot stand brengen	
Een gesprek ontvangen		Een gesprek ontvangen	
Gesprek in wacht		Tijdens een gesprek	
Tijdens een gesprek		Andere functies	
Andere functies		Appendix	64
Basisbediening handsfree bellen (Model-F)	50	Toebehoren/ Installatieprocedure	66
Voor gebruik		Verbinding	67
Een gesprek tot stand brengen		Installatie	67
Een gesprek ontvangen		Oplossen van problemen	68
Gesprek in wacht		Technische gegevens	69
Tijdens een gesprek			
Andere functies			

Voor de ingebruikneming

▲WAARSCHUWING

Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en neem derhalve de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel.
- De bevestiging en bedrading van dit product vereist vakbekwaamheid en ervaring. Laat de bevestiging en bedrading om veiligheidsredenen door vaklui uitvoeren.

▲LET OP

- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan direct zonlicht, hitte of extreme vochtigheid blootstaan. Vermijd ook plaatsen waar het zeer stoffig is of waar gevaar bestaat voor waterspatten.

Opmerkingen

- Raadpleeg uw Kenwood-dealer indien u problemen of vragen hebt tijdens de installatie.
- De hoofdletters en kleine letters op de display kunnen worden omgedraaid.
- De afbeeldingen van de display en het voorpaneel in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden en zijn bedoeld om het gebruik van de bedieningselementen te verduidelijken. Het is daarom mogelijk dat de displays in de afbeeldingen afwijken van wat er werkelijk in de display van het apparaat wordt weergegeven, en dat sommige displays in de afbeeldingen niet van toepassing zijn.

Beschikbare ontvangers van Kenwood voor dit toestel

Bedieningsmethodes worden opgedeeld in groepen per type ontvanger (regeleenheid).

Raadpleeg eerst de <Lijst met modellen> (pagina 38) om de bedieningsgroep te controleren die u wilt uitvoeren.

Model-A, B, C, D, E, F, G

Raadpleeg de relevante pagina's (<Basisbediening handsfree bellen>). Raadpleeg <Bluetooth-audio> (pagina 59) voor meer informatie over het gebruik van een Bluetooth-audiospeler op dit toestel.

Model-H

Raadpleeg de relevante pagina's (<Bediening handsfree bellen>). Raadpleeg <Bluetooth-audio> (pagina 59) voor meer informatie over het gebruik van een Bluetooth-audiospeler op dit toestel.

Model-I

Na het uitvoeren van de bediening die wordt vermeld op <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 60) of <De telefoonlijst downloaden> (pagina 60), raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de regeleenheid.

Raadpleeg <Bluetooth-audio> (pagina 59) voor meer informatie over het gebruik van een Bluetooth-audiospeler op dit toestel.

Opmerkingen over het selecteren en verwijderen van een handsfree telefoon

- Wanneer er al een mobiele telefoon is geselecteerd, maakt u de selectie eerst ongedaan en selecteert u vervolgens een andere.
- "BT300 FW***" en de firmwareversie worden weergegeven in de selectielijst van de mobiele telefoon. Hoewel dezelfde inhoud wordt weergegeven in de lijst met te wissen items, kunnen ze niet worden gewist.
- De audiospeler wordt weergegeven op de lijst met apparaten na de registratie. De audiospeler kan echter niet in de lijst worden geselecteerd.

Model-J, L

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de regeleenheid.

Model-K

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de regeleenheid.

De functies waarvoor een andere bediening nodig is, staan hieronder beschreven:

- Nummerinformatie weergeven van Bluetooth-audiobronbestanden
De informatie van het nummer dat actueel wordt afgespeeld, kan worden weergegeven wanneer de Bluetooth-audiospeler het AVRCP 1.3-profiel ondersteunt.
Titel en artiest ("Title/Artist"), album en artiest ("Album/Artist")
- Tijdstempel weergeven wanneer vanuit een belgeschiedenislijst wordt gebeld
Naam, telefoonnummer en tijdstempel kunnen worden geselecteerd door tussen de weergave-items te schakelen.
- Bluetooth-apparaat registreren
Wanneer een aan te sluiten Bluetooth-apparaat wordt geselecteerd in de lijst met apparaten, wordt "Pairing" weergegeven en begint het toestel automatisch met de koppeling van het geselecteerde Bluetooth-apparaat
- De registratie is voltooid wanneer "Pairing Success" wordt weergegeven. Voer de handeling uit na het versturen van een pincode.
- Voer een pincode in wanneer "PIN Code NG" wordt weergegeven.
- Bluetooth-instellingen

Display	Overzicht
"MIC Gain"	"-3" - "0" - "+3": Stelt de gevoeligheid van de microfoon voor een telefoongesprek in. Stelt de stem van de beller in.
"NR Level"	"-3" - "0" - "+3": Hiermee kunt u door de omgeving gegenereerde geluiden verminderen zonder het microfoonvolume te wijzigen. Stel de stem van de beller in wanneer deze niet duidelijk is.
"Echo Cancel"	"-2" - "0" - "+3": Pas het echo-onderdrukingsniveau aan.

Lijst met modellen

De ontvangers die kunnen worden gebruikt met de KCA-BT300 zijn de volgende: (vanaf april 2010)

Voor nadere details over compatibele ontvangers die in de toekomst beschikbaar komen, raadpleegt u de volgende URL:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

Modelnaam	Groep	Instelling functieschakelaar		
		1	2	3
DDX5022	J	OFF	ON	OFF
DDX5022Y	J	OFF	ON	OFF
DDX5024	J	OFF	ON	OFF
DDX5026	J	OFF	ON	OFF
DDX5032	J	OFF	ON	OFF
DDX5032M	J	OFF	ON	OFF
DDX5034	J	OFF	ON	OFF
DDX5034M	J	OFF	ON	OFF
DDX5036	J	OFF	ON	OFF
DDX5036M	J	OFF	ON	OFF
DDX5054	J	OFF	ON	OFF
DDX5056	J	OFF	ON	OFF
DDX512	J	OFF	ON	OFF
DDX514	J	OFF	ON	OFF
DDX516	J	OFF	ON	OFF
DDX52RY	J	OFF	ON	OFF
DDX54R	J	OFF	ON	OFF
DDX6019	H	OFF	OFF	ON
DDX6029	H	OFF	OFF	ON
DDX6029Y	H	OFF	OFF	ON
DDX6034	J	OFF	ON	OFF
DDX6034M	J	OFF	ON	OFF
DDX6036	J	OFF	ON	OFF
DDX6036	J	OFF	ON	OFF
DDX6036M	J	OFF	ON	OFF
DDX6039	H	OFF	OFF	ON
DDX6054	J	OFF	ON	OFF
DDX630BT	J	OFF	ON	OFF
DDX7019	I	OFF	OFF	ON
DDX7029	I	OFF	OFF	ON
DDX7029Y	I	OFF	OFF	ON
DDX7032	J	OFF	ON	OFF
DDX7032M	J	OFF	ON	OFF
DDX7039	I	OFF	OFF	ON
DDX7039M	I	OFF	OFF	ON
DDX712	J	OFF	ON	OFF
DDX8019	I	OFF	OFF	ON
DDX8029	I	OFF	OFF	ON
DDX8029Y	I	OFF	OFF	ON
DDX8039	I	OFF	OFF	ON
DNX210EX	G-1	OFF	OFF	ON
DNX5120	J	OFF	ON	OFF
DNX512EX	J	OFF	ON	OFF

Modelnaam	Groep	Instelling functieschakelaar		
		1	2	3
DNX5140	J	OFF	ON	OFF
DNX5160	J	OFF	ON	OFF
DNX5220	J	OFF	ON	OFF
DNX5240	J	OFF	ON	OFF
DNX5360	J	OFF	ON	OFF
DNX5360M	J	OFF	ON	OFF
DNX5560	J	OFF	ON	OFF
DNX7100	I	OFF	OFF	ON
DNX710EX	I	OFF	OFF	ON
DNX7120	J	OFF	ON	OFF
DNX7200	I	OFF	OFF	ON
DNX7220	J	OFF	ON	OFF
DNX7320	J	OFF	ON	OFF
DNX7320CN	J	OFF	ON	OFF
DPX-MP2090U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX-MP2100	G-1	OFF	OFF	ON
DPX-MP3110	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP3110S	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP4110	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP4110S	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP5100U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX-MP5110U	F	ON	OFF	OFF
DPX-MP6110U	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX-MP7090U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX302	G-1	ON	OFF	ON
DPX303	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX313Y	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX501	G-1	ON	OFF	ON
DPX501U	G-1	ON	OFF	ON
DPX501UY	G-1	ON	OFF	ON
DPX502	G-1	OFF	OFF	ON
DPX502U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX502UY	G-1	OFF	OFF	ON
DPX503	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX503U	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX503UY	E-1	OFF	OFF	OFF
DPX701	G-1	OFF	OFF	ON
DPX701U	G-1	OFF	OFF	ON
DPX701UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-5047U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-6047U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-HD545U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-HD942U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-MP2035	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP235	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP238	G-4	OFF	OFF	ON
KDC-MP242	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP3035	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP335	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP338	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP342U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP4036AX	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP4036U	G-1	OFF	OFF	ON

Modelnaam	Groep	Instelling functieschakelaar		
		1	2	3
KDC-MP4039	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP408U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP435U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP436U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP438U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP439	G-4	OFF	OFF	ON
KDC-MP442U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-MP443	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP445U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-MP5033U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP5036U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP5039U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP5043U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP532U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP535U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP538U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP543U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-MP5539U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP6036	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-MP6039U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP6043U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-MP632U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-MP635	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-MP638U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP642U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-MP6539U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-MP7090U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-MP735U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-MP738U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP745U	K	OFF	OFF	OFF
KDC-MP8090U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-MP832U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-MP9090U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-U6046	K	OFF	OFF	OFF
KDC-U6046L	K	OFF	OFF	OFF
KDC-W3537	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W3537Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W3541	D-2	ON	OFF	OFF
KDC-W3541Y	D-2	ON	OFF	OFF
KDC-W3544W	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W3544WY	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W4037	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4037Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4041	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W4141Y	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W4537U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4537UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4544U	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W4644UY	A	OFF	OFF	OFF
KDC-W4737U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W4737UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W5041U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5137	G-1	OFF	OFF	ON

Modelnaam	Groep	Instelling functieschakelaar		
		1	2	3
KDC-W5137Y	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W5141UY	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5534U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-W5534UY	G-1	ON	OFF	ON
KDC-W5541U	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5544U	B	OFF	OFF	OFF
KDC-W5641UY	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-W5644UY	B	OFF	OFF	OFF
KDC-W6041U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6141UY	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6534U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-W6537U	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W6537UY	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-W6541U	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W6641UY	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-W7037	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7037Y	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7041U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7044U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7141UY	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7144UY	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7534U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7534UY	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7537U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7537UY	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-W7541U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7541UY	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-W7544U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W7644UY	J	OFF	OFF	OFF
KDC-W9537U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-W9537UY	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X491	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-X492	D-1	ON	OFF	OFF
KDC-X493	B	OFF	OFF	OFF
KDC-X494	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X590	G-1	ON	OFF	ON
KDC-X591	G-1	OFF	OFF	ON
KDC-X592	E-2	OFF	OFF	OFF
KDC-X692	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X693	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7006	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X7006U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X7009U	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X7013U	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7013UL	J	OFF	OFF	OFF
KDC-X7016	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X7016L	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X7533U	G-1	ON	OFF	ON
KDC-X791	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X792	E-1	OFF	OFF	OFF
KDC-X794	K	OFF	OFF	OFF
KDC-X8006U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X8009U	E-1	OFF	OFF	OFF

Modelnaam	Groep	Instelling functieschakelaar		
		1	2	3
KDC-X890	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X891	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X9006U	G-2	OFF	OFF	ON
KDC-X9533U	G-3	OFF	OFF	ON
KDC-X991	G-2	OFF	OFF	ON
KDV-412	G-1	ON	OFF	ON
KDV-415U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-4244	A	OFF	OFF	OFF
KDV-4544	A	OFF	OFF	OFF
KDV-5234	G-1	ON	OFF	ON
KDV-5244U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-5544U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4343	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4343G	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP4443	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5042U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5343U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP5443U	A	OFF	OFF	OFF
KDV-MP6333	G-1	ON	OFF	ON
KDV-MP6433	G-1	ON	OFF	ON
KIV-700	L	OFF	OFF	OFF
KMR-330	D-1	ON	OFF	OFF
KMR-440U	K	OFF	OFF	OFF
KMR-700U*	C	OFF	ON	OFF
KOS-A210	J	OFF	ON	OFF
KOS-A300	J	OFF	ON	OFF
KOS-V1000	I	OFF	OFF	ON
KOS-V500	I	OFF	OFF	ON
KVT-500VDY	J	OFF	ON	OFF
KVT-512	J	OFF	ON	OFF
KVT-514	J	OFF	ON	OFF
KVT-516	J	OFF	ON	OFF
KVT-522DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-522VDY	J	OFF	ON	OFF
KVT-524DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-526DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-532DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-532DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-534DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-534DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-536DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-536DVDM	J	OFF	ON	OFF
KVT-546DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-546VDR	J	OFF	ON	OFF
KVT-554DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-556DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-614	J	OFF	ON	OFF
KVT-636DVD	J	OFF	ON	OFF
KVT-696	J	OFF	ON	OFF
KVT-719DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-729DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-729VDY	I	OFF	OFF	ON
KVT-739DVD	I	OFF	OFF	ON

Modelnaam	Groep	Instelling functieschakelaar		
		1	2	3
KVT-819DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-829DVD	I	OFF	OFF	ON
KVT-829VDY	I	OFF	OFF	ON
KVT-839DVD	I	OFF	OFF	ON

*1 behalve Noord-Amerika

Basisbediening handsfree bellen (Model-A)

Voor gebruik

- U moet uw mobiele telefoon registreren voordat u deze gaat gebruiken met dit toestel. Raadpleeg voor meer details <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 54).
- Als u twee of meer mobiele telefoons hebt geregistreerd, moet u een van deze mobiele telefoons selecteren. Raadpleeg voor meer details <Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt aansluiten> (pagina 56).
- Als u de telefoonlijst wilt gebruiken, moet u deze eerst downloaden naar dit toestel. Raadpleeg voor meer informatie <De telefoonlijst downloaden> (pagina 55).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de regeleenheid voor de bedieningsmethode in de menufunctie.
- Voor meer informatie in verband met de functie met het []-teken, raadpleegt u <Functieopmerking> (pagina 64).

Een gesprek tot stand brengen

Kiesmethode

1. Selecteer het item kiesmethode in de menufunctie
Kies het display "DIALING MODE"/ "D.MODE".

2. Selecteer een kiesmethode

Druk op de knop [AUD].

- "NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED CALLS"
- "N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"

► Bewerkingsmethodes in de bovenstaande modi worden hieronder beschreven.

3. Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode

Sluit de menufunctie af.

► Kies een nummer ()

- 2-1. Kies het display "NUMBER DIAL"/ "N-DIAL".

- 2-2. Voer een telefoonnummer in

Druk op het nummer ([1] – [0]), op de toets #([FM]), *([AM]) of +([▶▶I]) van de afstandsbediening.

- 2-3. Voer een gesprek

Druk op de toets [DIRECT] op de afstandsbediening.

☞ U kunt maximaal 32 cijfers invoeren.

► Snelkiezen (geprogrammeerd nummer)

- 2-1. Kies het display "NUMBER DIAL"/ "N-DIAL".

- 2-2. Selecteer het snelkiesnummer

Druk op de toets [1] – [6].

- 2-3. Voer een gesprek

Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde ingedrukt.

☞ U moet het snelkiesnummer registreren. (pagina 41)

► Een nummer bellen in het gesprekslogboek ()

- 2-1. Selecteer het scherm "OUT-CALL" (uitgaand gesprek), "IN-CALL" (binnenkomend gesprek) of "MISSED CALLS"/"MIS-CALL" (gemist gesprek).

- 2-2. Selecteer een naam of telefoonnummer

Druk op de toets [FM] of [AM].

- 2-3. Voer een gesprek

Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde ingedrukt.

► Een nummer bellen in de telefoonlijst ()

- 2-1. Selecteer het scherm "PHONE BOOK1"/"PH-BOOK1", ga verder naar stap 2-2.

Selecteer het scherm "PHONE BOOK2"/"PH-BOOK2", ga verder naar stap 2-3.

- 2-2. Selecteer de initiaal waarop u wilt zoeken

Type bewerking	Werking
Naar het volgende teken gaan.	Druk op de toets [◀◀] of [▶▶].
Naar de volgende rij gaan.	Druk op de toets [FM] of [AM].
Bepaal de geselecteerde initiaal.	Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde ingedrukt.

- 2-3. Selecteer de naam

Type bewerking	Werking
Naar het volgende telefoonnummer gaan.	Druk op de toets [FM] of [AM].
Naar de volgende naam gaan.	Druk op de toets [◀◀] of [▶▶].

- 2-4. Voer een gesprek

Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Breng een gesprek tot stand met stemherkenning

1. Selecteer stemherkenning in de menufunctie

Kies het display "VOICE RECOG"/ "V-RECOG".

2. Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde ingedrukt. "V-RECOG READY"/ "VR READY" wordt getoond.

3. Druk op de knop [AUD].

"PB NAME" wordt getoond.

Spreek de naam uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.

4. "PB TYPE"/ "PN type" wordt getoond.

Spreek de categorie uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.

5. Voer een gesprek

Deze stap is dezelfde als stap 3 in de procedure <Een nummer bellen in de telefoonlijst>. U kunt een gesprek tot stand brengen of een categorie selecteren.

☞ Wanneer u stem niet kan worden herkend, wordt een bericht weergegeven. Als u op de knop [AUD] drukt, kunt u opnieuw proberen uw stem in te voeren. Zie pagina 68.

☞ Voor zowel de naam als de categorie moet u een sterntag registreren. Zie pagina 57.

☞ Tijdens stemherkenning wordt geen audioluid uitgevoerd.

Weergave van type telefoonnummer (categorie)

Display	Beschrijving	Display	Beschrijving
"GE"/ "GENERAL"	Algemeen	"OF"/ "OFFICE"	Werk
"HM"/ "HOME"	Thuis	"OT"/ "OTHER"	Andere
"MO"/ "MOBILE"	Mobiel		

Een gesprek ontvangen

Een telefonisch gesprek beantwoorden

Druk op de knop [AUD] of op een van de toetsen [1] – [6].

- Door het invoeren van een schijf, zoals een cd wordt uw gesprek verbroken.

Een binnenkomend gesprek weigeren

Druk op de toets [SRC].

Gesprek in wacht

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden terwijl het huidige gesprek in wacht staat

1. Druk op de knop [AUD].
2. Draai aan de knop [AUD]. Kies het "ANSWER"-display.
3. Druk op de knop [AUD].

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Druk op de toets [SRC].

Het huidige gesprek voortzetten

1. Druk op de knop [AUD].
2. Draai aan de knop [AUD]. Kies het "REJECT"-display.
3. Druk op de knop [AUD].

Het gesprek in wacht beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Druk op de toets [SRC].

Tussen het huidige gesprek en het gesprek in wacht schakelen

Druk op de knop [AUD].

Tijdens een gesprek

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets [SRC].

Overschakelen naar de privé-modus (🗨️)

Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde ingedrukt. Schakelt tussen privégesprek ("PV TALK") of handsfree gesprek ("HF TALK") wanneer de toets wordt ingedrukt.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Draai aan de knop [AUD].

Andere functies

Het bericht dat de verbinding wordt verbroken verwijderen

Houd de toets [DISP] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Overschakelen tussen displaymodi

Druk op de toets [DISP]. U kunt overschakelen tussen de telefoonlijst en de gesprekkenlijst.

Nummers opnemen in de lijst met vooraf ingestelde nummers

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt vastleggen

Houd bij het invoeren van het telefoonnummer rekening met het volgende:

Kies een nummer/ Een nummer bellen in het gesprekslogboek/ Een nummer bellen in de telefoonlijst

2. Selecteer de toets waaronder u het nummer wilt vastleggen

Houd de toets [1] – [6] ten minste 2 seconde ingedrukt.

3. Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode

Druk op de toets [MENU].

Items die worden ingesteld in de menufunctie

* Houd de knop [AUD] gedurende ten minste 1 seconde ingedrukt om de menufunctie te activeren.

Display	Overzicht instelling
"DVC REGIST**/ "DVC REG**	Registreer een Bluetooth-apparaat (pairing). Zie pagina 54.
"S-DVC SELECT**/ "S-DVC SEL**	Maak registratie mogelijk van een speciaal apparaat dat niet op de normale manier kan worden geregistreerd. Zie pagina 55.
"PHONE SEL**/ "PHN-SEL**	Selecteer een mobiele telefoon met handsfree verbinding. Zie pagina 56.
"AUDIO SEL**/ "AUD-SEL**	Selecteer de audiospeler die moet worden verbonden. Zie pagina 56.
"DIALING MODE**/ "D.MODE**	Selecteer een kiesmethode. Zie pagina 40.
"SMS DOWNLOAD**/ "SMS DL**	Download een SMS. Zie pagina 58.
"SMS INBOX**/ "INBOX**	Geef de ontvangen SMS weer. Zie pagina 58.
"VOICE TAG**/ "VOICETAG**	Registreer de stemtag voor "stemherkenning". Zie pagina 57.
"VOICE RECOG**/ "V-RECOG**	Breng een gesprek tot stand met stemherkenning. Zie pagina 40.
"DEVICE DEL**/ "DVC-DEL**/ "PHN-DEL**	Annuleer registratie van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 56.
"DVC-STATUS"/ "D-STATUS"	"HF-CONNECT"/ "AD-CONNECT"/ "BAT"/ "SGNL": Geeft de status weer van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 64.
"PIN EDIT**	Bepaal de pincode die nodig is voor het registreren van dit toestel met het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 55.
"AUTO ANS"/ "ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Beantwoord automatisch een gesprek nadat de ingestelde tijd is verlopen. Zie pagina 64.
"SP SEL"/ "SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Bepaal de luidspreker voor de stemuitvoer. Zie pagina 64.
"CALL BEEP"/ "C-BP"	"ON"/ "OFF": Laat een geluidssignaal klinken via de luidspreker als een gesprek binnenkomt. Zie pagina 64.
"BT FW UP"	Raadpleeg onze website voor meer informatie over het updaten van de firmware. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Basisbediening handsfree bellen (Model-B)

Voor gebruik

- U moet uw mobiele telefoon registreren voordat u deze gaat gebruiken met dit toestel. Raadpleeg voor meer details <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 54).
- Als u twee of meer mobiele telefoons hebt geregistreerd, moet u een van deze mobiele telefoons selecteren. Raadpleeg voor meer details <Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt aansluiten> (pagina 56).
- Als u de telefoonlijst wilt gebruiken, moet u deze eerst downloaden naar dit toestel. Raadpleeg voor meer informatie <De telefoonlijst downloaden> (pagina 55).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de regeleenheid voor de bedieningsmethode in de functieregeling.
- Voor meer informatie in verband met de functie met het [📞]-teken, raadpleegt u <Functieopmerking> (pagina 64).

Een gesprek tot stand brengen

Kiesmethode

1. **Activeer de modus voor kiesmethode**
Houd de toets [AUTO]/ [TI] ten minste 1 seconde ingedrukt.
2. **Selecteer een kiesmethode**
Druk op de knop [AUD].
"NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED-CALL"
► Bewerkingsmethodes in de bovenstaande modi worden hieronder beschreven.
3. **Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode**
Houd de toets [AUTO]/ [TI] ten minste 1 seconde ingedrukt.
► **Kies een nummer (📞)**
2-1. Kies het "NUMBER DIAL"-display.
2-2. **Voer een telefoonnummer in**
Druk op het nummer ([1] – [0]), op de toets #([FM]), *([AM]) of +([▶▶]) van de afstandsbediening.
- 2-3. **Voer een gesprek**
Druk op de toets [DIRECT] op de afstandsbediening.
☞ U kunt maximaal 32 cijfers invoeren.
► **Snelkiezen (geprogrammeerd nummer)**
2-1. Kies het "NUMBER DIAL"-display.
2-2. **Selecteer het snelkiesnummer**
2-2-1. Druk op de knop [SEARCH].
2-2-2. Selecteer het op te roepen nummer door de knop [AUD] te draaien.
2-2-3. Druk op de knop [AUD].
- 2-3. **Voer een gesprek**
Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde ingedrukt.
☞ U moet het snelkiesnummer registreren. (pagina 43)
► **Een nummer bellen in de gesprekslogboek (📞)**
2-1. Selecteer het scherm "OUT-CALL" (uitgaand gesprek), "IN-CALL" (binnenkomend gesprek) of "MISSED-CALL" (gemist gesprek).

- 2-2. **Selecteer een naam of telefoonnummer**
Draai de knop [AUD] of druk de knop omhoog of omlaag.
- 2-3. **Voer een gesprek**
Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde ingedrukt.
► **Een nummer bellen in de telefoonlijst (📞)**
2-1. Selecteer het scherm "PHONE BOOK1", ga verder naar stap 2-2.
Selecteer het scherm "PHONE BOOK2", ga verder naar stap 2-3.

2-2. Selecteer de initiaal waarop u wilt zoeken

Type bewerking	Werking
Naar het volgende teken gaan.	Draai de knop [AUD] of druk de knop naar rechts of links.
Naar de volgende rij gaan.	Druk de knop [AUD] omhoog of omlaag.
Bepaal de geselecteerde initiaal.	Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde ingedrukt.

2-3. Selecteer de naam

Type bewerking	Werking
Naar het volgende telefoonnummer gaan.	Draai de knop [AUD] of druk de knop omhoog of omlaag.
Naar de volgende naam gaan.	Druk de knop [AUD] naar rechts of links.

- 2-4. **Voer een gesprek**
Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Breng een gesprek tot stand met stemherkenning

1. **Selecteer stemherkenning in de functieregeling**
Selecteer "MENU" > "VOICE RECOG".
"V-RECOG READY" wordt weergegeven.
2. Druk op de knop [AUD].
"PB NAME" wordt getoond.
Spreek de naam uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.
3. "PN TYPE" wordt getoond.
Spreek de categorie uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.
4. **Voer een gesprek**
Deze stap is dezelfde als stap 3 in de procedure <Een nummer bellen in de telefoonlijst>. U kunt een gesprek tot stand brengen of een categorie selecteren.
☞ Wanneer u stem niet kan worden herkend, wordt een bericht weergegeven. Als u op de knop [AUD] drukt, kunt u opnieuw proberen uw stem in te voeren. Zie pagina 68.
☞ Voor zowel de naam als de categorie moet u een sterntag registreren. Zie pagina 57.
☞ Tijdens stemherkenning wordt geen audiogeluid uitgevoerd.

Weergave van type telefoonnummer (categorie)

Display	Beschrijving	Display	Beschrijving
"General"	Algemeen	"Office"	Werk
"Home"	Thuis	"Other"	Andere
"Mobile"	Mobiel		

Een gesprek ontvangen

Een telefonisch gesprek beantwoorden

Druk op de toets [AUD].

☞ Door het invoeren van een schijf, zoals een cd wordt uw gesprek verbroken.

Een binnenkomend gesprek weigeren

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Gesprek in wacht

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden terwijl het huidige gesprek in wacht staat

1. Druk op de toets [AUD].
2. Draai de knop [AUD] of druk de knop omhoog of omlaag. Kies het "ANSWER"-display.
3. Druk op de toets [AUD].

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Druk op de toets [SRC].

Het huidige gesprek voortzetten

1. Druk op de toets [AUD].
2. Draai de knop [AUD] of druk de knop omhoog of omlaag. Kies het "REJECT"-display.
3. Druk op de toets [AUD].

Het gesprek in wacht beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Tussen het huidige gesprek en het gesprek in wacht schakelen

Druk op de toets [AUD].

Tijdens een gesprek

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets [SRC].

Overschakelen naar de privé-modus (📞)

Druk op de toets [▶ II].

Schakelt tussen privégesprek ("PRVT") of handsfree gesprek wanneer de toets wordt ingedrukt.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Draai aan de knop [AUD].

Andere functies

Het bericht dat de verbinding wordt verbroken verwijderen

Houd de toets [AUTO]/[TI] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Overschakelen tussen displaymodi

Houd de toets [▶ II] ten minste 1 seconde ingedrukt. U kunt overschakelen tussen de telefoonlijst en de gesprekkenlijst.

Nummers opnemen in de lijst met vooraf ingestelde nummers

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt vastleggen

Houd bij het invoeren van het telefoonnummer rekening met het volgende:

Kies een nummer/ Een nummer bellen in het gesprekslogboek/ Een nummer bellen in de telefoonlijst

2. Selecteer de toets waaronder u het nummer wilt vastleggen

2-1. Druk op de knop [SEARCH].

2-2. Selecteer het nummer dat in het geheugen moet worden opgeslagen door de knop [AUD] te draaien.

2-3. Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde ingedrukt.

3. Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode

Druk op de knop [SEARCH].

Items die worden ingesteld in de functieregeling

* Houd de knop [AUD] gedurende ten minste 1 seconde ingedrukt om de menufunctie te activeren.

Display	Overzicht instelling
"DVC REGIST"	Registreer een Bluetooth-apparaat (pairing). Zie pagina 54.
"S-DVC SELECT"	Maak registratie mogelijk van een speciaal apparaat dat niet op de normale manier kan worden geregistreerd. Zie pagina 55.
"PHONE SEL"	Selecteer een mobiele telefoon met handsfree verbinding. Zie pagina 56.
"AUD SEL"	Selecteer de audiospeler die moet worden verbonden. Zie pagina 56.
"SMS DOWNLOAD"	Download een SMS. Zie pagina 58.
"SMS INBOX"	Geef de ontvangen SMS weer. Zie pagina 58.
"VOICE TAG"	Registreer de stemtag voor "stemherkenning". Zie pagina 57.
"VOICE RECOG"	Breng een gesprek tot stand met stemherkenning. Zie pagina 42.
"DEVICE DEL"	Annuleer registratie van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 56.
"DVC STATUS"	Geef de status weer van het Bluetooth-apparaat.
"PIN EDIT"	Bepaal de pincode die nodig is voor het registreren van dit toestel met het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 55.
"AUTO ANS"	"OFF" / "0s" – "99s": Beantwoord automatisch een gesprek nadat de ingestelde tijd is verlopen. Zie pagina 64.
"MIC GAIN"	"–2" – "0" – "+2": Stelt de gevoeligheid van de microfoon voor een telefoongesprek in.
"NR LEVEL"	"–2" – "0" – "+2": Vermindert geluiden die door de omgeving worden gegenereerd zonder het microfoonvolume te wijzigen.
"SP SEL"	"Front" / "F-R" / "F-L": Bepaal de luidspreker voor de stemuitvoer. Zie pagina 64.
"CALL BEEP"	"ON" / "OFF": Laat een geluidssignaal klinken via de luidspreker als een gesprek binnenkomt. Zie pagina 64.
"BT F/W UPDATE"	Raadpleeg onze website voor meer informatie over het updaten van de firmware. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Basisbediening handsfree bellen (Model-C)

Voor gebruik

- U moet uw mobiele telefoon registreren voordat u deze gaat gebruiken met dit toestel. Raadpleeg voor meer details <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 54).
- Als u twee of meer mobiele telefoons hebt geregistreerd, moet u een van deze mobiele telefoons selecteren. Raadpleeg voor meer details <Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt aansluiten> (pagina 56).
- Als u de telefoonlijst wilt gebruiken, moet u deze eerst downloaden naar dit toestel. Raadpleeg voor meer informatie <De telefoonlijst downloaden> (pagina 55).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de regeleenheid voor de bedieningsmethode in de menufunctie.
- Voor meer informatie in verband met de functie met het [📞]-teken, raadpleegt u <Functieopmerking> (pagina 64).

Een gesprek tot stand brengen

Kiesmethode

1. **Activeer de modus voor kiesmethode**
Houd de knop [MUTE] minimaal 1 seconde lang ingedrukt.
2. **Modus voor selectie van kiesmethode**
Draai aan de knop [VOL] om "Dialing Mode" te selecteren en druk vervolgens op de knop [ENTER].
3. **Selecteer een kiesmethode**
Druk op de knop [ENTER].
"DIAL" » "INITIAL" » "P-BOOK" » "OUT-CALL" » "INCALL" » "MIS-CALL"
► Bewerkingsmethodes in de bovenstaande modi worden hieronder beschreven.
4. **Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode**
Houd de knop [MUTE] minimaal 1 seconde lang ingedrukt.

► Kies een nummer (📞)

- 2-1. Kies het "DIAL"-display.
- 2-2. **Voer een telefoonnummer in**

Type bewerking	Werking
Selecteer de tekens.	Draai aan de knop [VOL].
De tekens bepalen.	Druk op de toets [➡].
Verwijder de tekens.	Druk op de toets [⬅].

- 2-3. **Voer een gesprek**

Druk op de toets [ENTER] op de afstandsbediening.
📞 U kunt maximaal 32 cijfers invoeren.

► Snelkiezen (geprogrammeerd nummer)

- 2-1. Kies het "DIAL"-display.
- 2-2. **Selecteer het snelkiesnummer**
Druk op de toets [1] – [6].
- 2-3. **Voer een gesprek**
Houd de knop [ENTER] minimaal 1 seconde lang ingedrukt.
📞 U moet het snelkiesnummer registreren. (pagina 45)

► Een nummer bellen in het gesprekslogboek (📞)

- 2-1. Selecteer het scherm "OUT-CALL" (uitgaand gesprek), "INCALL" (binnenkomend gesprek) of "MIS-CALL" (gemist gesprek).
- 2-2. **Selecteer een naam of telefoonnummer**
Druk op de toets [^] of [v].
- 2-3. **Voer een gesprek**
Houd de toets [▶] ten minste 1 seconde ingedrukt.

► Een nummer bellen in de telefoonlijst (📞)

- 2-1. Selecteer het scherm "INITIAL", ga verder naar stap 2-2.
Selecteer het scherm "P-BOOK", ga verder naar stap 2-3.
- 2-2. **Selecteer de initiaal waarop u wilt zoeken**

Type bewerking	Werking
Naar het volgende teken gaan.	Draai de knop [VOL] of druk op de toets [⬅] of [➡].
Naar de volgende rij gaan.	Druk op de toets [^] of [v].
Bepaal de geselecteerde initiaal.	Houd de knop [ENTER] minimaal 1 seconde lang ingedrukt.

- 2-3. **Selecteer de naam**

Type bewerking	Werking
Naar het volgende telefoonnummer gaan.	Draai de knop [VOL] of druk op de toets [^] of [v].
Naar de volgende naam gaan.	Druk op de toets [⬅] of [➡].

- 2-4. **Voer een gesprek**

Houd de knop [ENTER] minimaal 1 seconde lang ingedrukt.

Breng een gesprek tot stand met stemherkenning

1. **Activeer de Bluetooth-menufunctie**
Houd de knop [MUTE] minimaal 1 seconde lang ingedrukt.
2. **Activeer de stemcommando-functie om een gesprek te kiezen**
Draai aan de knop [VOL] om "Voice Recognize" te selecteren.
3. Druk op de knop [ENTER].
"Ready?" wordt weergegeven.
4. Druk op de knop [ENTER].
"PB Name?" wordt getoond.
Spreek de naam uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.
5. Druk op de toets [1].
"PN Type?" wordt getoond.
Spreek de categorie uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.
6. **Voer een gesprek**
Deze stap is dezelfde als stap 3 in de procedure <Een nummer bellen in de telefoonlijst>. U kunt een gesprek tot stand brengen of een categorie selecteren.

- 68** Wanneer u stem niet kan worden herkend, wordt een bericht weergegeven. Als u op de toets [ENTER] drukt, kunt u opnieuw een stemcommando invoeren. Zie pagina 68.
- 68** Voor zowel de naam als de categorie moet u een stemtag registreren. Zie pagina 57.
- 68** Tijdens stemherkenning wordt geen audiogeluid uitgevoerd.

Weergave van type telefoonnummer (categorie)

Display	Beschrijving	Display	Beschrijving
"GE"/ "GENERAL"	Algemeen	"OF"/ "OFFICE"	Werk
"HM"/ "HOME"	Thuis	"OT"/ "OTHER"	Andere
"MO"/ "MOBILE"	Mobiel		

Een gesprek ontvangen

Een telefonisch gesprek beantwoorden

Druk op de toets [ENTER] of op een van de toetsen [1] – [6].

- 68** Door het invoeren van een schijf, zoals een cd wordt uw gesprek verbroken.

Een binnenkomend gesprek weigeren

Druk op de toets [TUN], [iPod] of [AUX].

Gesprek in wacht

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden terwijl het huidige gesprek in wacht staat

1. Druk op de knop [ENTER].
2. Draai aan de knop [VOL]. Kies het "ANSWER"-display.
3. Druk op de knop [ENTER].

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Druk op de toets [TUN], [iPod] of [AUX].

Het gesprek in wacht beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Druk op de toets [TUN], [iPod] of [AUX].

Tussen het huidige gesprek en het gesprek in wacht schakelen

Druk op de knop [ENTER].

Tijdens een gesprek

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets [TUN], [iPod] of [AUX].

Overschakelen naar de privé-modus ()

Druk op de toets [1].

Schakelt tussen privégesprek ("PV TALK") of handsfree gesprek ("HF TALK") wanneer de toets wordt ingedrukt.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Draai aan de knop [VOL].

Andere functies

Het bericht dat de verbinding wordt verbroken verwijderen

Houd de knop [MUTE] minimaal 1 seconde lang ingedrukt.

Overschakelen tussen displaymodi

Druk op de toets [DISP]. U kunt overschakelen tussen de telefoonlijst en de gesprekkenlijst.

Nummers opnemen in de lijst met vooraf ingestelde nummers

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt vastleggen

Houd bij het invoeren van het telefoonnummer rekening met het volgende:

Kies een nummer/ Een nummer bellen in het gesprekslogboek/ Een nummer bellen in de telefoonlijst

2. Selecteer de toets waaronder u het nummer wilt vastleggen

Houd de toets [1] – [6] ten minste 2 seconde ingedrukt.

3. Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode

Houd de knop [MUTE] minimaal 1 seconde lang ingedrukt.

Items die worden ingesteld in de menufunctie

* Houd de toets [ENTER] gedurende ten minste 1 seconde ingedrukt om de menufunctie te activeren.

Display	Overzicht instelling
"DVC REG"*	Registreer een Bluetooth-apparaat (pairing). Zie pagina 54.
"SDVC SEL"*	Maak registratie mogelijk van een speciaal apparaat dat niet op de normale manier kan worden geregistreerd. Zie pagina 55.
"PHN-SEL"*	Selecteer een mobiele telefoon met handsfree verbinding. Zie pagina 56.
"AUD-SEL"*	Selecteer de audiospeler die moet worden verbonden. Zie pagina 56.
"SMS DL"*	Download een SMS. Zie pagina 58.
"IN BOX"*	Geef de ontvangen SMS weer. Zie pagina 58.
"VOICE TAG"*	Registreer de stemtag voor "stemherkenning". Zie pagina 57.
"V-RECOG"*	Breng een gesprek tot stand met stemherkenning. Zie pagina 44.
"DVC-DEL"*	Annuleer registratie van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 56.
"D-STATUS"	"HF-CON"/ "AD-CON"/ "BAT"/ "SGNL": Geeft de status weer van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 64.
"PIN EDIT"*	Bepaal de pincode die nodig is voor het registreren van dit toestel met het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 55.
"ANS"	"OFF"/ "O" – "99": Beantwoord automatisch een gesprek nadat de ingestelde tijd is verlopen. Zie pagina 64.
"SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Bepaal de luidspreker voor de stemuitvoer. Zie pagina 64.
"C-BP"	"ON"/ "OFF": Laat een geluidsignaal klinken via de luidspreker als een gesprek binnenkomt. Zie pagina 64.
"BT F/W Update"	Raadpleeg onze website voor meer informatie over het updaten van de firmware. http://www.kenwood.com/cs/ce/bit/

Basisbediening handsfree bellen (Model-D)

Voor gebruik

- U moet uw mobiele telefoon registreren voordat u deze gaat gebruiken met dit toestel. Raadpleeg voor meer details <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 54).
- Als u twee of meer mobiele telefoons hebt geregistreerd, moet u een van deze mobiele telefoons selecteren. Raadpleeg voor meer details <Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt aansluiten> (pagina 56).
- Als u de telefoonlijst wilt gebruiken, moet u deze eerst downloaden naar dit toestel. Raadpleeg voor meer informatie <De telefoonlijst downloaden> (pagina 55).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de regelenheid voor de bedieningsmethode in de menufunctie.
- Voor meer informatie in verband met de functie met het [📞]-teken, raadpleegt u <Functieopmerking> (pagina 64).

Een gesprek tot stand brengen

Kiesmethode

1. Selecteer het item kiesmethode in de menufunctie
Kies het display "DIALING MODE"/"D.MODE".
2. Selecteer een kiesmethode
Druk op de toets [▶▶].
 - "NUMBER DIAL" » "PHONE BOOK1" » "PHONE BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED CALLS"
 - "N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"

▶ Bewerkingsmethodes in de bovenstaande modi worden hieronder beschreven.

3. Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode

Sluit de menufunctie af.

▶ Kies een nummer (📞)

- 2-1. Kies het display "NUMBER DIAL"/"N-DIAL".
- 2-2. Voer een telefoonnummer in
Druk op het nummer ([1] – [0]), op de toets #([FM]), *(AM) of +([▶▶]) van de afstandsbediening.
- 2-3. Voer een gesprek
Druk op de toets [DIRECT] op de afstandsbediening.
📞 U kunt maximaal 32 cijfers invoeren.

▶ Snelkiezen (geprogrammeerd nummer)

- 2-1. Kies het display "NUMBER DIAL"/"N-DIAL".
- 2-2. Selecteer het snelkiesnummer
Druk op de toets [1] – [6].
- 2-3. Voer een gesprek
Houd de toets [▶▶] ten minste 1 seconde ingedrukt.
📞 U moet het snelkiesnummer registreren. (pagina 47)

▶ Een nummer bellen in het gesprekslogboek (📞)

- 2-1. Selecteer het scherm "OUT-CALL" (uitgaand gesprek), "IN-CALL" (binnenkomend gesprek) of "MISSED CALLS"/"MIS-CALL" (gemist gesprek).
- 2-2. Selecteer een naam of telefoonnummer
Druk de regelknop omhoog of omlaag.
- 2-3. Voer een gesprek
Houd de toets [▶▶] ten minste 1 seconde ingedrukt.

▶ Een nummer bellen in de telefoonlijst (📞)

- 2-1. Selecteer het scherm "PHONE BOOK1"/"PH-BOOK1", ga verder naar stap 2-2.
Selecteer het scherm "PHONE BOOK2"/"PH-BOOK2", ga verder naar stap 2-3.
- 2-2. Selecteer de initiaal waarop u wilt zoeken

Type bewerking	Werkung
Naar het volgende teken gaan.	Druk de regelknop naar rechts of links.
Naar de volgende rij gaan.	Druk de regelknop omhoog of omlaag.
Bepaal de geselecteerde initiaal.	Houd de toets [▶▶] ten minste 1 seconde ingedrukt.

2-3. Selecteer de naam

Type bewerking	Werkung
Naar het volgende	Druk de regelknop omhoog of omlaag, telefoonnummer gaan.
Naar de volgende naam gaan.	Druk de regelknop naar rechts of links.

2-4. Voer een gesprek

Houd de toets [▶▶] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Breng een gesprek tot stand met stemherkenning

1. Selecteer stemherkenning in de menufunctie
Kies het display "VOICE RECOG"/"V-RECOG".
2. Houd de toets [▶▶] ten minste 1 seconde ingedrukt.
"V-RECOG READY"/"VR READY" wordt getoond.
3. Druk op de toets [▶▶].
"PB NAME" wordt getoond.
Spreek de naam uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.
4. "PB TYPE"/"PN type" wordt getoond.
Spreek de categorie uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.
5. Voer een gesprek
Deze stap is dezelfde als stap 3 in de procedure <Een nummer bellen in de telefoonlijst>. U kunt een gesprek tot stand brengen of een categorie selecteren.
📞 Wanneer u stem niet kan worden herkend, wordt een bericht weergegeven. Door op de [▶▶]-toets te drukken, kunt u opnieuw proberen in te spreken. Zie pagina 68.
📞 Voor zowel de naam als de categorie moet u een stemtag registreren. Zie pagina 57.
📞 Tijdens stemherkenning wordt geen audiogeluid uitgevoerd.

Weergave van type telefoonnummer (categorie)

Display	Beschrijving	Display	Beschrijving
"GE"/"GENERAL"	Algemeen	"OF"/"OFFICE"	Werk
"HM"/"HOME"	Thuis	"OT"/"OTHER"	Andere
"MO"/"MOBILE"	Mobiel		

Een gesprek ontvangen

Een telefonisch gesprek beantwoorden

Model-D-1: Druk op de regelknop of op een van de toetsen [1] – [6]

Model-D-2: Druk op de toets [VOL] of op een van de toetsen [1] – [6]

 Door het invoeren van een schijf, zoals een cd wordt uw gesprek verbroken.

Een binnenkomend gesprek weigeren

Druk op de toets [SRC].

Gesprek in wacht

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden terwijl het huidige gesprek in wacht staat

1. Model D-1: Druk de regelknop in.
Model D-2: Druk op de knop [VOL].
2. Druk de regelknop omhoog of omlaag. Kies het "ANSWER"-display.
3. Model D-1: Druk de regelknop in.
Model D-2: Druk op de knop [VOL].

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Druk op de toets [SRC].

Het huidige gesprek voortzetten

1. Model D-1: Druk de regelknop in.
Model D-2: Druk op de knop [VOL].
2. Druk de regelknop omhoog of omlaag. Kies het "REJECT"-display.
3. Model D-1: Druk de regelknop in.
Model D-2: Druk op de knop [VOL].

Het gesprek in wacht beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Houd de toets [AUTO]/ [TI] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Tussen het huidige gesprek en het gesprek in wacht schakelen

Model D-1: Druk de regelknop in.
Model D-2: Druk op de knop [VOL].

Tijdens een gesprek

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets [SRC].

Overschakelen naar de privé-modus ()

Druk op de toets [▶ II].

Schakelt tussen privégesprek ("PV TALK") of handsfree gesprek ("HF TALK") wanneer de toets wordt ingedrukt.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Model D-1: Draai aan de regelknop.
Model D-2: Draai aan de knop [VOL].

Andere functies

Het bericht dat de verbinding wordt verbroken verwijderen

Houd de toets [AUTO]/ [TI] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Overschakelen tussen displaymodi

Druk op de toets [AUTO]/ [TI]. U kunt overschakelen tussen de telefoonlijst en de gesprekkenlijst.

Nummers opnemen in de lijst met vooraf ingestelde nummers

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt vastleggen
Houd bij het invoeren van het telefoonnummer rekening met het volgende:
Kies een nummer/ Een nummer bellen in het gesprekslogboek/ Een nummer bellen in de telefoonlijst
2. Selecteer de toets waaronder u het nummer wilt vastleggen
Houd de toets [1] – [6] ten minste 2 seconde ingedrukt.
3. Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode
Druk op de toets [MENU].

Items die worden ingesteld in de menufunctie

* Houd de regelknop gedurende ten minste 1 seconde ingedrukt om de menufunctie te activeren.

Display	Overzicht instelling
"DVC REGIST**/ "DVC REG**	Registreer een Bluetooth-apparaat (pairing). Zie pagina 54.
"S-DVC SELECT**/ "SDVC SEL**	Maak registratie mogelijk van een speciaal apparaat dat niet op de normale manier kan worden geregistreerd. Zie pagina 55.
"PHONE SEL**/ "PHN-SEL**	Selecteer een mobiele telefoon met handsfree verbinding. Zie pagina 56.
"DIALING MODE**/ "D.MODE**	Selecteer een kiesmethode. Zie pagina 46.
"AUDIO SEL**/ "AUD-SEL**	Selecteer de audiospeler die moet worden verbonden. Zie pagina 56.
"SMS DOWNLOAD**/ "SMS DL**	Download een SMS. Zie pagina 58.
"SMS INBOX**/ "INBOX**	Geef de ontvangen SMS weer. Zie pagina 58.
"VOICE TAG**/ "VOICETAG**	Registreer de stemtag voor "stemherkenning". Zie pagina 57.
"VOICE RECOG**/ "V-RECOG**	Breng een gesprek tot stand met stemherkenning. Zie pagina 46.
"DEVICE DEL**/ "DVC-DEL**	Annuleer registratie van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 56.
"DVC-STATUS"/ "D-STATUS"	"HF-CONNECT"/ "AD-CONNECT"/ "BAT"/ "SGNL": Geeft de status weer van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 64.
"PIN EDIT**	Bepaal de pincode die nodig is voor het registreren van dit toestel met het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 55.
"AUTO ANS"/ "ANS"	"OFF"/ "0" – "99": Beantwoord automatisch een gesprek nadat de ingestelde tijd is verlopen. Zie pagina 64.
"SP SEL"/ "SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Bepaal de luidspreker voor de stemuitvoer. Zie pagina 64.
"CALL BEEP"/ "C-BP"	"ON"/ "OFF": Laat een geluidssignaal klinken via de luidspreker als een gesprek binnenkomt. Zie pagina 64.

Basisbediening handsfree bellen (Model-E)

Voor gebruik

- U moet uw mobiele telefoon registreren voordat u deze gaat gebruiken met dit toestel. Raadpleeg voor meer details <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 54).
- Als u twee of meer mobiele telefoons hebt geregistreerd, moet u een van deze mobiele telefoons selecteren. Raadpleeg voor meer details <Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt aansluiten> (pagina 56).
- Als u de telefoonlijst wilt gebruiken, moet u deze eerst downloaden naar dit toestel. Raadpleeg voor meer informatie <De telefoonlijst downloaden> (pagina 55).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de regelenheid voor de bedieningsmethode in de functieregeling.
- Voor meer informatie in verband met de functie met het []-teken, raadpleegt u <Functieopmerking> (pagina 64).

Een gesprek tot stand brengen

Kiesmethode

1. **Activeer de modus voor kiesmethode**
Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.
2. **Selecteer een kiesmethode**
Druk op de regelknop ([▶▶]).
"DIAL" » "INITIAL" » "P-BOOK" » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MIS-CALL"
▶ Bewerkingsmethodes in de bovenstaande modi worden hieronder beschreven.
3. **Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode**
Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

▶ Kies een nummer ()

- 2-1. Kies het "DIAL"-display.
- 2-2. **Voer een telefoonnummer in**
Druk op het nummer ([1] – [0]), op de toets #[FM]), *(AM)] of +([▶▶]) van de afstandsbediening.
- 2-3. **Voer een gesprek**
Druk op de toets [DIRECT] op de afstandsbediening.
☞ U kunt maximaal 32 cijfers invoeren.

▶ Snelkiezen (geprogrammeerd nummer)

- 2-1. Kies het "DIAL"-display.
- 2-2. **Selecteer het snelkiesnummer**
Model E-1:
Druk op de toets [1] – [6].
Model E-2:
2-1. Druk op de toets [FNC].
2-2. Selecteer het gewenste nummer door aan de regelknop te draaien.
2-3. Druk de regelknop in.
- 2-3. **Voer een gesprek**
Houd de regelknop ([▶▶]) ten minste 1 seconde ingedrukt.
☞ U moet het snelkiesnummer registreren. (pagina 49)

▶ Een nummer bellen in het gesprekslogboek ()

- 2-1. Selecteer het scherm "OUT-CALL" (uitgaand gesprek), "IN-CALL" (binnenkomend gesprek) of "MIS-CALL" (gemist gesprek).

- 2-2. **Selecteer een naam of telefoonnummer**

Druk de regelknop omhoog of omlaag.

- 2-3. **Voer een gesprek**

Houd de regelknop ([▶▶]) ten minste 1 seconde ingedrukt.

▶ Een nummer bellen in de telefoonlijst ()

- 2-1. Selecteer het scherm "INITIAL", ga verder naar stap 2-2.
Selecteer het scherm "P-BOOK", ga verder naar stap 2-3.
- 2-2. **Selecteer de initiaal waarop u wilt zoeken**

Type bewerking	Werkung
Naar het volgende teken gaan.	Druk de regelknop naar rechts of links.
Naar de volgende rij gaan.	Druk de regelknop omhoog of omlaag.
Bepaal de geselecteerde initiaal.	Druk op de regelknop ([▶▶]).

- 2-3. **Selecteer de naam**

Type bewerking	Werkung
Naar het volgende telefoonnummer gaan.	Druk de regelknop omhoog of omlaag.
Naar de volgende naam gaan.	Druk de regelknop naar rechts of links.

- 2-4. **Voer een gesprek**

Houd de regelknop ([▶▶]) ten minste 1 seconde ingedrukt.

Breng een gesprek tot stand met stemherkenning

1. **Selecteer stemherkenning in de functieregeling**
Selecteer "BT" > "V-REC".
2. Druk op de regelknop ([▶▶]).
"PB Name?" wordt getoond.
Spreek de naam uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.
3. "PN Type?" wordt getoond.
Spreek de categorie uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.
4. **Voer een gesprek**
Deze stap is dezelfde als stap 3 in de procedure <Een nummer bellen in de telefoonlijst>. U kunt een gesprek tot stand brengen of een categorie selecteren.
☞ Wanneer u stem niet kan worden herkend, wordt een bericht weergegeven. Door op de [▶▶]-toets te drukken, kunt u opnieuw proberen in te spreken. Zie pagina 68.
☞ Voor zowel de naam als de categorie moet u een stemtag registreren. Zie pagina 57.
☞ Tijdens stemherkenning wordt geen audiogeluid uitgevoerd.

Weergave van type telefoonnummer (categorie)

Display	Beschrijving	Display	Beschrijving
"General" / 	Algemeen	"Office" / 	Werk
"Home" / 	Thuis	"Other" / 	Andere
"Mobile" / 	Mobiel		

Een gesprek ontvangen

Een telefonisch gesprek beantwoorden

Druk op de toets [AUD] of op een van de toetsen [1] – [6].

- Door het invoeren van een schijf, zoals een cd wordt uw gesprek verbroken.

Een binnenkomend gesprek weigeren

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Gesprek in wacht

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden terwijl het huidige gesprek in wacht staat

1. Druk op de toets [AUD].
2. Druk de regelknop omhoog of omlaag. Kies het "ANSWER"-display.
3. Druk op de toets [AUD].

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Druk op de toets [SRC].

Het huidige gesprek voortzetten

1. Druk op de toets [AUD].
2. Druk de regelknop omhoog of omlaag. Kies het "REJECT"-display.
3. Druk op de toets [AUD].

Het gesprek in wacht beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Tussen het huidige gesprek en het gesprek in wacht schakelen

Druk op de toets [AUD].

Tijdens een gesprek

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets [SRC].

Overschakelen naar de privé-modus (🔒)

Druk op de regelknop (▶◀).

Schakelt tussen privégesprek ("PRVT") of handsfree gesprek wanneer de toets wordt ingedrukt.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Draai aan de knop [AUD].

Andere functies

Het bericht dat de verbinding wordt verbroken verwijderen

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Overschakelen tussen displaymodi

Druk op de toets [AUTO]/ [TI]. U kunt overschakelen tussen de telefoonlijst en de gesprekkenlijst.

Nummers opnemen in de lijst met vooraf ingestelde nummers

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt vastleggen
Houd bij het invoeren van het telefoonnummer rekening met het volgende:

Kies een nummer/ Een nummer bellen in het gesprekslogboek/ Een nummer bellen in de telefoonlijst

2. Selecteer de toets waaronder u het nummer wilt vastleggen

Model E-1:

Houd de toets [1] – [6] ten minste 2 seconde ingedrukt.

Model E-2:

2-1. Druk op de toets [FNC].

2-2. Selecteer het nummer dat moet worden opgeslagen door aan de regelknop te draaien.

2-3. Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

3. Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Items die worden ingesteld in de functieregeling

* Houd de regelknop gedurende ten minste 1 seconde ingedrukt om de menufunctie te activeren.

Item	Overzicht instelling
MENU	"Device Regist"* Registreer een Bluetooth-apparaat (pairing). Zie pagina 54.
"SPCL DVC Select"*	Maak registratie mogelijk van een speciaal apparaat dat niet op de normale manier kan worden geregistreerd. Zie pagina 55.
"Phone Selection"*	Selecteer een mobiele telefoon met handsfree verbinding. Zie pagina 56.
"Audio Selection"*	Selecteer de audiospeler die moet worden verbonden. Zie pagina 56.
"Device Delete"*	Annuleer registratie van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 56.
"BT DVC Status"*	Geeft de status weer van het Bluetooth-apparaat.
"PIN Code Edit"*	Bepaal de pincode die nodig is voor het registreren van dit toestel met het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 55.
"Auto Answer"	"OFF" / "0s" – "99s": Beantwoord automatisch een gesprek nadat de ingestelde tijd is verlopen. Zie pagina 64.
"SP Select"	"Front" / "F-R" / "F-L": Bepaal de luidspreker voor de stemuitvoer. Zie pagina 64.
"Call Beep"	"ON" / "OFF": Laat een geluidssignaal klinken via de luidspreker als een gesprek binnenkomt. Zie pagina 64.
"BT F/W Update"	Raadpleeg onze website voor meer informatie over het updaten van de firmware. http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/
BT > V-REC	Breng een gesprek tot stand met stemherkenning
BT > VOICE > NAME	Registreer een naamtag voor stemherkenning. Zie pagina 57.
BT > VOICE > TYPE	Registreer een type (categorie) stemtag voor stemherkenning. Zie pagina 57.
BT > SMS > SMSDL	Download een SMS. Zie pagina 58.
BT > SMS > INBOX	Geef de ontvangen SMS weer. Zie pagina 58.

Basisbediening handsfree bellen (Model-F)

Voor gebruik

- U moet uw mobiele telefoon registreren voordat u deze gaat gebruiken met dit toestel. Raadpleeg voor meer details <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 54).
- Als u twee of meer mobiele telefoons hebt geregistreerd, moet u een van deze mobiele telefoons selecteren. Raadpleeg voor meer details <Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt aansluiten> (pagina 56).
- Als u de telefoonlijst wilt gebruiken, moet u deze eerst downloaden naar dit toestel. Raadpleeg voor meer informatie <De telefoonlijst downloaden> (pagina 55).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de regeleenheid voor de bedieningsmethode in de menufunctie.
- Voor meer informatie in verband met de functie met het []-teken, raadpleegt u <Functieopmerking> (pagina 64).

Een gesprek tot stand brengen

Kiesmethode

1. **Activeer de modus voor kiesmethode**
Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.
2. **Selecteer een kiesmethode**
Druk op de toets [▶ II].
"N-Dial" » "PH-Book1" » "PH-Book2" » "Out-Call" » "In-Call" » "MIS-Call"
▶ Bewerkingsmethodes in de bovenstaande modi worden hieronder beschreven.
3. **Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode**
Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

▶ Kies een nummer ()

- 2-1. Kies het "N-Dial"-display.
- 2-2. **Voer een telefoonnummer in**
Druk op het nummer ([1] – [0]), op de toets #([FM]), *([AM]) of +([▶ II]) van de afstandsbediening.
- 2-3. **Voer een gesprek**
Druk op de toets [DIRECT] op de afstandsbediening.
 U kunt maximaal 32 cijfers invoeren.

▶ Snelkiezen (geprogrammeerd nummer)

- 2-1. Kies het "N-Dial"-display.
- 2-2. **Selecteer het snelkiesnummer**
Druk op de toets [1] – [6].
- 2-3. **Voer een gesprek**
Houd de toets [▶ II] ten minste 1 seconde ingedrukt.
 U moet het snelkiesnummer registreren. (pagina 51)

▶ Een nummer bellen in het gesprekslogboek ()

- 2-1. Selecteer het scherm "Out-Call" (uitgaand gesprek), "In-Call" (binnenkomend gesprek) of "MIS-Call" (gemist gesprek).
- 2-2. **Selecteer een naam of telefoonnummer**
Druk de regelknop omhoog of omlaag.
- 2-3. **Voer een gesprek**
Houd de toets [▶ II] ten minste 1 seconde ingedrukt.

▶ Een nummer bellen in de telefoonlijst ()

- 2-1. Selecteer het scherm "PH-Book1", ga verder naar stap 2-2.
Selecteer het scherm "PH-Book2", ga verder naar stap 2-3.

2-2. Selecteer de initiaal waarop u wilt zoeken

Type bewerking	Werkung
Naar het volgende teken gaan.	Druk de regelknop naar rechts of links.
Naar de volgende rij gaan.	Druk de regelknop omhoog of omlaag.
Bepaal de geselecteerde initiaal.	Houd de toets [▶ II] ten minste 1 seconde ingedrukt.

2-3. Selecteer de naam

Type bewerking	Werkung
Naar het volgende telefoonnummer gaan.	Druk de regelknop omhoog of omlaag.
Naar de volgende naam gaan.	Druk de regelknop naar rechts of links.

2-4. Voer een gesprek

Houd de toets [▶ II] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Breng een gesprek tot stand met stemherkenning

1. **Selecteer stemherkenning in de menufunctie**
Kies het "V-RECOG"-display.
2. Houd de toets [▶ II] ten minste 1 seconde ingedrukt.
"VR Ready" wordt getoond.
3. Druk op de toets [▶ II].
"PB NAME?" wordt getoond.
Spreek de naam uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.
4. "PB TYPE?" wordt getoond.
Spreek de categorie uit binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon.
5. **Voer een gesprek**
Deze stap is dezelfde als stap 3 in de procedure <Een nummer bellen in de telefoonlijst>. U kunt een gesprek tot stand brengen of een categorie selecteren.
 -  Wanneer u stem niet kan worden herkend, wordt een bericht weergegeven. Door op de [▶ II]-toets te drukken, kunt u opnieuw proberen in te spreken. Zie pagina 68.
 -  Voor zowel de naam als de categorie moet u een stemtag registreren. Zie pagina 57.
 -  Tijdens stemherkenning wordt geen audiogeluid uitgevoerd.

Weergave van type telefoonnummer (categorie)

Display	Beschrijving	Display	Beschrijving
"GE"/"GENERAL"	Algemeen	"OF"/"OFFICE"	Werk
"HM"/"HOME"	Thuis	"OT"/"OTHER"	Andere
"MO"/"MOBILE"	Mobiel		

Een gesprek ontvangen

Een telefonisch gesprek beantwoorden

Druk op de regelknop of op een van de toetsen [1] – [6].
Door het invoeren van een schijf, zoals een cd wordt uw gesprek verbroken.

Een binnenkomend gesprek weigeren

Druk op de toets [SRC].

Gesprek in wacht

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden terwijl het huidige gesprek in wacht staat

1. Druk de regelknop in.
2. Druk de regelknop omhoog of omlaag. Kies het "ANSWER"-display.
3. Druk de regelknop in.

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Druk op de toets [SRC].

Het huidige gesprek voortzetten

1. Druk de regelknop in.
2. Druk de regelknop omhoog of omlaag. Kies het "REJECT"-display.
3. Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

Het gesprek in wacht beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Tussen het huidige gesprek en het gesprek in wacht schakelen

Druk de regelknop in.

Tijdens een gesprek

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets [SRC].

Overschakelen naar de privé-modus ()

Druk op de toets [▶ II].

Schakelt tussen privégesprek ("PV TALK") of handsfree gesprek ("HF TALK") wanneer de toets wordt ingedrukt.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Draai aan de regelknop.

Andere functies

Het bericht dat de verbinding wordt verbroken verwijderen

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Overschakelen tussen displaymodi

Druk op de toets [SE]. U kunt overschakelen tussen de telefoonlijst en de gesprekkenlijst.

Nummers opnemen in de lijst met vooraf ingestelde nummers

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt vastleggen
Houd bij het invoeren van het telefoonnummer rekening met het volgende:
Kies een nummer/ Een nummer bellen in het gesprekslogboek/ Een nummer bellen in de telefoonlijst
2. Selecteer de toets waaronder u het nummer wilt vastleggen
Houd de toets [1] – [6] ten minste 2 seconde ingedrukt.
3. Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode
Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Items die worden ingesteld in de menufunctie

* Houd de regelknop gedurende ten minste 1 seconde ingedrukt om de menufunctie te activeren.

Display	Overzicht instelling
"DVC REG**"	Registreer een Bluetooth-apparaat (pairing). Zie pagina 54.
"SDVC SEL**"	Maak registratie mogelijk van een speciaal apparaat dat niet op de normale manier kan worden geregistreerd. Zie pagina 55.
"PHN-SEL**"	Selecteer een mobiele telefoon met handsfree verbinding. Zie pagina 56.
"AUD-SEL**"	Selecteer de audiospeler die moet worden verbonden. Zie pagina 56.
"SMS DL**"	Download een SMS. Zie pagina 58.
"IN BOX**"	Geef de ontvangen SMS weer. Zie pagina 58.
"VOICE TAG**"	Registreer de stemtag voor "stemherkenning". Zie pagina 57.
"V-RECOG**"	Breng een gesprek tot stand met stemherkenning. Zie pagina 50.
"DVC-DEL**"	Annuleer registratie van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 56.
"D-STATUS"	"HF-CON"/ "AD-CON"/ "BAT"/ "SGNL": Geeft de status weer van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 64.
"PIN EDIT**"	Bepaal de pincode die nodig is voor het registreren van dit toestel met het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 55.
"ANS"	"OFF"/ "O" – "99": Beantwoord automatisch een gesprek nadat de ingestelde tijd is verlopen. Zie pagina 64.
"SPK"	"FRT"/ "F-R"/ "F-L": Bepaal de luidspreker voor de stemuitvoer. Zie pagina 64.
"C-BP"	"ON"/ "OFF": Laat een geluidssignaal klinken via de luidspreker als een gesprek binnenkomt. Zie pagina 64.

Basisbediening handsfree bellen (Model-G)

Voor gebruik

- U moet uw mobiele telefoon registreren voordat u deze gaat gebruiken met dit toestel. Raadpleeg voor meer details <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 54).
- Als u twee of meer mobiele telefoons hebt geregistreerd, moet u een van deze mobiele telefoons selecteren. Raadpleeg voor meer details <Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt aansluiten> (pagina 56).
- Als u de telefoonlijst wilt gebruiken, moet u deze eerst downloaden naar dit toestel. Raadpleeg voor meer informatie <De telefoonlijst downloaden> (pagina 55).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de regeleenheid voor de bedieningsmethode in de menufunctie.
- Voor meer informatie in verband met de functie met het [📞]-teken, raadpleegt u <Functieopmerking> (pagina 64).

Een gesprek tot stand brengen

Kiesmethode

1. Activeer de modus voor kiesmethode

Model-G-1, 2, 3:

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Model-G-4:

Selecteer "D.MODE" in de menufunctie.

2. Selecteer een kiesmethode

Model-G-1, 4:

Druk op de regelknop (toets [▶||]).

"N-DIAL" » "PH-BOOK1" » "PH-BOOK2" » "OUT-CALL" » "IN-CALL"

Model-G-2:

Druk op de regelknop ([▶||]).

"DIAL" » "INITIAL" » "PHONE BOOK"/"PH.BOOK" » "OUT-CALL" » "IN-CALL"

Model-G-3:

2-1-1. Druk op de toets [NEXT].

2-1-2. Druk op de toets [1] ("DIAL"), [2] ("PHBK"), [3] ("OUT-C") of [4] ("IN-C").

Door op de toets [2] ("PHBK") te drukken, schakelt u tussen de zoekmethodes voor de telefoonlijst.

- ▶ Bewerkingsmethodes in de bovenstaande modi worden hieronder beschreven.

3. Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode

Model-G-1, 2, 3:

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Model-G-4:

Sluit de menufunctie af.

▶ Kies een nummer (📞)

2-1. Kies het display "N-DIAL"/"DIAL".

2-2. Voer een telefoonnummer in

Druk op het nummer ([1] – [0]), op de toets #[FM]), *([AM]) of +([▶▶]) van de afstandsbediening.

2-3. Voer een gesprek

Druk op de toets [DIRECT] op de afstandsbediening.

- ☞ U kunt maximaal 32 cijfers invoeren.

▶ Snelkiezen (geprogrammeerd nummer)

2-1. Kies het display "N-DIAL"/"DIAL".

2-2. Selecteer het snelkiesnummer

Model-G-1, 4:

Druk op de toets [1] – [6].

Model-G-2:

2-2-1. Druk op de toets [FNC].

2-2-2. Selecteer het gewenste nummer door aan de regelknop te draaien.

2-2-3. Druk de regelknop in.

Model-G-3:

2-2-1. Druk op de toets [NEXT].

2-2-2. Druk op de toets [1] ("1") – [6] ("6").

2-3. Voer een gesprek

Houd de regelknop (toets [▶||]) ten minste 1 seconde ingedrukt.

- ☞ U moet het snelkiesnummer registreren. (pagina 53)

▶ Een nummer bellen in het gesprekslogboek (📞)

2-1. Selecteer het scherm "OUT-CALL"/"OUT-C" (uitgaand gesprek) of "IN-CALL"/"IN-C" (binnenkomend gesprek).

2-2. Selecteer een naam of telefoonnummer

Druk de regelknop omhoog of omlaag.

2-3. Voer een gesprek

Houd de regelknop (toets [▶||]) ten minste 1 seconde ingedrukt.

▶ Een nummer bellen in de telefoonlijst (📞)

2-1. Selecteer het scherm "PH-BOOK1"/"INITIAL", ga verder naar stap 2-2.

Selecteer het scherm "PH-BOOK2"/"PHONE BOOK"/"PH.BOOK", ga verder naar stap 2-3.

2-2. Selecteer de initiaal waarop u wilt zoeken

Type bewerking	Werking
Naar het volgende teken gaan.	Druk de regelknop naar rechts of links.
Naar de volgende rij gaan.	Druk de regelknop omhoog of omlaag.
Bepaal de geselecteerde initiaal.	Houd de regelknop (toets [▶]) ten minste 1 seconde ingedrukt.

2-3. Selecteer de naam

Type bewerking	Werking
Naar het volgende telefoonnummer gaan.	Druk de regelknop omhoog of omlaag.
Naar de volgende naam gaan.	Druk de regelknop naar rechts of links.

2-4. Voer een gesprek

Houd de regelknop (toets [▶||]) ten minste 1 seconde ingedrukt.

Een gesprek ontvangen

Een telefonisch gesprek beantwoorden

Model-G-1, 2, 3:

Druk op de toets [AUDIO] of op een van de toetsen [1] – [6].

Model-G-4:

Druk op de toets [VOL] of op een van de toetsen [1] – [6].

Door het invoeren van een schijf, zoals een cd wordt uw gesprek verbroken.

Een binnenkomend gesprek weigeren

Model-G-1, 2, 3:

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Model-G-4:

Druk op de toets [SRC].

Tijdens een gesprek

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets [SRC].

Overschakelen naar de privé-modus ()

Druk op de regelknop (toets ).

Schakelt tussen privégesprek ("PV TALK"/ "PRIVATE") of handsfree gesprek ("HF TALK"/ —) wanneer de toets wordt ingedrukt.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Draai aan de knop [VOL].

Andere functies

Het bericht dat de verbinding wordt verbroken verwijderen

Model-G-1, 2, 3:

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Model-G-4:

Houd de toets [AUTO]/ [TI] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Overschakelen tussen displaymodi

U kunt overschakelen tussen de telefoonlijst en de gesprekkenlijst.

Model-G-1, 2, 4:

Druk op de toets [DISP]/ [AUTO]/ [TI]. (Als de toets [DISP] niet beschikbaar is, drukt u op de toets [AUTO] of [TI].)

Model-G-3:

Druk op de toets [AUTO]/ [TI].

Nummers opnemen in de lijst met vooraf ingestelde nummers

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt vastleggen

Houd bij het invoeren van het telefoonnummer rekening met het volgende:

Kies een nummer/ Een nummer bellen in het gesprekslogboek/ Een nummer bellen in de telefoonlijst

2. Selecteer de toets waaronder u het nummer wilt vastleggen

Model-G-1, 4:

Houd de toets [1] – [6] ten minste 2 seconde ingedrukt.

Model-G-2:

2-1. Druk op de toets [FNC].

2-2. Selecteer het nummer dat moet worden opgeslagen door aan de regelknop te draaien.

2-3. Druk de regelknop in.

Model-G-3:

2-1. Druk op de toets [NEXT].

2-2. Houd de toets [1] ("1") – [6] ("6") ten minste 2 seconde ingedrukt.

3. Deactiveer de modus voor selectie van de kiesmethode

Model-G-1, 2, 3:

Houd de toets [ATT] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Model-G-4:

Druk op de toets [MENU].

Items die worden ingesteld in de menufunctie

* Houd de regelknop gedurende ten minste 1 seconde ingedrukt om de menufunctie te activeren.

*1 Druk de regelknop naar rechts of links om de menufunctie te activeren.

Display	Overzicht instelling
"PHN-SEL"*/ "Phone Selection"*	Selecteer een mobiele telefoon met handsfree verbinding. Zie pagina 56.
"PHN-DEL"*/ "Phone Delete"*	Annuleer registratie van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 56.
"D.MODE"*	Model-G-4: Selecteer een kiesmethode. Zie pagina 52.
"P-STATUS"*/ "Phone Status"*	"BT-CON"/ "BAT"/ "SGNL": Geeft de status weer van het Bluetooth-apparaat. Zie pagina 64.
"ANS"/ "Auto Answer"	"OFF"/ "O" – "99": Beantwoord automatisch een gesprek nadat de ingestelde tijd is verlopen. Zie pagina 64.
"SPK"/ "SP Select"	"FRT" ("Front")/ "F-R"/ "F-L": Bepaal de luidspreker voor de stembuitvoer. Zie pagina 64.
"C-BP"/ "Call Beep"	"ON"/ "OFF": Laat een geluidssignaal klinken via de luidspreker als een gesprek binnenkomt. Zie pagina 64

Bedieningstoetsen

Bedieningstoetsen zijn gegroepeerd en worden in het algemeen besproken.

Bedieningstoetsen in elke groep worden als volgt beschreven

Groep	Bevestigingstoets	Keuzetoets			
		Omhoog	Omlaag	Links	Rechts
A	[AUD]	[FM]	[AM]	[◀◀]	[▶▶]
B	[AUD]	[AUD]-knop			
C	[ENTER]	[^]	[v]	[◀◀]	[▶▶]
D	[▶▶]	Regelknop			
E	[▶▶]	Regelknop			
F	Regelknop	Regelknop			
G	[▶▶]	Regelknop			

Bluetooth-apparaat registreren

Om uw Bluetooth-apparaat (mobiele telefoon of audiospeler) met dit toestel te kunnen gebruiken, moet u het registreren (pairing). U kunt tot maximaal vijf Bluetooth-apparaten registreren op dit toestel.

Voor het registreren van Bluetooth-apparaten

- Zet de bedieningseenheid aan.
- Start het registreren van een toestel door het Bluetooth-apparaat te bedienen.
 Door het Bluetooth-apparaat te bedienen, registreert u het handsfree toestel of de audiospeler (pairing). Selecteer "KCA-BT300" uit de lijst met aangesloten toestellen.

- Voer een pincode in
Model-A, B, C, D, E, F:
 Voer de geregistreerde pincode in zoals wordt vermeld in <Pincode registreren> (pagina 55). De pincode is standaard ingesteld op "0000".

Model-G:
 Voer "0000" in als pincode.
 Controleer op het Bluetooth-apparaat of de registratie werd voltooid.

- Start de handsfree verbinding of audioverbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

Registratie vanaf dit toestel (functie van Model-A, B, C, D, E, F)

- Selecteer de registratiemodus voor Bluetooth-apparaten
 Selecteer het scherm "Device Regist" / "DVS REGIST" / "DVS REG" / "DVC REG".
- Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.
 Zoek het Bluetooth-apparaat.

Wanneer het zoeken is voltooid, wordt "Finished" weergegeven.

3 Selecteer het Bluetooth-apparaat

Type bewerking	Werking
Hiermee wordt het Bluetooth-apparaat geselecteerd	Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.
Maak een keuze	Druk op de bevestigingstoets

- "PAIRING" wordt weergegeven.
 Als "Pairing Success"/"PAIRING OK"/"PAIR OK" wordt weergegeven, ga dan verder met stap 7.
 Als "PIN Code NG"/"PAIR NG" wordt weergegeven, drukt u op de bevestigingstoets. Vervolgens voert u de pincode in (stappen 5 en 6).

5 Voer de pincode in

Type bewerking	Werking
Selecteer de cijfers.	Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.
Naar het volgende cijfer gaan.	Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.
Het laatste cijfer wissen.	Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.

- Verzend de pincode in
 Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.
 Wanneer "Pairing Success"/"PAIRING OK"/"PAIR OK" wordt weergegeven, is de registratie voltooid.

- Keer terug naar de lijst met apparaten
Model-A, B, D, F:
 Druk op de bevestigingstoets.
Model-C:
 Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.
Model-E:
 Druk op de toets [FNC].

8 Voltooi apparaatregistratie
 Sluit de menufunctie af.



- Het is ook mogelijk om te registreren vanaf het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg <Pincode registreren> (pagina 55) voor de pincode die vereist is bij registratie.
- Met dit toestel zijn pincodes van maximaal acht cijfers mogelijk. Wanneer een pincode dit kan worden ingevoerd op dit toestel, kan ze worden ingevoerd op het Bluetooth-apparaat.
- U kunt geen nieuw Bluetooth-apparaat registreren wanneer er al 5 of meer Bluetooth-apparaten geregistreerd zijn.
- Wanneer de foutmelding verschijnt, zelfs wanneer de pincode correct is, probeer dan <Speciaal Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 55).
- Raadpleeg de bedieningshandleiding bij het Bluetooth-apparaat voor nadere bedieningsinstructies van het Bluetooth-apparaat.

Functie van model-A, B, C, D, E, F

Speciaal Bluetooth-apparaat registreren

Maak registratie mogelijk van een speciaal apparaat dat niet op de normale manier kan worden geregistreerd (pairing).

1 Selecteer de registratiemodus voor speciale apparaten

Kies het display "SPCL DVC Select"/ "S-DVC SELECT"/ "SDVC SEL".

2 Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.

3 Selecteer een apparaatnaam

Type bewerking	Werking
Selecteert de apparaatnaam	Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.
Maak een keuze	Druk op de bevestigingstoets

Wanneer "Completed"/"Complete" wordt weergegeven, is de registratie van het speciale apparaat voltooid.

4 Loop door de procedure van <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 54) en voltooi de registratie (pairing).



- Selecteer "Other Phone" wanneer de apparaatnaam niet in de lijst staat.

Functie van model-A, B, C, D, E, F

Pincode registreren

Geef de pincode op die vereist is voor de registratie van dit toestel via het Bluetooth-apparaat.

1 Selecteer de functie voor het bewerken van de pincode

Kies het display "PIN Code Edit"/ "PIN EDIT".

2 Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.

3 Voer de pincode in

Type bewerking	Werking
Selecteer de cijfers.	Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.
Naar het volgende cijfer gaan.	Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.
Het laatste cijfer wissen.	Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.

4 Registreer een pincode

Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.

Wanneer "Completed"/"Complete" wordt weergegeven, is de registratie voltooid.



- Standaard wordt "0000" opgegeven.
- U kunt een pincode opgeven van maximaal 8 cijfers.

De telefoonlijst downloaden

Download de gegevens in de telefoonlijst vanuit de mobiele telefoon naar dit toestel zodat u de telefoonlijst van dit toestel kunt gebruiken.

Automatisch downloaden

Wanneer de mobiele telefoon een functie ondersteunt voor het synchroniseren van de telefoonlijst, wordt het telefoonlijst automatisch gedownload nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

 Het kan nodig zijn om de mobiele telefoon in te stellen.

 Wanneer geen telefoonlijstgegevens worden gevonden in het toestel, ondersteunt de mobiele telefoon het automatisch downloaden van telefoonlijstgegevens mogelijk niet. Probeer in dat geval manueel te downloaden.

Manueel downloaden uit de mobiele telefoon

1 Verbreek de handsfree verbinding met behulp van de mobiele telefoon.

2 Verstuur de gegevens uit de telefoonlijst naar dit toestel met behulp van de mobiele telefoon.

Download de gegevens uit de telefoonlijst naar dit toestel met behulp van de mobiele telefoon.

Tijdens het downloaden wordt:

"Downloading", "DOWNLOAD" of "Now Downloading..." weergegeven.

Na het voltooiën van het downloaden:

"Completed" of "COMPLETE" weergegeven.

3 Breng de handsfree verbinding tot stand met behulp van de mobiele telefoon.

Het bericht wissen dat het downloaden is voltooid:

Druk op een willekeurige toets.



- Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de mobiele telefoon voor nadere bedieningsinstructies.
- Voor elke geregistreerde mobiele telefoon kunnen tot 1000 telefoonnummers worden geregistreerd.
- Voor elk telefoonnummer kunnen 32 cijfers worden geregistreerd plus maximaal 50* tekens voor het weergegeven van de naam.
(* 50: Aantal alfabetische tekens. Naargelang het type van het teken, kunnen er minder tekens worden ingevoerd.)
- Annuleer het downloaden van de gegevens in de telefoonlijst met behulp van de mobiele telefoon.

Functiebediening

In stand-by

Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt aansluiten

Wanneer reeds twee of meer Bluetooth-apparaten werden geregistreerd, moet u het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt gebruiken.

1 Selecteer de selectiemodus voor Bluetooth-apparaten in de menufunctie

Mobiele telefoon

Kies het display "Phone Selection"/ "PHONE SEL"/ "PHN-SEL".

Audiospeler (behalve Model-D)

Kies het display "Audio Selection"/ "AUD-SEL".

2 Activeer de geselecteerde selectiemodus voor Bluetooth-apparaten

Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.

'(naam)' wordt weergegeven.

3 Selecteer het Bluetooth-apparaat

Type bewerking	Werking
Hiermee wordt het Bluetooth-apparaat geselecteerd	Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.
Het Bluetooth-apparaat instellen	Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.

'*(naam)' of '-(naam)' wordt weergegeven.

'*' (donkere kleur) of " ": De geselecteerde mobiele telefoon is bezet.

'*' (lichte kleur) of " _ ": De geselecteerde mobiele telefoon is in stand-by.

" " (leeg): De mobiele telefoon is niet geselecteerd.

☞ Wanneer er al een mobiele telefoon is geselecteerd, maakt u de selectie eerst ongedaan en selecteert u vervolgens een andere.

4 Sluit de selectiemodus voor Bluetooth-apparaten af Sluit de menufunctie af.



- Voor Model-D, F en G wordt de firmwareversie "BT300 FW ****" weergegeven op het einde van de Bluetooth-apparaatlijst.
Raadpleeg onze website voor meer informatie over het updaten van de firmware.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>
- Bij model-G wordt de audiospeler na de registratie weergegeven op de lijst met apparaten. De audiospeler kan echter niet in de lijst worden geselecteerd.

In stand-by

Een geregistreerd Bluetooth-apparaat verwijderen

U kunt een geregistreerd Bluetooth-apparaat verwijderen.

1 Selecteer de verwijdermodus voor Bluetooth-apparaten in de menufunctie

Kies het display "Device Delete"/ "DEVICE DEL"/ "Phone Delete"/ "PHN-DEL".

2 Activeer de verwijdermodus voor Bluetooth-apparaten

Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.

'(naam)' wordt weergegeven.

3 Selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt verwijderen

Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.

4 Verwijder het geselecteerde Bluetooth-apparaat

Model-A, B, D, F, G-1, G-3:

Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.

Model-C:

Druk op de bevestigingstoets.

Model-E, G-2:

4-1. Druk op de bevestigingstoets.

4-2. Druk de keuzetoets naar rechts om "YES/"Y" te selecteren.

4-3. Druk op de bevestigingstoets.

5 Sluit de verwijdermodus voor Bluetooth-apparaten af Sluit de menufunctie af.



- Wanneer een geregistreerde mobiele telefoon wordt verwijderd, worden de telefoonlijst, logboek, SMS en stemtags ook verwijderd.
- Voor Model-D, F en G: De firmwareversie "BT300 FW ****" wordt weergegeven en kan niet worden verwijderd.

Functie van model-A, B, C, D, E, F

Een stemcommando toevoegen

Voeg een stemtag toe aan de telefoonlijst voor het bellen met stemcommando. U kunt maximaal 35 stemtags registreren.

1 Activeer de stemtagmodus

Selecteer het scherm "NAME MEM"/ "PB Name Edit"/ "Name EDT".

Model-A, B, C, D, F:

Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.

Model-E:

Druk op de bevestigingstoets.

2 Zoek de naam die u wilt registreren

Selecteer de te registreren naam door middel van de procedure in <Een nummer bellen in de telefoonlijst>.

Wanneer voor die naam reeds een stemtag werd geregistreerd, wordt "*" weergegeven voor de naam.

3 Selecteer een modus

Model-A, B, C, D-2, F:

Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.

Model-B, C, D-1:

Draai de keuzetoets.

Model-E:

Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.

Display	Werking
"N-REG"/"REGIST"/"Name REG"	Registreer een stemtag.
"N-CHK"/"PLAY"/"Name CHK" *	Speel een stemtag af.
"N-DEL"/"DELETE"/"Name DEL" *	Verwijder een stemtag.
"RETURN"	Keer terug naar stap 2.

* Wordt enkel weergegeven wanneer een naam wordt geselecteerd waarvoor reeds een stemtag werd geregistreerd.

Selecteer "N-REG"/"REGIST"/"Name REG"

* Tijdens het registreren van een stemtag is er geen audiogeluid hoorbaar.

4 Registreer een stemtag (eerste keer)

Druk op de bevestigingstoets.

"Enter Voice 1"/ "ENTER1" wordt getoond.

Spreek binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon een stemtag in.

5 Bevestig de stemtag (tweede keer)

Druk op de bevestigingstoets.

"Enter Voice 2"/ "ENTER2" wordt getoond.

Spreek binnen de 2 seconden na het horen van de pieptoon de stemtag in die u in stap 4 hebt ingesproken.

"COMPLETE" wordt getoond.

6 Voltooi registratie

Druk op de bevestigingstoets.

Keer terug naar stap 2. U kunt onmiddellijk een andere stemtag registreren.

☞ Wanneer u stem niet kan worden herkend, wordt een bericht weergegeven. Door op de [▶II]-toets te drukken, kunt u opnieuw proberen in te spreken. (pagina 60)

Selecteer "N-CHK"/"PLAY"/"Name CHK"

4 Druk op de bevestigingstoets.

Speel de geregistreerde stem af en keer terug naar stap 2.

Selecteer "N-DEL"/"DELETE"/"Name DEL"

4 Verwijder een stemtag.

Model-B, D, F:

Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.

Model-A, C, E:

4-1. Druk op de regelknop.

4-2. Druk de keuzetoets naar rechts om "YES"/"Y" te selecteren.

4-3. Druk op de bevestigingstoets.

Keer terug naar stap 2.

Sluit de stemtagmodus af

Sluit de menufunctie af.

Functie van model-A, B, C, D, E, F

Een stemcommando voor categorie instellen

Voeg een stemtag toe aan de categorie (type) van het telefoonnummer voor het bellen met stemcommando.

1 Activeer de stemtagmodus

Model-D:

Houd de toets [▶II] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Model-F:

Druk de regelknop omhoog of omlaag.

Kies het display "TYPE MEM"/ "PN Type Edit"/ "Type EDT".

Model-A, B, D, F:

Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.

Model-C, E:

Druk op de bevestigingstoets.

2 Selecteer de categorie (type) die u wilt instellen

Type bewerking	Werking
Selecteert een categorie	Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.
Maak een keuze	Druk op de bevestigingstoets.

Functiebediening

3 Selecteer een modus

Model-A, B, C, D-2, F:

Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.

Model-B, C, D-1:

Draai de keuzetoets.

Model-E:

Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.

Display	Werking
"T-REG"/"REGIST"/"Type REG"	Registreer een stemtag.
"T-CHK"/"PLAY"/"Type CHK" *	Speel een stemtag af.
"T-DEL"/"DELETE"/"Type DEL" *	Verwijder een stemtag.
"RETURN"	Keer terug naar stap 2.

* Wordt enkel weergegeven wanneer een categorie (type) wordt geselecteerd waarvoor reeds een stemtag werd geregistreerd.

4 Registreer de categorie (type) door stappen 4 tot en met 6 uit te voeren in <Een stemcommando toevoegen> (pagina 57).

Sluit de stemtagmodus af

Sluit de menufunctie af.

Functie van model-A, B, C, D, E, F

De SMS downloaden

Download de SMS die is aangekomen op de mobiele telefoon zodat het bericht op de ontvanger kan worden gelezen.

1 Selecteer het item SMS download in de menufunctie

Kies het display "SMS Download"/ "SMS DL".

2 Begin te downloaden

Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.

"SMS Downloading"/ "DOWNLOAD" wordt getoond. "Completed"/ "COMPLETE" verschijnt wanneer het downloaden is voltooid.

3 Sluit de downloadmodus voor SMS af

Sluit de menufunctie af.



- De mobiele telefoon moet in staat zijn om de SMS te versturen door middel van Bluetooth. Het kan nodig zijn om de mobiele telefoon in te stellen. Wanneer de mobiele telefoon de SMS-functie niet ondersteunt, wordt het item SMS download in de menufunctie niet weergegeven.
- Wanneer de SMS werd gedownload van de mobiele telefoon, worden de nieuwe berichten in de mobiele telefoon geopend.

Functie van model-A, B, C, D, E, F

SMS (Short Message Service)

De SMS die is toegekomen in de mobiele telefoon wordt weergegeven op de ontvanger. Een nieuw bericht wordt weergegeven.



- Om ongevallen te voorkomen wordt het afgeraden aan de bestuurder om een SMS te lezen tijdens het rijden.

Wanneer een nieuw bericht toekomt

"SMS Received"/"NEW SMS" wordt getoond.

Andere bewerkingen op het scherm verdwijnen.

De SMS weergeven

1 Selecteer de inboxmodus voor SMS in de menufunctie

Kies het display "SMS Inbox"/ "INBOX"/ "SMS".

2 Activeer de inboxmodus voor SMS

Houd de bevestigingstoets minimaal 1 seconden lang ingedrukt.

Een berichtenlijst verschijnt.

3 Selecteer een bericht

Druk de keuzetoets omhoog of omlaag.

- Selecteer een weergavemodus op telefoonnummer en ontvangstdatum.
Model-B: Druk op de toets [▶II].
Model-C: Druk op de toets [DISP].
Model-D: Druk op de toets [AUTO]/ [TI].
Model-F: Houd de toets [SE] ten minste 1 seconde ingedrukt.
- Door de berichten bladeren.
Druk de regelknop naar rechts of links.
Door de regelknop ingedrukt te houden, bladert u door de berichten.

4 Geef de tekst weer

Druk op de bevestigingstoets.

Door opnieuw op deze toets te drukken kunt u opnieuw een bericht selecteren.

5 Sluit de inboxmodus voor SMS af

Sluit de menufunctie af.



- Het ongeopende bericht wordt bovenaan de lijst weergegeven. Andere berichten worden weergegeven in volgorde van ontvangst.
- De SMS die is toegekomen toen de mobiele telefoon niet met Bluetooth was verbonden, kan niet worden weergegeven. Download de SMS.

Afstandsbediening

Een gesprek tot stand brengen

- De modus voor selectie van kiesmethode activeren : **[]-toets**
- Een kiesmethode selecteren : **[►II]-toets**
- Invoer van kiesnummer:
Een getal invoeren: **[0] – [9]**
"+" invoeren: **[►►]**
"#" invoeren: **[FM]**
"*" invoeren: **[AM]**
Het ingevoerde telefoonnummer wissen: **[◀◀]**
 U kunt maximaal 32 cijfers invoeren.
- Brengt een gesprek tot stand : **[DIRECT]-toets**

Een gesprek ontvangen

- Neemt het gesprek aan : **[]-toets**
- Schakelt tussen privégesprek en handsfree-
gesprek : **[►II]-toets**

Gesprek in wacht

(Functie van model-A, B, C, D, E, F)

- Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden
terwijl het huidige gesprek in de wacht staat :
[]-toets
- Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden
nadat het huidige gesprek werd beëindigd :
[SRC]-toets
- Het huidige gesprek voortzetten : **[1]-toets**

Tijdens een gesprek

- Het gesprek beëindigen : **[SRC]-toets**
- Het spraakvolume aanpassen : **[VOL]-toetsen**



- Als de afstandsbediening een schakelaar voor
modusselectie bevat, stelt u deze in op "AUD".
- Afstandsbedieningen met de toets [] en/of
numerieke toetsen zijn optioneel beschikbaar. Schaf een
afstandsbediening met de gewenste functies aan.

Bluetooth-audio

Voor gebruik

- U moet uw Bluetooth-audiospeler registreren voordat
u deze gaat gebruiken met dit toestel. Raadpleeg voor
meer details <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina
54).
- Met Model-A, B, C, D, E, F kunt u de Bluetooth-
audiospeler selecteren die u wilt verbinden. Raadpleeg
voor meer details <Het Bluetooth-apparaat selecteren
dat u wilt aansluiten> (pagina 56).
- Bij Model-G, H, I bedient u de Bluetooth-audiospeler om
de verbinding te maken.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de regeleenheid
voor Model-J, K, L.

Functie van model-A, B, C, D, E, F, G, H, I

Bluetooth-audio weergeven

Bronselectie

Model-A, B, C, D, E, F, G:

Druk op de toets [SRC].

Selecteer het scherm "BT Audio EXT" / "BT-A EXT" /
"EXT Media" / "*MEDIA".

Model-H, I:

Om de bron te selecteren, selecteert u "EXT
Media", raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
regeleenheid.

Tijdelijk onderbreken en hervatten van de weergave

Druk op de toets [►II].

Naar muziek zoeken

Druk op de toets [◀◀] of [►►].



- Alle of sommige van de bovenstaande bewerkingen
kunnen niet worden uitgevoerd wanneer de Bluetooth-
audiospeler niet geschikt is voor afstandsbediening.
- De informatie over de muziek die wordt weergegeven door
de Bluetooth-audiospeler kan niet worden weergegeven.
De Bluetooth-audiospeler kan niet worden weergegeven of
"T-" wordt getoond.
- Door te schakelen tussen Bluetooth-audiobronnen wordt
de weergave niet automatisch gestart of gestopt. Voer de
bewerking uit voor het starten of stoppen van de weergave.
- Sommige audiospelers kunnen op afstand worden bediend
of opnieuw worden verbonden na het verbreken van de
Bluetooth-verbinding. Bedien het hoofdtoestel van de
audiospeler om Bluetooth te verbinden.
- Voor Model-H, I: Andere toetsen dan de toetsen die nodig
zijn voor de bediening worden mogelijk weergegeven. Ze
zijn echter niet van toepassing.

Bediening handsfree bellen (Model-H)

Bluetooth-apparaat registreren

Om uw Bluetooth-apparaat (mobiele telefoon of audiospeler) met dit toestel te kunnen gebruiken, moet u het registreren (pairing). U kunt tot maximaal vijf Bluetooth-apparaten registreren op dit toestel.

Voor het registreren van Bluetooth-apparaten

1 Zet de bedieningseenheid aan.

2 Start het registreren van een toestel door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

Door het Bluetooth-apparaat te bedienen, registreert u het handsfree toestel of de audiospeler (pairing). Selecteer "KCA-BT300" uit de lijst met aangesloten toestellen.

3 Voer een pincode in

Voer "0000" in als pincode.

Controleer op het Bluetooth-apparaat of de registratie werd voltooid.

4 Start de handsfree verbinding of audioverbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

- U kunt geen nieuw Bluetooth-apparaat registreren wanneer er al 5 of meer Bluetooth-apparaten geregistreerd zijn.
- Raadpleeg de bedieningshandleiding bij het Bluetooth-apparaat voor nadere bedieningsinstructies van het Bluetooth-apparaat.

De telefoonlijst downloaden

Download de gegevens in de telefoonlijst vanuit de mobiele telefoon naar dit toestel zodat u de telefoonlijst van dit toestel kunt gebruiken.

Automatisch downloaden

Wanneer de mobiele telefoon een functie ondersteunt voor het synchroniseren van de telefoonlijst, wordt het telefoonlijst automatisch gedownload nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

- ☞ Het kan nodig zijn om de mobiele telefoon in te stellen.
- ☞ Wanneer geen telefoonlijstgegevens worden gevonden in het toestel, ondersteunt de mobiele telefoon het automatisch downloaden van telefoonlijstgegevens mogelijk niet. Probeer in dat geval manueel te downloaden.

Manueel downloaden uit de mobiele telefoon

1 Verbreek de handsfree verbinding met behulp van de mobiele telefoon.

2 Verstuur de gegevens uit de telefoonlijst naar dit toestel met behulp van de mobiele telefoon

Download de gegevens uit de telefoonlijst naar dit toestel met behulp van de mobiele telefoon.

Tijdens het downloaden wordt:

"Downloading", "DOWNLOAD" of "Now Downloading..." weergegeven.

3 Breng de handsfree verbinding tot stand met behulp van de mobiele telefoon.




- Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de mobiele telefoon voor nadere bedieningsinstructies.
- Voor elke geregistreerde mobiele telefoon kunnen tot 1000 telefoonnummers worden geregistreerd.
- Voor elk telefoonnummer kunnen 32 cijfers worden geregistreerd plus maximaal 50* tekens voor het weergeven van de naam.
(* 50: Aantal alfabetische tekens. Naargelang het type van het teken, kunnen er minder tekens worden ingevoerd.)
- Annuleer het downloaden van de gegevens in de telefoonlijst met behulp van de mobiele telefoon.

Schermbesturing van handsfree eenheid




Of bij een binnenkomend gesprek...

Schermbesturing van handsfree eenheid

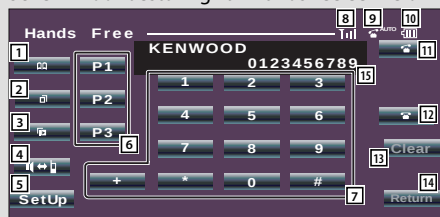

Besturingsschermbesturing

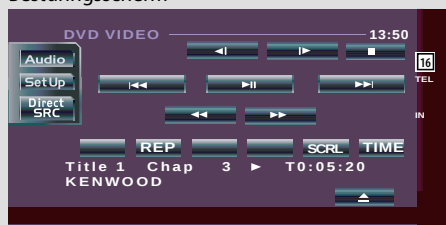

- 1 Hiermee wordt het scherm voor het doorzoeken van de telefoonlijst weergegeven.
Zie <Een nummer bellen in de telefoonlijst> (pagina 62).
- 2 Hiermee wordt het scherm met uitgaande gesprekken weergegeven.
Raadpleeg <Een nummer bellen in het gesprekslogboek> (pagina 62).

- 3] Hiermee wordt het scherm met binnenkomende gesprekken weergegeven.
Raadpleeg <Een nummer bellen in het gesprekslogboek> (pagina 62).
- 4] Hiermee wordt overgeschakeld tussen de modi privé en handsfree (alleen tijdens een gesprek).
- 5] Hiermee wordt het scherm voor het instellen van de handsfree modus weergegeven.
Raadpleeg <De handsfree telefoon instellen> (pagina 63).
- 6] Hiermee voert u drie telefoonnummers voor snelkiezen in.
Raadpleeg <Snelkiezen (geprogrammeerd nummer)> (pagina 62)
- 7] Hiermee voert u een telefoonnummer in.
Raadpleeg <Kies een nummer> (pagina 62).
- 8] Hiermee wordt de signaalsterkte weergegeven.*
Hoe meer balksegmenten zichtbaar zijn, des te sterker het signaal.
- 9] Hiermee wordt de huidige status voor automatische beantwoording weergegeven
Als automatische beantwoording is ingeschakeld:
 **AUTO**
Als automatische beantwoording is uitgeschakeld:


- 10] Hiermee wordt de batterijstatus van de mobiele telefoon weergegeven.*
Hoe meer balksegmenten zichtbaar zijn, des te voller de batterij nog is.
- 11] Hiermee wordt het gesprek gestart.
- 12] Het gesprek wordt beëindigd.
Hiermee wordt het ingevoerde telefoonnummer gewist.
- 13] Hiermee wordt het ingevoerde telefoonnummer gewist.
- 14] Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
- 15] Hiermee worden de nummers van beller en gebelde weergegeven.
Als u een telefoonnummer hebt vastgelegd in de telefoonlijst, wordt de naam van de desbetreffende persoon weergegeven.
- 16] Hiermee wordt de status van de verbinding met de mobiele telefoon weergegeven.
Wit: De mobiele telefoon is aangesloten.
Oranje: De mobiele telefoon is niet aangesloten of bevindt zich buiten het ontvangstbereik.



- Sommige functies zijn om veiligheidsredenen uitgeschakeld terwijl uw auto rijdt. De toetsen voor de uitgeschakelde functies werken niet als zij worden ingedrukt.
- Als het scherm voor handsfree besturing wordt weergegeven, wordt de naam van de aangesloten mobiele telefoon 5 seconden lang weergegeven.

- Als u de mobiele telefoon in de privé-modus zet, kan de handsfree functie worden uitgeschakeld.
- * Aangezien het aantal stappen van de besturingseenheid afwijkt van dat van de mobiele telefoon, komen de statussen die worden weergegeven op de besturingseenheid mogelijk niet overeen met de statussen op de mobiele telefoon. Er wordt geen status weergegeven als geen informatie beschikbaar is voor deze status.

Werking van de toetsen

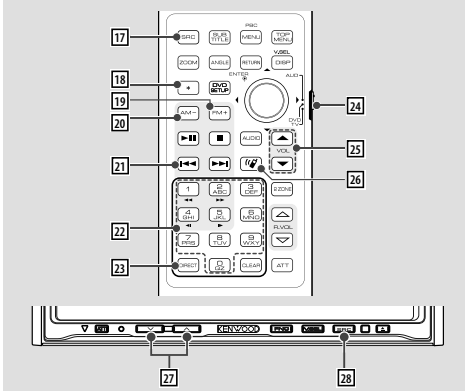

- 17 **Toets [SRC]**
Tijdens een gesprek: Het gesprek wordt beëindigd.
- 18 **Toets [*]** (als 24 is ingesteld op "AUD")
Invoer van kiesnummer: Er wordt een "+" ingevoerd.
- 19 **Toets [FM+]** (als 24 is ingesteld op "AUD")
Invoer van kiesnummer: Er wordt een "#" ingevoerd.
- 20 **Toets [AM-]** (als 24 is ingesteld op "AUD")
Invoer van kiesnummer: Er wordt een "*" ingevoerd.
- 21 **Toets [I-]** (als 24 is ingesteld op "AUD")
Invoer van kiesnummer:
Hiermee wordt het ingevoerde telefoonnummer gewist.
- 22 **Cijfertoetsen [0] - [9]** (als 24 is ingesteld op "AUD")
Invoer van kiesnummer: Hiermee wordt een cijfer van een telefoonnummer ingevoerd.
- 23 **Toets [DIRECT]** (als 24 is ingesteld op "AUD")
Hiermee voert u een gesprek.
- 24 **Schakelaar voor modusselectie op afstandsbediening**
Schakel op naar "AUD" tijdens het kiezen.
- 25 **Toets [▲]/[▼]**
Tijdens een gesprek: Het spraakvolume wordt aangepast.
- 26 **Toets [📞]**
Hiermee wordt het scherm voor handsfree besturing weergegeven.

Bediening handsfree bellen (Model-H)

Bij een binnenkomend gesprek: Het gesprek wordt aangenomen.

27 Toets [^]/[v]

Tijdens een gesprek: Het spraakvolume wordt aangepast.

28 [SRC]-toets

Tijdens een gesprek: Het gesprek wordt beëindigd.



- Het tijdens een gesprek aangepaste volume blijft ongewijzigd tijdens de daaropvolgende gesprekken.
- Als u het volume te veel verhoogt, neemt de kans op echo toe. Als er sprake is van echo, stelt u het volume in op een zo laag mogelijke waarde. Echo neemt proportioneel toe ten opzichte van het volume.

Een gesprek tot stand brengen

Kies een nummer

1. Voer een telefoonnummer in

Druk op het nummer ([0] – [9]), [+], [#] of [*].

2. Voer een gesprek

Druk op de toets .

☞ Om een foutieve invoer te wissen, drukt u op [Clear].

Snelkiezen (geprogrammeerd nummer)

1. Selecteer het snelkiesnummer

Druk op de toets [P1] – [P3].

2. Voer een gesprek


Druk op de toets .

☞ U moet het snelkiesnummer registreren. (pagina 63)

Een nummer bellen in het gesprekslogboek

1. Activeer de modus gesprekslogboek

Druk op  (uitgaand gesprek) of  (binnenkomend gesprek).

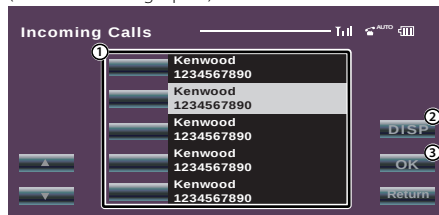

① Hiermee wordt de naam van de gebelde ingevoerd.

② Hiermee schakelt u over naar de herkieslijst.

③ Hiermee worden de bestemmingsgegevens ingevoerd en wordt vervolgens teruggegaan naar het scherm voor handsfree besturing.

2. Selecteer een naam of telefoonnummer

Druk op de toets .

3. Bevestig de bestemming

Druk op de toets [OK].


4. Voer een gesprek

Druk op de toets .

Een nummer bellen in de telefoonlijst

1. Activeer de telefoonlijstmodus

Druk op de toets .

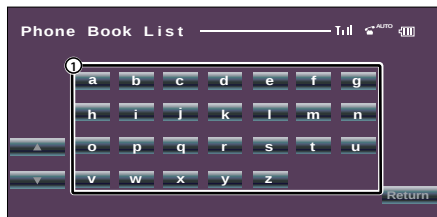

① Hiermee wordt de naam in de telefoonlijst weergegeven waarvan de eerste letter overeenkomt met het teken dat u hebt aangeraakt.

2. Selecteer het eerste teken van de naam van een persoon in het geheugen

Druk op de tekentoets ([a] enz.).



① Hiermee wordt de naam van de gebelde ingevoerd.

② Hiermee worden de bestemmingsgegevens ingevoerd en wordt vervolgens teruggegaan naar het scherm voor handsfree besturing.

3. Selecteer een bestemming die u wilt bellen

Druk op de toets .

4. Bevestig de bestemming

Druk op de toets [OK].

5. Voer een gesprek

Druk op de toets .

☞ U kunt de telefoonlijst alleen gebruiken als u deze hebt gedownload vanuit de mobiele telefoon. Raadpleeg voor meer informatie de sectie <De telefoonlijst downloaden> (pagina 55).



- Er kunnen maximaal 16 tekens worden weergegeven voor elke naam in de telefoonlijst.
- Initialen zonder bijbehorende naam worden niet weergegeven.
- Tijdens de zoekbewerking wordt gezocht naar tekens zonder accent, bijvoorbeeld "u", in plaats van naar tekens met accent, zoals "ü".

Een gesprek ontvangen

Een telefonisch gesprek beantwoorden

Druk op de toets .

Een binnenkomend gesprek weigeren

Druk op de toets .

Tijdens een gesprek

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets .


Andere functies

Nummers opnemen in de lijst met vooraf ingestelde nummers

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt vastleggen
Houd bij het invoeren van het telefoonnummer rekening met het volgende:
Kies een nummer/ Een nummer bellen in het gesprekslogboek/ Een nummer bellen in de telefoonlijst
2. Selecteer de toets waaronder u het nummer wilt vastleggen
Houd de toets [P1] – [P3] ten minste 2 seconde ingedrukt.

De handsfree telefoon instellen

Druk op de [SetUp]-toets op het scherm voor handsfree bediening.

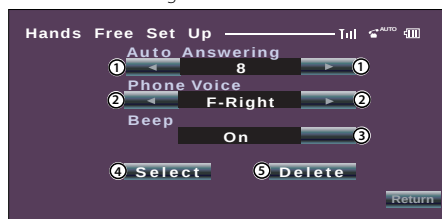

- ① Hiermee wordt een automatische beantwoordingstijd na beëindiging van een gesprek ingesteld. (☑ "8")
"Off": Deze functie kan niet worden gebruikt.
"0-99": Hiermee wordt ingesteld hoe lang het geluidssignaal voor een gesprek maximaal klinkt (in seconden).
- ② Hiermee wordt de uitvoerpositie voor de beltoon ingesteld. (☑ "F-Right")
"F-Left": De beltoon klinkt vanuit de luidspreker linksvoor.
"F-Right": De beltoon klinkt vanuit de luidspreker rechtsvoor.
"Front All": De beltoon klinkt vanuit beide voorste luidsprekers.
- ③ Hiermee wordt het geluidssignaal voor binnenkomende gesprekken ingesteld. (☑ "On")
"On": Het geluidssignaal wordt weergegeven.
"Off": Het geluidssignaal is uitgeschakeld.
- ④ Hiermee wordt het scherm voor telefoonselectie weergegeven.
- ⑤ Hiermee wordt het scherm voor het verwijderen van een telefoon weergegeven.



- Selecteer de luidspreker die verder af staat van de microfoon om gejaak of echo te voorkomen.

Een handsfree telefoon selecteren

1. Geef het instelscherm voor de handsfree modus weer

Druk op de [SetUp]-toets op het scherm voor handsfree bediening.

2. Het scherm voor telefoonselectie weergeven

Druk op de [Select]-toets op het instelscherm voor de handsfree modus.



3. Selecteer een handsfree telefoon die u wilt gebruiken

Druk op de toets [Kenwood 1].



- Wanneer er al een mobiele telefoon is geselecteerd, maakt u de selectie eerst ongedaan en selecteert u vervolgens een andere.
- De firmwareversie "BT300 FW ***" wordt weergegeven aan het einde van de Bluetooth-apparaatlijst.
Raadpleeg onze website voor meer informatie over het updaten van de firmware.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>
- De audiospeler wordt weergegeven op de lijst met apparaten na de registratie. De audiospeler kan echter niet in de lijst worden geselecteerd.

De handsfree telefoon verwijderen

1. Geef het instelscherm voor de handsfree modus weer

Druk op de [SetUp]-toets op het scherm voor handsfree bediening.

2. Geef het scherm voor het verwijderen van een telefoon weer

Druk op de [Delete]-toets op het instelscherm voor de handsfree modus.



3. Selecteer een handsfree telefoon die u wilt verwijderen

Druk op de toets [Kenwood 1].



- Samen met de bijbehorende handsfree telefoon worden de telefoonlijst, de lijst met uitgaande gesprekken en de lijst met binnenkomende gesprekken verwijderd.
- De firmwareversie "BT300 FW ***" wordt weergegeven en kan niet worden verwijderd.

Appendix

Informatie over de mobiele telefoon

Dit toestel voldoet aan de volgende Bluetooth-specificaties:

Versie	Bluetooth-standaard versie 2.1 + EDR
Profiel	HFP (Hands Free Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SYNC (Synchronization Profile)

U kunt op de volgende URL nagaan welke mobiele telefoons zijn gecontroleerd op compatibiliteit:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- De apparaten die de Bluetooth-functionaliteit ondersteunen, zijn gecertificeerd voor conformiteit met de Bluetooth-norm volgens de procedure die wordt voorgeschreven door Bluetooth SIG Inc. Afhankelijk van het gebruikte type bestaat echter de kans dat deze apparaten niet kunnen communiceren met uw mobiele telefoon.

Over de Bluetooth-audiospeler

Dit toestel voldoet aan de volgende Bluetooth-specificaties:

Versie	Bluetooth-standaard versie 2.1 + EDR
Profiel	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Over Bluetooth-pictogrammen

De regelenheid die de weergave van pictogrammen ondersteunt, kan de volgende statussen weergeven:

- Verbindingsstatus van Bluetooth mobiele telefoon**
BT : Deze indicator gaat branden wanneer een mobiele telefoon wordt verbonden.
- Signaalsterkte van mobiele telefoon**
Maximum  Minimum 
- Batterijniveau van mobiele telefoon**
Vol  Bijna leeg 

- Pictogrammen worden niet weergegeven wanneer de informatie niet kan worden verkregen van de mobiele telefoon.
- Aangezien het aantal stappen van de besturingseenheid afwijkt van dat van de mobiele telefoon, komen de statussen die worden weergegeven op de besturingseenheid mogelijk niet overeen met de statussen op de mobiele telefoon.

Menuglossarium

- "D-STATUS"/"P-STATUS" (Geeft de status weer van het Bluetooth-apparaat)**
U kunt de verbindingsstatus, de signaalsterkte en het batterijniveau weergeven.
"HF CONNECT"/"BT-CON"/"HF-CON":
Verbindingsstatus van Bluetooth mobiele telefoon.
"AD CONNECT"/"AD CON":
Verbindingsstatus van Bluetooth-audio.

"BAT" : Batterijniveau van mobiele telefoon.
"SGNL" : Signaalsterkte van mobiele telefoon.

- "ANS"/"Auto Answer" (Instellen van het tijdsinterval voor automatisch beantwoorden)**

Met deze functie wordt een gesprek automatisch beantwoord (aangenomen) nadat het vooraf ingestelde tijdsinterval voor automatische beantwoording is verstreken.

"OFF" : Het gesprek wordt niet automatisch beantwoord.

"0" : Het telefoongesprek wordt direct automatisch beantwoord.

"1" – "99" : Beantwoordt automatisch het telefoongesprek na 1 – 99 seconden.

- Als in de mobiele telefoon een kortere tijd is ingesteld dan in de besturingseenheid, wordt de tijd van de mobiele telefoon gebruikt.

- "SPK"/"SP Select" (De luidsprekers voor spraakuitvoer instellen)**

U kunt de luidsprekers voor spraakuitvoer instellen.
"Front"/"FRT" : De spraak wordt uitgevoerd via de luidsprekers linksvoor en rechtsvoor.

"F-R" : De spraak wordt uitgevoerd via de luidspreker rechtsvoor.

"F-L" : De spraak wordt uitgevoerd via de luidspreker linksvoor.

- Selecteer de luidspreker die verder af staat van de microfoon om gejaak of echo te voorkomen.

- "C-BP"/"Call Beep"/"Beep" (Instellen van het geluidssignaal voor binnenkomende gesprekken)**

U kunt een geluidssignaal laten klinken via de luidspreker als een gesprek binnenkomt.

"ON" : Het geluidssignaal wordt weergegeven.

"OFF" : Het geluidssignaal is uitgeschakeld.

Functieopmerking

- Kies een nummer**
 - Afhankelijk van het type besturingseenheid, wordt mogelijk  (alle segmenten zijn verlicht) weergegeven in plaats van #.
- Een nummer bellen in het gesprekslogboek**
 - De lijst met uitgaande gesprekken, de lijst met binnenkomende gesprekken en de lijst met gemiste gesprekken zijn lijsten van gesprekken die vanuit dit toestel tot stand zijn gebracht of op dit toestel zijn binnengekomen. Het gaat hierbij niet om de gesprekken die zijn opgeslagen in het geheugen van de mobiele telefoon.
- Een nummer bellen in de telefoonlijst**
 - U kunt de telefoonlijst alleen gebruiken als u deze hebt gedownload vanuit de mobiele telefoon. Raadpleeg voor meer informatie de sectie <De telefoonlijst downloaden>.
 - Er kunnen maximaal 19 tekens worden weergegeven voor elke naam in de telefoonlijst.
 - Tijdens de zoekbewerking wordt gezocht naar tekens zonder accent, bijvoorbeeld "u", in plaats van naar tekens

met accent, zoals "ü".

De niet-alfabetische tekens zoals Chinese en Russische tekens worden beschouwd als een symbool.

- **Overschakelen naar de privé-modus**

- Afhankelijk van het type mobiele telefoon dat u gebruikt, kan bij overschakeling op de privé-modus de bron worden geselecteerd die werd gebruikt voordat de handsfree verbinding tot stand werd gebracht. Als dit gebeurt, kan de bron niet worden teruggedraaid naar de handsfree modus met dit toestel. Ga terug naar de handsfree modus met behulp van uw mobiele telefoon.

- **Overschakelen tussen displaymodi**

- Afhankelijk van het type besturingseenheid dat u gebruikt, gelden de volgende beperkingen:
 - Er kunnen maximaal 19 tekens worden weergegeven.
 - Het teken # kan niet worden weergegeven, of "■" (alle segmenten zijn verlicht) wordt weergegeven in de plaats van #.
 - U kunt niet overschakelen tussen displaymodi.

Informatie over het afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (van toepassing voor EG-landen die gescheiden afvalinzamelsystemen hebben geïmplementeerd)



Producten en batterijen met het symbool (doorgekruist klike) mogen niet bij het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd.



Oude elektrische en elektronische apparatuur en batterijen moeten bij een afvalinzamelingspunt worden ingeleverd, waar deze items en de daarbij behorende afvalproducten op de juiste manier verwerkt kunnen worden.



Pb


Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over het afvalinzamelingspunt dat zich het dichtst bij u in de buurt bevindt.

Het op de juiste manier recycleren en weggooien van afval spaart waardevolle hulpbronnen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu.

Opgelet: Het teken "Pb" onder het symbool van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat.

Toebehoren/ Installatieprocedure

Toebehoren

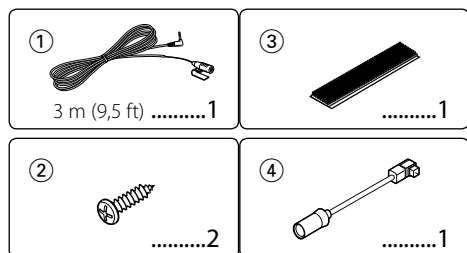

Installatieprocedure

1. Verwijder de sleutel uit het contactslot en koppel de $\ominus$ kabel van de accu los om kortsluiting te voorkomen.
2. Stel de functieschakelaar in.
3. Maak voor elke eenheid de juiste ingangs- en uitgangskabelaansluitingen.
4. Installeer het toestel in de auto.
5. Sluit de $\ominus$ kabel van de accu opnieuw aan.
6. Druk op de reset-knop van de besturingseenheid.



- Isoleer niet-aangesloten kabels met isolatieband of ander geschikt materiaal. Laat de afdekkapjes op de uiteinden van de niet-aangesloten kabels of op de connectoren zitten om kortsluiting te voorkomen.
- Controleer, nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd, of de remlichten, knipperlichten, ruitenwissers, enz. goed werken.

Voor een goede ontvangst

Houd voor een goede ontvangst rekening met het volgende:

- Communiceer met de mobiele telefoon terwijl deze zich op een afstand van maximaal 10 m (30 ft) bevindt. Het communicatiebereik kan korter worden, afhankelijk van de omgevings situatie. Het communicatiebereik wordt tevens korter als er zich een obstakel tussen deze eenheid en de mobiele telefoon bevindt. Het bovengenoemde maximale communicatiebereik (10 m) is niet altijd verzekerd.
- Houd deze eenheid zo veel mogelijk uit de buurt van andere elektrische onderdelen (AV-componenten). Als zij te dichtbij staan, kan de verbinding mislukken, kan de televisie of radio last hebben van ruis of kan de ontvangst slecht zijn.
- Een zendstation of walkietalkie in de buurt kan de communicatie verstoren ten gevolge van een te krachtig signaal.


De functieschakelaar instellen

Stel de functieschakelaar in naargelang het aangesloten type regeleenheid. Raadpleeg de kolom met de functieschakelaarinstelling in de lijst met modellen (pagina 38)

Bij de modellen die na april 2010 worden vrijgegeven, stelt u de functieschakelaar als volgt in.

- Bij het model dat met de 5L-stekker is aangesloten
1: OFF, 2: OFF, 3: OFF
- Bij het model dat met de KAB-stekker is aangesloten
1: OFF, 2: ON, 3: OFF
- Raadpleeg de volgende website voor meer informatie. Stel de functieschakelaar in volgens de website wanneer de bovenstaande instelling afwijkt van die van de website.

www.kenwood.com/cs/ce/bt/

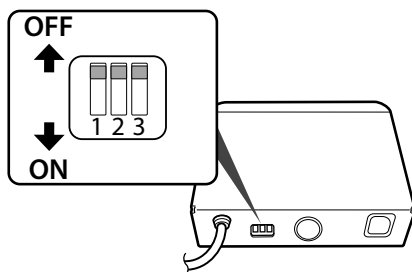

1: Functie voor schermtekenconversie

Wanneer de regeleenheid geen tekens met accent ("u", "a" enz.) kan weergeven, zet het deze tekens om in alfabetische hoofdletters.

OFF: Tekens niet omzetten.

ON: Tekens omzetten.

2: De connector opgeven die moet worden verbonden

Geef het type connector op dat met de regeleenheid moet worden verbonden.

OFF: Gebruik de 5L-connector.

ON: Gebruik de KAB-connector.


3: Het type regeleenheid opgeven

Geef het type van de regeleenheid op waarmee verbinding moet worden gemaakt.

OFF: Wanneer geen type regeleenheid wordt opgegeven in de lijst met modellen of het type regeleenheid staat niet in de lijst met modellen.

ON: Wanneer het type regeleenheid in de lijst met modellen staat.

Verbinding

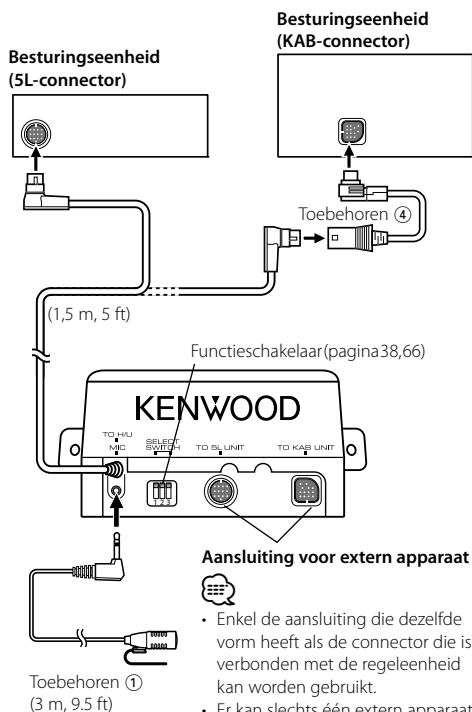


Ansluiting voor extern apparaat

- Enkel de aansluiting die dezelfde vorm heeft als de connector die is verbonden met de regelenheid kan worden gebruikt.
- Er kan slechts één extern apparaat worden aangesloten.

Als u de KCA-S220A wilt aansluiten

Sluit de handsfree kit aan op de connector met het opschrift TO CHARGER 2.

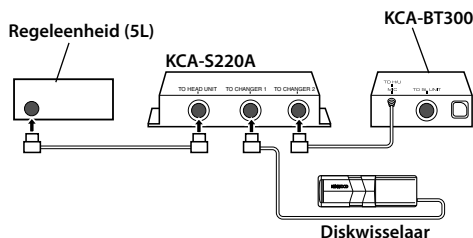


- Zorg ervoor dat de totale lengte van de kabel tussen de besturingseenheid en de diskwisselaar 13 m (43 ft) of minder bedraagt. Als de besturingskabel langer is dan 13 m, werkt de verbinding niet goed meer.


Installatie

Installatie van de microfooneenheid

- 1 Controleer de installatiepositie van de microfoon (toebehoren ①).
- 2 Verwijder olie en ander vuil van het installatieoppervlak.
- 3 Installeer de microfoon.
- 4 Leid de microfoonkabel tot aan de handsfree kit en zet de kabel op verschillende plaatsen vast met tape of vergelijkbaar materiaal.

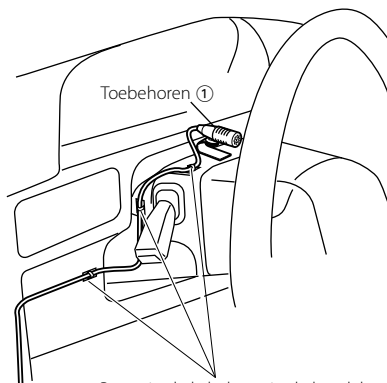

Bevestig de kabel met in de handel verkrijgbare tape.

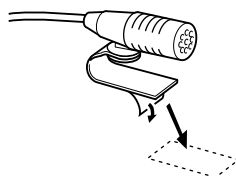

Verwijder de bescherm laag van de aan twee kanten kleverige tape voor bevestiging op de plek die wordt aangegeven in het voorbeeld links.



Verplaats de microfoon in de richting van de chauffeur.



- Plaats de microfoon zo ver mogelijk van de mobiele telefoon.

Installatie


Installatie van de Bluetooth-eenheid




- Bepaal de installatiepositie nadat u hebt gecontroleerd of de eenheid kan communiceren met de mobiele telefoon.
- Installeer de eenheid niet in de buurt van het dashboard, de achterste lade of andere belangrijke onderdelen. Als u dit wel doet, kan er letsel of schade ontstaan als de eenheid door een schok losschiet en een persoon of belangrijk onderdeel raakt. Gebruik tapschroeven voor de montage. (Montage met klittenband is weliswaar gemakkelijk, maar kan er wel toe leiden dat de eenheid losschiet bij een schok.)

Bevestigen op audiokaart

Toebehoren ② (Ø4 x 16 mm)

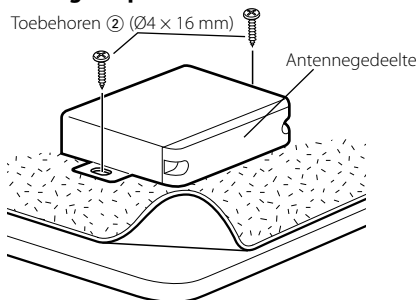

Bevestigen aan hoogpolig tapijt

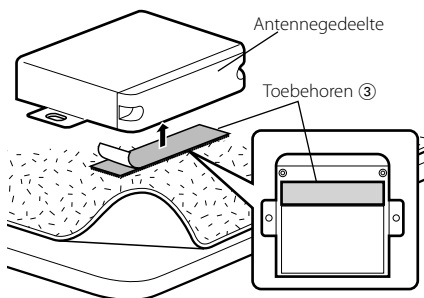

- Zorg ervoor dat het serienummer niet wordt bedekt door het klittenband.
- Als de installatielocatie niet via een rechte lijn bereikbaar is, knipt u het klittenband in twee stukken en brengt u deze op twee posities aan.

Oplossen van problemen

Wat een storing aan uw eenheid lijkt te zijn, kan simpelweg het gevolg zijn van verkeerde bediening of bedrading. Controleer voordat u uw handelaar raadpleegt eerst de volgende lijst voor een mogelijke oplossing van uw probleem.

? Het gespreksvolume bij handsfree bellen is laag.

- ✓ Het gespreksvolume bij handsfree bellen is ingesteld op een laag niveau.
- ☞ Het gespreksvolume bij handsfree bellen kan afzonderlijk worden aangepast. Pas het aan tijdens handsfree bellen.

? Er komt geen geluid uit de achterste luidsprekers.

- ✓ U gebruikt de handsfree gespreksmodus.
- ☞ Er komt geen geluid uit de achterste luidsprekers in de handsfree gespreksmodus.

? Er klinkt geen pieptoon bij binnenkomst van een gesprek.

- ✓ Of er een pieptoon te horen is, hangt af van uw type mobiele telefoon.
- ☞ De functie <Instellen van het geluidssignaal voor binnenkomende gesprekken> is ingesteld op ON.

? Stem wordt niet herkend.

- ✓ Het raam van het voertuig is open.
- ☞ Wanneer er te veel achtergrondgeluid is, kan de stem niet worden herkend. Doe het raam van het voertuig dicht om het lawaai te beperken.
- ✓ Zachte stem.
- ☞ Wanneer de stem te zacht is, kan ze niet worden herkend. Spreek iets luider en op natuurlijke wijze in de microfoon.
- ✓ De persoon die de stemtag uitspreekt is niet de persoon die hem heeft geregistreerd.
- ☞ Enkel de stem van de persoon die de stemtag heeft geregistreerd, kan worden herkend.

? De Bluetooth-audiospeler kan niet worden geregistreerd (pairing).

- ✓ De pincode werd ingesteld.
- ☞ Wanneer een pincode werd opgegeven in de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-audiospeler, registreer de code dan volgens <Pincode registreren> om de Bluetooth-audiospeler te registreren. Wanneer geen pincode werd opgegeven in de gebruiksaanwijzing, probeer dan "0000".

? Het geluid van de Bluetooth-audiospeler wordt onderbroken.

- ✓ De afstand tussen dit toestel en de audiospeler is te groot.
- ☞ Plaats de audiospeler dichterbij dit toestel.
- ✓ Een ander Bluetooth-apparaat beïnvloedt de Bluetooth-communicatie.
- ☞ Schakel het andere Bluetooth-apparaat uit.
- ☞ Plaats het andere Bluetooth-apparaat uit de buurt van dit toestel.

De onderstaande berichten geven de toestand van uw systeem weer.

- No Number/ NO-NUMBER/ Incoming No Number :
- De beller heeft geen beller-id.
 - Er zijn geen gegevens over het telefoonnummer beschikbaar.
- No Data/ NO DATA :
- Er is geen lijst met uitgaande gesprekken.
 - Er is geen lijst met binnenkomende gesprekken.
- No Entry/ NO ENTRY :
- De mobiele telefoon is niet geregistreerd (pairing).
- HF Disconnect/ HF DISCONCT/ HF D-CON/ Disconnect/ DISCONCT/ Non Connection/ Disconnected :
- De eenheid kan niet communiceren met de mobiele telefoon.
- Audio Disconnect/ AUD DISCONCT/ AD D-CON :
- De eenheid kan niet communiceren met de audiospeler.
- HF Connect/ HF CONNECT/ Connect/ CONNECT:
- De eenheid kan wel communiceren met de mobiele telefoon.
- HF Error 07/ HF ERR07:
- Het geheugen kan niet worden geopend.
- ➔ Schakel het apparaat uit en weer in. Als dit bericht nog steeds wordt weergegeven, drukt u op de reset-knop op de besturingseenheid.
- HF Error 68/ HF ERR68:
- De eenheid kan niet communiceren met de mobiele telefoon.
- ➔ Schakel het apparaat uit en weer in. Als dit bericht nog steeds wordt weergegeven, drukt u op de reset-knop op de besturingseenheid.
- Unknown: Het Bluetooth-apparaat kan niet worden gedetecteerd.
- Device Full/ DVC FULL:
- Er zijn reeds 5 Bluetooth-apparaten geregistreerd. Er kunnen geen bijkomende Bluetooth-apparaten meer worden geregistreerd.
- PIN Code NG/ CODE NG:
- De pincode is verkeerd.
- Connect NG/ CONCT NG:
- Het toestel kan niet worden verbonden.
- Pairing Failed/ PAIRING NG/ PAIR NG:
- Fout tijdens de pairing.
- Err No Matching/ NO MATCHING/ NO MATCH:
- De stemtag is verkeerd. De stem kan niet worden herkend wegens een niet geregistreerde stemtag enz.
- Too Soft: De stem klinkt te zacht en kan niet worden herkend.
- Too Loud: De stem klinkt te hard en kan niet worden herkend.
- Too Long: Het woord of de uiting is te lang en kan niet worden herkend.
- No Phonebook/ NO PB:
- De gegevens bevinden zich niet in de telefoonlijst.
- No Message/ NO SMS:
- Geen SMS in de inbox.

Bluetooth-gedeelte

- Technologie
: Bluetooth 2.1 + EDR-gecertificeerd
- Frequentie
: 2,402 – 2,480 GHz
- Uitgangsvermogen
: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) klasse 2 vermogen
- Maximaal communicatiebereik
: In rechte lijn ong. 10 m (32.1 ft)
- Profielen
: HFP (Hands Free Profile)
: HSP (Headset Profile)
: OPP (Object Push Profile)
: PBAP (Phonebook Access Profile)
: SYNC (Synchronization Profile)
: SPP (Serial Port Profile)
: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Algemeen

- Bedrijfsspanning (10,5 – 16V toelaatbaar)
: 14,4 V
- Stroomverbruik
: 200 mA
- Afmetingen (B x H x D)
: 95 x 30 x 105 mm
3-3/4 x 1-3/16 x 4-1/8 inch
- Gewicht
: 0,38 kg (0,84 lbs)

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Kenwood Corporation vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke houders.



Dit merkteken geeft aan dat Kenwood bij de productie van dit product heeft geprobeerd het milieu zo weinig mogelijk te belasten.