

KENWOOD

KCA-RC405

REMOTE CONTROL UNIT

INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDE

MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO

ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

遥控器

使用说明书

وحدة التحكم عن بُعد

دليل التشغيل

Kenwood Corporation



Funzionamento e comando di KCA-RC405

Controllo generale

- Controllo del volume: [VOL]
- Selezione sorgente: [SRC]
- Riduzione volume: [ATT]
Alla seconda pressione del tasto, il livello del volume ritorna al livello precedente.
- Ritorno alla voce precedente: [↶]
- Uscita dal modo: [EXIT]
- Selezione della voce: [▲]/[▼]
- Scelta: [ENT]
- Accesso al modo di controllo dell'audio: [AUD]

Sorgente sintonizzatore/HD Radio™ (solo USA)

- Selezione la banda: [FM]/[AM]
- Selezione stazione: [◀◀]/[▶▶]
- Richiamo stazioni di preselezione: [1] — [6]
- Accesso al modo Sintonia ad accesso diretto: [DIRECT]

Sorgente CD/file audio

- Selezione brani: [◀◀]/[▶▶]
- Selezione della cartella: [FM]/[AM]
- Pausa/Riproduzione: [ENT]
- Attivate il modo di ricerca musica: [▲]/[▼]
- Spostamento tra cartelle/file in modo di ricerca: [▲]/[▼]
- Ritorno alla cartella precedente: [↶]
- Accesso al modo Ricerca diretta del disco: [DIRECT]

Sorgente iPod

- Attivate il modo di ricerca musica: [▲]/[▼]
- Spostamento tra le voci in modo di ricerca: [▲]/[▼]
- Ritorno alla voce precedente: [↶]

Sorgente sintonizzatore radio satellitare (solo USA)

- Selezione la banda: [FM]
- Selezione canale: [◀◀]/[▶▶]
- Richiamo canali preselezionati: [1] — [6]
- Accesso al modo Sintonia ad accesso diretto: [DIRECT]

Controllo telefono vivavoce

Effettuare una chiamata

- Accedere al modo Bluetooth: [📶]
- Selezionare un metodo di composizione: [▲]/[▼] → [ENT]
- Inserire il numero da chiamare:
Inserire un numero: [0] – [9]
Inserire "+": [▶▶]
Inserire "#": [FM]
Inserire "##": [AM]
Per eliminare il numero di telefono inserito: [◀◀]
- Effettuare una chiamata: [DIRECT]

Ricevere una chiamata

- Rispondere a una chiamata: [📶]


Chiamata in attesa

- Rispondere a una chiamata in entrata mettendo in attesa la chiamata corrente: [📶]

Durante una chiamata


- Terminare la chiamata: [SRC]

Preparazione del telecomando



Rimuovere la linguetta protettiva della batteria dal telecomando, tirandola in direzione della freccia.

Sostituzione delle batterie del telecomando

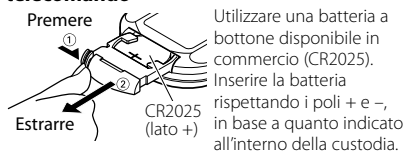

Premere



Estrarre

Utilizzare una batteria a bottone disponibile in commercio (CR2025). Inserire la batteria rispettando i poli + e -, in base a quanto indicato all'interno della custodia.



- Questa unità non è in grado di comandare funzioni non previste dall'autoradio.

⚠ ATTENZIONE

- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini e all'interno dell'imballo originale fino al momento dell'uso. Smaltire immediatamente le batterie usate. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
- Non lasciare la batteria vicino a fiamme libere o sotto la luce diretta del sole. Potrebbero verificarsi incendi, esplosioni o generazione di calore.
- Non collocare il telecomando in luoghi caldi quali il cruscotto.
- Pericolo di esplosione se la batteria al litio non viene sostituita correttamente. Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente.

KCA-RC405

