

KENWOOD

KNA-RCDV330

REMOTE CONTROL UNIT

INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDE

MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO

ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

UNIDADE DE CONTROLO REMOTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

遥控器

使用说明书

리모컨 유닛

조작 매뉴얼

Kenwood Corporation


Met deze eenheid kunnen geen functies worden bestuurd die niet beschikbaar zijn in de autostereo.



- Leg de afstandsbediening zodanig neer dat zij tijdens remmen of andere handelingen niet kan vallen of wegglijden. Als de afstandsbediening valt of tijdens het rijden vast komt te zitten onder de pedalen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.
- Leg de batterij niet in de buurt van open vuur of een warmtebron. De batterij kan hierdoor exploderen.
- Laad de batterij niet op, sluit de batterij niet kort, open de batterij niet, verwarm de batterij niet of gooi het in open vuur. Hierdoor kan er vloeistof uit de batterij gaan lekken. Wanneer u gemorste vloeistoffen in uw ogen krijgt of op uw kleren, spoel dan uw ogen of kleren onmiddellijk uit met water en raadpleeg uw huisarts.
- Houd de batterij buiten bereik van kinderen. Mocht een kind toch een batterij inslikken, neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts.
- Leg de afstandsbediening niet op een hete plek, zoals op het dashboard.

Batterij installeren


Gebruik twee batterijen van het type "AAA"/"R03". Druk op het deksel en schuif het uit om het te verwijderen, zie afbeelding. Let bij het plaatsen van de batterijen op de polen \oplus en \ominus . Volg hierbij de afbeelding in het batterijencompartiment.

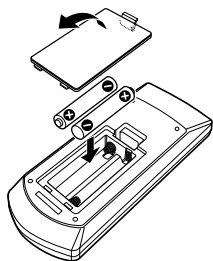

- Als de afstandsbediening alleen van dichtbij functioneert of helemaal niet functioneert, zijn de batterijen waarschijnlijk leeg. Vervang in dit geval de batterijen door nieuwe.

Modusselectie op afstandsbediening

De functies die met de afstandsbediening kunnen worden uitgevoerd, zijn afhankelijk van de positie van de modusselectie.

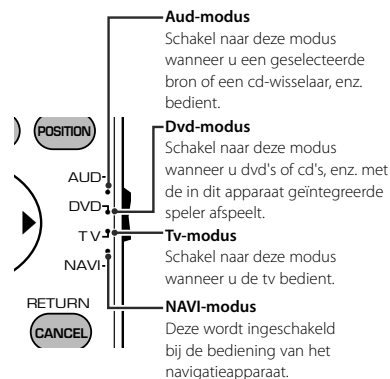


- De positie van de modusselectie op de afstandsbediening wordt in de titel van elke modus aangegeven, bijv. "(AUD-modus)".
- Wanneer u een speler bedient die niet in het apparaat is geïntegreerd, selecteer dan de "AUD"-modus.

Algemene bediening (AUD-modus)


Schakelen tussen bronnen

Schakelt naar de af te spelen bron.




Volumeregeling

Regelt het volume.



Volumeverzwakker

Druk de knop een keer in om het volume te verlagen. Druk nog een keer op de knop om het vorige volume te herstellen.




Dubbele zone

Zet de dubbele-zonefunctie aan en uit.



Volumeregeling achter


Stelt het volume achter in wanneer de dubbele-zonefunctie aan is.



V.SEL

Schakelt video in

Schakelt de video in wanneer hierop wordt gedrukt.



Weergavehoek (DDX)

Wijzigt de weergavehoek wanneer hierop wordt gedrukt.


OPEN (KVT)

Wijzigt de weergavehoek wanneer hierop wordt gedrukt.




Cursortoets

Verplaatst de cursor wanneer het menu wordt weergegeven.



ENTER

Voert opties in.



Handsfree communicatie

Voert de selectiemodus voor de kiesmethode in. Wanneer een gesprek binnenkomt, wordt het gesprek beantwoord.



Functie


Schakelt naar het functiescherm.



MODE

Verandert de schermmodus.


De schermmodus wijzigt wanneer u deze knop indrukt.



Radio (Aud-modus)


Frequentieband

Schakelt tussen door het apparaat ontvangen frequentiebanden.




Stationselectie

Schakelt tussen door het apparaat ontvangen radiostations.



Direct afstemmen

Druk deze knop in en gebruik daarna het numerieke toetsenbord om het radiostation dat u wilt ontvangen op te geven.




Bijvoorbeeld: 92,1 MHz (FM)



Bijvoorbeeld: 810 kHz (AM)



Numeriek toetsenbord

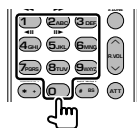


- Om op vooraf ingestelde radiostations af te kunnen stemmen, drukt u op het nummer van een geprogrammeerd radiostation. (1 – 6)
- Druk eerst op de knop voor het direct afstemmen en geef vervolgens de frequentie van het te ontvangen station op.

Dvd/dvd-audio/vcd/cd/audio-bestanden (dvd-modus)


Map zoeken

Selecteert de af te spelen map.



Nummer en bestand zoeken


Selecteert het af te spelen nummer of bestand.



Afspelen/Onderbreken


Onderbreekt het nummer.

Druk opnieuw in om het afspelen te hervatten.




Stoppen

Onthoudt het laatste punt waar de disc is gestopt. Wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt, wordt het laatste punt verwijderd.



Direct zoeken



Wanneer u deze knop indrukt, schakelt het apparaat tussen de functies die direct kunnen worden gezocht.

Dvd

Titelnummer
Hoofdstuknummer
Afspeeltijd
Itemnummer*
Annuleren

* Het is mogelijk dat u deze functie bij sommige discs of scènes niet kunt gebruiken.

DVD-audio

Groepnummer

Nummer

Itemnummer*

Annuleren

* Het is mogelijk dat u deze functie bij sommige discs of scènes niet kunt gebruiken.

CD

Nummer

Afspeeltijd

Annuleren

Audiobestanden

Mapnummer

Bestandsnummer

Annuleren

VCD 1.X, VCD 2.X (PBC OFF)

Nummer

Annuleren

VCD 2.X (PBC ON)


Scènenummer





Nummer

Annuleren

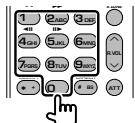Wanneer u naar de directe-zoekfunctie hebt geschakeld, geef dan het zoeknummer op via het numerieke toetsenbord en druk vervolgens op de  [ENTER]-knop.

Numeriek toetsenbord



- Geef het op te zoeken nummer in direct zoeken op.
- Druk op   om snel vooruit/achteruit af te spelen. Wanneer u deze knop indrukt, schakelt het apparaat tussen snel vooruit en achteruit afspelen.
- Druk op   om langzaam vooruit/achteruit af te spelen. Wanneer u deze knop indrukt, schakelt het apparaat tussen langzaam vooruit en achteruit afspelen.

Dvd-hoofdmenu

Keert terug naar het dvd-hoofdmenu.



Dvd-menu

Geeft het dvd-menu weer.

Zet de afspelerregeling aan of uit tijdens het afspelen van vcd's.




Ondertiteling

Schakelt tussen de ondertitelingstalen.



Zoomen

Als u deze knop indrukt, wijzigt de zoomverhouding.



Invalshoek

Als u deze knop indrukt, wijzigt de invalshoek.



AUDIO

Wijzigt de gesproken taal


Als u deze knop indrukt, wijzigt de gesproken taal.



iPod (Aud-modus)

Muziek/video zoeken


Hiermee wordt de af te spelen muziek/video geselecteerd.



Afspelen/Onderbreken

Hiermee wordt de muziek/video tijdelijk onderbroken.


Druk opnieuw in om het afspelen te hervatten.



USB (Aud-modus)


Map zoeken

Selecteert de af te spelen map.



Bestand zoeken


Hiermee wordt het af te spelen bestand geselecteerd.



Afspelen/Onderbreken

Hiermee wordt het bestand tijdelijk onderbroken.


Druk opnieuw in om het afspelen te hervatten.



TV (Tv-modus)


Frequentieband/Video wisselen

Schakelt over tussen de zender van de tv-frequentieband en video-invoer.




Kanaalselectie

Selecteert de te ontvangen tv-zender.



Direct afstemmen

(Functie uitsluitend voor NTSC TV's)



Druk eerst op deze knop en geef vervolgens met het numerieke toetsenbord het te ontvangen station op.

Bijvoorbeeld: In geval van Kanaal 6 (2-cijferig)



Numeriek toetsenbord




- Het nummer van het in het geheugen opgeslagen station wordt geselecteerd. (1 - 6)
- Druk eerst op de knop voor direct afstemmen en geef vervolgens met het numerieke toetsenbord het kanaal van het te ontvangen station op.

NAVI (NAVI-modus)


Joystick

Laat de kaart schuiven of verplaatst de cursor.




ENTER

Voert de geselecteerde functie uit.




Zoomen

Zoomen in of uit de navigatiekaart.




MENU

Geeft het hoofdmenu weer.




CANCEL

Geeft het vorige scherm weer.



POSITION

Geeft de huidige positie aan.



ROUTEM

Geeft het menu Route Option aan.



VIEW

Schakelt over tussen 2D- en 3D-kaartweergave.



VOICE

Geeft gesproken instructies weer.



MAP DIR

Schakelt over tussen de weergave voor navigatie met de te volgen richting boven en navigatie met het noorden boven.



Handsfree communicatie

Voert de selectiemodus voor de kiesmethode in. Wanneer een gesprek binnenkomt, wordt het gesprek beantwoordt.



Informatie over het weggoien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)



Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.

Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Voor inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.