KENWOOD

DDX4028BT
DDX4058BT
DDX3028
DDX3058


MONITEUR AVEC RÉCEPTEUR DVD
MANUEL D'INSTALLATION
MONITOR MIT DVD-RECEIVER
INSTALLATION-HANDBUCH
MONITOR MET DVD-ONTVANGER
INSTALLATIEHANDLEIDING
MONITOR CON RICEVITORE DVD
MANUALE DI INSTALLAZIONE
MONITOR CON RECEPTOR DVD
MANUAL DE INSTALACIÓN
MONITOR COM RECEPTOR DVD
MANUAL DE INSTALAÇAO

Kenwood Corporation

© 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.
LVT2200-011A (EN)

Accessori / Procedura di installazione

Accessori

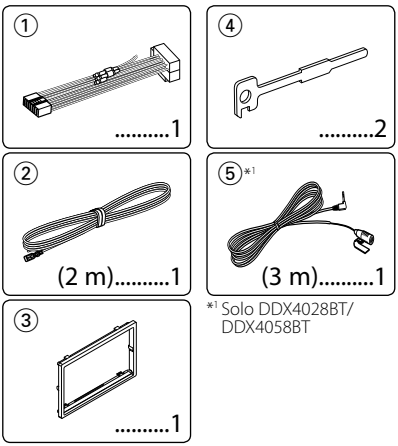

*1 Solo DDX4028BT/ DDX4058BT

Procedimento per l'installazione

1 Per impedire un cortocircuito, estrarre la chiave dal blocchetto di accensione e scollegare la ⊖ batteria.
2 Eseguire correttamente i collegamenti dei cavi di ingresso e di uscita per ciascuna unità.
3 Collegare i cavi dell'altoparlante al fascio di cavi.
4 Prendere il connettore B del fascio di cavi e collegarlo al connettore dell'altoparlante nel veicolo.
5 Prendere il connettore A del fascio di cavi e collegarlo al connettore dell'alimentazione esterna sul veicolo.
6 Collegare il connettore del fascio di cavi all'unità.
7 Installare l'unità nel veicolo.
8 Ricollegare la ⊖ batteria.
9 Premere il tasto di ripristino.
10 Eseguire l'impostazione iniziale (vedere le Istruzioni per l'uso).

⚠AVVERTENZA

- Se si collegano il cavo di accensione (rosso) e il cavo della batteria (giallo) al telaio dell'automobile (terra), può verificarsi un cortocircuito, che a sua volta può causare un incendio. Collegare sempre questi cavi all'alimentazione che passa attraverso il portafusibili.
- Non isolare il fusibile dal cavo di accensione (rosso) e dal cavo della batteria (giallo). L'alimentazione deve essere collegata ai cavi attraverso il fusibile.


Dopo l'installazione

Dopo l'installazione, eseguire l'impostazione iniziale facendo riferimento alle Istruzioni per l'uso.

⚠


- Il montaggio e il cablaggio del prodotto richiedono abilità ed esperienza. Per operare con la massima sicurezza, si consiglia di far eseguire i lavori di montaggio e di cablaggio a personale esperto.
- Assicurarsi di effettuare il collegamento a massa dell'unità attraverso un'alimentazione in c.c. negativa a 12V.
- Non installare l'unità in un punto esposto alla luce diretta del sole o a calore e umidità eccessivi. Evitare anche posti che si impolverano facilmente o che possono essere spruzzati con dell'acqua.
- Non usare viti diverse da quelle in dotazione. Utilizzare esclusivamente le viti fornite in dotazione. Se si utilizzano viti errate, è possibile danneggiare l'unità.
- Se l'alimentazione non è collegata (viene visualizzato "Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error"), è possibile che il cavo dell'altoparlante sia in cortocircuito o che abbia toccato il telaio del veicolo attivando, così, la funzione di protezione. Pertanto, controllare il cavo dell'altoparlante.
- Se il blocchetto di accensione del proprio veicolo non è dotato di posizione ACC, collegare i cavi di accensione a una sorgente di alimentazione che possa essere attivata e disattivata con la chiave di accensione. Se si collega il cavo di accensione con un'alimentazione a tensione costante, come ad esempio ai cavi della batteria, la batteria potrebbe esaurirsi.

- Se la console ha un coperchio, assicurarsi di installare l'unità in modo tale che il frontalino non sbatta contro il coperchio quando viene aperto e chiuso.
- Se il fusibile si dovesse bruciare, assicurarsi innanzitutto che i cavi non siano in contatto, in modo da evitare un corto circuito, quindi sostituire il fusibile usato con uno nuovo della stessa portata.
- Isolare i cavi non collegati con nastro isolante in vinile o materiale simile. Per evitare cortocircuiti, non rimuovere i cappucci all'estremità dei cavi o dei terminali scollegati.
- Collegare i cavi dell'altoparlante ai terminali corrispondenti in modo corretto. L'unità potrebbe danneggiarsi o smettere di funzionare se si condividono i cavi ⊖ o se li si collega a qualsiasi parte metallica nel veicolo.
- Quando al sistema sono collegati solo due altoparlanti, collegare i connettori a entrambi i terminali di uscita anteriori o a entrambi i terminali di uscita posteriori (non mischiare terminali anteriori e posteriori). Per esempio, se si collega il connettore ⊕ dell'altoparlante sinistro a un terminale di uscita frontale, non collegare il connettore ⊖ a un terminale di uscita posteriore.
- Una volta installata l'unità, controllare se le luci dei freni, gli indicatori di direzione, i tergicristalli, ecc. dell'automobile funzionano correttamente.
- Montare l'unità con un angolo di montaggio pari o inferiore a 30°.
- Non fare pressione sulla superficie del pannello quando si installa l'unità sul veicolo. In caso contrario è possibile ferirsi, danneggiare l'unità o generare dei guasti.
- Questa unità è dotata del ventilatore di raffreddamento per ridurre la temperatura interna. Non montare l'unità in un posto in cui le ventole di raffreddamento dell'unità sono bloccate. Se queste aperture sono bloccate, il raffreddamento della temperatura interna viene ostacolato e possono insorgere dei malfunzionamenti.

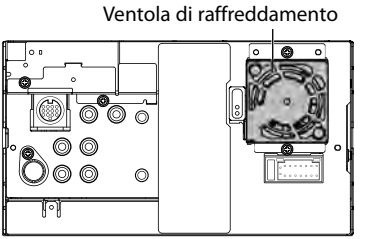

Solo DDX4028BT/ DDX4058BT

- Installare l'adattatore Bluetooth (KS-UBT1) a fianco dell'area racchiusa dal metallo.

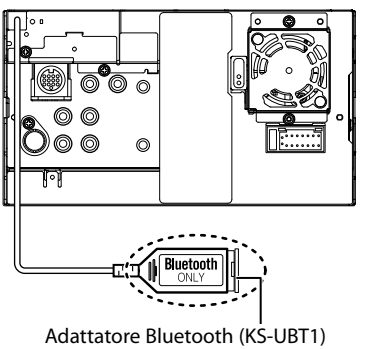


⚠ ATTENZIONE

Installare l'unità nella console del veicolo.

Non toccare la parte metallica dell'unità durante e subito dopo averla utilizzata. Le parti metalliche come il dissipatore di calore e l'involucro diventano molto caldi.

Collegamento dei cavi ai terminali

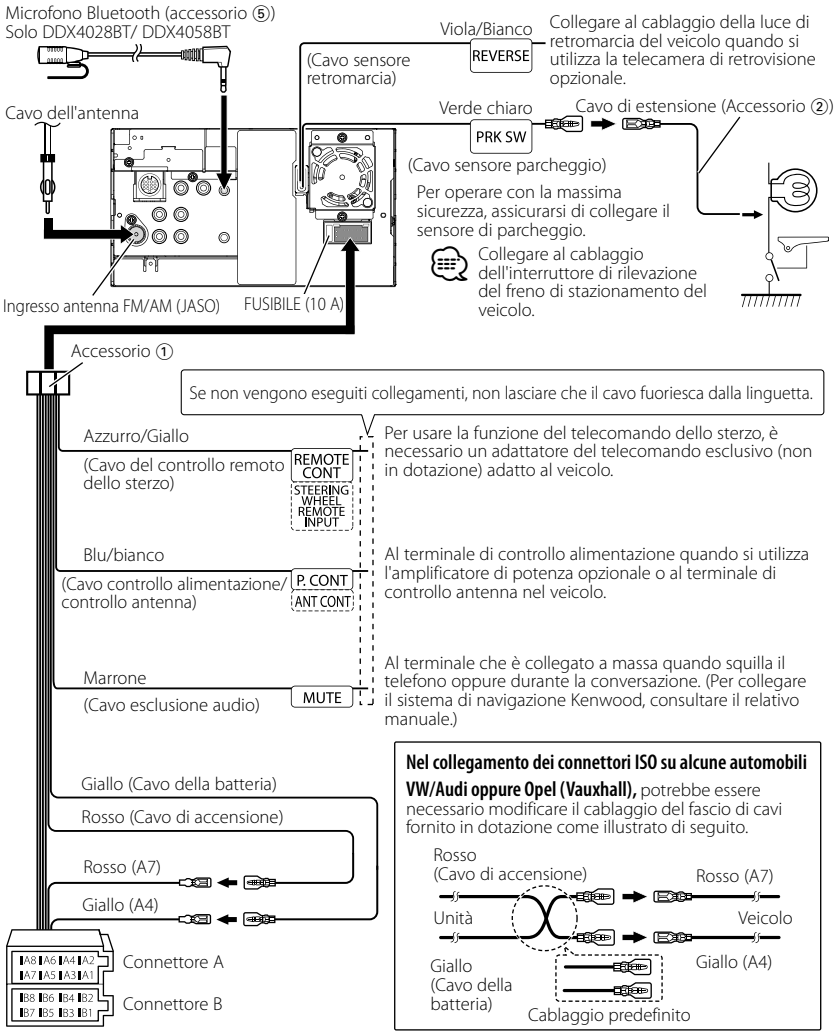

Pin	Colore e funzioni	
A4	Giallo	Batteria
A5	Blu/bianco	Controllo alimentazione
A6	Arancione/bianco	Commutatore
A7	Rosso	Accensione (ACC)
A8	Nero	Collegamento di messa a terra (massa)


Pin	Colore e funzioni	
B1/B2	Viola⊕ / Viola/Nero⊖	Altoparlante posteriore (destro)
B3/B4	Grigio⊕ / Grigio/Nero⊖	Altoparlante anteriore (destro)
B5/B6	Bianco⊕ / Bianco/Nero⊖	Altoparlante anteriore (sinistro)
B7/B8	Verde⊕ / Verde/Nero⊖	Altoparlante posteriore (sinistro)


Connessione di altri prodotti

Sistema di navigazione (accessorio opzionale)

Unità di navigazione collegabili a questa unità.
(Come per dicembre 2010):
- KNA-G620T
- KNA-G630

Per le informazioni più aggiornate, accedere a www.kenwood.com/cs/ce/.

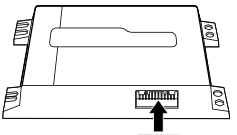

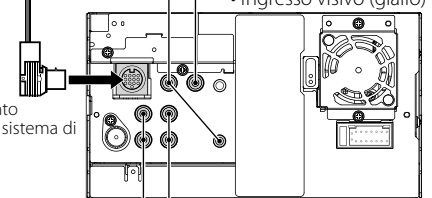

Uscita visiva/audio
- Uscita visiva (giallo)
- Uscita audio (mini spina 3,5φ)
  Mini spina di tipo stereo priva di resistenza

Ingresso telecamera di retrovisione
- Ingresso visivo (giallo)

Cavo di collegamento
(in dotazione con il sistema di navigazione)


Preuscita anteriore
- Uscita sinistra audio (bianco)
- Uscita destra audio (rosso)


Posteriore/Uscita pre-out subwoofer commutabile
- Uscita sinistra audio (bianco)
- Uscita destra audio (rosso)


Terminale USB

Dispositivo USB (disponibile in commercio)


iPod (disponibile in commercio)

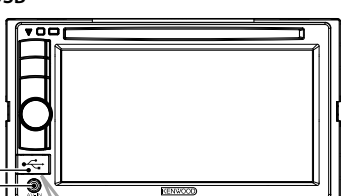





CA-U1EX (accessorio opzionale)

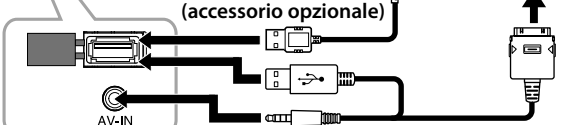


Ingresso audio/video (Ingresso iPod/AV commutabile)

KCA-iP22F (accessorio opzionale)


Installazione/Rimozione dell'unità

Installazione dell'involucro

1 Collegare l'accessorio ③ all'unità.

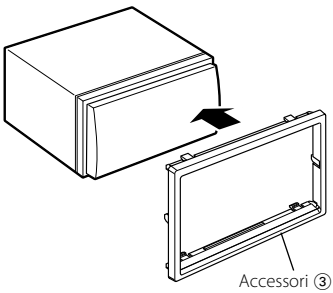

Installazione dell'unità

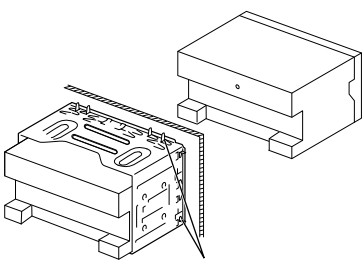


Piegare le linguette della flangia di montaggio con un cacciavite o un utensile simile e fissarle in posizione.

- Accertarsi che l'unità sia fissata saldamente in posizione. Se l'unità non è stabile, potrebbe non funzionare correttamente (ad esempio, il suono potrebbe essere intermittente).


Rimozione dell'involucro

1 Fissare le spine di arresto sullo strumento di rimozione ④ e rimuovere i due fermi sulla parte inferiore. Abbassare il telaio e tirarlo in avanti come mostrato nella figura.

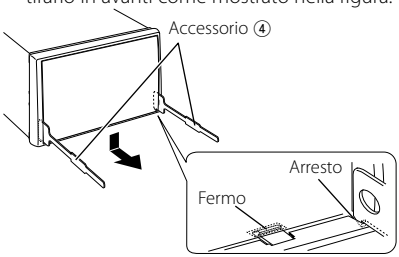

- È possibile rimuovere la struttura dall'alto allo stesso modo.


2 Dopo aver rimosso la parte inferiore, sbloccare i due fermi superiori.

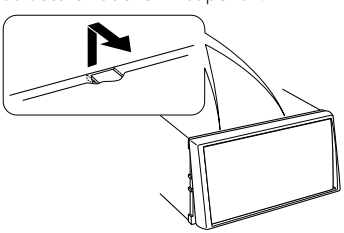


Rimozione dell'unità

1 Rimuovere l'involucro facendo riferimento alla procedura di rimozione nella relativa sezione <Rimozione dell'involucro>.

2 Inserire a fondo nelle fessure sui lati i due strumenti di rimozione ④, come mostrato nell'illustrazione.

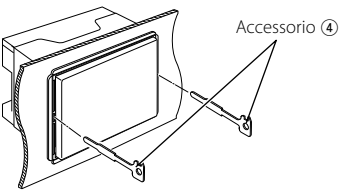


3 Abbassare lo strumento di rimozione ed estrarre parzialmente l'unità premendo verso l'interno.

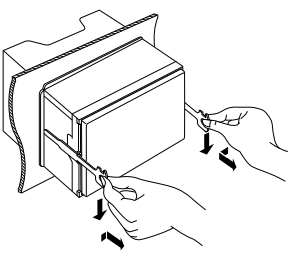

- Prestare attenzione a non danneggiare le spine di arresto con lo strumento di rimozione.

4 Tirare l'unità con le mani fino a farla uscire completamente, facendo attenzione a non lasciarla cadere.

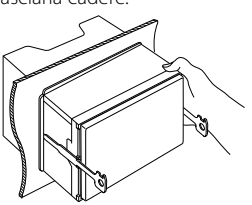

Installazione dell'unità del microfono (solo DDX4028BT/DDX4058BT)


1 Controllare la posizione d'installazione del microfono (accessorio ⑤).

2 Rimuovere eventuali tracce di olio e sporco dalla superficie di installazione.


3 Installare il microfono.

4 Collegare il cavo del microfono all'unità fissandolo in diversi punti con del nastro adesivo o materiale simile.


- Installare il microfono il più lontano possibile dal telefono cellulare.

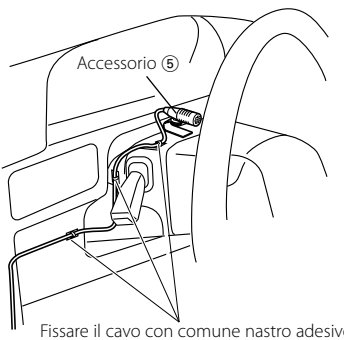

Fissare il cavo con comune nastro adesivo.

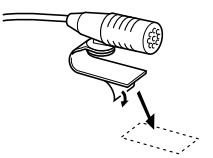

Staccare la carta patinata del nastro biadesivo per fissare sul punto sopra indicato.

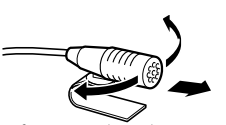

Orientare il microfono verso il conducente.