

KDC-BT51U KDC-5751SD KDC-5051U

CD-RECEIVER
GEBRUIKSAANWIJZING

Kenwood Corporation

Klik op onderstaande knop voordat deze handleiding gaat lezen om na te gaan welke versie van de handleiding de nieuwste is en elke pagina's gewijzigd zijn.



Inhoud

Voor de ingebruikneming	4	Weergave-instellingen	24
Componentnamen	6	Selectie weergavetype	
Functie-instelling	6	Selectie tekstweergave	
Functie-instelling werking		Informatie weergave instelling	
Audio-aanpassingen	7	Keuze van verlichtingskleur	
Audioregeling		Weergave en verlichting instellen	
Audiovoorkeurgeheugen		Algemene bediening	30
Audiovoorkeuroproep		De klok aanpassen	
iPod bediening	9	Datum aanpassen	
Muziek zoeken		Dubbele klok weergave	
Zoeken op alfabet		Klok en datumweergave type instellen	
Gerelateerde zoekopdracht		Instellen van het display van de hulpingangsbron	
Direct zoeken		Het geluid uitschakelen als er een	
Snel zoeken		telefoongesprek binnenkomt	
Snel zoeken ratio instellen		Oorspronkelijke instelling	
Afspeelmodus		Instelling van de demonstratiemodus	
Een nummer registreren in de afspeellijst		Bediening handsfree bellen	36
De afspeellijst afspelen		Voor de ingebruikneming	
Een nummer verwijderen uit de afspeellijst		Mobiele telefoon registreren	
Muziekdisk/Audiobestand (CD, USB, of SD) werking	14	Een gesprek ontvangen	
Muziek zoeken		Een nummer bellen in het telefoonboek	
Snel zoeken		Een nummer kiezen	
Afspeelmodus		Een nummer bellen in het gesprekslogboek	
Basisbediening van de (optionele) cd-wisselaar		Snelkiezen (geprogrammeerd nummer)	
Radiobediening	16	Nummers opnemen in de lijst met vooraf	
Automatisch opslaan		ingestelde nummers	
Afstemmodus instellen		Tijdens een gesprek	
Radio instellen		Gesprek in wacht	
PTY (Program Type)		Het bericht dat de verbinding wordt verbroken	
Voorkeur programmatype		verwijderen	
Veranderen van de taal voor de PTY-functie		Een gesprek kiezen via een stemcommando	
Loggeheugen	20	Weergave van type telefoonnummer (categorie)	
Loggeheugen oproepen		Bediening van Bluetooth-audiospeler	44
Loggeheugenitem vergrendelen		Voor de ingebruikneming	
Loggeheugenitem wissen		Basisbediening	
Loggeheugen categorie instellen		Bluetooth-instelling	46
Radio loggeheugentijd instelling		Bluetooth-apparaat registreren	
		Speciaal Bluetooth-apparaat registreren	
		Pincode registreren	
		De telefoonlijst downloaden	
		Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt	
		aansluiten	
		Een geregistreerd Bluetooth-apparaat verwijderen	
		De firmwareversie weergeven	
		Een stemcommando toevoegen	
		Een stemcommando voor categorie instellen	
		Bluetooth detail instellen	

SMS (Short Message Service)	53
De SMS weergeven	
De SMS downloaden	
Appendix	54
Oplossen van problemen	56
Technische gegevens	58

Voor de ingebruikneming

Wanneer u dit toestel voor het eerst gebruikt

Dit toestel is aanvankelijk ingesteld op de demonstratiefunctie.

Als u dit toestel voor het eerst gaat gebruiken, annuleert u de demonstratiemodus. Raadpleeg voor meer informatie <Demonstratiemodus sluiten> (pagina 52) van de Snelstartgids.

▲ WAARSCHUWING

Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en neem derhalve de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Stop de auto voordat u het toestel bedient.
- Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel.

▲ LET OP

- Stel het volume zo in dat u geluiden van buiten de auto kunt horen. Rijden met een te hoog volume kan een ongeluk veroorzaken.
- Veeg het paneel schoon met een droge silicone of zachte doek.
Als u dit voorschrift negeert kan de monitor of het toestel beschadigen.

Reinigen van de stekker

Veeg de stekker van het toestel en van het paneel schoon. Gebruik een wattenstaafje of een doek


Condensatie

Als de auto airconditioning heeft, kan condens neerslaan op de laserlens. Hierdoor kunnen afspeelfouten ontstaan. Verwijder in dat geval de disk en wacht tot het vocht is verdampt.

Opmerkingen

- Raadpleeg uw Kenwood-dealer indien u problemen of vragen hebt tijdens de installatie.
- Vraag bij aankoop van optionele accessoires aan uw Kenwood-dealer of deze functioneren met uw model en in uw gebied.
- Tekens die voldoen aan ISO 8859-1 kunnen worden afgespeeld.
- Tekens die voldoen aan de norm ISO 8859-5 of ISO 8859-1 kunnen worden afgespeeld. Raadpleeg voor meer informatie "Russian" bij <Oorspronkelijke instelling> (pagina 34).
- De RDS-functie werkt niet als de service door geen enkele zender wordt ondersteund.
- De afbeeldingen van de display en het voorpaneel in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden en zijn bedoeld om het gebruik van de bedieningselementen te verduidelijken. Het is daarom mogelijk dat de displays in de afbeeldingen afwijken van wat er werkelijk in de display van het apparaat wordt weergegeven, en dat sommige displays in de afbeeldingen niet van toepassing zijn.

Met dit toestel te gebruiken disks


- Dit toestel kan alleen CD's met het merkteken  weergeven.
- De volgende disks kunnen niet worden gebruikt:
 - Disks die niet rond zijn
 - Disks met een gekleurd opnameoppervlak of vuile disks
 - Recordable/Rewritable disk die niet is gefinaliseerd (raadpleeg voor de finalisatiemethode de diskbranderssoftware en de gebruiksaanwijzing van uw diskrecorder.)
 - 8 cm (3 inch) disk (als deze probeert af te spelen met een adapter kan het toestel defect raken.)

Behandeling van disks


- Raak het opnameoppervlak van de disk niet aan.
- Plak geen plakband e.d. op de disk. Gebruik ook geen disks waar plakband e.d. op geplakt is.
- Gebruik geen toebehoren voor disks.
- Gebruik geen oplosmiddelen om disks schoon te maken. Gebruik een droge silicone of zachte doek.
- Veeg vanuit het midden van de disk naar de rand.
- Trek disks horizontaal uit het toestel.
- Verwijder eventuele randen rond het gat in het midden en langs de omtrek van de disk voordat u de disk in het toestel steekt.

Terugstellen van uw toestel

Als het toestel niet naar behoren werkt, drukt u op de resettoets. Als op de resettoets wordt gedrukt, worden de fabrieksinstellingen van het toestel hersteld.

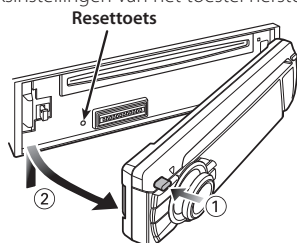

Componentnamen

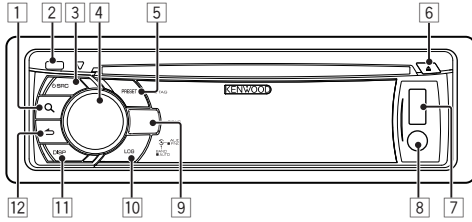

- 1 Toets [Q]
- 2 Ontgrendeltoets
- 3 Toets [SRC]
- 4 Regelknop
- 5 Toets [PRESET]
- 6 Toets [▲]
- 7 USB-aansluiting
- 8 Hulpingang
- 9 **KDC-BT51U**
Toets [📶] [📶]
- KDC-5751SD**
toets [SD]
- KDC-5051U**
Toets [iPod]
- 10 Toets [LOG]
- 11 Toets [DISP]
- 12 Toets [↩]

Functie-instelling

Functie-instelling werking

Voorkeuren voor de werking van het toestel kunnen worden ingesteld in de functie-instelling modus. Raadpleeg voor de items en de details van de instelmethode de uitleg bij elke bronfunctie.

1 Selecteer de geluidsbron

Druk op de toets [SRC].

Schakel naar de bron om de in te stellen items weer te geven.

2 Activeer de modus voor het instellen van functies


Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer het functie-item

Draai de regelknop om het in te stellen item weer te geven en druk vervolgens op de regelknop.

Druk op de toets [↩] om terug te gaan naar het vorige item.

Voorbeeld:

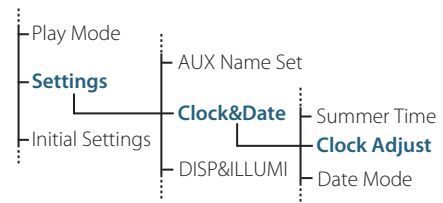

In deze gebruiksaanwijzing wordt de methode voor het selecteren van het item "klok instellen" in de Functie-instelling groep hierboven als voorbeeld gegeven:

"Settings" > "Clock&Date" > "Clock Adjust".

4 Bepalen van de in te stellen waarde

Draai de regelknop om de in te stellen waarde weer te geven en druk vervolgens op de regelknop.

Het vorige item wordt weergegeven.

5 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [↩] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Audio-aanpassingen

Audioregeling

U kunt wijzigingen aanbrengen aan de volgende items voor audioregeling;

Display	Audio-item	Instelbereik
"SubWoofer Level"	Subwooferniveau	-15 tot +15 (dB)
"Bass Boost"	Basversterking	Level1/Level2/OFF
"System Q"	Voorinstellen equalizercurve	"Rock"/"Pops"/"Easy"/ "Top40"/"Jazz"/"Game"/ "Natural"/"User"*
"Bass Adjust"		
"Bass Center FRQ"	Middenfrequentie van de lage tonen	40/50/60/70/80/100/ 120/150 (Hz)
"Bass Level"	Niveau van de lage tonen	-8 tot +8 (dB)
"Bass Q Factor"	Kwaliteitsfactor van de lage tonen	1,00/1,25/1,50/2,00
"Bass EXT"	Uitbreiding van de lage tonen	Uit/Aan
"Middle Adjust"		
"Middle Center FRQ"	Middenfrequentie van de middentonen	0,5/1,0/1,5/2,0 (kHz)
"Middle Level"	Niveau van de middentonen	-8 tot +8 (dB)
"Middle Q Factor"	Kwaliteitsfactor van de middentonen	1,0/2,0
"Treble Adjust"		
"Treble Center FRQ"	Middenfrequentie van de hoge tonen	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz
"Treble Level"	Niveau van de hoge tonen	-8 tot +8 (dB)
"Balance"	Balans	Links 15 — Rechts 15
"Fader"	Fader	Achteraan 15 — Vooraan 15
"2Zone Rear Volume"	Volume achter tijdens Dual zone	0 — 35
"SubWoofer"	Subwoofier-uitvoer	Uit/Aan
"Detailed Settings"		
"HPF Front"	Hoogdoorgangfilter	Through/40/60/80/100/ 120/150/180/220 (Hz)
"HPF Rear"	Rear High Pass Filter	Through/40/60/80/100/ 120/150/180/220 (Hz)
"LPF SubWoofer"	Laagdoorgangfilter	50/60/80/100/120/ Through (Hz)
"SubWoofer Phase"	Subwoofierfase	Omgekeerd (180°)/ Normaal (0°)
"2zone"	Dubbele-zonesysteem	Aan/Uit
"2Zone F/R Select"	Uitvoerkanaal dubbele zone	Rear/Front
"Supreme"	Supreme-instelling	Aan/Uit
"Audio Preset"	Audiovoorkeurgheugen*	Recall/Memory
"Volume Offset ADJ"	Volumecompensatie	-8 tot ±0 (dB) (AUX: -8 — +8)

*Raadpleeg voor meer informatie <Audiovoorkeurgheugen> (pagina 8), <Audiovoorkeuroproep> (pagina 8).

*"User": De aangepaste niveaus voor lage tonen, middentonen en hoge tonen zijn van kracht.



- U kunt voor elke geluidsbron de lage, de midden en de hoge tonen instellen.

Informatie over Supreme

Technologie om het hoge-frequentiebereik, dat wordt weggelaten tijdens het coderen naar een lage bitsnelheid, te extrapoleren en de vervolledigen met een algoritme (minder dan 128Kbps, sampling-frequentie is 44,1kHz). Het geluid wordt optimaal verwerkt voor het compressieformaat (AAC, MP3 of WMA) en aangepast aan de gebruikte bitrate.

Het effect is verwaarloosbaar bij muziek die is gecodeerd op hoge bitsnelheid of variabele bitsnelheid, of die een minimaal hoog frequentiebereik heeft.

- Informatie over Dubbele zone-systeem
De hoofdbron en de subbron (hulpingang) geven het voorkanaal en het achterkanaal afzonderlijk weer.
- Als "2Zone" is ingesteld op "ON", worden het geluid uit de hoofdbron en het geluid uit de AUX-ingang afzonderlijk uitgevoerd via de voorste en achterste luidsprekers.
- Stel het kanaal van de subbron in op "2Zone".
- Selecteer de hoofdgeluidsbron met de knop [SRC].
- Pas het volume van het voorste kanaal aan met de regelknop.
- Pas het volume van het achterste kanaal aan met "2Zone Rear Volume".
- De audioregeling heeft geen invloed op de subgeluidsbron.
- Als Bluetooth is geselecteerd als audiobron, stelt u "2Zone F/R Select" in op "Rear". "2Zone" kan niet op "ON" worden gezet als deze optie is ingesteld op "Front". Als "2Zone" op "ON" is gezet, is de functie "2Zone F/R Select" uitgeschakeld.

1 De aan te passen bron selecteren Druk op de toets [SRC].

2 Actieve de audioregelfunctie Druk op de regelknop.

3 Het aan te passen audio-item selecteren Draai de regelknop om het aan te passen audio-item te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Druk op de toets [↵] om terug te gaan naar de vorige optie.

4 Het audio-item aanpassen Draai de regelknop om de in te stellen waarde weer te geven en druk vervolgens op de regelknop.

Het vorige item wordt weergegeven.

5 Sluit de audioregelfunctie af Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Audio-aanpassingen

Audiovoorkeurgeheugen

De waarden die zijn ingesteld met de geluidsregeling vastleggen.

1 Audioregeling instellen

Stel de <Audioregeling> (pagina 7).

2 De audioregelfunctie activeren

Druk op de regelknop.

3 De modus audiovoorkeurgeheugen selecteren

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Detailed Settings” > “Audio Preset”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.


4 Het audiovoorkeurgeheugen selecteren

Draai aan de regelknop om “Memory” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

5 Draai aan de regelknop om “YES” te selecteren en druk vervolgens de regelknop in.

“Memory Completed” wordt weergegeven.

6 De audioregelfunctie afsluiten

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.



- Sla 1 audiovoorkeurgeheugen op. Opslaan per bron is niet mogelijk.
- Als u op de resettoets drukt, krijgen alle bronnen de instellingswaarde die is vastgelegd.
- De volgende items kunnen worden vastgelegd.
“Bass Center FRQ”, “Bass Level”, “Bass Q Factor”, “Bass EXT”,
“Middle Center FRQ”, “Middle Level”, “Middle Q Factor”,
“Treble Center FRQ”, “Treble Level”, “SubWoofers Level”, “HPF Front”, “HPF Rear”, “LPF SubWoofers”, “SubWoofers Phase”

Audiovoorkeuroproep

De geluidsinstellingen oproepen die zijn vastgelegd via <Audiovoorkeurgeheugen> (pagina 8).

1 Selecteer de geluidsbron

Druk op de toets [SRC].

2 De audioregelfunctie activeren

Druk op de regelknop.

3 De modus audiovoorkeurgeheugen selecteren

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Detailed Settings” > “Audio Preset”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.


4 De audiovoorkeur oproepen

Draai de regelknop om “Recall” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

5 Draai de regelknop om “YES” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

“Recall Completed” wordt weergegeven.

6 Audioregelfunctie afsluiten

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.

iPod bediening

Raadpleeg voor de basisbediening van de iPod de Snelstartgids.

Muziek zoeken

Het nummer dat u wilt afspelen zoeken.

1 De muziekzoekfunctie starten

Druk op de toets [**Q**].

"MUSICSEARCH" wordt weergegeven.

2 Muziek zoeken

Type bewerking	Actie
Verplaatsen tussen items	Draai aan de regelknop.
Naar de modus Alfabetisch zoeken gaan	Houd de toets [Q] ten minste 1 seconde ingedrukt. Raadpleeg <Zoeken op alfabet> (pagina 9).
Item selecteren	Druk de regelknop in.
Teruggaan naar vorige item	Druk op de toets [←].
Teruggaan naar het bovenste menu	Druk de regelknop gedurende ten minste 1 seconde naar links.

De modus muziek zoeken annuleren

Houd de toets [**↵**] ten minste 1 seconde ingedrukt.



- Als er geen tekens die deel uitmaken van de naam van een muzieknummer kunnen worden weergegeven, worden de naam en het nummer van het browse-item weergegeven.

Items	Display	Items	Display
Afspeellijsten	"PLIST****"	Podcasts	"PDCT****"
Artiesten	"ART****"	Genres	"GEN****"
Albums	"ALB****"	Componisten	"COM****"
Nummers	"PRGM****"		

Zoeken op alfabet

U kunt een alfabetisch teken selecteren uit de lijst in het browse-item (artiest, album etc.) dat nu is geselecteerd.

1 De muziekzoekfunctie starten

Druk tweemaal op de toets [**Q**].

"MUSICSEARCH" wordt weergegeven.

2 De modus Alfabetisch zoeken selecteren

Draai de regelknop om "Alphabet Search" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

3 Op teken zoeken

Type bewerking	Actie
De tekens selecteren	Draai aan de regelknop.
De tekens bevestigen.	Druk de regelknop in.

Teruggaan naar de modus Muziek zoeken.

Zoeken op alfabet annuleren

Houd de toets [**↵**] ten minste 1 seconde ingedrukt.



- Alfabetisch zoeken kan veel tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aantal items (nummers) op de iPod.
- Als u wilt zoeken naar een ander teken dan A t/m Z en 1, voert u "*" in.
- Als de eerste tekenreeks begint met een lidwoord "a", "an" of "the" in de alfabetische zoekmodus, wordt het lidwoord buiten beschouwing gelaten tijdens het zoeken.

iPod bediening

Gerelateerde zoekopdracht

Zoeken naar muziek van dezelfde artiest of van hetzelfde genre als het nummer dat wordt afgespeeld.

- 1 Naar de Zoeken selectiemodus gaan**
Houd de toets [Q] ten minste 1 seconde ingedrukt.
- 2 De modus Related Search selecteren**
Draai de regelknop om "Related Search" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
- 3 Het gewenste browse-item selecteren**
Draai de regelknop om het browse-item te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Display	Bladeren door muziek
"Search Artist"	Geeft albums van dezelfde artiest weer.
"Search Album"	Geeft de muziek weer van het album waarop het afgespeelde nummer staat.
"Search Genre"	Geeft artiesten in hetzelfde genre weer.
"Search Composer"	Geeft de albums weer met muziek van dezelfde componist.

4 Muziek zoeken

Type bewerking	Actie
Verplaatsen tussen items	Draai aan de regelknop.
Item selecteren	Druk de regelknop in.
Teruggaan naar vorige item	Druk op de toets [⏪].

De modus Gerelateerd zoeken annuleren
Houd de toets [⏪] ten minste 1 seconde ingedrukt.



- De functie Gerelateerd zoekopdracht kan niet worden uitgevoerd bij het afspelen van een podcast.
- Als de muziek die wordt afgespeeld geen informatie over browse-items bevat of als geen muziek is gevonden, wordt "Not Found" weergegeven.

Direct zoeken

Zoeken naar muziek door een browse-item en een of meer letters te selecteren.

- 1 Naar de Zoeken selectiemodus gaan**
Houd de toets [Q] ten minste 1 seconde ingedrukt.
- 2 Selecteer de modus Direct zoeken**
Draai de regelknop om "Direct Search" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
- 3 Selecteer browse-item**
Draai de regelknop om het browse-item te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Display	Browsen door item
"PLAYLISTS"	Afspeellijsten
"ARTISTS"	Artiesten
"ALBUMS"	Albums
"SONGS"	Nummers
"PODCASTS"	Podcasts
"GENRES"	Genres
"COMPOSERS"	Componisten

- 4 Selecteer het te zoeken teken**
Draai de regelknop om het teken te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
U kunt maximaal drie tekens selecteren.
- 5 Muziek zoeken**
Draai de regelknop om "DONE" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
Er wordt een lijst met zoekresultaten weergegeven.
- 6 De muziek selecteren**
Draai de regelknop om de muziek te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

De modus Direct zoeken annuleren

Houd de toets [⏪] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Snel zoeken

Het aantal nummers dat moet worden overgeslagen wordt bepaald door de verhouding van het totale aantal nummers in de lijst die is geselecteerd.

1 De muziekzoekfunctie starten

Druk op de toets [Q].

"MUSICSEARCH" wordt weergegeven.

2 Naar de Zoeken selectiemodus gaan

Druk op de toets [Q].

3 De modus Snel zoeken selecteren

Draai de regelknop om "Skip Search" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

4 Muziek zoeken

Type bewerking	Werking
Items verplaatsen	Draai aan de regelknop.
Snel zoeken	Druk de regelknop omhoog of omlaag.
Item selecteren	Druk de regelknop in.
Stelt de uitvoerde zoekratio in	Druk de regelknop naar rechts of links.

De modus muziek zoeken annuleren

Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.



- De ratio van het Snel zoeken is standaard ingesteld op 0,5%. Raadpleeg voor meer informatie Snel zoeken ratio instellen (pagina 11).
- Als u de regelknop 3 seconden of langer ingedrukt houdt, wordt 10% van elk muzieknummer overgeslagen ongeacht de instelling.

Snel zoeken ratio instellen

Hiermee wordt de overschakelratio ingesteld voor Snel zoeken (pagina 11).

1 Selecteer een iPod-geluidsbron

Druk op de toets [SRC].

Selecteer de displayweergave "iPod".

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Snel zoeken selecteren

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

"Settings" > "Skip Search"

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

4 De snel zoeken ratio instellen

Draai de regelknop om de ratio te selecteren ("0.5%", "1%", "5%", of "10%") en druk vervolgens op de regelknop.

5 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.

iPod bediening

Afspeelmodus

U kunt een afspeelmodus selecteren zoals willekeurig afspelen en opnieuw afspelen.

- 1 Selecteer een iPod-geluidsbron**
Druk op de toets [SRC].
Selecteer de displayweergave "iPod".
- 2 Activeer de modus voor het instellen van functies**
Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.
- 3 Selecteer de afspeelmodus**
Draai de regelknop om "Play Mode" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
- 4 De gewenste afspelfunctie selecteren**
Draai de regelknop om "Play function" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Display	Overzicht
"Play Mode"	
"iPod by Hand"	Als dit item is ingesteld op "ON", kunt u de iPod bedienen met de bedieningselementen op de iPod. "ON" / "OFF"
"Folder Random"	Als dit item is ingesteld op "ON", wordt de muziek in de map willekeurig afgespeeld. (Alleen muziek) "ON" / "OFF"
"All Random"	Als dit item is ingesteld op "ON", worden alle muzieknummers in de iPod in willekeurige volgorde afgespeeld. (Alleen muziek) "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Als dit item is ingesteld op "ON", wordt de muziek herhaaldelijk afgespeeld. "ON" / "OFF"

(_ : Fabrieksinstelling)

- 5 De afspelfunctie instellen**
Druk op de regelknop.
Het vorige item wordt weergegeven.
- 6 Modus Functies instellen afsluiten**
Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Een nummer registreren in de afspeellijst

U kunt uw favoriete nummers registreren en een afspeellijst maken. U kunt maximaal tien nummers registreren in de afspeellijst.

- 1 Speel het muzieknummer dat u wilt registreren af**
Druk de regelknop omhoog, omlaag, naar rechts of naar links.
- 2 Naar de Zoeken selectiemodus gaan**
Houd de toets [Q] ten minste 1 seconde ingedrukt.
- 3 Het muzieknummer registreren**
Draai de regelknop om "Register My Playlist" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop. "## (registratienummer) Stored" wordt weergegeven. U kunt maximaal tien nummers registreren.

In de modus muziek zoeken

- 1 De muziekzoekfunctie starten**
Druk op de toets [Q].
"MUSICSEARCH" wordt weergegeven.
- 2 Speel het muzieknummer dat u wilt registreren af**
Raadpleeg <Muziek zoeken> (pagina 9).
- 3 Naar het registreren van afspeellijsten gaan**
Druk op de toets [Q].
- 4 Het muzieknummer registreren**
Draai de regelknop om "Register My Playlist" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop. "## (registratienummer) Stored" wordt weergegeven. U kunt maximaal tien nummers registreren.



- Bij het maken van een afspeellijst kunt u de nummers registreren die zijn opgeslagen op één iPod. Als u probeert een nummer te registreren door een ongeregistreerde iPod aan te sluiten, wordt "My Playlist Delete" weergegeven. Als u "YES" selecteert, wordt de afspeellijst gewist.
- Als u probeert een elfde nummer te registreren, wordt "Memory Full" weergegeven en kunt u het nummer niet registreren. Als u het toch wilt registreren, wist u een overbodig nummer.
- Registreer geen podcasts. Nummers kunnen op onjuiste wijze worden geregistreerd of afgespeeld. Zo kunnen bijvoorbeeld nummers worden geregistreerd die u helemaal niet wilde.

De afspeellijst afspelen

- 1 Naar de Zoeken selectiemodus gaan**
Houd de toets [Q] ten minste 1 seconde ingedrukt.
- 2 De modus afspeellijst oproepen selecteren**
Draai de regelknop om "Recall My Playlist" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
- 3 Een nummer in de afspeellijst afspelen**
Draai aan de regelknop om het nummer te selecteren dat u wilt afspelen en druk vervolgens op de regelknop.



- U kunt het afspelen van het nummer in de afspeellijst stoppen door het toestel uit te schakelen.
- Als een nummer niet eindigt met minimaal 1 seconde stilte, wordt het einde van het nummer mogelijk niet afgespeeld.
- Nummers kunnen niet in willekeurige volgorde worden afgespeeld tijdens het afspelen van de nummers op de afspeellijst.

Een nummer verwijderen uit de afspeellijst

- 1 Naar de Zoeken selectiemodus gaan**
Houd de toets [Q] ten minste 1 seconde ingedrukt.
- 2 De modus afspeellijst wissen selecteren**
Draai de regelknop om "Delete My Playlist" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
- 3 Manier van muzieknummer(s) wissen selecteren**
Draai de regelknop om "Delete One" of "Delete All" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
Als "Delete All" wordt geselecteerd, worden alle nummers gewist.
Door "Delete All" te selecteren gaat u naar stap 5 en worden alle muzieknummers verwijderd.
- 4 Het te wissen muzieknummer selecteren**
Draai de regelknop om het muzieknummer te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
- 5 Draai de regelknop om "YES" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.**
"Completed" wordt weergegeven.

In de modus functies instellen

- 1 Selecteer een iPod-geluidsbron**
Druk op de toets [SRC].
Selecteer de displayweergave "iPod".
- 2 Activeer de modus voor het instellen van functies**
Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.
- 3 De modus wissen afspeellijst selecteren**
Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.
"Settings" > "My Playlist Delete" > "Delete One" of "Delete All"
Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.
Als "Delete All" wordt geselecteerd, worden alle nummers gewist.
Door "Delete All" te selecteren gaat u naar stap 5 en worden alle muzieknummers verwijderd.
- 4 Het te wissen muzieknummer selecteren**
Draai de regelknop om het muzieknummer te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
- 5 Draai de regelknop om "YES" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.**
"Completed" wordt weergegeven.
- 6 Modus Functies instellen afsluiten**
Houd de toets [⏪] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Muziekdisk/Audiobestand (CD, USB, of SD) werking

Raadpleeg voor de basisbediening van Muziekdisk/Audiobestanden de Snelstartgids.

Muziek zoeken

Kiezen van de muziek waarnaar u wilt luisteren vanaf het toestel of medium dat momenteel wordt afgespeeld.

1 De muziekzoekfunctie starten


Druk op de toets [Q].

"MUSICSEARCH" wordt weergegeven.

2 Muziek zoeken

Audiobestand

Type bewerking	Werking
Verplaatsen tussen mappen/bestanden	Draai aan de regelknop.
Selectie van map/bestand	Druk de regelknop in.
Teruggaan naar vorige map	Druk op de toets [⏪].
Teruggaan naar de hoofdmap	Druk de regelknop gedurende ten minste 1 seconde naar links.
De modus Muziek zoeken annuleren	Houd de toets [⏪] ten minste 1 seconde ingedrukt.

 indicator: Audiobestand

 indicator: Map

CD als bron

Type bewerking	Werking
Verplaatsen tussen tracks	Draai aan de regelknop.
Selectie van track	Druk de regelknop in.
Teruggaan naar eerste track	Druk de regelknop gedurende ten minste 1 seconde naar links.
De modus Muziek zoeken annuleren	Druk op de toets [⏪].

Music Editor-media

Snel zoeken

Het aantal nummers dat moet worden overgeslagen wordt bepaald door de verhouding van het totale aantal nummers in de lijst die is geselecteerd.

1 De muziekzoekfunctie starten

Druk op de toets [Q].

"MUSICSEARCH" wordt weergegeven.

2 Naar de Zoeken selectiemodus gaan

Druk op de toets [Q].

3 De modus Snel zoeken selecteren

Draai de regelknop om "Skip Search" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

4 Muziek zoeken

Type bewerking	Werking
Items verplaatsen	Draai aan de regelknop.
Snel zoeken	Druk de regelknop omhoog of omlaag.
Item selecteren	Druk de regelknop in.
Stelt de uitvoerde zoekratio in	Druk de regelknop naar rechts of links.

De modus muziek zoeken annuleren

Houd de toets [⏪] ten minste 1 seconde ingedrukt.



- De ratio van het Snel zoeken is standaard ingesteld op 0,5%. Raadpleeg voor meer informatie <[Snel zoeken ratio instellen](#)> (pagina 11).
- Als u de regelknop 3 seconden of langer ingedrukt houdt, wordt 10% van elk muzieknummer overgeslagen ongeacht de instelling.

Afspelmodus

U kunt een afspelmodus selecteren zoals willekeurig afspelen en opnieuw afspelen.

1 CD/ USB/ SD bron selecteren

Druk op de toets [SRC].

Selecteer de displayweergave "CD", "USB", of "SD".

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 De afspelmodus selecteren

Draai de regelknop om "Play Mode" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

4 De gewenste afspelfunctie selecteren

Draai de regelknop om "Play function" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Display	Overzicht
"Play Mode"	
"Track Scan" (cd)/ "File Scan" (audiobestand)	Als dit item is ingesteld op "ON", wordt het intro van de muziek op de cd of in de map afgespeeld. "ON" / "OFF"
"Disc Random" (cd)/ "Folder Random" (audiobestand)	Als dit item is ingesteld op "ON", wordt de muziek in de map in willekeurige volgorde afgespeeld. "ON" / "OFF"
"All Random"	Als dit item is ingesteld op "ON", worden alle muzieknnummers op de cd of in het USB-apparaat in willekeurige volgorde afgespeeld. (alleen audiobestand) "ON" / "OFF"
"Track Repeat" (cd)/ "File Repeat" (audiobestand)	Als dit item is ingesteld op "ON", wordt de muziek herhaaldelijk afgespeeld. "ON" / "OFF"
"Disc Repeat" (cd-wisselaar)/ "Folder Repeat" (audiobestand)	Als dit item is ingesteld op "ON", wordt de muziek op de cd of in de map herhaaldelijk afgespeeld. "ON" / "OFF"
"MGZN Random"	Als dit item is ingesteld op "ON", wordt de muziek in de cd-wisselaar in willekeurige volgorde afgespeeld. (alleen cd-wisselaar) "ON" / "OFF"

(__ : Fabrieksinstelling)

5 De afspelfunctie instellen

Druk op de regelknop.

Het vorige item wordt weergegeven.

6 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.



KDC-5751SD

- Als u op de toets SD drukt als de bron SD actief is, gaat u naar de afspelmodus.

Werking van cd-wisselaars met KDC-5751SD/
KDC-5051U

Basisbediening van de (optionele) cd-wisselaar

De bron cd-wisselaar selecteren

Druk op de toets [SRC].

Selecteer de displayweergave "CD CH".

Muziek zoeken

Druk de regelknop naar rechts of links.

Zoeken naar een disk

Druk de regelknop omhoog of omlaag.

Radiobediening

Raadpleeg voor de basisbediening van de radio de Snelstartgids.

Automatisch opslaan

Slaat 18 (FM)/ 6 (AM) stations met goede ontvangst automatisch op.

1 Selecteer tuner als geluidsbron

Druk op de toets [SRC].

Selecteer de displayweergave "TUNER".

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 De modus automatisch opslaan selecteren

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

"Settings" > "Auto Memory"

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

4 Het automatisch opslaan starten

Draai de regelknop om "YES" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Wanneer er 18 (FM)/ 6 (AM) stations die goed ontvangen worden in het geheugen zijn opgeslagen, wordt de functie voor het automatisch opslaan afgesloten.

Afstemmodus instellen

Selecteert de afstemfunctie van de radio.

1 Selecteer tuner als geluidsbron

Druk op de toets [SRC].

Selecteer de displayweergave "TUNER".

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de afstemmodus

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

"Settings" > "Seek Mode"

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

4 Op de gewenste afstemmodus instellen

Afstemfunctie	Display	Werking
Automatisch zoeken	"Auto1"	Automatisch zoeken naar een zender.
Voorkeurzender zoeken	"Auto2"	Op volgorde zoeken langs de in het voorkeurgeheugen opgeslagen zenders.
Handmatig	"Manual"	Handmatig op een zender afstemmen.

Draai de regelknop om "Seek mode" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

5 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Radio instellen

Stelt de radio-items in.

1 Selecteer tuner als geluidsbron

Druk op de toets [SRC].

Selecteer de displayweergave "TUNER".

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de instelmodus

Draai de regelknop om "Settings" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

4 Selecteer het in te stellen radio-item

Draai de regelknop om het radio-item te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Display	Overzicht
"Settings"	
"Local Seek"	Er wordt bij automatisch zoeken alleen afgestemd op zenders die goed te ontvangen zijn. "ON" / "OFF"
"MONO"	Door stereo-uitzendingen in mono te ontvangen, kan ruis worden verminderd. "ON" / "OFF"
"News Interrupt"	Hiermee worden automatisch nieuwsuitzendingen ontvangen zodra deze worden gestart. Stel in hoe lang de onderbreking van de uitzending moet worden uitgesteld na de start van een andere nieuwsuitzending. Als u "00MIN" verandert in "90MIN" wordt deze functie ingeschakeld (ON). Als een nieuwsuitzending wordt gestart terwijl deze functie is ingeschakeld (ON), wordt "NEWS" weergegeven en wordt de nieuwsuitzending ontvangen. Als "20MIN" is ingesteld, wordt de ontvangst van een andere nieuwsuitzending pas na 20 minuten gestart. Het volume van de nieuwsuitzending staat op hetzelfde niveau als werd ingesteld voor verkeersinformatie. "OFF" / "00MIN" – "90MIN"
"AF"	Wanneer de ontvangst verslechtert, wordt automatisch op een andere frequentie overgeschakeld waarop hetzelfde programma in hetzelfde Radio data system netwerk wordt uitgezonden als daardoor een betere ontvangst kan worden verkregen. "ON" / "OFF"

"Regional"	Hiermee stelt u met behulp van "AF SET" in of u alleen in het opgegeven gebied wilt overschakelen naar de zender. "ON" / "OFF"
"Auto TP Seek"	Als de ontvangst van een zender met verkeersinformatie slecht is, wordt automatisch naar een zender gezocht met een betere ontvangst. "ON" / "OFF"

(___ : Fabrieksinstelling)

5 Het radio-item instellen

Draai de regelknop om de gewenste waarde te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Het vorige item wordt weergegeven.

6 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Tunerbediening

PTY (Program Type)

Onderstaand programmatype selecteren en zoeken naar een zender;

Programmatype	Display	Programmatype	Display
Spraak	"Speech"	Overige muziek	"Other M"
Muziek	"Music"	Weer	"Weather"
Nieuws	"News"	Geldzaken	"Finance"
Actualiteit	"Affairs"	Kinderprogramma's	"Children"
Informatie	"Info"	Sociale zaken	"Social"
Sport	"Sport"	Religie	"Religion"
Educatief	"Educate"	Luisteraarparticipatie	"Phone In"
Drama	"Drama"	Reizen	"Travel"
Cultuur	"Culture"	Ontspanning	"Leisure"
Wetenschap	"Science"	Jazz	"Jazz"
Gevarieerd	"Varied"	Country	"Country"
Pop	"Pop M"	Nationale muziek	"Nation M"
Rock	"Rock M"	Gouwe ouwe	"Oldies"
Easy listening	"Easy M"	Folkmuziek	"Folk M"
Licht klassiek	"Light M"	Documentaire	"Document"
Zwaar klassiek	"Classics"		

- Lezingen en muziek omvatten tevens onderstaande programmatypen.
Muziek: in zwarte letters.
Lezingen: in witte letters.

1 Activeer de PTY-functie

Druk tweemaal op de toets [Q].

2 Selecteer het programmatype

Draai aan de regelknop.

3 Zoek naar zenders met het geselecteerde programmatype

Druk de regelknop naar rechts of links.

4 Sluit de PTY-functie af

Druk op de toets [↵].



- Deze functie is niet beschikbaar tijdens de ontvangst van een verkeersbericht of een AM-zender.
- Als het geselecteerde programmatype is niet wordt gevonden, wordt "No PTY" weergegeven. Kies een ander programmatype.

Voorkeur programmatype

Vastleggen van een programmatype in het voorkeurgeheugen om het type snel te kunnen oproepen.

Vastleggen van het programmatype

1 Selecteer het vast te leggen programmatype

<PTY (Program Type)> (pagina 18)

2 Activeer de stand voor het vastleggen van het programmatype

Druk op de toets [PRESET].

3 Een nummer selecteren en opslaan in het geheugen

Draai de regelknop om het geheugennummer ("1" – "6") te selecteren en houd daarna de regelknop ten minste 2 seconden ingedrukt.

Annuleren van functie voor automatisch vastleggen in het geheugen

Druk op de toets [↵].

Oproepen van het vastgelegde programmatype

1 Activeer de PTY-functie

Druk tweemaal op de toets [Q].

2 Activeer de functie voor het automatisch vastleggen in het geheugen

Druk op de toets [PRESET].

3 Selecteer het nummer dat u wilt ophalen uit het geheugen

Draai de regelknop om het op te haken nummer ("1" – "6") te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Veranderen van de taal voor de PTY-functie

De weergavetaal van het programmatype selecteren;

Taal	Display
Engels	"English"
Frans	"French"
Duits	"German"

1 Activeer de PTY-functie

Druk tweemaal op de toets [Q].

2 Activeer de functie voor het veranderen van de taal

Druk op de regelknop.

3 De taal selecteren

Draai de regelknop om de taal te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Loggeheugen

Loggeheugen oproepen

Dit toestel onthoudt automatisch de laatst gebruikte functies en functie-instellingsitems, om deze gemakkelijk te kunnen oproepen.

1 De loggeheugenlijst weergeven

Druk op de toets [LOG].

2 De gewenste functie oproepen

Draai de regelknop om de functie te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Categorieweergave	Functiecategorie
"FM"	FM-radio-uitzending
"AM"	AM-radio-uitzending
"iPod"	iPod muziek
"USB"	USB-muziek
"SD"	SD-kaart
"CD"	Cd-muziek
"PLAY"	Item afspelen
"INIT"	Item resetten
"SET"	Item instellen
"DISP"	Instellingsitem weergeven
"AUD"	Audioregeling instellen
"BT"	Belnummer

Loggeheugen oproepen annuleren

Druk op de toets [↩].



- Maximaal 15 onlangs gebruikte functies worden vastgelegd. Als dit aantal is bereikt, dan wordt de oudste gewist.
- Vastgelegde functies kunnen worden gewist. Raadpleeg voor meer informatie <Loggeheugenitem wissen> (pagina 21).
- De vast te leggen functies kunnen per categorie worden ingesteld. Raadpleeg voor meer informatie <Loggeheugen categorie instellen> (pagina 21).
- Vastgelegde functies kunnen worden vergrendeld zodat zij niet kunnen worden gewist. Raadpleeg voor meer informatie <Loggeheugenitem vergrendelen> (pagina 20).
- Stations worden vastgelegd na 2 minuten ontvangst. Deze tijdsduur is instelbaar. Raadpleeg voor meer informatie <Radio loggeheugentijd instelling> (pagina 22).

Loggeheugenitem vergrendelen

Vergrendelt items in het loggeheugen zodat zij niet kunnen worden gewist.

1 De loggeheugenlijst weergeven

Druk op de toets [LOG].

2 Loggeheugenitem vergrendelen

Draai de regelknop om het item te selecteren en druk vervolgens op de regelknop gedurende ten minste 1 seconde.

Vergrendelde items zijn aangegeven met "🔒".

3 Loggeheugen afsluiten

Druk op de toets [↩].

Loggeheugenitem wissen

Wist loggeheugenitems.

- 1 Activeer de modus voor het instellen van functies**
Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.
- 2 De modus log wissen selecteren**
Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.
"Settings" > "Log" > "Log Delete"
Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.
- 3 Het te wissen loggeheugenitem selecteren**
Draai aan de regelknop om het loggeheugenitem te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
Als "All" wordt geselecteerd, wordt het hele loggeheugen gewist. (behalve vergrendel items.)
- 4 Draai de regelknop om "YES" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.**
"Completed" wordt weergegeven.
- 5 Modus Functies instellen afsluiten**
Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Loggeheugen categorie instellen

Stelt de vast te leggen functiecategorie in.

- 1 Activeer de modus voor het instellen van functies**
Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.
- 2 Selecteer de loggeheugen instelmodus**
Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.
"Settings" > "Log" > "Log settings"
Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.
- 3 De vast te leggen categorie instellen**

Categorieweergave	Instellingencategorie
"Tuner Log"	Radiogerelateerd
"Data CD Log"	Cd-gerelateerd
"iPod Log"	iPod-gerelateerd
"USB Log"	USB-gerelateerd
"SD Log"	SD-kaart-gerelateerd (uitsluitend KDC-5751SD)
"Phone Log"	Telefoongerelateerd
"Function Log"	Functie-instellingengerelateerd

Draai de regelknop om de categorie te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

- 4 Modus Functies instellen afsluiten**
Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Radio loggeheugentijd instelling

U kan de ontvangsttijd voor het vastleggen van het station instellen.

1 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

2 Selecteer de Tuner log time functie

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.


“Settings” > “Log” > “Tuner Log Time Set”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

3 Stel de ontvangsttijd in voor het vastleggen van het station

Draai de regelknop om de tijd te selecteren (“10SEC”, “30SEC”, “1MIN”, “2MIN”, of “5MIN”) en druk vervolgens op de regelknop.

4 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Weergave-instellingen

Selectie weergavetype

Hieronder worden voorbeelden van weergavetypen getoond.

Weergavetype	Weergavegegevens
Type A	Hiermee worden 3 tekstregels weergegeven.
Type B	Hiermee worden 2 tekstregels weergegeven.
Type C	Hiermee wordt de klok weergegeven.
Type D	Hiermee wordt de spectrumanalyser weergegeven.
Type E	Weergave uit.

1 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

2 Selecteer de Display type select functie

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “DISP&ILLUMI” > “Display Select” > “Type Select”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

3 Selecteer het weergavetype

Draai de regelknop om het weergavetype te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

4 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Selectie tekstweergave

Hiermee wordt weergegeven informatie bij elk van de volgende bronnen gewijzigd:

Met tuner als geluidsbron

Informatie	Display
Frequentie en programmaservicenaam (FM)	“Frequency/PS”
Muzieknummertitel [†] (FM)*	“Song Title”
Artiestennaam [†] (FM)*	“Artist Name”
Titel en artiestennaam [†] (FM)**	“Title/Artist”
Stationsnaam [†] (FM)	“Station Name”
Radiotekst + [†] (FM)	“Radio Text Plus”
Radiotekst [†] (FM)	“Radio Text”
Frequentie (MW, LW)	“Frequency”
Spectrumanalyse en klok	“Speana/Clock”
Datum	“Date”
Blanco	“Blank”

[†]Informatie van Radiotekst Plus wordt weergegeven.

*Alleen weergavetype A

**Alleen weergavetype B

Met CD & externe disk als geluidsbron

Informatie	Display
Disktitel	“Disc Title”
Fragmenttitel	“Track Title”
Afspeeltijd	“P-Time”
Spectrumanalyse en klok	“Speana/Clock”
Datum	“Date”
Blanco	“Blank”

In audiobestand/iPod-bron

Informatie	Display
Muzieknummertitel*	“Song Title”
Albumnaam*	“Album Name”
Artiestennaam*	“Artist Name”
Titel en artiestennaam**	“Title/Artist”
Album- en artiestennaam	“Album/Artist”
Mapnaam	“Folder Name”
Bestandsnaam	“File Name”
Afspeeltijd	“P-Time”
Spectrumanalyse en klok	“Speana/Clock”
Datum	“Date”
Blanco	“Blank”

*Alleen weergavetype A

**Alleen weergavetype B

In stand-by/met hulpingang als geluidsbron

Informatie	Display
Naam van de bron	"Source Name"
Spectrumanalyse en klok (uitsluitend AUX)	"Speana/Clock"
Klok (uitsluitend stand-by)	"Clock"
Datum	"Date"
Blanco	"Blank"

In Bluetooth Audio "BT AUDIO EXT" (optioneel accessoir KCA-BT200, KCA-BT300) bron

Informatie	Display
Naam van de bron	"Source Name"
Spectrumanalyse en klok	"Speana/Clock"
Datum	"Date"
Titel en artiestennaam (uitsluitend KCA-BT300)	"Title/Artist"
Album en artiestennaam (uitsluitend KCA-BT300)	"Album/Artist"
Blanco	"Blank"

1 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

2 Selecteer modus voor selectie van tekstweergave

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select" > "Text Select"

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

3 Selecteer het tekstweergave deel

Druk de regelknop omhoog of omlaag.

Het geselecteerde onderdeel voor tekstweergave knippert.

4 Selecteer de tekst

Draai aan de regelknop.

5 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.



- Als het geselecteerde display-item geen informatie bevat, wordt alternatieve informatie weergegeven.
- Instelling is mogelijk als het weergavetype A of B is, wat tekstweergave toestaat. Raadpleeg <Selectie weergavetype> (pagina 24).
- Sommige items kunnen niet worden geselecteerd afhankelijk van het weergavetype en de weergaverij.
- Als u "Folder name" selecteert tijdens het afspelen van een iPod, worden namen weergegeven afhankelijk van de huidige geselecteerde browse-items.
- Als de stand voor handmatige regeling van de iPod is ingeschakeld tijdens het afspelen van de iPod, wordt "iPod by Hand Mode" weergegeven.
- Wanneer niet alle tekens kunnen worden weergegeven wanneer de iPod wordt afgespeeld, wordt het bestandsnummer in de lijst weergegeven.

Informatie	Display
Muziektitel	"TITLE****"
Mapnaam	"FLD****"
Bestandsnaam	"FILE****"

Weergave-instellingen

Informatie weergave instelling

Stelt zijkant en grafische delen van de weergave in.

1 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

2 Selecteer de Display select functie

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “DISP&ILLUMI” > “Display Select”
Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

3 Selecteer het in te stellen informatie weergave-item

Draai de regelknop om het weergave instellingsitem te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Display	Overzicht
“Display Select”	
“Side Select”	Stelt de zijkant van de weergave in voor type A, B en D. 1 / 2 / 3
“Graphic Select”	Stelt het type C klokweergave en type D spectrumanalyseweergave in. 1 / 2
“Status”	Stelt de statusweerbare in (ON/OFF indicator voor elke functie) voor type A en B. “ON” / “OFF”

(_ : Fabrieksinstelling)

4 Stel het displayweergave-item in

Draai de regelknop om de gewenste waarde te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
Het vorige item wordt weergegeven.

5 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Keuze van verlichtingskleur

Selecteert de verlichtingskleur van het paneel.

1 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

2 Selecteer de modus voor kleurselectie

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “DISP&ILLUMI” > “Color Select”
Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

3 Selecteer het gedeelte waar u de verlichtingskleur wilt instellen

Display	Gedeelte
“Color Select”	
“ALL”	Alle
“Display”	Display
“Key”	Toets
“USB&AUX”	USB- en hulpingangsaansluitingen

Draai de regelknop om het gedeelte te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

4 Selecteer de verlichtingskleur

Draai de regelknop om de kleur te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Selecteer de kleur bij “Variable Scan” / “Color1” — “Color24”.

Aanpassen RGB waarden

U kunt uw eigen kleur maken tijdens de keuze uit “Color1” — “Color24”.

De kleur die u hebt gemaakt, kan worden opgeroepen door “User” te selecteren.

1. Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

Start de functie voor gedetailleerde kleuraanpassing.

2. Stel de kleur in.

Type bewerking	Actie
Om de aan te passen kleur te selecteren. (rood, groen of blauw)	Druk de regelknop naar rechts of links.
Om de kleur aan te passen. (Instelbereik: 0 – 9)	Draai aan de regelknop.

3. Druk de regelknop in.

Sluit de modus voor gedetailleerde kleuraanpassing af.

5 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Weergave-instellingen

Weergave en verlichting instellen

Stelt de weergave en de verlichting in.

1 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

2 Selecteer de functie weergave en verlichting instellen

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “DISP&ILLUMI”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

3 Selecteer het in te stellen weergave- en verlichtingsitem

Draai de regelknop om het weergave- en verlichtingsitem te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Display	Overzicht
“DISP&ILLUMI”	
“Display Dimmer”	<p>Dimt het displaygedeelte samen met de lichtschakelaar van de auto.</p> <p>“Auto”: De weergave wordt gedimd in samenwerking met de lichtschakelaar van het voertuig.</p> <p>“Manual1”: De weergave wordt continu gedimd.</p> <p>“Manual2”: De weergave wordt sterker gedimd dan bij Manual1.</p> <p>“OFF”: De weergave wordt niet gedimd.</p>
“Contrast”	<p>Stelt het displaycontrast in.</p> <p>“1” – “10” – “30”</p>
“DISP NEGA/POSI”	<p>Schakelt de paneelweergave positief of negatief.</p> <p>“NEGA1”: Geeft de tekst in negatief weer.</p> <p>“NEGA2”: Als het binnenlicht uit is, wordt de tekst in negatief weergegeven; Als het binnenlicht aan is, wordt de tekst in positief weergegeven.</p> <p>“POSI1”: Geeft de tekst in positief weer.</p> <p>“POSI2”: Als het binnenlicht uit is, wordt de tekst in positief weergegeven; Als het binnenlicht aan is, wordt de tekst in negatief weergegeven.</p>
“Text Scroll”	<p>Stelt de methode in voor het doorschuiven om verborgen tekst te zien.</p> <p>“Auto”: Schuift door.</p> <p>“Once”: Schuift een keer door.</p> <p>“OFF”: Schuift niet door.</p>

“BT DVC Status”	<p>U kunt de verbindingstatus, de signaalsterkte en het batterijniveau weergeven.</p> <p> : Batterijniveau van mobiele telefoon.</p> <p> : Signaalsterkte van mobiele telefoon.</p>
“ILLUMI Dimmer”	<p>Vermindert de helderheid van de toetsverlichting.</p> <p>“Auto”: De verlichting wordt gedimd in samenwerking met de lichtschakelaar van het voertuig.</p> <p>“Manual1”: De verlichting wordt continu gedimd.</p> <p>“Manual2”: De verlichting wordt sterker gedimd dan bij Manual1.</p> <p>“OFF”: De verlichting wordt niet gedimd.</p>
“ILLUMI Effect”	<p>Stelt in of de kleur van de toetsverlichting verandert afhankelijk van de toetsbewerking.</p> <p>“ON” / “OFF”</p>
“ILLUMI Music SYNC”	<p>Stelt in of de kleur van de toetsverlichting verandert afhankelijk van het geluidsvolume.</p> <p>“ON” / “OFF”</p>

(___ : Fabrieksinstelling)

4 Stel de weergave- en verlichtingsinstellingsitem in

Draai de regelknop om de gewenste waarde te selecteren en druk vervolgens op de regelknop. Het vorige item wordt weergegeven.

5 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Algemene bediening

De klok aanpassen

- 1 Activeer de modus voor het instellen van functies**
Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.
- 2 Selecteer de Clock Adjust functie.**
Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.
"Settings" > "Clock&Date" > "Clock Adjust"
Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.
- 3 Uur instellen**
Draai de regelknop om het uur aan te passen en druk vervolgens op de regelknop.
- 4 Minuut instellen**
Draai de regelknop om de minuut aan te passen en druk vervolgens op de regelknop.
- 5 Modus Functies instellen afsluiten**
Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.



- Voor het aanpassen aan de zomertijd, raadpleeg to "Summer Time" bij <Klok en datumweergave type instellen> (pagina 31).

Datum aanpassen

- 1 Activeer de modus voor het instellen van functies**
Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.
- 2 Selecteer de Date Adjust functie .**
Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.
"Settings" > "Clock&Date" > "Date Adjust"
Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.
- 3 Jaar instellen**
Draai de regelknop om het jaar aan te passen en druk vervolgens op de regelknop.
- 4 Maand instellen**
Draai de regelknop om de maand aan te passen en druk vervolgens op de regelknop.
- 5 Dag instellen**
Draai de regelknop om de dag aan te passen en druk vervolgens op de regelknop.
- 6 Modus Functies instellen afsluiten**
Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Dubbele klok weergave

Stelt de tijd in voor twee verschillende steden.

1 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

2 Selecteer de City Select functie

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “Clock&Date” > “City Select”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

3 Selecteer het klokweergave deel

Druk de regelknop omhoog of omlaag.


4 Stel steden in voor thuis/sub

Draai aan de regelknop.

5 Bepaal steden in voor thuis/sub

Druk de regelknop in.

6 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.



- Voor het aanpassen van de thuishoud, raadpleeg <De klok aanpassen> (pagina 30).
- De tijd van de Sub-stad wordt automatisch afgeleid van de thuishoud.

Als de zomertijdsystemen van de thuis- en de substad verschillend zijn, is aanpassing mogelijk, raadpleeg hiervoor “Sub Clock Adjust” bij <Klok en datumweergave type instellen> (pagina 31).

Klok en datumweergave type instellen

Stelt de weergave van het type van de klok en de kalender in.

1 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

2 Selecteer de klok en datuminstelmodus

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “Clock&Date”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

3 Selecteer het in te stellen klok- en datumitem

Draai de regelknop om het klok- en datumweergave instellingsitem te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Display	Overzicht
“Clock&Date”	
“Time Synchronized”	Hiermee wordt de klok van dit toestel gesynchroniseerd met de tijdgegevens van de RDS-zender. “ON” / “OFF”
“Summer Time”	Zet de klok één uur vooruit wanneer deze functie ingesteld is op ON. “ON” / “OFF”
“Sub Clock Adjust”	Past het tijdsverschil als gevolg van de zomertijd aan. “-1h” / “0h” / “+1h”
“Date Mode”	Stelt de datumnotatie op het display in. 7 types


(_ : Fabrieksinstelling)

4 Stel de klok- en datuminstellingsitems in

Draai de regelknop om de gewenste waarde te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Het vorige item wordt weergegeven.

5 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Algemene bediening

Instellen van het display van de hulpingsbron

Stelt de display in wanneer wordt overgeschakeld naar de hulpingang.

1 Selecteer de AUX-bron

Druk op de toets [SRC].

Selecteer de displayweergave "AUX".

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de functie voor het instellen van de naam

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

"Settings" > "AUX Name Set"

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

4 Stelt de weergave van de bron AUX in

Draai de regelknop om het weergave van de hulpingang te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Selecteer "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO" of "TV".

5 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [↵] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Functie van KDC-5751SD, KDC-5051U

Het geluid uitschakelen als er een telefoongesprek binnenkomt

Het geluid van het audiosysteem wordt automatisch gedempt als een telefoongesprek binnenkomt.

Als een telefoongesprek binnenkomt,

"CALL" wordt weergegeven.

Het audiosysteem wordt in de pauzestand gezet.

Naar de audio luisteren tijdens een telefoongesprek

Druk op de toets [SRC].

De vermelding "CALL" verdwijnt en het audiosysteem wordt opnieuw ingeschakeld.

Als het telefoongesprek afgelopen is

Hang op.

De vermelding "CALL" verdwijnt en het audiosysteem wordt opnieuw ingeschakeld.



- Als u de functie TEL Mute wilt gebruiken, moet u de draad MUTE op uw telefoon aansluiten via een in de handel verkrijgbaar toebehoren voor telefoons. Raadpleeg <Verbinden van kabels met aansluitingen> (pagina 60) van de Snelstartgids.

Algemene bediening

Oorspronkelijke instelling

Configureert de oorspronkelijke instellingen aan de unit.

1 Selecteer STANDBY

Druk op de toets [SRC].

Selecteer de weergave "STANDBY".

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de functie oorspronkelijke instellingen

Draai de regelknop om "Initial Settings" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

4 Selecteer het gewenste oorspronkelijke instellingsitem


Draai de regelknop om het oorspronkelijke instellingsitem te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Display	Overzicht
"Initial Settings"	
"Source Select"	Selecteer "2" om de bronselectiemethode te veranderen. Druk op de toets [SRC], draai de regelknop om de bron te selecteren en druk vervolgens op de regelknop om deze te bevestigen. 1 / 2
"Key Beep"	Hiermee wordt het geluid voor de werkingscontrole (pieptoon) in- of uitgeschakeld (ON/OFF). "ON" / "OFF"
"Russian"	Wanneer deze instelling op ON wordt ingesteld, worden de volgende tekenreeksen in het Russisch weergegeven: Mapnaam/ Bestandsnaam/ Muzieknummertitel/ Artiestennaam/ Albumnaam/ KCA-BT200/BT300 (optioneel accessoire) "ON" / "OFF"
"Function Language"	Hiermee wordt de weergavetaal gewijzigd van items bij Functies instellen. "English" / "Français" / "Español" / "Deutsch" / "Italiano" / "Русский"

"Power Off Wait"	Instellen van een bepaalde tijd waarna de spanning automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het toestel in stand-by blijft staan. Deze functie kan de accu van de auto beschermen. "OFF": De functie voor het uitschakelen van de spanning is uitgeschakeld. "20MIN": Schakelt de spanning uit na 20 minuten. (fabrieksinstelling) "40MIN": Schakelt de spanning uit na 40 minuten. "60MIN": Schakelt de spanning uit na 60 minuten.
"Built-in AUX"	Bepaalt of tijdens het selecteren van de geluidsbron de hulpingsbron AUX ook op het display moet worden getoond. "ON" / "OFF"
"CD Read"	Hiermee wordt de methode voor het lezen van cd's ingesteld. Als een cd van een speciaal formaat niet kan worden afgespeeld, stelt u deze functie in op "2" om het afspeelen te forceren. Overigens bestaat de kans dat bepaalde muziek-cd's niet kunnen worden afgespeeld, zelfs al is de stand "2" ingesteld. Daarnaast kunnen ook audiobestanden niet worden afgespeeld als de stand "2" is ingesteld. Normaliter houdt u dit item ingesteld op "1". 1: Maakt tijdens CD-weergave automatisch onderscheid tussen muziek-CD's en CD's met audiobestanden. 2: Forceer afspeelen als een muziek-CD.
"Built-in AMP"	Als u "OFF" selecteert, wordt de ingebouwde versterker uitgeschakeld. Door de ingebouwde versterker uit te schakelen, verbetert de geluidskwaliteit van de Preout. "ON" / "OFF"
"Speaker Select"	Fijnafstemming zodat de System Q-waarde optimaal is als het luidsprekertype als volgt is ingesteld; "OFF": UIT "5/4inch": Voor luidspreker van 5 & 4 inch "6x9/6inch": Voor luidspreker van 6 & 6x9 inch "O.E.M.": Voor OEM-luidspreker
"F/W Update ###"	Voert een upgrade van de firmware uit. Als "YES" wordt geselecteerd en vervolgens op de toets regelknop wordt gedrukt, wordt een upgrade van de firmware gestart. Raadpleeg onze website voor meer informatie over het bijwerken van de firmware. http://www.kenwood.com/cs/ce/

(_ : Fabrieksinstelling)

- 5 Stel het oorspronkelijke instellingsitem in**
Draai de regelknop om de gewenste waarde te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
Het vorige item wordt weergegeven.

- 6 Modus Functies instellen afsluiten**
Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Instelling van de demonstratiemodus

De demonstratiemodus in- en uitschakelen.

- 1 Activeer de modus voor het instellen van functies**
Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.
- 2 Selecteer de demonstratiemodus**
Draai de regelknop om "DEMO Mode" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
- 3 Stel de demonstratiemodus in**
Draai de regelknop om de gewenste waarde ("ON" of "OFF") te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.
Modus Functies instellen afsluiten

Bediening handsfree bellen

Voor de ingebruikneming

KDC-BT51U

- Als uw telefoon nog niet is geregistreerd, registreer (koppel) deze dan, raadpleeg <Mobiele telefoon registreren> (pagina 57) in de Stelstartgids of <Mobiele telefoon registreren> (pagina 36) in dit document.
- Voor het registreren van een nieuwe telefoon, kunt u ook <Mobiele telefoon registreren> (pagina 36) raadplegen.

KDC-5751SD/ KDC-5051U

- Als uw telefoon nog niet is geregistreerd, registreer (koppel) deze dan, raadpleeg <Mobiele telefoon registreren> (pagina 57) in de Stelstartgids of <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 46) in dit document.



- Nadere details over de mobiele Bluetooth-telefoon met handsfree functie kunt u vinden onder <Informatie over de mobiele telefoon> (pagina 55).

Functie van KDC-BT51U

Mobiele telefoon registreren

1 Start de Bluetooth-modus

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Als uw telefoon nog niet is geregistreerd, begint het zoeken naar telefoons met “Searching” op het display.

Koppelen met nieuwe telefoon

Draai de regelknop om “Device Search” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Het zoeken naar telefoons begint met “Searching” op het display.

2 Selecteer de gebruikte telefoon

Draai de regelknop om de telefoonnaam te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

3 Voer de pincode in

Type bewerking	Werking
Selecteer de cijfers.	Draai aan de regelknop.
Naar het volgende cijfer gaan.	Druk de regelknop naar rechts.
Het laatste cijfer wissen.	Druk de regelknop naar links.
Verzend de PIN-code	Druk de regelknop in.

Het koppel is klaar met “HF Connect” op het display.



- Als een foutcode wordt weergegeven tijdens het koppelen, raadpleeg dan <Oplossen van problemen> (pagina 56).

Een gesprek ontvangen

Een telefonisch gesprek beantwoorden

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Druk de regelknop in.



- De volgende bewerkingen beëindigen de verbinding:
 - Het plaatsen van een cd.
 - Het aansluiten van een USB-apparaat.
- De naam van de beller wordt weergegeven als deze al is geregistreerd in de telefoonlijst.

Een binnekomend gesprek weigeren

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Druk op de toets [SRC].

Een nummer bellen in het telefoonboek

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

“BT MODE” wordt weergegeven.

2 Selecteer de functie voor het zoeken van de naam


Draai de regelknop om “Phone Book” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

3 Zoek naar het telefoonboek

Type bewerking	Werking
Selecteer het telefoonnummer.	Draai aan de regelknop.
Selecteer de naam.	Druk de regelknop naar rechts of links.
Selecteer de beginletter.	Druk de regelknop omhoog of omlaag.
Bepaal het telefoonnummer.	Druk de regelknop in.

4 Voer een gesprek

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Druk op de regelknop.




- Door de toets [DISP] herhaaldelijk in te drukken kunt u tussen de naam en het telefoonnummer schakelen.
- Tijdens een zoekactie wordt gezocht naar een teken zonder accent, zoals “u”, in plaats van een teken met accent, zoals “ü”.

Bediening handsfree bellen

Een nummer kiezen

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

"BT MODE" wordt weergegeven.

2 Selecteer de functie voor het kiezen van een nummer

Draai de regelknop om "Number Dial" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

3 Voer een telefoonnummer in

Draai aan de regelknop om een nummer te selecteren en druk de regelknop vervolgens naar rechts.

4 Voer een gesprek

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Druk op de regelknop.

U kunt als volgt het ingevoerde telefoonnummer cijfer voor cijfer wissen:

Druk de regelknop naar links.



- U kan maximaal 32 (KCA-BT300/BT200)/ 25 (KDC-BT51U) cijfers invoeren.

Een nummer bellen in het gesprekslogboek

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

"BT MODE" wordt weergegeven.

2 Selecteer de functie voor het gesprekslogboek

Draai aan de regelknop om "Incoming Calls", "Outgoing Calls" of "Missed Calls" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

"Incoming Calls": Binnenkomende gesprekken

"Outgoing Calls": Uitgaande gesprekken


"Missed Calls": Gemiste gesprekken

3 Selecteer een naam of telefoonnummer

Draai aan de regelknop.

4 Voer een gesprek

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Druk op de regelknop.




- Door de toets [DISP] herhaaldelijk in te drukken kunt u tussen de naam en het telefoonnummer schakelen.
- De lijst met uitgaande gesprekken en de lijst met gemiste gesprekken zijn lijsten van gesprekken die vanuit dit toestel tot stand zijn gebracht of op dit toestel zijn binnengekomen. Het gaat hierbij niet om de gesprekken die zijn opgeslagen in het geheugen van de mobiele telefoon.

Snelkiezen (geprogrammeerd nummer)

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD | **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.


“BT MODE” wordt weergegeven.

2 Selecteer de modus voor het bellen van geprogrammeerde telefoonnummers
Draai de regelknop om “Preset Call” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

3 Selecteer het nummer dat u wilt ophalen uit het geheugen
Draai aan de regelknop om het op te roepen nummer (“P1” – “P6”) te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

4 Voer een gesprek

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD | **KDC-5051U**

Druk op de regelknop.



- U moet het snelkiesnummer registreren. Raadpleeg <Nummers opnemen in de lijst met vooraf ingestelde nummers> (pagina 39).

Nummers opnemen in de lijst met vooraf ingestelde nummers

1 Voer het telefoonnummer in dat u wilt registreren


Houd bij het invoeren van het telefoonnummer rekening met het volgende:

Een nummer kiezen/ Een nummer bellen in het gesprekslogboek/ Een nummer bellen in het telefoonboek

2 Activeer de functie voor het automatisch vastleggen in het geheugen
Druk op de toets [PRESET].

3 Een nummer selecteren en opslaan in het geheugen
Draai de regelknop om het geheugennummer (“P1” – “P6”) te selecteren en houd daarna de regelknop ten minste 2 seconden ingedrukt.

Annuleren van functie voor automatisch vastleggen in het geheugen

Druk op de toets [].

Bediening handsfree bellen

Tijdens een gesprek

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets [SRC].

Overschakelen naar de privémodus

Druk de regelknop naar rechts of links.

Schakelt over tussen privégesprek ("PRIVATE") en handsfree gesprek telkens wanneer op deze knop wordt gedrukt.



- Afhankelijk van het type mobiele telefoon dat u gebruikt, kan bij overschakeling op de privémodus de bron worden geselecteerd die werd gebruikt voordat de handsfree verbinding tot stand werd gebracht. Als dit gebeurt, kan de bron niet worden teruggeschakeld naar de handsfree modus met dit toestel. Ga terug naar de handsfree modus met behulp van uw mobiele telefoon.

Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Draai aan de regelknop.

Gesprek in wacht

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden terwijl het huidige gesprek in wacht staat

KDC-BT51U

Druk op de toets [📞].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

- 1) Druk de regelknop in.
- 2) Draai de regelknop om "Answer" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Een ander binnenkomend gesprek beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

Druk op de toets [SRC].

Het huidige gesprek voortzetten

- 1) Druk de regelknop in.
- 2) Draai de regelknop om "Reject" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Het gesprek in wacht beantwoorden nadat het huidige gesprek werd beëindigd

KDC-BT51U

Druk op de toets [📞].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Druk op de toets [SRC].


Tussen het huidige gesprek en het gesprek in wacht schakelen

Druk de regelknop in.

Telkens wanneer op deze toets wordt gedrukt, wordt overgeschakeld naar een andere gesprekspartner.

Het bericht dat de verbinding wordt verbroken verwijderen

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**


Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

"HF Disconnect" verdwijnt.

Een gesprek kiezen via een stemcommando

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

"BT MODE" wordt weergegeven.

2 Start de stemherkenningsfunctie

Draai de regelknop om "Voice Recognize" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

3 Laat het toestel uw gesproken naam herkennen

Druk de regelknop in. Als u een pieptoon hoort, spreekt u binnen 2 seconden een geregistreerde naam uit.

4 Laat het toestel uw gesproken categorie herkennen

Als u een pieptoon hoort, spreekt u binnen 2 seconden de categorie uit.

Het herkende telefoonnummer (of de naam) wordt weergegeven.

Als u het weergegeven telefoonnummer (of de naam) wilt wijzigen, drukt u op de toets [DISP].

5 Voer een gesprek

Druk de regelknop in.








- Als uw stem niet wordt herkend, wordt een bericht weergegeven. Raadpleeg [<Oplossen van problemen> \(pagina 56\)](#).
Als u op de regelknop drukt, kunt u opnieuw proberen uw stem in te voeren.
- Voor zowel de naam als de categorie moet u een stemtag registreren. Raadpleeg [<Een stemcommando voor categorie instellen> \(pagina 51\)](#).

Bediening handsfree bellen

Weergave van type telefoonnummer (categorie)

De categorieonderdelen in het telefoonboek worden als volgt weergegeven:

Display	Informatie
"General" / 	Algemeen
"Home" / 	Thuis
"Office" / 	Werk
"Mobile" / 	Mobiel
"Other" / 	Andere

Bediening van Bluetooth-audiospeler

Voor de ingebruikneming

- U moet uw Bluetooth-audiospeler registreren voordat u deze gaat gebruiken met dit toestel. Raadpleeg <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 46) voor nadere details.
- U moet de Bluetooth-audiospeler selecteren die u wilt aansluiten. Raadpleeg <Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt aansluiten> (pagina 48).

Basisbediening

Bluetooth-audiobron selecteren

Druk op de toets [SRC].

Selecteer de displayweergave "BT AUDIO EXT".

Pauzeren en afspelen

Druk op de toets [↵].

Muziek zoeken

Druk de regelknop naar rechts of links.



- Alle of sommige bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd als de Bluetooth-audiospeler niet op afstand kan worden bediend.
- Als wordt overgeschakeld tussen Bluetooth-audiobronnen wordt het afspelen niet automatisch gestart of gestopt. Voer de bewerking uit om het afspelen te starten of te stoppen.
- Sommige audiospelers kunnen niet op afstand worden bediend of opnieuw aangesloten nadat de Bluetooth-verbinding is verbroken. Maak verbinding met Bluetooth via de hoofdeenheid van de audiospeler.
- Als "2Zone" is ingesteld op "ON" en "2Zone F/R Select" is ingesteld op "Front" bij <Audioregeling> (pagina 7), kan de Bluetooth-audiobron niet worden geselecteerd.

Bluetooth-instelling

Bluetooth-apparaat registreren

Om uw Bluetooth-apparaat (mobiele telefoon) met dit toestel te kunnen gebruiken, moet u dit toestel registreren (pairing). U kunt tot maximaal vijf Bluetooth-apparaten registreren op dit toestel.

Voor het registreren van Bluetooth-apparaten

1 Zet dit toestel aan.

2 Start het registreren van een toestel door het Bluetooth-apparaat te gebruiken

Registreer het handsfree toestel (pairing) door het Bluetooth-apparaat te gebruiken. Selecteer "KENWOOD BT CD/R-3P1", "KCA-BT300" of "KCA-BT200" uit de lijst met aangesloten toestellen.

3 Voer een pincode in

Voer de pincode in die is geregistreerd op de wijze zoals aangegeven in <Pincode registreren> (pagina 47).


Controleer op het Bluetooth-apparaat of de registratie werd voltooid.

4 Start de handsfree verbinding met behulp van het Bluetooth-apparaat.

Registratie vanaf dit toestel

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD KDC-5051U

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

"BT MODE" wordt weergegeven.

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de functie voor het registreren van Bluetooth-apparaten

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

"Settings" > "Pairing" > "Device Registration"

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

Zoek het Bluetooth-apparaat.

Als het zoeken is voltooid, wordt "Finished" weergegeven.

4 Selecteer het gewenste Bluetooth-apparaat
Draai de regelknop om het Bluetooth-apparaat te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

KDC-BT51U

Voer de pincode in (stap 5).

KDC-5751SD KDC-5051U

Als "Pairing Success" wordt weergegeven, hoeft geen pincode worden ingevoerd (stap 5).

Als "Pin Code NG" wordt weergegeven, drukt u op de regelknop. Voer vervolgens de pincode in (stap 5).

5 Voer de pincode in

Type bewerking	Werking
Selecteer de cijfers.	Draai aan de regelknop.
Naar het volgende cijfer gaan.	Druk de regelknop naar rechts.
Het laatste cijfer wissen.	Druk de regelknop naar links.
Verzend de PIN-code	Druk de regelknop in.

Als "Pairing Success" wordt weergegeven, is de registratie voltooid.

6 Keer terug naar de lijst met apparaten
Druk op de regelknop.

7 De Bluetooth-modus afsluiten
Druk op de toets [SRC].




- Met dit toestel zijn pincodes van maximaal acht cijfers mogelijk. Wanneer een pincode dit kan worden ingevoerd op dit toestel, kan ze worden ingevoerd op het Bluetooth-apparaat.
- U kunt geen nieuw Bluetooth-apparaat registreren wanneer er al 5 Bluetooth-apparaten geregistreerd zijn.
- Als de foutmelding wordt weergegeven terwijl de pincode wel correct was, gebruikt u <Speciaal Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 47).

Speciaal Bluetooth-apparaat registreren

Maak registratie mogelijk van een speciaal apparaat dat niet op de normale manier kan worden geregistreerd (pairing).

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

“BT MODE” wordt weergegeven.

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de functie voor registratie van speciale apparaten

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “Pairing” > “SPCL Device Select”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

4 Selecteer een apparaatnaam

Draai de regelknop om de apparaatnaam te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Als “Completed” wordt weergegeven, is de registratie voltooid.

5 Doorloop de procedure van <Bluetooth-apparaat registreren> (pagina 46) en voltooi de registratie (koppeling).

Bluetooth-modus annuleren

Druk op de toets [SRC].



- Als de apparaatnaam niet in de lijst voorkomt, selecteert u “Other Phones”.

Pincode registreren

Geef de pincode op die vereist is voor de registratie van dit toestel via het Bluetooth-apparaat.

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

“BT MODE” wordt weergegeven.

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de functie voor het bewerken van de pincode

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “Detailed Settings” >

“PIN Code Edit”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

4 Voer de pincode in

Type bewerking	Werking
Selecteer de cijfers.	Draai aan de regelknop.
Naar het volgende cijfer gaan.	Druk de regelknop naar rechts.
Het laatste cijfer wissen.	Druk de regelknop naar links.
Verzend de PIN-code	Druk de regelknop in.

Als “Completed” wordt weergegeven, is de registratie voltooid.

5 De Bluetooth-modus afsluiten

Druk op de toets [SRC].



- Standaard is “0000” opgegeven.
- Een pincode kan bestaan uit maximaal acht cijfers.

Bluetooth-instelling

De telefoonlijst downloaden

Download de gegevens in de telefoonlijst vanuit de mobiele telefoon naar dit toestel zodat u de telefoonlijst van dit toestel kunt gebruiken.

Automatisch downloaden

Wanneer de mobiele telefoon een functie ondersteunt voor het synchroniseren van het telefoonboek, wordt het telefoonboek automatisch gedownload nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.



- Het kan nodig zijn om de mobiele telefoon in te stellen.
- Wanneer geen telefoonboekgegevens worden gevonden in het toestel zelfs nadat "Completed" wordt weergegeven, ondersteunt de mobiele telefoon het automatisch downloaden van telefoonboekgegevens mogelijk niet. Probeer in dat geval manueel te downloaden.

Handmatig downloaden vanuit de mobiele telefoon

1 Beëindig de handsfree verbinding met behulp van de mobiele telefoon.

2 Verzend de telefoongegevens met behulp van de mobiele telefoon naar dit toestel

Download de gegevens uit de telefoonlijst naar dit toestel met behulp van de mobiele telefoon.

- Tijdens het downloaden wordt: "Downloading" wordt weergegeven.
- Als het downloaden klaar is: "Completed" wordt weergegeven.

3 Start de handsfree verbinding met behulp van de mobiele telefoon.

Het bericht dat het downloaden is voltooid verwijderen

Druk op een willekeurige toets.



- Voor elke geregistreerde mobiele telefoon kunnen tot 1000 telefoonnummers worden geregistreerd.
- Voor elk telefoonnummer kunnen 32 cijfers worden geregistreerd plus maximaal 50* tekens voor het weergeven van de naam.
(* 50: Aantal alfabetische tekens. Naargelang het type van het teken, kunnen er minder tekens worden ingevoerd.)
- Annuleer het downloaden van de gegevens in de telefoonlijst met behulp van de mobiele telefoon.

Het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt aansluiten

Wanneer reeds twee of meer Bluetooth-apparaten werden geregistreerd, moet u het Bluetooth-apparaat selecteren dat u wilt gebruiken.

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD | **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

"BT MODE" wordt weergegeven.

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de functie voor het selecteren van Bluetooth-apparaten

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

"Settings" > "Pairing" > "Phone Selection" (voor het selecteren van de mobiele telefoon) of "Audio Selection" (voor het selecteren van de audiospeler)

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

"(naam)" wordt weergegeven.

4 Selecteer een Bluetooth-apparaat

Draai de regelknop om de Bluetooth-apparaatnaam te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

'*(naam)' of '-(naam)' wordt weergegeven.

"*": Het geselecteerde Bluetooth-apparaat is bezet.

"-": Het geselecteerde Bluetooth-apparaat is in stand-by.

" " (leeg): De selectie van het Bluetooth-apparaat werd ongedaan gemaakt.

5 De Bluetooth-modus afsluiten

Druk op de toets [SRC].



- Wanneer al een mobiele telefoon is geselecteerd, maakt u de selectie eerst ongedaan en selecteert u vervolgens een andere.
- Als u geen apparaat kunt selecteren met de audiospeler, sluit u het apparaat aan op de audiospeler.

Een geregistreerd Bluetooth-apparaat verwijderen

U kunt een geregistreerd Bluetooth-apparaat verwijderen.

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD | **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

“BT MODE” wordt weergegeven.

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de functie voor het wissen van Bluetooth-apparaten

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “Pairing” > “Device Delete”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

De apparaatnaam wordt weergegeven.

4 Verwijder het geselecteerde Bluetooth-apparaat

Draai de regelknop om de apparaatnaam te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

5 Draai de regelknop om “YES” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

“Completed” wordt weergegeven.

6 De Bluetooth-modus afsluiten

Druk op de toets [SRC].



- Wanneer een geregistreerde mobiele telefoon wordt verwijderd, worden het telefoonboek, logboek, SMS en stemtags ook verwijderd.

De firmwareversie weergeven

Geef de versie van de firmware van dit apparaat weer.

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD | **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

“BT MODE” wordt weergegeven.

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de functie voor het bijwerken van de Bluetooth-firmware

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “Detailed Settings” >

“BT F/W Update”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

De firmwareversie verschijnt.

4 De Bluetooth-modus afsluiten

Druk op de toets [SRC].



- Raadpleeg onze website voor meer informatie over het bijwerken van de firmware.
www.kenwood.com/bt/information/

Bluetooth-instelling

Een stemcommando toevoegen

Voeg een stemtag toe aan het telefoonboek voor het bellen met stemcommando. U kunt maximaal 35 stemtags registreren.

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

"BT MODE" wordt weergegeven.

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de functie voor het bewerken van namen in het telefoonboek

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

"Settings" > "Voice Tag" > "PB Name Edit"

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

4 Zoek de naam die u wilt registreren

Draai de regelknop om de naam te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Als al een stemtag is geregistreerd voor een naam, wordt "*" weergegeven vóór de naam.

5 Selecteer een modus

Draai aan de regelknop.

Display	Werking
"Register"	Registreer een stemtag.
"Check"*	Speel een stemtag af.
"Delete"*	Verwijder een stemtag.

*Wordt enkel weergegeven wanneer een naam wordt geselecteerd waarvoor reeds een stemtag werd geregistreerd.

"Register" (Registreren) selecteren

6 Registreer een stemtag (eerste keer)


Druk de regelknop in. Als u een pieptoon hoort, spreekt u binnen 2 seconden de stemtag uit.

7 Bevestig de stemtag (tweede keer)

Druk de regelknop in. Als u een pieptoon hoort, spreekt u binnen 2 seconden dezelfde stemtag nog een keer uit.

"Completed" wordt weergegeven.

8 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Keer terug naar stap 2. U kunt onmiddellijk een andere stemtag registreren.



- Als uw stem niet wordt herkend, wordt een bericht weergegeven. Raadpleeg [<Oplossen van problemen>](#) (pagina 56).

Als u op de regelknop drukt, kunt u opnieuw proberen uw stem in te voeren.

"Check" (Afspelen) selecteren

6 Druk op de regelknop.

Speel de geregistreerde stem af en keer terug naar stap 2.

"Delete" (Wissen) selecteren

6 Een stemtag verwijderen.

Druk de regelknop in.

7 Draai de regelknop om "YES" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

De Bluetooth-modus afsluiten


Druk op de toets [SRC].

Een stemcommando voor categorie instellen

Voeg een stemtag toe aan de categorie (type) van het telefoonnummer voor het bellen met stemcommando.

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

“BT MODE” wordt weergegeven.

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de functie voor het bewerken van het type in het telefoonboek

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “Voice Tag” > “PN Type Edit”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

4 Selecteer de categorie (type) die u wilt instellen

Draai de regelknop om de categorie te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

“General”/“Home”/“Office”/“Mobile”/“Other”

5 Selecteer een modus

Draai aan de regelknop.

Display	Werking
“Register”	Registreer een stemtag.
“Check”*	Speel een stemtag af.
“Delete”*	Verwijder een stemtag.

*Uitsluitend KCA-BT300/BT200. Wordt enkel weergegeven wanneer een naam wordt geselecteerd waarvoor reeds een stemtag werd geregistreerd.

6 Registreer de categorie (het type) door stappen 6 en 7 in <Een stemcommando toevoegen> (pagina 50) uit te voeren.

7 De Bluetooth-modus afsluiten

Druk op de toets [SRC].



- Stel de stemtag in voor alle 5 de categorieën. Wanneer de stemtag niet is geregistreerd voor alle categorieën, kan het telefoonboek niet worden opgeroepen door een stemcommando.


Bluetooth-instelling

Bluetooth detail instellen

Configureert de oorspronkelijke instellingen aan de unit.

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD | KDC-5051U

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

"BT MODE" wordt weergegeven.

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Selecteer de functie voor het instellen van Bluetooth details

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

"Settings" > "Detailed Settings"

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

4 Selecteer het gewenste Bluetooth detail instellingsitem

Draai de regelknop om het Bluetooth detail instellingsitem te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Display	Overzicht
"Detailed Settings"	
"Auto Answer"	Met deze functie wordt een gesprek automatisch beantwoord (aangenomen) nadat het vooraf ingestelde tijdsinterval voor automatische beantwoording is verstreken. "OFF": Het gesprek wordt niet automatisch beantwoord. "0": Het telefoongesprek wordt direct automatisch beantwoord. "1SEC" – "8SEC" – "99SEC": Beantwoordt automatisch het telefoongesprek na 1 – 99 seconden.
"Auto Reconnect"	Als "ON" is geselecteerd, start de koppeling van het geregistreerde Bluetooth-apparaat automatisch wanneer de koppeling is verbroken. "ON" / "OFF"


"Bluetooth HF" "Bluetooth HF/ Audio"	U kunt uitvoerluidsprekers opgeven voor handsfree spraakcommunicatie en Bluetooth-audiogeluid. "Front": Hiermee wordt geluid uitgevoerd vanuit de luidsprekers aan de voorkant. "All": Hiermee wordt geluid uitgevoerd vanuit de luidsprekers aan de voor- en achterkant.
"Call Beep"	U kunt een geluidssignaal laten klinken via de luidspreker als een gesprek binnenkomt. "ON": Het geluidssignaal wordt weergegeven. "OFF": Het geluidssignaal is uitgeschakeld.
"MIC Gain"	Hiermee wordt de gevoeligheid van de ingebouwde microfoon voor een telefoongesprek aangepast. Stelt de stem van de beller in. Als "+" wordt ingesteld, neemt het stemvolume toe. Functie van de KDC-BT51U "-3" – "0" – "+3"
"NR Level"	Hiermee kunt u door de omgeving gegenereerde geluiden verminderen zonder het volume van de ingebouwde microfoon te wijzigen. Stel de stem van de beller in wanneer deze niet duidelijk is. Als "+" wordt ingesteld, wordt de ruisonderdrukking versterkt. Functie van de KDC-BT51U "-3" – "0" – "+3"
"Echo Cancel"	Hiermee wordt het niveau voor echo-annulering ingesteld. Functie van de KDC-BT51U "-2" – "0" – "+2"

(_ : Fabrieksinstelling)

5 Stel het Bluetooth detail instellingsitem in Draai de regelknop om de gewenste waarde te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Het vorige item wordt weergegeven.

6 Modus Functies instellen afsluiten

Houd de toets [] ten minste 1 seconde ingedrukt.

SMS (Short Message Service)

De SMS weergeven

De SMS die is ontvangen op de mobiele telefoon wordt weergegeven op de ontvanger.

Er wordt een nieuw bericht weergegeven.



- Om ongevallen te voorkomen wordt het afgeraden aan de bestuurder om een SMS te lezen tijdens het rijden.

Wanneer een nieuw bericht toekomt

“SMS Received” wordt weergegeven.

Andere bewerkingen op het scherm verdwijnen.

De SMS weergeven

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

2 Selecteer de functie SMS Inbox weergeven.

Draai de regelknop om “SMS Inbox” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

3 Selecteer een bericht

Draai aan de regelknop.

Telkens wanneer de knop [DISP] wordt ingedrukt, kunt u schakelen tussen het weergeven van het telefoonnummer of naam en ontvangstdatum van bericht.

4 Geef de tekst weer

Druk op de regelknop.

Draai aan de regelknop om door het bericht te schuiven.

Druk op de regelknop om terug te gaan naar het scherm met de berichtenlijst.

5 De Bluetooth-modus afsluiten

Druk op de toets [SRC].



- Het ongeopende bericht wordt bovenaan de lijst weergegeven. Andere berichten worden weergegeven in volgorde van ontvangst.
- Een SMS die is ontvangen toen de mobiele telefoon niet met Bluetooth was verbonden, kan niet worden weergegeven. Download de SMS.
- Het tekstbericht kan niet worden weergegeven tijdens het downloaden van de SMS.

De SMS downloaden

Download de SMS die is ontvangen op de mobiele telefoon zodat het bericht op dit toestel kan worden gelezen.

1 Start de Bluetooth-modus

KDC-BT51U

Druk op de toets [].

KDC-5751SD **KDC-5051U**

Houd de toets [LOG] ten minste 1 seconde ingedrukt.

“BT MODE” wordt weergegeven.

2 Activeer de modus voor het instellen van functies

Houd de regelknop ten minste 1 seconden ingedrukt.

3 Activeer de functie voor het downloaden van SMS

Het item kan als volgt worden geselecteerd en bevestigd.

“Settings” > “SMS Download”

Selecteer het item door aan de regelknop te draaien. Bevestig het item door de regelknop in te drukken.

4 Begin te downloaden

Druk op de regelknop.

“SMS Downloading” wordt weergegeven.

Als het downloaden is voltooid, wordt “Completed” weergegeven.

5 De Bluetooth-modus afsluiten

Druk op de toets [SRC].



- De mobiele telefoon moet in staat zijn om de SMS te versturen door middel van Bluetooth. Het kan nodig zijn om de mobiele telefoon in te stellen. Wanneer de mobiele telefoon de SMS-functie niet ondersteunt, wordt het item SMS download in de functiebesturingsmodus niet weergegeven.
- Wanneer de SMS werd gedownload van de mobiele telefoon, worden de nieuwe berichten in de mobiele telefoon geopend.
- Er kunnen respectievelijk maximaal 75 al gelezen korte berichten en nog niet gelezen berichten worden gedownload.


Appendix

Audiobestanden

- **Af speelbaar audiobestand**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Af speelbare diskmedia**
CD-R/RW/ROM
- **Bestandsindelingen voor af speelbare disks**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, lange bestandsnaam.
- **Af speelbaar USB-apparaat**
USB-massaopslagklasse
- **Bestandssysteem van af speelbare USB-apparaten en SD-kaart**
FAT16, FAT32

Zelfs als de audiobestanden aan de bovenstaande normen voldoen, kunnen zij mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van de media- en apparaattypen en de omstandigheden.

- **Af speelvolgorde van audiobestanden**
In het onderstaande voorbeeld van een mappen-/bestandenstructuur worden de bestanden afgespeeld in de volgorde van ① tot ⑩.

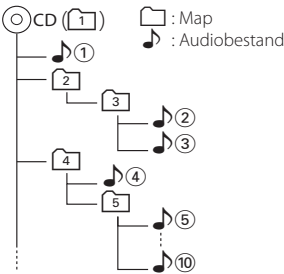

Een online handleiding over audiobestanden is beschikbaar op de site www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. Deze online handleiding bevat gedetailleerde informatie en opmerkingen die niet zijn opgenomen in deze handleiding. Lees ook de online handleiding door.



- In deze handleiding wordt de term "USB-apparaat" gebruikt voor flashgeheugen en digitale audiospelers met USB-aansluitingen.

Over de SD-kaart

- Dit toestel kan SD/SDHC-geheugenkaarten afspelen die voldoen aan de SD- of SDHC-norm. SD-kaart (≤2 GB), SDHC-kaart (≤32 GB)
- Een speciale adapter is vereist voor het gebruik van een miniSD-kaart, miniSDHC-kaart, microSD-kaart of microSDHC-kaart.
- De MultiMedia Card (MMC) kan niet worden gebruikt.
- Data die is opgenomen in het SD audioformaat kan niet worden afgespeeld.

USB-apparaten

- Als het USB-apparaat is verbonden met dit toestel, kan het worden opgeladen op voorwaarde dat de stroom op dit toestel is ingeschakeld.
- Installeer het USB-apparaat op een plaats waar het geen hindernis vormt voor het correct besturen van uw voertuig.
- U kunt een USB-apparaat niet aansluiten via een USB-hub en multikaartlezer.
- Zorg voor reservekopieën van de audiobestanden die u met dit toestel gebruikt. De bestanden kunnen worden gewist afhankelijk van de bedieningsvoorwaarden van het USB-apparaat. Wij betalen geen vergoeding voor schade als gevolg van het verloren gaan van opgeslagen gegevens.
- Dit toestel wordt niet geleverd met een USB-apparaat. Koop een in de handel verkrijgbaar USB-apparaat.
- Bij het aansluiten van het USB-apparaat wordt geadviseerd gebruik te maken van de CA-U1EX (optie).
- Normale weergave is niet gegarandeerd wanneer u een andere kabel dan de USB-compatibele kabel gebruikt. Aansluiting van een kabel met een totale lengte van meer dan 4 m kan abnormale weergave tot gevolg hebben.

iPod/iPhone die kan worden aangesloten op dit toestel

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

• Kijk voor informatie over de compatibiliteit van iPod/iPhone-software op www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.

• Welk type besturing beschikbaar is, varieert afhankelijk van het type iPod dat is aangesloten. Zie www.kenwood.com/cs/ce/ipod/ voor nadere details.

• Het woord "iPod" dat in deze handleiding wordt gebruikt, geeft de iPod of de iPhone aan die is aangesloten met de iPod-aansluitkabel* (optioneel accessoire).

* Niet ondersteund model KCA-iP500.

• Raadpleeg de website voor iPod's die kunnen worden aangesloten en de iPod-aansluitkabel. www.kenwood.com/cs/ce/ipod/



- Als u het afspelen start nadat u de iPod hebt aangesloten, wordt de muziek op de iPod als eerste afgespeeld. In dat geval wordt "RESUMING" weergegeven zonder dat er bijvoorbeeld een mapnaam wordt weergegeven. Als het item wordt gewijzigd, wordt een correcte titel e.d. weergegeven.
- U kunt de iPod niet bedienen wanneer "KENWOOD" of "✓" op de iPod wordt weergegeven.

Info over "KENWOOD Music Editor"

- Dit toestel ondersteunt de pc-toepassing "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" of hoger.
- Als u het audiobestand gebruikt met databasegegevens die zijn toegevoegd door de "KENWOOD Music Editor Light ver1.1", kunt u een bestand zoeken op titel, album of artiestnaam met behulp van <Muziek zoeken> (pagina 14).
- In de instructiehandleiding wordt de term "Music Editor-media" gebruikt om het apparaat aan te geven dat audiobestanden bevat met databasegegevens die zijn toegevoegd met KENWOOD Music Editor.
- "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" is verkrijgbaar op de volgende website: www.kenwood.com/cs/ce/
- Voor verdere informatie over "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" raadpleegt u de bovenstaande website of de help bij de toepassing.

Functie van KDC-BT51U

Informatie over de mobiele telefoon

Dit toestel voldoet aan de volgende Bluetooth-specificaties:

Versie	Bluetooth-standaard versie. 2.1+EDR
Profiel	HFP (Hands Free Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SYNC (Synchronization Profile)

U kunt op de volgende URL nagaan welke mobiele telefoons zijn gecontroleerd op compatibiliteit:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- De apparaten die de Bluetooth-functionaliteit ondersteunen, zijn gecertificeerd voor conformiteit met de Bluetooth-norm volgens de procedure die wordt voorgeschreven door Bluetooth SIG Inc. Afhankelijk van het gebruikte type bestaat echter de kans dat deze apparaten niet kunnen communiceren met uw mobiele telefoon.
- HFP is een profiel dat wordt gebruikt voor handsfree bellen.
- OPP is een profiel dat wordt gebruikt voor het overdragen van gegevens, bijvoorbeeld de inhoud van een telefoonlijst, tussen apparaten.

Oplossen van problemen

Sommige functies van dit apparaat kunnen zijn uitgeschakeld door de op dit apparaat ingevoerde instellingen.

! • **Kan display niet instellen.**
▶ <Instelling van de demonstratiemodus> (pagina 35) is niet ingesteld op Off.

! • **Kan "Text Select", "Side Select", en "Status" van "Display Select" niet instellen.**
▶ <Selectie weergavetype> (pagina 24) is ingesteld op Displays off.

! • **Kan de subwoofer niet instellen.**
• **Kan geen laagdoorgangfilter instellen.**
• **Geen weergave van de subwoofer.**
▶ "SubWoofers" bij <Audioregeling> (pagina 7) is niet ingesteld op On.

! **Kan de fase van de subwoofer niet instellen.**
▶ "LPF SubWoofers" van <Audioregeling> (pagina 7) is ingesteld op "Through".

Vele problemen worden slechts veroorzaakt door een verkeerde bediening of verkeerde verbindingen. Controleer voordat u uw handelaar raadpleegt eerst de volgende lijst voor een mogelijke oplossing van uw probleem.

Algemeen

? **De pieptoon voor de toetsen werkt niet**
✓ De voor-uitgangsaansluiting wordt gebruikt.
☞ De pieptoon voor de toetsen kan niet via de voor-uitgangsaansluiting worden weergegeven.

Tuner als geluidsbron

? **Ontvangst van radio-uitzendingen is slecht.**
✓ De auto-antenne is niet uitgetrokken.
☞ Trek de antenne volledig uit.

Disk als geluidsbron

? **Niet de gekozen disk maar een andere wordt afgespeeld.**
✓ De gebruikte cd is vuil.
☞ Reinig de cd en volg daarbij de paragraaf over het reinigen van cd's op <Behandeling van disks> (pagina 5).
✓ De disk heeft krassen.
☞ Probeer een andere disk.

Audiobestand als geluidsbron

? **Het geluid slaat over bij het afspelen van een audiobestand.**
✓ Het medium is bekrast of vuil.
☞ Reinig de cd en volg daarbij de paragraaf over het reinigen van cd's op <Behandeling van disks> (pagina 5).
✓ De opnamekwaliteit is slecht.
☞ Herhaal de opname of gebruik een ander medium.

De onderstaande berichten geven de toestand van uw systeem weer.

- TOC Error: • Geen disc in het diskmagazijn geplaatst.
• De CD is vuil. De cd is ondersteboven geplaatst. De cd bevat veel krassen.
- Error 05: De disk is onleesbaar.
- Error 77: Het toestel functioneert om een andere reden niet juist.
☞ Druk op de terugstelpknop van het toestel. Als de code "Error 77" niet verdwijnt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Mecha Error: Er is iets fout met het magazijn van de wisselaar. Of het toestel functioneert niet naar behoren.
☞ Controleer het magazijn van de wisselaar. En druk vervolgens op de resettoets van het toestel. Als de code "Mecha Error" niet verdwijnt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- IN (knipperend): Het CD-spelergedeelte functioneert niet goed.
☞ Plaats de cd opnieuw. Als de cd niet uitgeworpen kan worden of het display blijft knipperen zelfs als de cd op de juiste wijze opnieuw geplaatst is, schakel dan de spanning uit en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Protect (knipperend): De luidsprekerkabel is kortgesloten of raakt het chassis van het voertuig waardoor de beveiligingsfunctie is geactiveerd.
☞ De luidsprekerkabel goed aansluiten of isoleren en op de terugstelpknop drukken. Als de code "Protect" niet verdwijnt, raadpleegt u het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- NA File: U probeert een audiobestand af te spelen met een indeling die niet wordt ondersteund door dit toestel.
- Copy PRO: Er werd een bestand afgespeeld dat tegen kopiëren is beveiligd.

Read Error:	Er is een probleem met het bestandssysteem van het aangesloten USB-apparaat. <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Kopieer de bestanden en mappen voor het USB-toestel opnieuw. Als de foutmelding nog steeds wordt weergegeven, moet u het USB-apparaat initialiseren of andere USB-apparaten gebruiken. 	HF Error 07:	Het is niet mogelijk toegang tot het geheugen te krijgen. <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Schakel de voeding uit en weer in. Als dit bericht nog steeds wordt weergegeven, drukt u op de reset-knop op de besturingseenheid.
No Device:	Het USB-apparaat is gekozen als bron hoewel geen USB-apparaat is aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Wijzig de bron in een willekeurige andere bron dan USB. Sluit een USB-apparaat aan en verander de bron opnieuw in USB. 	HF Error 68:	Het toestel kan niet communiceren met de mobiele telefoon. <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Schakel de voeding uit en weer in. Als dit bericht nog steeds wordt weergegeven, drukt u op de reset-knop op de besturingseenheid.
N/A Device:	<ul style="list-style-type: none"> • Een niet-ondersteund USB-apparaat is aangesloten. • Er is geen verbinding tot stand gebracht met de iPod. ⇨ Controleer of de aangesloten iPod een iPod is die wordt ondersteund. Zie <Audiobestanden> (pagina 54) voor informatie over de ondersteunde iPods. 	Unknown:	Het Bluetooth-apparaat kan niet worden gedetecteerd.
No Music Data/Error 15:	<ul style="list-style-type: none"> • Het aangesloten USB-apparaat bevat geen afspeelbaar audiobestand. • Er wordt een geluidsdrager afgespeeld waarop gegevens staan die niet door het toestel weergegeven kunnen worden. 	Device Full:	Er werden reeds 5 Bluetooth-apparaten geregistreerd. Er kunnen geen bijkomende Bluetooth-apparaten meer worden geregistreerd.
USB ERROR:	Er zijn mogelijk problemen opgetreden op het aangesloten USB-apparaat. <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Verwijder het USB-toestel en draai de spanningsschakelaar naar de stand ON. Wanneer zich hetzelfde voordoet, gebruik dan een ander USB-apparaat. 	PIN Code NG:	De pincode is verkeerd.
iPod Error:	Er is geen verbinding tot stand gebracht met de iPod. <ul style="list-style-type: none"> ⇨ Verwijder het USB-toestel en sluit dit opnieuw aan. ⇨ Controleer of u de meest recente versie van de software voor de iPod hebt. ⇨ Reset iPod/ iPhone. 	Connect NG:	Het toestel kan niet worden verbonden.
No Number:	<ul style="list-style-type: none"> • De beller heeft geen beller-id. • Er zijn geen gegevens over het telefoonnummer beschikbaar. 	Pairing Failed:	Fout tijdens de pairing.
No Data:	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen lijst met uitgaande gesprekken. • Er is geen lijst met binnenkomende gesprekken. • Er is geen lijst met gemiste gesprekken. • Er is geen lijst met telefoonboeken. 	Err No Matching:	De stemtag is verkeerd. De stem kan niet worden herkend wegens een niet geregistreerde stemtag enz.
No Entry:	De mobiele telefoon is niet geregistreerd (gekoppeld).	Too Soft:	De stem klinkt te zacht en kan niet worden herkend.
HF Disconnect:	Het toestel kan niet communiceren met de mobiele telefoon.	Too Loud:	De stem klinkt te hard en kan niet worden herkend.
		Too Long:	Het woord of de uiting is te lang en kan niet worden herkend.
		No Phonebook:	De gegevens bevinden zich niet in het telefoonboek.
		No Message:	Geen SMS in de inbox.
		No Record:	De stemtag werd niet geregistreerd in het telefoonboek.
		Memory Full:	Het aantal stemtags heeft het maximale aantal bereikt dat kan worden opgeslagen in het telefoonboek.
		LOG: No Memory:	De procedure is niet aan het logvoorkeurgeheugen gekoppeld.
		No Access:	De voorgeprogrammeerde logprocedure is niet beschikbaar. De voorgeprogrammeerde inhoud kan niet worden opgehaald afhankelijk van de geselecteerde bron of modus.
		No Voice:	Er is geen gesprek.
		Memory Full:	Het geheugen met tags van HD Radio is vol.
		iPod Full:	Het iPod-geheugen is vol.
		N/A Channels:	Geen ontvangbaar kanaal en categorie.

Technische gegevens

FM-tunergedeelte

- Frequentiebereik (50 kHz afstand)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Bruikbare gevoeligheid (signaal/ruisverhouding = 26dB)
 - : 1 μ V/75 Ω
- Quieting Sensitivity (signaal/ruisverhouding = 46dB)
 - : 2,5 μ V/75 Ω
- Frequentieweergave (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Signaal/ruisverhouding (MONO)
 - : 63 dB
- Stereoscheiding (1 kHz)
 - : 40 dB

MW-tunergedeelte

- Frequentiebereik (9 kHz afstand)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Bruikbare gevoeligheid (signaal/ruisverhouding = 20dB)
 - : 36 μ V

LW-tunergedeelte

- Frequentiebereik
 - : 153 kHz – 279 kHz
- Bruikbare gevoeligheid (signaal/ruisverhouding = 20dB)
 - : 57 μ V

CD-spelergedeelte

- Laserdiode
 - : GaAlAs
- Digitaal filter (D/A)
 - : 8 keer oversampling
- D/A Converter
 - : 24 bit
- Rotatiesnelheid
 - : 500 – 200 rpm (CLV)
- Wow & flutter
 - : Onder meetbare limiet
- Frequentieweergave (\pm 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Totale harmonische vervorming (1 kHz)
 - : 0,008 %
- Signaal/ruisverhouding (1 kHz)
 - : 110 dB
- Dynamisch bereik
 - : 93 dB
- MP3 decoding
 - : Conform MPEG-1/2 Audio Layer-3
- WMA-decoding
 - : Compatibel met Windows Media Audio
- AAC-decoding
 - : AAC-LC "m4a" bestanden

USB-interface

- USB-standaard
 - : USB1.1/ 2.0 (Full speed)
- Bestandindeling
 - : FAT16/ 32
- Maximale toevoerstroom
 - : 500 mA
- MP3 decoding
 - : Conform MPEG-1/2 Audio Layer-3
- WMA-decoding
 - : Compatibel met Windows Media Audio
- AAC-decoding
 - : AAC-LC "m4a" bestanden

Bluetooth-gedeelte (KDC-BT51U)

- Versie
 - : Bluetooth versie 2.0 gecertificeerd
- Frequentiebereik
 - : 2,402 – 2,480 GHz
- Uitgangsvermogen
 - : +4dBm (MAX), 0dBm (AVE) klasse 2 vermogen
- Maximaal communicatiebereik
 - : In rechte lijn ong. 10 m (32,8 ft)
- Profielen
 - : HFP (Hands Free Profile)
 - : HSP (Headset Profile)
 - : SPP (Serial Port Profile)
 - : PBAP (Phonebook Access Profile)
 - : OPP (Object Push Profile)
 - : SYNC (Synchronization Profile)

Audiogedeelte

- Maximaal uitgangsvermogen
 - : 50 W x 4
- PWR DIN45324,+B=14,4V
 - : 30 W x 4
- Luidsprekerimpedantie
 - : 4 – 8 Ω
- Toonbereik
 - Lage tonen : 100 Hz \pm 8 dB
 - Middentonen : 1 kHz \pm 8 dB
 - Hoge tonen : 12,5 kHz \pm 8 dB
- Voor-uitgangsniveau/belasting (CD)
 - : 2500 mV/10 k Ω
- Impedantie voor-uitgang
 - : \leq 600 Ω

Hulpingang

Frequentieweergave (± 3 dB)

: 20 Hz – 20 kHz

Maximale ingangsspanning

: 1200 mV

Ingangsimpedantie

: 10 k Ω

Algemeen

Bedrijfsspanning

KDC-BT51U : 14,4 V (10,5 – 16V toegestaan)

KDC-5751SD/ KDC-5051U

: 14,4 V (11 – 16V toegestaan)

Maximaal stroomverbruik

: 10 A

Installatie-afmetingen (B x H x D)

: 182 x 53 x 160 mm

Gewicht

: 1,3 kg

Dit product wordt niet geïnstalleerd door de fabrikant van een voertuig op de productielijn, noch door de professionele invoerder van een voertuig in EU-lidstaten.

Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren)



Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.

Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt.

Voor inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl.



Pb

Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.

Opgelet: Het teken "Pb" onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat.

- Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Kenwood Corporation vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke houders.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- "Adobe Reader" is a trademark of Adobe Systems Incorporated.
- SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Markering op producten die laserstralen gebruiken

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Dit label is aangebracht op de behuizing/houder en toont dat de component een laserstraal gebruikt die als Klasse 1 is geclassificeerd. Dit betekent dat de laserstraal relatief zwak is en er geen gevaar van straling buiten het toestel is.



Dit symbool geeft aan dat Kenwood dit product heeft vervaardigd met de bedoeling de schadelijke invloed op het milieu tot een minimum te beperken.

Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

Voor KDC-BT51U:

Conformiteitsverklaring met betrekking tot de R&TTE-richtlijn van de Europese Unie (1999/5/EC)

Fabrikant:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

EU-vertegenwoordiger:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederland



English

- Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT51U is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

- Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KDC-BT51U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
- Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT51U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

- Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT51U in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)
- Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT51U mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

- Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT51U in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
- Bij deze verklaart Kenwood dat deze KDC-BT51U voldoet aan de essentiële eisen aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

- Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT51U è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

- Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT51U cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

- Kenwood declara que este KDC-BT51U está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

- Kenwood niniejszym oświadcza, że KDC-BT51U spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

- Kenwood tímto prohlašuje, že KDC-BT51U je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

- Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT51U megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

- Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT51U står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

- Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT51U tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

- S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT51U v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

- Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT51U spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

- Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr KDC-BT51U overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

- ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΕΝΟΥΔ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚDC-BT51U ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

- Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT51U vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

- Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT51U atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

- Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT51U atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

- Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT51U jikkonforma mal-ħtiġġijiet essenġjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

- Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KDC-BT51U відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Turkish

- Kenwood, işbu belge ile KDC-BT51U numaralı bu ünitenin 1999/5/EC Direktifi'nin özel gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.