

KENWOOD

COMPACT Hi-Fi COMPONENTEN SYSTEEM

CLX-70

GEBRUIKSAANWIJZING

Kenwood Corporation

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

**Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn
van de Europese Unie (2004/108/EC)**

Fabrikant:

Kenwood Corporation

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japan

EU-vertegenwoordiger:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederland



Made for



iPod



iPhone



dts

Envelo | Speaker



**MP3
WMA**



Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten

⚠ Let op : Om veilige bediening te waarborgen, dient deze bladzijde zorgvuldig te worden doorgelezen.

De spanningsvereiste van het toestel zijn zoals hieronder aangegeven.

Europa en Groot-Brittannië

.....alleen 230 V wisselstroom

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING : STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND OF EEN GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
LET OP: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. IN HET INWENDIGE ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPAREREERBARE ONDERDELEN AANWEZIG. LAAT ALLE REPARATIES OVER AAN HIERTOE BEVOEGDE PERSONEN.		
	EEN BLIKSEMPIJL IN EEN GELIJKZIJDIGE DRIE-HOEK BETEKEN DE AANWEZIGHEID VAN NIET GEISOLEERDE "GEVAARLIJKE SPANNINGEN" IN HET INWENDIGE VAN HET APPARAAT. DEZE SPANNINGEN KUNNEN ZO GROOT ZIJN DAT ZE HET GEVAAR VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK OPLEVEREN.	
	EEN UITROEPTEKEN IN EEN GELIJKZIJDIGE DRIE-HOEK MAAKT DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENING/ONDERHOUDSINFORMATIE IN DE BIJGEOEGDE LITERATUUR IS.	

Laserproductmarkering

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Deze markering geeft aan dat dit product is ingedeeld in Laserproduct-klasse 1. Dit betekent dat er geen gevaar bestaat voor gevaarlijke stralen buiten het product.

Locatie: Achterpaneel

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

⚠ Let op : Om veilige bediening te waarborgen, dient deze bladzijde zorgvuldig te worden doorgelezen.

Lees deze instructies

– Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u het product in gebruik neemt.

Bewaar deze instructies

– U dient de veiligheids- en bedieningsinstructies te bewaren zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken.

Respecteer alle waarschuwingen

– U moet alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding in acht nemen.

Volg alle instructies

– Alle bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.

1. Enkel schoonmaken met een droge doek

– Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voor u het gaat schoonmaken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sprays. Gebruik een vochtige doek om het product schoon te maken.

2. Bijlagen

– Enkel door de fabrikant goedgekeurde hulpstukken/toebehoren gebruiken.

3. Uw toestel uit de buurt van water houden

– Stel dit product niet bloot aan druipend of spattend water – bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, aanrecht of wastobbe, of in een vochtige kelder, of in de buurt van een zwembad of op een soortgelijke plek. Zet geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals een bloemenvaas, op het toestel.

4. Accessoires

– Enkel gebruiken met een roltafel, staander, driepoot, beugel of tafel die is goedgekeurd door de fabrikant of bij het toestel werd verkocht. Opgelet voor iets door omslaan als u de roltafel met toestel verplaatst.



5. Ventilatie

– De gleuven en openingen in de behuizing dienen voor de verluchting, om een betrouwbare werking van het product te waarborgen en om het te beschermen tegen oververhitting. Geen ventilatieopeningen blokkeren. De installatievoorschriften van de leverancier naleven. De openingen in de behuizing mogen in geen geval worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, tapijt of iets dergelijks te zetten. Dit product mag niet worden ingebouwd in bijvoorbeeld een boekenkast of rek, behalve wanneer er gezorgd wordt voor voldoende ventilatie, of wanneer de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.

6. Stroomvoorziening

– Dit product mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het product zelf. Raadpleeg uw leverancier of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf indien u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis.

7. OPGELET – Oriëntatie van de polen

– De veiligheidsfunctie van een poolgevoelige, gearde stekker niet omzeilen. Amerikaanse poolgevoelige stekkers beschikken over twee pinnen, de ene breder dan de andere. Gearde stekkers hebben twee pinnen en een derde aardepin. De stekkerpinnen zijn breed uitgevoerd voor uw veiligheid. Raadpleeg een elektricien om uw stopcontact te laten vervangen als de bijgeleverde stekker er niet in past.

8. Beschermen van het netsnoer

– Opletten dat niemand over het netsnoer wandelt of dat het geplet wordt, vooral bij stekkers, elektrische kasten en op het punt waar het snoer het toestel uitloopt.

9. Bliksem

– De stekker van dit toestel uittrekken bij bliksem of als u het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt.

10. Overschrijding

– Overschrijd de capaciteit van stopcontacten, stekkerdozen, verlengsnoeren, etc. niet daar dit kan resulteren in brand of een elektrische schok.

11. Voorwerpen en vloeistof in het product

– Steek geen voorwerpen in het product via de openingen in de behuizing, want deze zouden binnenin onderdelen kunnen raken of kortsluiten die onder hoogspanning staan, hetgeen zou kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Mors in geen geval vloeistof op het product.

12. Reparatie

– Probeer in geen geval dit product zelf te repareren, want openen of verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijk hoge spanningen of andere gevaren. Laat alle werkzaamheden over aan bevoegd servicepersoneel.

13. Schade die reparatie behoeft

– Alle servicewerkzaamheden overlaten aan daartoe bevoegde personen. Servicewerkzaamheden zijn vereist als het toestel op enigerlei wijze werd beschadigd, zoals bij schade aan netsnoer of stekker, in het toestel gemorste vloeistof of erin gevallen voorwerpen, blootstelling aan regen of vocht, gestoorde werking of val.

14. Veiligheidstest

– Na reparatie of onderhoud van dit apparaat, dient u een veiligheidstest door het onderhoudspersoneel te laten uitvoeren, zodat u kunt controleren dat het apparaat juist functioneert.

15. Veiligheidscontrole

– Vraag het onderhoudspersoneel om na de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden een veiligheidscontrole uit te voeren, zodat u zeker weet dat het product juist en veilig functioneert.

16. Warmte

– Het product niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, verwarmingsuitgangen, fornuizen of andere producten (inclusief versterkers) die warmte produceren. Zet geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen of lampionnen op of in de buurt van het product.

17. Elektriciteitskabels

– Buitenantennes dienen uit de buurt van elektriciteitskabels, andere elektrische circuits of spanningcircuits te worden geïnstalleerd. Let tevens op dat de antenne niet op deze kabels of circuits kan vallen. Voorkom fatale schokken en let op bij het installeren van antennes dat u geen hoogspanningskabels, elektriciteitskabels en circuits aanraakt.

Opmerkingen:

Punt 7 is niet vereist, behalve voor gearde of poolgevoelige apparatuur.

Voor de ingebruikneming

Inhoud

Let op : Voor veiligheidsredenen dienen de bladzijden voorzien van het ⚠ teken zorgvuldig te worden doorgelezen.

Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten2

Veiligheidsmaatregelen.....2

BELANGRIJKE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....2

Voor de ingebruikneming.....4

Aansluitingen6

Over MP3 en WMA8

Over het USB-toestel9

Ondersteunde iPod/iPhones9

Schijven gebruiken.....9

Over SD-kaarten9

Bruikbare D.AUDIO-apparatuur9

Namen en functies van de diverse onderdelen10

Basisfuncties12

Het systeem inschakelen.....12

Het systeem op standby zetten.....12

Volume aanpassen.....12

Geluidsregeling.....12

Hoofdtelefoons.....12

Gebruiken van een CD/USB apparaat/SD-kaart.....13

Voorbereiding.....13

Afspelen van een CD/ audiobestand.....14

Programmeren van fragmenten/bestanden.....14

Willekeurige weergave.....14

Herhaalde weergave.....15

Veranderen van de op het display aangegeven informatie.....15

Opnemen op USB-apparatuur of SD-kaart

(Alleen voor CD).....15

Programma-opname (Alleen voor CD).....15

Naar de radio luisteren16

Afstemmen op radiozenders.....16

Automatisch voorprogrammeren.....16

Handmatig voorprogrammeren.....16

Afstemmen op een voorgeprogrammeerde radiozender.....16

Gebruiken van het Radio Data Systeem.....17

Veranderen van de weergegeven RDS-informatie.....17

Afstemmen met behulp van het programmatype (PTY zoeken).....17

Gebruiken van de AUX aansluiting17

Afspelen van externe apparatuur.....17

Gebruiken van een iPod/iPhone18

Afspelen van een iPod/iPhone18

Herhaalde weergave.....18

Willekeurige weergave.....18

Gebruiken van D.AUDIO18

Afspelen van een digitale audiospeler.....18

Systeeminstellingen.....19

Instellen van de helderheid van het display (BACKLIGHT).....19

Instellen van het contrast van het display (CONTRAST).....19

Instellen van de spaarstand (Auto Power Save; A.P.S.).....19

Bediening van de klok/timer20

Instellen van de klok.....20

Instellen van de timer.....20

Inschakelen/uitschakelen van de timer.....21

Instellen van de slaaptimer.....21

Bij problemen22

Algemene informatie23

Technische gegevens24

Uitpakken

Pak het apparaat zorgvuldig uit en controleer of geen van de accessoires ontbreekt.

FM binnenantenne.....(1)

AM ringantenne.....(1)

Afstandsbediening met ingebouwde knopbatterij.....(1)

Netstroomadapter (AC-18335A).....(1)

Netsnoer (Voor Europa).....(1)

Netsnoer (Voor Australië).....(1)

Indien een of meer accessoires ontbreken, of indien het apparaat beschadigd is of niet werkt, stel dan meteen uw handelaar hiervan op de hoogte. Indien uw apparaat rechtstreeks aan u werd toegezonden, stel dan onmiddellijk het vervoerbedrijf op de hoogte. Het is aan te raden dat u de originele verpakking bewaart voor het geval de apparaat in de toekomst nogmaals vervoerd moet worden.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor eventuele naslag in de toekomst.

Hoe de gebruiksaanwijzing gebruiken

De meeste functies kunnen worden gebruikt vanaf de afstandsbediening.

De afstandsbediening gebruiksklaar maken


Trek de batterijafdekking uit de afstandsbediening in de richting van de pijl.



Bediening

Als het netsnoer wordt ingestoken, brandt de **STANDBY**-indicator. De stroom kan worden ingeschakeld door op de knop  op de afstandsbediening te drukken terwijl u hiermee naar de afstandsbedieningssensor wijst. Druk nadat de spanning is ingeschakeld op de gewenste bedieningstoets.

Infraroodontvanger

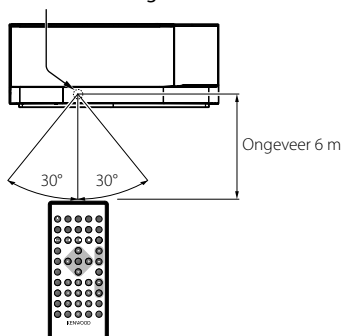


- De levensduur van de meegeleverde batterij korter zijn dan die van een normale batterij vanwege het gebruik van de batterij tijdens werkingscontroles.
- Als de afstand waarop de afstandsbediening kan worden gebruikt korter wordt, vervangt u de batterij door een nieuw exemplaar.
- De werking van de afstandsbediening kan worden verstoord wanneer de afstandsbedieningssensor is blootgesteld aan direct zonlicht of krachtige neonverlichting. Zet het systeem in dat geval op een andere plaats om te voorkomen dat de werking verstoord raakt.


De batterij van de afstandsbediening vervangen

Gebruik een in de handel verkrijgbare knopbatterij (CR2025).

- 1 Plaats een smal voorwerp, zoals een paperclip, in de opening 1 en trek het batterijvakje naar buiten.

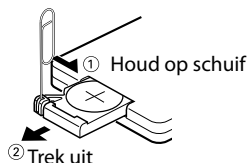


- 2 Vervang de oude batterij door een nieuw exemplaar.

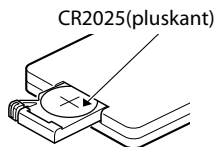

⚠ LET OP

- Lithiumbatterij. Explosiegevaar bij onjuiste vervanging van batterij. Vervang batterij alleen door identiek of vergelijkbaar exemplaar.
- Het batterijpak of de batterijen mogen niet worden blootgesteld aan te grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke.
- Houd de batterij buiten bereik van kinderen en in de oorspronkelijke verpakking tot het moment dat u de batterij gaat gebruiken. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk en op de juiste manier weg. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij onverhoopt wordt ingeslikt.

Aansluitingen

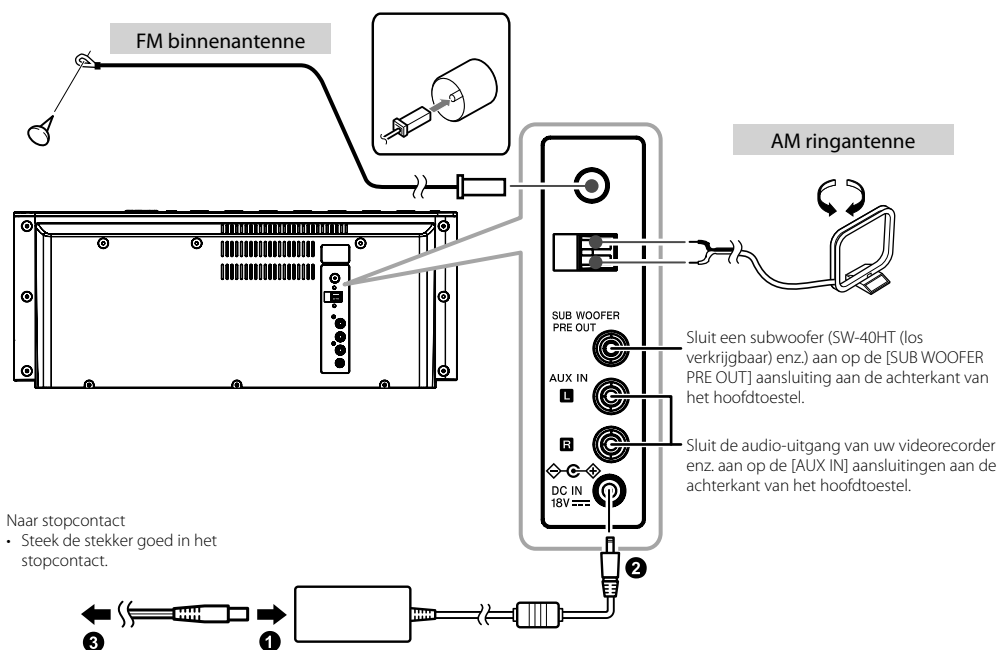

⚠ Netsnoer

Er worden twee soorten stroomsnoer meegeleverd.

Kies het stroomsnoer dat is ontworpen voor het land waar dit toestel zal worden gebruikt.

⚠ Netstroomadapter

Gebruik de netstroomadapter (AC-18335A) die wordt meegeleverd met dit product.

⚠ LET OP

De stroom in de apparatuur wordt niet volledig uitgeschakeld als de Standby schakelaar op Uit staat. Installeer de apparatuur zo dat u gemakkelijk bij het stopcontact kunt en in geval van nood onmiddellijk de stekker eruit kunt trekken.

De stekker is de enige manier om het toestel los te koppelen van de stroomvoorziening en moet daarom goed bereikbaar zijn en onbelemmerd gebruikt kunnen worden.

⚠ LET OP

Let er op dat u de volgende instructies opvolgt, zo niet, dan kan de ventilatie geblokkeerd raken hetgeen schade of brandgevaar kan veroorzaken (Hoofdtoestel en netadapter).

- Leg geen doek over het systeem en zet het niet op een tapijt of kussen.
- Gebruik het systeem niet op een plek met onvoldoende ventilatie.
- Zet geen voorwerpen die de warmteuitstraling kunnen belemmeren op het apparaat.
- Laat ruimte rond het apparaat (gemeten van de grootste buitenafmetingen inclusief de uitsteeksel), gelijk aan of groter dan, zoals hieronder aangegeven.


Bovenkant : 50 cm

Zijpaneel: 15 cm

Achterpaneel: 15 cm

De FM-antenne aansluiten

- 1 Sluit de kabel aan op de [FM75Ω]-aansluiting.
 - 2 Ga op zoek naar de locatie met de beste ontvangst.
 - 3 Plaats de antenne.
- De antenne die met het systeem wordt meegeleverd is een eenvoudige antenne voor gebruik binnenshuis. Voor een goede en stabiele ontvangst raden wij een (apart verkrijgbare) buitenantenne aan. Voordat u een buitenantenne aansluit, moet u de binnenantenne verwijderen.




⚠ LET OP


- Omdat voor het correct installeren van een antenne speciale vaardigheden en ervaring vereist zijn, moet u voor een dergelijke installatie eerst uw dealer raadplegen. De antenne moet op enige afstand van de stroomdraden geplaatst worden. Anders kunnen er elektrische schokken optreden indien de antenne naar beneden valt.

De AM-antenne aansluiten

- 1 Sluit het AM antennesnoer aan op de [AM] en [GND] aansluitingen.




- 2 Stel de antenne zo op dat u de gewenste AM uitzendingen goed kunt ontvangen.




- De antenne die met het systeem wordt meegeleverd is voor gebruik binnenshuis. Plaats de antenne zo ver mogelijk van het hoofdtoestel, de tv, de luidsprekersnoeren en het netsnoer. Richt de antenne voor een optimale ontvangst.

Aansluiten van de iPod-dockadapter

- 1 Steek de Dockadapter in het toestel.

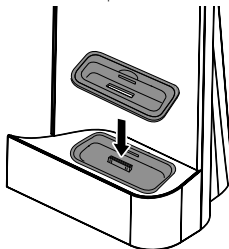


- 2 Sluit uw iPod/iPhone aan.

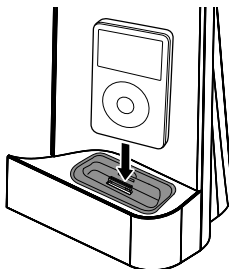

Verwijderen van de Dockadapter

- Steek een dun voorwerp zoals het blad van een gewone schroevendraaier in de sleuf van de dockadapter en til deze op om hem te verwijderen.

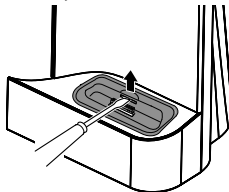

- Sluit een iPod-dockadapter, meegeleverd met uw iPod/iPhone of in de handel verkrijgbaar bij uw iPod dealer, aan op het iPod-dock van dit toestel. Wij wijzen u erop dat er geen iPod-adapters worden meegeleverd met dit toestel.
- Zie bladzijde 9 voor welke iPod/iPhone modellen ondersteund worden.

Over MP3 en WMA

Voor de MP3/WMA bestanden (hierna: **Audiobestanden**) die kunnen worden weergegeven en de bestandsindeling gelden de volgende voorwaarden. Audiobestanden die niet voldoen aan de specificaties kunnen mogelijk niet normaal worden weergegeven.

Afspeelbaar audiobestand

Afspeelbaar MP3-bestand

- Bestandsformaten: MPEG 1/2 Audio Layer 3-bestand
- Extensie: .mp3
- Transmissiesnelheid: 8 kbps – 320 kbps
- Sampling-frequentie: 48/ 44,1/ 32/ 24/ 22,05/ 16/ 12/ 11,025/ 8 kHz

Afspeelbaar WMA-bestand

- Bestandsformaat: Compatibel met Windows Media™-audio
- Extensie: .wma
- Transmissiesnelheid: 32 kbps – 320 kbps
- Sampling-frequentie: 48/ 44,1/ 32 kHz
- Bestanden die met de functies van Windows Media™ Player 9 of later zijn opgenomen, kunnen niet worden afgespeeld.
 - WMA Professional
 - WMA Lossless
 - WMA Voice



- Geef deze extensies alleen aan audiobestanden. Als u deze extensie gebruikt voor een niet-audiobestand, zal dit toestel het bestand zeer luid afspelen, met beschadiging van de luidsprekers tot gevolg.
- Bestanden met kopieerbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld.
- Het kan zijn dat audiobestanden niet kunnen worden afgespeeld afhankelijk van de instelling van de coderingssoftware, het type USB-toestel en/of de opnamevoorwaarden.
- Het toestel is mogelijk niet compatibel met de upgrade van de compressieformaatstandaard en bijkomende technische gegevens.
- Audiobestanden die met VBR (Variable Bit Rate) zijn gecodeerd, maken gebruik van bitsnelheden die niet door dit toestel worden ondersteund. Audiobestanden met bitsnelheden die niet door dit toestel worden ondersteund, kunnen niet worden afgespeeld.

Afspeelbare opslagmedia

- CD-ROM, CD-R, CD-RW
- USB-toestel (USB versie 1.1/2.0)
- SD, SDHC, mini SD, micro SD/SDHC-kaart



- CD-RW-disks die snel zijn geformatteerd door de schrijfssoftware kunnen niet worden gebruikt.
- Wanneer u CD-R/RW-geluidsdragers in één keer tot de maximale capaciteit opneemt, wordt de schrijfssoftware ingesteld op "Disc at once".
- Zie <Over het USB-toestel> (blz. 9) voor meer informatie over de beschikbare USB-toestellen.
- Raadpleeg <Over SD-kaarten> (bladzijde 9) voor meer informatie over geschikte SD/SDHC-geheugenkaarten.

Afspeelbaar CD-R/RW-formaat

- ISO 9660 Level 1/2
- Joliet

Afspeelbaar bestandsformaat van USB-toestel/SD-kaart

FAT 16/ 32

Maximumaantal tekens op het display

- Bestands-/mapnaam: 30/ 9 tekens
- MP3 ID3-TAG/ WMA-inhoudskenmerk: 30 tekens
- WMA-inhoudskenmerk (albumtitel): 30 tekens
- (De informatie die met dit toestel kan worden weergegeven: titel, naam artiest en albumtitel)



- De bestands-/mapnaam is het aantal tekens inclusief de extensie.
- Dit toestel kan de volgende versies van MP3 ID3-TAG weergeven: versie 1.0/1.1/2.2/2.3/ 2.4
- Een teken dat niet door dit toestel kan worden weergegeven, kan incorrect getoond worden, of zal worden vervangen door "-".


Beperkingen voor de bestands- en mapstructuur

- Maximumaantal mappen: 255 (inclusief de hoofdmap)
- Maximumaantal bestanden per map: 999 (inclusief de nummers van de mappen)

Afspeelvolgorde van audiobestanden

- Audiobestanden worden afgespeeld in de volgorde waarin de bestanden werden geschreven. U kunt de afspeelvolgorde bepalen door de bestanden in een map te nummeren en ze per map te schrijven.

Voorbeeld

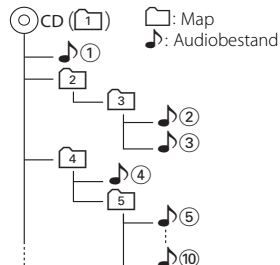

Afspeelvolgorde

Afspeelvolgorde na afspelen van 1:

⇒ 2, 3, 4, 5...

Over het USB-toestel

Opmerkingen over het gebruik van het USB-toestel

Dit toestel kan audiobestanden afspelen die zijn opgeslagen in het flash-geheugen en de digitale audiospeler die beschikken over een USB-poort (deze toestellen worden in dit document USB-toestellen genoemd).

Voor het type en het gebruik van de beschikbare USB-toestellen gelden de volgende beperkingen:

Bruikbare USB-toestellen

- USB-toestellen die behoren tot de categorie voor USB-massaopslag.
- USB-toestellen met maximaal stroomverbruik van 500 mA of minder.



- **Categorie voor USB-massaopslag:** USB-toestellen die de PC kan herkennen als een externe opslag zonder gebruik van een speciaal stuurprogramma of toepassingssoftware.
- Neem contact op met de verkoopverantwoordelijke om te vragen of uw USB-toestel voldoet aan de specificaties van de USB Mass Storage Class.
- Als u een niet-ondersteund USB-toestel gebruikt, kan het zijn dat het audiobestand abnormaal wordt afgespeeld of weergegeven. Zelfs als u een USB-toestel conform de bovenstaande specificaties gebruikt, kan het zijn dat audiobestanden niet normaal worden afgespeeld afhankelijk van het type of de voorwaarden van het USB-toestel.

Ondersteunde iPod/iPhones

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod classic
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone



- U moet de software van uw iPod/iPhone bijwerken tot de nieuwste versie.
- U kunt uw iPod/iPhone niet aansluiten met accessoires zoals een hoesje of etui eromheen. Verwijder eerst alle accessoires van uw iPod/iPhone voor u deze aansluit.
- Wanneer de iPod/iPhone losgekoppeld wordt van het iPod dock, kan het soms voorkomen dat de TV out instelling van de iPod/iPhone wordt ingeschakeld (On). Controleer deze instelling als de iPod/iPhone geen video weergeeft.

Schijven gebruiken

Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren

Let erop dat u bij het vastnemen van een CD het afgespeelde oppervlak niet aanraakt. (Het afgespeelde oppervlak is de CD-zijde zonder gedrukt label.)

Schijven die op dit systeem kunnen worden afgespeeld

Op dit toestel kunt u CD's, CD-ROM's, CD-R's, CD-RW's of het audiogedeelte van CD-EXTRA-schijven afspelen.

Opmerkingen over CD-ROM/CD-R- en CD-RW-schijven

Als een CD-ROM-, CD-R- of CD-RW-schijf een afdrubbare labelzijde heeft, kan het voorkomen dat de schijf niet uit het toestel kan worden gehaald omdat de labelzijde blijft plakken. Om dit te voorkomen, moet u dergelijke schijven niet gebruiken.

Let op voor CD-disks

Gebruik altijd een disk die voorzien is van de aanduiding . Een disk zonder deze aanduiding kan mogelijk niet correct worden afgespeeld.

Tijdens de weergave draait de disk met een hoge snelheid. Gebruik nooit een gebarsten, geschilderde of erg kromgetrokken disk. Dit kan beschadiging of storing van de speler tot gevolg hebben. Gebruik evenmin een disk die geen ronde vorm heeft aangezien dit mogelijk storing tot gevolg heeft.

Over SD-kaarten

Bruikbare SD kaart

- SD, SDHC, mini SD, micro SD/SDHC-kaart
- Er kunnen SD-kaarten van 512 MB t/m 32 GB worden gebruikt.

SD-kaart (schrijfbeveiligingsschakelaar)

De SD-kaart heeft een schakelaar om te voorkomen dat er gegevens op geschreven of gewijzigd worden. Zet deze schakelaar op "LOCK" (vergrendeld) wanneer u de gegevens op de kaart wilt beveiligen. Zet deze schakelaar op de onvergrendelde stand voor u erop gaat opnemen.



- Er is een speciale adapter vereist om een mini SD/micro SD-kaart te kunnen gebruiken.
- Een zg. MultiMedia Card (MMC) kan niet worden gebruikt.





Bruikbare D.AUDIO-apparatuur

Om een Kenwood digitale audiospeler te kunnen bedienen via het hoofdtoestel of de afstandsbediening, heeft u een Kenwood verbindingkabel voor digitale audiospelers nodig.

Bruikbare Kenwood digitale audiospeler modellen

HDD audiospeler	Flashgeheugen audiospeler/recorder
HD20GA7	MGR-E8/MGR-A7/M2GD55/ M1GD55/M1GC7/M2GC7

Namen en functies van de diverse onderdelen

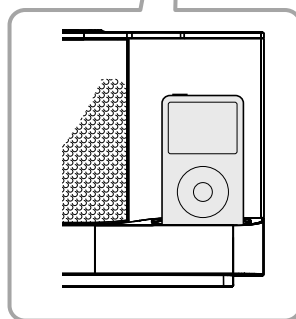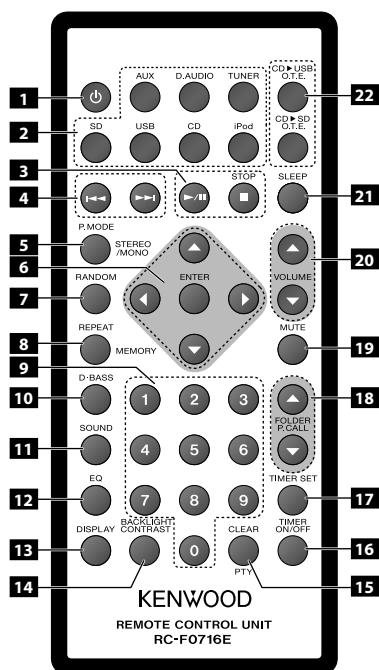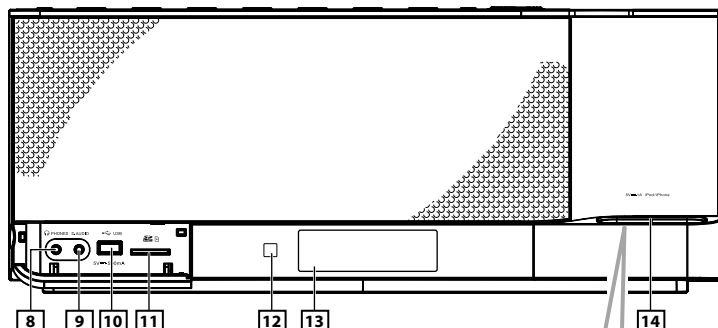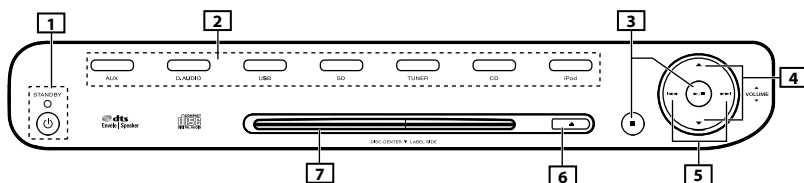

1 1 toets

Hiermee zet u het systeem aan of uit (standby).

[STANDBY] indicator

Rood: Gewone uit (standby) stand

Oranje: Timer-standby

2 2 Signaalbrontoetsen

TUNER/CD/USB/SD/iPod/D.AUDIO/AUX toets

Hiermee kunt u de gewenste signaalbron selecteren en tegelijk het systeem aanzetten.

Wanneer u de TUNER (radio) als signaalbron selecteert, kunt u met de TUNER toets de gewenste radioband (FM of AM) kiezen.

3 3 ►/|| toets

Beginnen of onderbreken van de weergave van CD, audiobestanden, iPod, iPhone en D.AUDIO.

STOP ■ toets

Stoppen van de weergave van CD, audiobestanden en D.AUDIO.

4 5 ◀◀/▶▶ toetsen

Vooruit/terug naar volgende/vorige CD-fragment. Overslaan van fragmenten op CD.

Vooruit/terug zoeken of naar volgende/vorige bestanden springen voor audiobestanden en iPod, iPhone.

Afstemmen op een hogere/lagere radiofrequentie, of zoeken naar radiozenders (TUNER).

5 P.MODE toets

Programmeren van fragmenten/bestanden (CD en audiobestanden).

STEREO/MONO toets

Hiermee kunt u heen en weer schakelen tussen stereo en mono (TUNER; alleen voor de FM-band).

6 MULTI CONTROL ▲/▼/◀/▶ toetsen

Hiermee kunt u instellingen selecteren.

ENTER toets

Druk hierop om uw keuze definitief te maken.

7 RANDOM toets

Weergeven in willekeurige volgorde van CD, audiobestanden en iPod, iPhone.

8 REPEAT toets

Herhalen van een enkel fragment/bestand of alle fragmenten/bestanden van CD, audiobestanden en iPod, iPhone.

9 0 – 9 cijfertoetsen

Hiermee kunt u direct fragment-/bestandsnummers selecteren voor CD's en audiobestanden. Selecteren van een voorkeuzezender (TUNER).

10 D-BASS toets

Hiermee kunt u de versterking van de lage tonen aan/uit zetten.

11 SOUND toets

Selecteren van de gewenste DTS Envelo luidsprekerinstelling voor het 3D-surroundeffect: DTS Envelo ON:1, ON:2 of OFF.

12 EQ toets

Selecteren van het gewenste geluidseffect: POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ, GAME of FLAT (uit).

13 DISPLAY toets

Hiermee kunt u het tijddisplay voor CD's veranderen. Veranderen van het informatiedisplay voor audiobestanden. Veranderen van de het Radio Data Systeem display. Veranderen van het tijddisplay.

14 BACKLIGHT/CONTRAST toets

Hiermee kunt u de displayverlichting aan of uit zetten. Instellen van het contrast van het display.

15 CLEAR/PTY toets

Wissen van een ingevoerd fragment-/bestandsnummer.

Hiermee kunt u op programmatype (PTY) naar een radiozender zoeken.

16 TIMER ON/OFF toets

Hiermee schakelt u de timer in/uit.

17 TIMER SET toets

Hiermee kunt u de klok instellen.

Instellen van de timer.

Instellen van de A.P.S.

18 FOLDER/P.CALL ▲/▼ toetsen

Selecteren van een album (map) met audiobestanden of op een iPod, iPhone.

Selecteren van een voorkeuzezender (TUNER).

19 MUTE toets

Hiermee kunt u de geluidswaarde tijdelijk onderbreken en weer hervatten.

20 4 VOLUME ▲/▼ toetsen

Hiermee kunt u het volume verhogen of verlagen.

21 SLEEP toets

Hiermee kunt u de slaaptimer instellen.

22 CD ► USB O.T.E. toets

Opnemen van CD op USB-apparaat.

CD ► SD O.T.E. toets

Opnemen van CD op een SD-kaart.

6 [▲] toets

Uitwerpen van de disc.

7 Discsleuf**8 PHONES aansluiting****9 D.AUDIO ingangsaansluiting****10 USB-aansluiting****11 SD-kaartsleuf****12 Sensor voor de afstandsbediening****13 Display****14 Aansluiting voor iPod/iPhone****Uit (standby)**

Wanneer de STANDBY indicator brandt, verbruikt het systeem nog steeds een klein beetje stroom om het geheugen in stand te houden. In deze toestand staat het systeem "uit (standby)". In deze toestand kan het systeem met de afstandsbediening worden ingeschakeld.

Basisfuncties

Het systeem inschakelen

Druk op de knop , TUNER, CD, USB, SD, D.AUDIO, iPod of AUX.

De [STANDBY]-indicator gaat uit.

Het systeem schakelt in met de laatst geselecteerde bron of de geselecteerde bron.

Het systeem op standby zetten

Druk op de knop .

De uit [STANDBY] indicator brandt.

Volume aanpassen

Druk op de knop VOLUME ▲ voor het volume te verhogen, of op de knop VOLUME ▼ voor het volume te verlagen.

"VOL XX" wordt getoond. Instelbereik van 0 (MIN.) t/m 40 (MAX.).

Het geluid tijdelijk uitschakelen

Druk op de knop MUTE.

Het spelende stuk blijft spelen, maar zonder geluid terwijl de aanduiding "MUTE" op het display verschijnt.



- Druk nogmaals op de knop MUTE of pas het volume aan voor het geluid weer in te schakelen.

Geluidsregeling

Door middel van de geluidsregeling kunt u profiteren van speciale geluidseffecten; 3D-surroundeffecten, voorgeprogrammeerde equalizerinstellingen en basversterking voor de best mogelijke geluidswaergave.

Inschakelen van DTS Envelo luidsprekerinstellingen

Druk op de SOUND toets om de DTS Envelo luidsprekerinstelling te bepalen voor het 3D-surroundeffect: DTS Envelo ON:1, ON:2 of OFF.

Wanneer er een effect wordt geselecteerd, dus niet "OFF" (uit), zal de aanduiding "DTS" op het display verschijnen.

Inschakelen van voorgeprogrammeerde equalizerinstellingen

Druk op de EQ toets om het geselecteerde geluidseffect te selecteren: POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ, GAME of FLAT (uit).

Wanneer er een andere instelling dan FLAT wordt geselecteerd, zal het "EQ" pictogram op het display verschijnen.

Inschakelen van de versterking van de lage tonen

Druk op de D-BASS toets om het versterkingsniveau in te stellen: D-BASS 1 t/m 10 of OFF.

Het "EQ" pictogram verschijnt op het display.



- Door op [D-BASS] te drukken worden de equalizerinstellingen (EQ) geannuleerd.
- Door op [EQ] te drukken worden de versterking van de lage tonen (D-BASS) en het DTS Envelo luidsprekereffect (SOUND) geannuleerd.
- Het DTS Envelo luidsprekereffect wordt geannuleerd wanneer er een hoofdtelefoon is aangesloten.

Hoofdtelefoons

Om te kunnen luisteren via een hoofdtelefoon (los verkrijgbaar), kunt u de 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting op het hoofdtoestel gebruiken.

Door een hoofdtelefoon aan te sluiten, wordt de geluidswaergave via de luidsprekers uitgeschakeld.



LET OP


- Waarschuwing: blootstelling aan een te hoge geluidsdruk door oor- en hoofdtelefoons kan leiden tot beschadiging of zelfs verlies van uw gehoor.

Gebruiken van een CD/USB apparaat/SD-kaart

Vorbereiding

Inbrengen van een disc

- 1 Druk op de CD toets.
- 2 Doe een disc in de discsleuf met de labelkant naar voren.

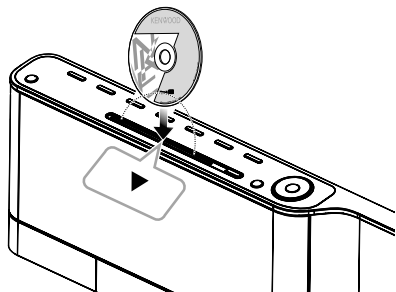

Voor een gewone zullen de totale speeltijd en het totale aantal fragmenten worden aangegeven op het display.


Voor een CD met audiobestanden zullen het totale aantal albums (mappen) en het totale aantal bestanden worden aangegeven op het display.

Verwijderen van de disc

- 1 Druk op de [EJECT] toets. De aanduiding "EJECT" verschijnt op het display en de disc zal worden uitgeworpen.

Inbrengen van USB-apparatuur

- 1 Druk op de [POWER] toets om het toestel uit (standby) te zetten.
- 2 Verbind het USB-apparaat met de USB-aansluiting op het voorpaneel.

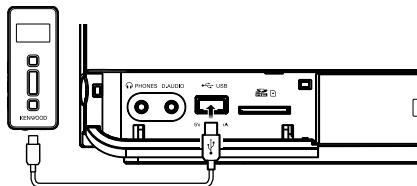

- 3 Druk op de USB toets.


De aanduiding "USB" verschijnt op het display. Het totale aantal albums en het totale aantal bestanden zullen worden aangegeven op het display.

Verwijderen van het USB-apparaat

- 1 Druk op de [POWER] toets om het toestel uit (standby) te zetten.
- 2 Verwijder het USB-apparaat.

Inbrengen van een SD-kaart

- 1 Druk op de [POWER] toets om het toestel uit (standby) te zetten.
- 2 Steek de SD-kaart in de SD-kaartsleuf tot deze vastklikt.

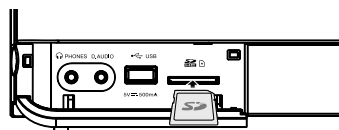

Steek de SD-kaart in de sleuf met het label naar boven en de kant met het hoekje eraf rechts.

- 3 Druk op de SD toets.

Het totale aantal albums en het totale aantal bestanden zullen worden aangegeven op het display.

Verwijderen van de SD-kaart

- 1 Druk op de [POWER] toets om het toestel uit (standby) te zetten.
- 2 Verwijder de SD-kaart.



- Om verzekerd te kunnen zijn van goede systeemprestaties moet u even wachten tot het toestel de disc/het USB-apparaat/de SD-kaart heeft ingelezen voor u verder gaat.
- Als er geen disc in het disccompartiment zit, zal de melding "NO DISC" (Geen disc) op het display verschijnen.
- Als de disc niet gelezen kan worden, of als er geen geschikt audiobestand op het USB-apparaat of de SD-kaart gevonden kan worden, zal de melding "NO DATA" (Geen gegevens) op het display verschijnen.
- Voor audiobestanden kan de leestijd langer duren dan 10 seconden als er veel bestanden op de disc/het USB-apparaat/de SD-kaart staan.
- Het "MP3" pictogram verschijnt alleen wanneer er een MP3-bestand wordt afgespeeld. Het "WMA" pictogram verschijnt alleen wanneer er een WMA-bestand wordt afgespeeld.

Afspelen van een CD/ audiobestand

Druk op de ►/II toets om de weergave te laten beginnen.

Het fragment-/bestandsnummer en de verstreken speeltijd voor het huidige fragment/bestand worden aangegeven op het display.

Basisbediening

Wat u wilt	Wat u doet
Stoppen van de weergave	Druk op de STOP ■ toets.
Pauzeren van de weergave	Druk op de ►/II toets. Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten.
Opzoeken van een bepaalde passage tijdens weergave	Houd ◀◀ of ▶▶ tenminste 2 seconden ingedrukt. Druk op de ►/II toets wanneer u de gewenste passage heeft gevonden.
Selecteren van een bepaald fragment/bestand	Druk tijdens weergave of pauze op ◀◀ of ▶▶.
Selecteren van een bepaald map (alleen voor audiobestanden)	Druk tijdens weergave of pauze op de FOLDER/P.CALL ▲ of ▼ toets.



- Voor audiobestanden verschijnt er een melding als; "DIRxxx TRKxxx" op het display. "DIRxxx" geeft het albumnummer aan en "TRKxxx" het bestandsnummer.
- U kunt ook een fragment/bestand selecteren met de cijfertoetsen, 0-9 op de afstandsbediening.

Gebruik de cijfertoetsen als volgt:

	CD	Audiobestand
Selecteren van fragment/bestand 2	2 en ENTER	2 en ENTER
Selecteren van fragment/bestand 23	2 en 3	2, 3 en ENTER
Selecteren van bestand 120	—	1, 2 en 0

Als er niet op **ENTER** wordt gedrukt, zal er na 5 seconden gezocht worden naar het geselecteerde fragment/bestand.

Programmeren van fragmenten/ bestanden

U kunt CD-fragmenten en audiobestanden opnemen in een programma wanneer de weergave is gestopt. Er kunnen maximaal 30 nummers in het geheugen worden opgeslagen, in elke willekeurige volgorde.

1 Druk terwijl het toestel gestopt is op de P.MODE toets om de programmeerfunctie in te schakelen.

Het "PGM" pictogram en de aanduiding "P-01 T- -"/ "P-01 T- - -" zullen op het display verschijnen. "T- -" geeft het fragmentnummer van de CD aan. "T- - -" geeft het bestandsnummer van het audiobestand aan.

"P-01" geeft het programmanummer aan, indicaties program number.
Het "PGM" pictogram begint te knipperen.

2 Gebruik de MULTI CONTROL ▲ of ▼ toets, of de cijfertoetsen (0-9) om het gewenste fragment/bestand te selecteren.

3 Druk op ENTER om het geselecteerde fragment/bestand op te slaan.

De aanduiding voor het fragment-/ bestandsnummer keert terug naar "T- -"/ "T- - -" en het volgende programmanummer zal op het display verschijnen.

4 Herhaal de stappen 2 en 3 om de andere fragmenten/bestanden die u in het programma wilt opnemen op te slaan.

Het "PGM" pictogram verschijnt op het display.

5 Druk op de ►/II toets om de geprogrammeerde fragmenten/bestanden in de opgeslagen volgorde weer te laten geven.



- De melding "PGM FULL" zal op het display verschijnen wanneer u meer dan 30 fragmenten/bestanden probeert te programmeren.
- U kunt alleen bestanden van dezelfde bron opnemen in een programma.
- U kunt als volgt een bepaald fragment/bestand in het programma vervangen door een ander.
 - Gebruik de **MULTI CONTROL** ▲ of ▼ toets om het ongewenste fragment/bestand te selecteren.
 - Druk op **CLEAR** om dit fragment/bestand uit het programma te wissen. Selecteer het nieuwe fragment-/bestandsnummer met de cijfertoetsen (0-9) op de afstandsbediening.
- Als u tijdens geprogrammeerde weergave op **REPEAT** drukt, zal het huidige fragment/bestand of alle geprogrammeerde fragmenten/bestanden worden herhaald. Het "REP" of "REP. ALL" pictogram zal samen met het "PGM" pictogram op het display verschijnen.

Wissen van het programma

Druk op de P.MODE toets.

Het "PGM" pictogram verdwijnt van het display.



- "P" staat voor PROGRAMMA.
- Er kan geen programma worden ingesteld bij weergave of pauze (PLAY/PAUSE).

Willekeurige weergave

U kunt alle fragmenten/bestanden in een willekeurige volgorde laten weergeven.

1 Druk tijdens weergave of pauze, of wanneer het toestel gestopt is, op RANDOM om de willekeurige weergavefunctie in te schakelen.

Het "RDM" pictogram verschijnt op het display.

2 Druk nog eens op RANDOM om de willekeurige weergavefunctie weer af te sluiten.

Het "RDM" pictogram verdwijnt van het display.

Herhaalde weergave

U kunt het huidige fragment/bestand/album of de hele disc/alle audiobestanden laten herhalen.

Druk tijdens weergave of pauze op de REPEAT toets.

Met elke druk op deze toets, verandert de instelling voor de herhaalde weergavefunctie als volgt:

Voor CD :

Herhaalde weergavefunctie	Pictogram
Een enkel fragment herhalen	"REP."
Alle fragmenten herhalen *1	"REP. ALL"
Herhaalde weergave uit	—

Voor audiobestanden:

Herhaalde weergavefunctie	Pictogram
Een enkel bestand herhalen	"REP."
Een heel album herhalen *2	"REP. ALB."
Alle bestanden herhalen *1	"REP. ALL"
Herhaalde weergave uit	—



- *1 Alle fragmenten/bestanden worden doorlopend herhaald.
- *2 Deze functie kan niet worden gebruikt bij geprogrammeerde weergave.

Veranderen van de op het display aangegeven informatie

Druk tijdens weergave of pauze op de DISPLAY toets.

Met elke druk op deze toets zal het display als volgt veranderen:

Voor CD :

Informatie	Pictogram
Statusdisplay	—
Verstreken speeltijd huidige fragment.	—
Resterende speeltijd huidige fragment.	"REMAIN"
Verstreken speeltijd huidige disc.	"TOTAL"
Resterende speeltijd huidige disc.	"TOTAL REMAIN"
Totale speeltijd huidige CD.	—

Voor audiobestanden:

Informatie	Pictogram
Statusdisplay	—
Albumnaam en bestandsnaam.	—
Tag-informatie (Titel, albumtitelen naam artiest).	—
Albumnummer en bestandsnummer.	—

Opnemen op USB-apparatuur of SD-kaart (Alleen voor CD)

Muziekstukken van een CD kunnen in MP3-formaat worden opgenomen op aangesloten USB-apparatuur of SD-kaart.

1 Doe een USB-apparaat in de USB-aansluiting of een SD-kaart in de sleuf op het voorpaneel.

2 Alle fragmenten opnemen: Stop de weergave.

Een enkel fragment opnemen:

Laat het op te nemen fragment weergeven.


3 Druk op de CD ► USB O.T.E. of CD ► SD O.T.E. toets om de opname te laten beginnen.

Wanneer u de opname wilt stoppen

Druk op de stop-toets ■.



- Tijdens het opnemen kunt u niet naar een andere signaalbron luisteren.
- De opgenomen muziekbestanden en mappen worden automatisch genummerd. Deze nummering kan later worden gewijzigd.
 - Nummering mappen: AL_A01...AL_A99...AL_Z99
 - Nummering muziekbestanden: A01_001.mp3, A01_002.mp3.../A99_001.mp3.../Z99_001.mp3...
 - Voorbeeld

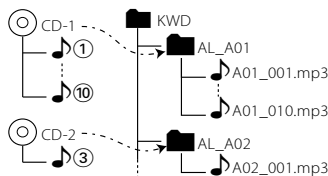

- De muziek wordt gecodeerd volgens de onderstaande specificaties.
 - Formaat: MP3
 - Bitsnelheid: 192 kbps
 - Bemonsteringsfrequentie: 44,1 kHz
- USB-apparatuur of SD-kaart
 - USB-standaard: USB 1.1/2.0
 - SD, SDHC, mini SD, micro SD/SDHC-kaart
 - SD-kaarten van 512 MB t/m 32 GB kunnen worden gebruikt.
 - Bestandssysteem: FAT 16/32

Programma-opname (Alleen voor CD)

CD-fragmenten kunnen in de gewenste volgorde worden geprogrammeerd en opgenomen op USB-apparatuur of SD-kaart.

1 Doe een USB-apparaat in de USB-aansluiting of een SD-kaart in de sleuf op het voorpaneel.

2 Programmeer de op te nemen CD-fragmenten in de gewenste volgorde.

Zie bladzijde 14 voor hoe u fragmenten moet programmeren.

3 Druk op de CD ► USB O.T.E. of CD ► SD O.T.E. toets om de opname te laten beginnen.

Naar de radio luisteren

Afstemmen op radiozenders

- 1 Druk op de TUNER toets om de gewenste radioband te selecteren: FM of AM.
- 2 Houd de ◀◀ of ▶▶ toets ingedrukt om af te stemmen op de gewenste frequentie.



- Om af te stemmen op een zwakke zender, kunt u herhaaldelijk kort op de ◀◀ of ▶▶ toets drukken tot de exacte frequentie op het display verschijnt, of tot u de beste ontvangst heeft.

STEREO/MONO

Druk op de STEREO/MONO toets om te kiezen tussen mono- of stereoweergave.

Wanneer u voor stereoweergave heeft gekozen, zal het "STEREO" pictogram op het display verschijnen bij ontvangst van een FM-stereozender.



- U kunt alleen in de FM-radioband kiezen tussen stereo- of monoweergave.

Automatisch voorprogrammeren

U kunt radiozenders automatisch laten voorprogrammeren.

- 1 Druk op de TUNER toets om de gewenste radioband te selecteren: FM of AM.
- 2 Houd de MEMORY/REPEAT toets tenminste 2 seconden ingedrukt.

De radiozenders die goed ontvangen kunnen worden zullen nu automatisch worden voorgeprogrammeerd.

Wanneer het automatisch voorprogrammeren klaar is, zal het toestel afstemmen op voorkeuzezender P01.

Handmatig voorprogrammeren

U kunt maximaal 30 FM-zenders en 10 AM-zenders in het geheugen opslaan. Wanneer er een voorkeuzezender wordt geselecteerd, zal het bijbehorende voorkeuzenummer op het display verschijnen.

- 1 Druk op de TUNER toets om de gewenste radioband te selecteren: FM of AM.
- 2 Druk op de ◀◀ of ▶▶ toets om af te stemmen op de gewenste frequentie.
- 3 Druk op MEMORY/REPEAT zodat de aanduiding "P –" op het display verschijnt.
- 4 Als u deze radiozender onder een ander voorkeuzenummer wilt opslaan, kunt u op FOLDER/P.CALL ▲ of ▼ drukken of het gewenste voorkeuzenummer kiezen met de cijfertoetsen (0–9).
- 5 Druk nog eens op ENTER om de radiozender onder dit nummer op te slaan.
- 6 Herhaal de stappen 2 t/m 5 om andere radiozenders op te slaan.



- Als er bij het voorprogrammeren niet binnen 20 seconden op een toets wordt gedrukt, zal het systeem het voorprogrammeren automatisch afsluiten.

Afstemmen op een voorgeprogrammeerde radiozender

Druk op FOLDER/P.CALL ▲ of ▼, of gebruik de cijfertoetsen (0–9) om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren.

Het voorkeuzenummer en de frequentie zullen worden aangegeven op het display.



- Gebruik de cijfertoetsen als volgt:

	FM	AM
Om 1 te selecteren	1 en ENTER	1 en ENTER
Om 2 te selecteren	2 en ENTER	2 en ENTER
Om 10 te selecteren	1,0 en ENTER	1,0 en ENTER

Gebruiken van het Radio Data Systeem

RDS is een systeem dat nuttige informatie (digitale gegevens) meestuurt met FM-uitzendingen. Radio's die geschikt zijn voor de ontvangst van deze RDS-signalen kunnen gebruik maken van de uitgezonden gegevens voor verschillende functies, bijvoorbeeld het laten zien van de naam van de zender waarop u heeft afgestemd.

RDS-functies

PTY (Programmatype) zoeken:

U kunt het toestel automatisch af laten stemmen op een zender die een programma van het door u gewenste type aan het uitzenden is.

PS (Programmaservicenaam) display:

Deze functie laat automatisch de naam van de RDS-zender waarop u heeft afgestemd zien.

Radiotekst functie:

Wanneer u op **DISPLAY** drukt, toont deze functie de radiotekstgegevens die door sommige RDS-zenders worden uitgezonden. De melding "NO TEXT" verschijnt als er geen tekstgegevens beschikbaar zijn.



- Sommige functies en namen van functies kunnen verschillen per land of zelfs gebied.

Veranderen van de weergegeven RDS-informatie

Druk terwijl er is afgestemd op een RDS-zender op **DISPLAY** om de op het display weergegeven informatie te veranderen.

Met elke druk op deze toets zal het display als volgt veranderen:

Informatie
PS (Programmaservicenaam) display
PTY (Programmatype) display
RT (Radiotekst) display
Frequentiedisplay en voorkeuzenummerdisplay

Afstemmen met behulp van het programmatype (PTY zoeken)

Via deze functie kunt u de radio automatisch naar zenders laten zoeken die op dit moment een programma van het type (genre) waar u naar wilt luisteren uitzenden.

1 Druk op de TUNER toets en selecteer de FM-radioband.

2 Druk op de PTY toets.

Als u op dit moment afgestemd heeft op een RDS-zender, zal het type programma dat de zender uitzendt op het display worden aangegeven.

3 Druk op FOLDER/P.CALL ▲ of ▼ om het gewenste programmatype te selecteren.

Programmatypen

Naam programmatype	Display
Nieuws	"NEWS"
Actualiteiten	"AFFAIRS"
Informatie	"INFO"
Sport	"SPORT"
Educatief	"EDUCATE"
Theater	"DRAMA"
Cultuur	"CULTURE"
Wetenschap	"SCIENCE"
Gevarieerde praatprogramma's	"VARIED"
Popmuziek	"POP M"
Rockmuziek	"ROCK M"
Easy-listeningmuziek	"EASY M"
Licht-klassieke muziek	"LIGHT M"
Serieuze klassieke muziek	"CLASSICS"
Overige muziek	"OTHER M"
Weer	"WEATHER"
Financieel	"FINANCE"
Kinderprogramma's	"CHILDREN"
Maatschappelijke aangelegenheden	"SOCIAL"
Religieuze aangelegenheden	"RELIGION"
Inbelprogramma's	"PHONE IN"
Reizen	"TRAVEL"
Vrije tijd	"LEISURE"
Jazzmuziek	"JAZZ"
Countrymuziek	"COUNTRY"
Nationale muziek	"NATION M"
Gouwe Ouwe	"OLDIES"
Folkmuziek	"FOLK M"
Documentaires	"DOCUMENT"

4 Druk op de PTY toets om te beginnen met zoeken.



- Onder bepaalde ontvangstomstandigheden kan het zoeken een minuut of langer duren.
- Als er geen programma van het gewenste type gevonden kan worden, zal de melding "NO PROGRAM" enkele seconden getoond worden, waarna er wordt teruggekeerd naar het normale display.

Gebruiken van de AUX aansluiting

Afspelen van externe apparatuur

U kunt externe apparatuur aansluiten op de AUX IN aansluiting van dit toestel en de audio daarvan weergegeven via dit toestel.

1 Sluit een extern apparaat aan.

Verbind uw externe apparatuur met de [AUX IN] aansluiting aan de achterkant van dit toestel.

2 Druk op de AUX toets.

3 Begin de weergave op de aangesloten externe apparatuur.

Gebruiken van een iPod/iPhone

Aansluiten van een iPod/iPhone

1 Sluit een iPod/iPhone aan op de iPod-aansluiting.

2 Druk op de iPod toets.

Het "iPod" pictogram verschijnt op het display.

Afspelen van een iPod/iPhone

Druk op de ►/|| toets om de weergave te laten beginnen.

Basisbediening

Wat u wilt	Wat u doet
Openen van het iPod/iPhone menu	Druk op de ◀ toets. Het iPod/iPhone menu wordt nu geopend. Druk op ▲ of ▼ toets om het geselecteerde iPod/iPhone menu-item uit te voeren en druk op ENTER.
Pauzeren van de weergave	Druk op de ►/ toets. Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten.
Opzoeken van een bepaalde passage tijdens weergave	Houd de ◀◀ of ▶▶ toets ingedrukt. Laat de toets los om de weergave te hervatten.
Selecteren van een nummer	Druk op de ◀◀ of ▶▶ toets.
Selecteren van een album *1	Druk op de FOLDER/P.CALL ▲ of ▼ toets.



- *1 De bediening hangt mede af van het model iPod/iPhone.

Andere modellen dan de iPod touch/iPhone	iPod touch/iPhone																
De handeling is mogelijk wanneer één van de volgende items is geselecteerd.	Er wordt overgeschakeld naar een ander album door de alfabetische volgorde van de fragmentnamen te volgen.																
<table><tr><th>Zoekterm</th><th>Selectie</th></tr><tr><td>Artiesten, Componisten</td><td>Alle albums</td></tr><tr><td>Albums, Compilaties</td><td>Alle muziekstukken</td></tr><tr><td>Genres</td><td>Alle artiesten</td></tr></table>	Zoekterm	Selectie	Artiesten, Componisten	Alle albums	Albums, Compilaties	Alle muziekstukken	Genres	Alle artiesten	<table><tr><td>— Voorbeeld</td><td>Fragment-A1Album-A</td></tr><tr><td></td><td>Fragment-B1Album-B</td></tr><tr><td></td><td>Fragment-B2Album-B</td></tr><tr><td></td><td>Fragment-C1Album-C</td></tr></table>	— Voorbeeld	Fragment-A1Album-A		Fragment-B1Album-B		Fragment-B2Album-B		Fragment-C1Album-C
Zoekterm	Selectie																
Artiesten, Componisten	Alle albums																
Albums, Compilaties	Alle muziekstukken																
Genres	Alle artiesten																
— Voorbeeld	Fragment-A1Album-A																
	Fragment-B1Album-B																
	Fragment-B2Album-B																
	Fragment-C1Album-C																

Herhaalde weergave

U kunt het huidige nummer of alle nummers laten herhalen.

Druk op de REPEAT toets.

Met elke druk op deze toets wordt de weergavefunctie van de iPod/iPhone omgeschakeld.

Willekeurige weergave

U kunt ook alle albums in een willekeurige volgorde laten afspelen.

Druk op de RANDOM toets.

Met elke druk op deze toets wordt de weergavefunctie van de iPod/iPhone omgeschakeld.



- Het is bij sommige modellen iPod/iPhone mogelijk dat het weergegeven pictogram niet overeenkomt met de uitgevoerde handeling.

Gebruiken van D.AUDIO


Afspelen van een digitale audiospeler

U kunt een Kenwood digitale audiospeler op dit toestel aansluiten en de audiobestanden daarvan afspelen.

1 Sluit de speler aan.

Verbind een Kenwood digitale audiospeler met de [D.AUDIO] aansluiting door middel van een optionele kabel of adapter. Lees ook de handleiding van de aan te sluiten apparatuur.

Kenwood digitale audiospeler

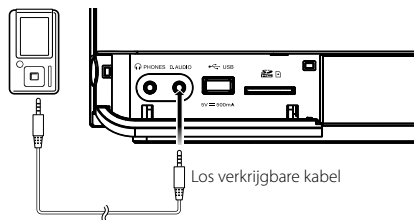

2 Druk op de D.AUDIO toets.

3 Zet de aangesloten speler aan en begin de weergave.

Basisbediening

Wat u wilt	Wat u doet
Stoppen van de weergave	Druk op de STOP ■ toets.
Pauzeren van de weergave	Druk op de ►/ toets. Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten.
Opzoeken van een bepaalde passage tijdens weergave	Houd ◀◀ of ▶▶ ten minste 2 seconden ingedrukt.
Selecteren van een bepaald fragment/bestand	Druk tijdens weergave of pauze op ◀◀ of ▶▶.
Selecteren van een bepaald map	Druk tijdens weergave of pauze op FOLDER/P.CALL ▲ of ▼.



- Afhankelijk van de aangesloten speler is het mogelijk dat bepaalde handelingen niet mogelijk zijn.

Instellen van de helderheid van het display (BACKLIGHT)

U kunt de sterkte van de achtergrondverlichting van het display regelen en bepalen hoe de andere verlichting van het toestel werkt.

- 1 Druk op de BACKLIGHT/CONTRAST toets.
- 2 Gebruik de MULTI CONTROL ◀ en ▶ toetsen om "BACKLIGHT" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3 Kies de gewenste instelling voor de achtergrondverlichting met de MULTI CONTROL ◀ en ▶ toetsen en druk op ENTER om uw instelling op te slaan.

Instelling	Werking
BACKLIGHT: 1	Zowel de achtergrondverlichting van het display backlight als de andere verlichting is ingeschakeld.
BACKLIGHT: 2	De achtergrondverlichting van het display is ingeschakeld en de andere verlichting is uitgeschakeld.
BACKLIGHT: 3	De achtergrondverlichting van het display is uitgeschakeld en de andere verlichting is ingeschakeld.
BACKLIGHT: 4	Zowel de achtergrondverlichting van het display backlight als de andere verlichting is uitgeschakeld.

Wanneer de instelling voltooid is, zal de melding "COMPLETE" verschijnen en sluit het toestel de instelfunctie automatisch af.

Instellen van het contrast van het display (CONTRAST)

U kunt het contrast van de weergave op het display regelen.

- 1 Druk op de BACKLIGHT/CONTRAST toets.
- 2 Gebruik de MULTI CONTROL ◀ en ▶ toetsen om "CONTRAST" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3 Kies de gewenste instelling voor het contrast met de MULTI CONTROL ◀ en ▶ toetsen en druk op ENTER om uw instelling op te slaan.

Instelling	Werking
1 □	V
2 □□	
3 □□□	Instelling in 5 stappen
4 □□□□	
5 □□□□□	

Wanneer de instelling voltooid is, zal de melding "COMPLETE" verschijnen en sluit het toestel de instelfunctie automatisch af.

Instellen van de spaarstand (Auto Power Save; A.P.S.)

A.P.S. staat voor "Auto Power Save", een spaarstand die het toestel uitschakelt wanneer het meer dan 30 minuten niet gebruikt is terwijl de CD en de andere signaalbronnen gestopt zijn.

- 1 Druk op de TIMER SET toets.
- 2 Gebruik de MULTI CONTROL ◀ en ▶ toetsen om "A.P.S." te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 3 Gebruik de MULTI CONTROL ◀ en ▶ toetsen om de gewenste A.P.S. stroomspaarstand te kiezen en druk op ENTER om uw instelling op te slaan.

Instelling	Werking
A.P.S. ON	De A.P.S. spaarstand staat aan.
A.P.S. OFF	De A.P.S. spaarstand staat uit.

Wanneer de instelling voltooid is, zal de melding "COMPLETE" verschijnen en sluit het toestel de instelfunctie automatisch af.

Wanneer de A.P.S. spaarstand aan staat...

De A.P.S. spaarstand treedt in werking onder de hieronder genoemde omstandigheden.

- Wanneer de signaalbron is ingesteld op TUNER, AUX, D.AUDIO of iPod, het volumeniveau 0 is en er 30 minuten lang geen toets is ingedrukt.
- Wanneer de signaalbron is ingesteld op CD, USB of SD, de CD-speler, het USB-apparaat of de SD-kaart gestopt is en er 30 minuten lang geen toets is ingedrukt.



- Wanneer de A.P.S. spaarstand in werking treedt, zal de melding "A.P.S." vanaf ongeveer 1 minuut voor het toestel zal worden uitgeschakeld op het display gaan knipperen.

Bediening van de klok/timer

Instellen van de klok

- 1 Druk op de TIMER SET toets.**
- 2 Gebruik de MULTI CONTROL ◀ of ▶ toets om "CLOCK" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**

De melding "CLOCK SETTING" (Klok instelling) verschijnt op het display.
- 3 Druk op ENTER.**

De aanduiding voor de uren zal nu gaan knipperen.
- 4 Gebruik de MULTI CONTROL ▲ of ▼ toets om de uren in te stellen en druk vervolgens op ENTER.**

De aanduiding voor de minuten zal nu gaan knipperen.
- 5 Gebruik de MULTI CONTROL ▲ of ▼ toets om de minuten in te stellen en druk vervolgens op ENTER.**

Wanneer de instelling voltooid is, zal de melding "COMPLETE" verschijnen en sluit het toestel de instelfunctie automatisch af.



- De instelling van de klok wordt gewist wanneer de stekker uit het stopcontact gehaald wordt, of bij een stroomstoring.
- Met de **MULTI CONTROL** ◀ en ▶ toetsen kunt u heen en weer schakelen tussen de diverse instellingen.

Instellen van de timer

Het systeem kan automatisch op een bepaalde tijd ingeschakeld worden met weergave van CD, USB, SD, radio (TUNER) of iPod zodat u het toestel als wekker kunt gebruiken.

Belangrijk!

Voor u de timer kunt gebruiken, moet u de klok correct hebben ingesteld.

- 1 Druk op de TIMER SET toets.**
- 2 Gebruik de MULTI CONTROL ◀ of ▶ toets om "TIMER" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.**
- 3 Stel de begintijd voor de weergave in.**

Het "ON" pictogram begint te knipperen.
Gebruik de MULTI CONTROL ▲ of ▼ toets om de uren voor de begintijd van de timer in te stellen en druk op ENTER om uw instelling op te slaan. Herhaal deze procedure om de minuten in te stellen.
Het "OFF" pictogram begint te knipperen.
- 4 Herhaal stap3 om de eindtijd voor de timer in te stellen.**

Het "TIMER" pictogram zal nu gaan knipperen en het display voor de signaalbronnen verschijnt.
- 5 Gebruik de MULTI CONTROL ▲ of ▼ toets om de gewenste signaalbron te selecteren en druk op ENTER om uw instelling op te slaan.**

De signaalbron verandert als volgt :
"CD" → "USB" → "SD" → "iPod" → "TU FM" → "TU AM" → ...
Wanneer u de radio (FM/AM) als signaalbron selecteert, moet u vervolgens ook het voorkeuzenummer opgeven.
- 6 Gebruik de MULTI CONTROL ▲ en ▼ toetsen om het volume in te stellen en druk op ENTER om uw instelling op te slaan.**
- 7 Gebruik de MULTI CONTROL en toetsen om de gewenste weergavefunctie te selecteren en druk op ENTER om uw instelling op te slaan.**

Weergavefunctie	Werking
PLAY	De weergave begint op het met VOLUME ingestelde niveau.
AI PLAY	Het volume wordt geleidelijk verhoogd tot het met VOLUME ingestelde niveau.

Wanneer de instelling voltooid is, zal de melding "COMPLETE" verschijnen en sluit het toestel de instelfunctie automatisch af.
Het "TIMER" pictogram verschijnt op het display.
De timer is nu ingesteld.

8 Zet het systeem uit (standby).

De STANDBY/TIMER indicators licht oranje op.



- Wanneer de ingestelde begintijd voor de timer aanbreekt, zal de geselecteerde signaalbron beginnen te spelen om vervolgens op de ingestelde eindtijd weer te stoppen, waarna het toestel weer vanzelf uit (standby) gezet wordt.
- Met de MULTI CONTROL ◀ en ▶ toetsen kunt u heen en weer schakelen tussen de diverse instellingen.

Inschakelen/uitschakelen van de timer

Druk op de TIMER ON/OFF toets.

Het "TIMER" pictogram verschijnt op het display wanneer de timer is ingeschakeld.



- De eindtijd voor de timer kan niet worden gebruikt als deze hetzelfde is als de begintijd.

Instellen van de slaaptimer

Als de slaaptimer is ingeschakeld, zal het systeem vanzelf uit (standby) gaan wanneer de ingestelde tijd verstreken is.

Met elke druk op de SLEEP toets duurt de slaaptimer 10 minuten korter. De slaaptimer kan maximaal op 90 minuten worden ingesteld.

Het "SLEEP" pictogram verschijnt op het display.

Het display verandert als volgt wanneer de slaaptimer wordt gebruikt:

90 min → 80 min → 70 min → 60 min → 50 min
→ 40 min → 30 min → 20 min → 10 min → OFF
→ ...

Wanneer de slaaptimer is ingeschakeld:

Uitschakelen van de slaaptimer

Druk op de SLEEP toets of op de ⏻ toets om het toestel uit (standby) te zetten.



- Als zowel de slaaptimer als de eindtijd voor een gewone timer zijn ingesteld, zal het systeem uit (standby) worden gezet zodra de eerste timer afloopt.

Bij problemen

Resetten van de microcomputer

De ingebouwde microcomputer kan storingen vertonen (het toestel reageert niet meer op de bediening of er verschijnen vreemde aanduidingen op het display) als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald terwijl toestel aan staat, of vanwege een externe oorzaak. In een dergelijk geval kunt u de volgende procedure uitvoeren om de microcomputer te resetten en het toestel terug te brengen in de oorspronkelijke toestand.

Druk wanneer de stroom is uitgeschakeld (uit standby) op de [AUX] en [◀◀] toetsen op het hoofdtoestel tot de melding "FACTORY RESET" verschijnt.

Haal de stekker eruit en doe deze weer terug als de melding "RESET FINISHED" verschijnt.

- Wij wijzen u erop dat het resetten van de microcomputer de inhoud van het geheugen zal wissen en het toestel terugbrengt in de staat waarin het de fabriek verliet.

Controleer de volgende lijst voor het oplossen van veel voorkomende problemen.

Algemeen

Geen geluid.

- ➔ Sluit het stroomsnoer en de stekker goed aan.
- ➔ Stel het VOLUME in op een geschikt niveau.
- ➔ Controleer of de juiste signaalbron wel is ingesteld.
- ➔ Haal de stekker van de hoofdtelefoon uit de hoofdtelefoonaansluiting.

Het systeem reageert niet op de toetsen.

- ➔ Haal de stekker uit het stopcontact en doe hem vervolgens weer terug.

Het toestel gaat vanzelf uit.

- ➔ De A.P.S. spaarstand staat aan. Zet de spaarstand uit.

CD-speler

De melding "NO DISC" (Geen disc) verschijnt op het display.

- ➔ Doe de disc op de juiste manier in het toestel (labelzijde naar voren).
- ➔ Maak de disc schoon.
- ➔ Gebruik een nieuwe of goed afleesbare disc.
- ➔ Wacht tot de condens op de lens verdampst is.

De disc kan niet worden uitgeworpen.

- ➔ Houd de [▲] toets ingedrukt tot de melding "EJECT" verschijnt.

USB-apparatuur

De melding "NO USB" (Geen USB) verschijnt op het display.

- ➔ Druk nog eens op de  toets nadat u op de  toets gedrukt heeft.
- ➔ Sluit het USB-apparaat op de juiste manier aan.

De melding "NOT SUPPORT" verschijnt op het display.

- ➔ Druk nog eens op de  toets nadat u op de  toets gedrukt heeft.

Geen weergave.

- ➔ Controleer of de met USB massaopslag compatibele digitale audiospeler aan staat.

iPod/iPhone

De melding "NO iPod" (Geen iPod) verschijnt op het display.

- ➔ Sluit de iPod/iPhone op de juiste manier aan.

De apparatuur werkt niet naar behoren.

- ➔ Koppel de iPod/iPhone los en sluit hem vervolgens weer aan.
- ➔ Controleer de softwareversie van de iPod/iPhone. Als de software niet de nieuwste versie is, laat de software dan bijwerken.

SD-kaart

De melding "NO SD" (Geen SD) verschijnt op het display.

- ➔ Druk nog eens op de  toets nadat u op de  toets gedrukt heeft.
- ➔ Breng de SD-kaart op de juiste manier in.

De melding "NOT SUPPORT" verschijnt op het display.

- ➔ Druk nog eens op de  toets nadat u op de  toets gedrukt heeft.

Geen weergave.

- ➔ Breng een SD-kaart met geschikte audiobestanden in.

D.AUDIO

De Kenwood digitale audiospeler kan niet worden bediend via het toestel zelf of de afstandsbediening.

- ➔ Gebruik de (los verkrijgbare) verbindingkabel.
- ➔ Controleer of er een compatibel model is aangesloten.

Radio-ontvangst

Ruis of storing.

- ➔ Stem af op de juiste frequentie.
- ➔ Pas de richting van de FM-antenne aan.
- ➔ Pas de opstelling en de richting van de AM-antenne aan.
- ➔ Vergroot de afstand tussen dit systeem en de televisie of videorecorder.

Afstandsbediening

De apparatuur werkt niet naar behoren.

- ➔ Vervang de batterijen.
- ➔ Verwijder eventuele obstakels voor de sensor.
- ➔ Gebruik de afstandsbediening dicht bij het systeem en richt op de sensor.

Algemene informatie

Onderhoud

De behuizing schoonmaken

- Gebruik een zachte doek, licht bevochtigd met een licht schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplossingen met alcohol, spiritus, ammonia, of schuurmiddelen.

CD schoonmaken

- Wanneer een CD bevuild raakt, maak deze dan schoon met een schoonmaakdoekje. Veeg van het midden van de schijf naar buiten toe. Veeg niet met een cirkelvormige beweging.
- Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, ververdunner, in de winkel verkrijgbare schoonmaakmiddelen, of anti-statische spray voor analoge platen.

Voorzorgen voor condens

Condens (of vocht) wordt mogelijk in het toestel gevormd wanneer er een groot temperatuurverschil tussen het inwendige van het toestel en de omgeving is. Het toestel functioneert mogelijk niet juist wanneer er condens in het toestel is gevormd. U moet in dat geval een paar uur wachten en het toestel pas in gebruik nemen wanneer de condens is verdampt.

Let vooral bij de volgende omstandigheden goed op:

Er is gauw sprake van condensatie wanneer het toestel naar een andere ruimte met een groot verschil in temperatuur wordt verplaatst, wanneer de kamer zeer vochtig is, etc.

Informatie met betrekking tot het auteursrecht

Materiaal dat wordt opgenomen van uitzendingen, CD's, discs of andere opnamen (cassettebandjes, karaoketapes enz.) wordt beschermd door auteursrechten, op dezelfde manier als de tekst en muziek van een lied.

Het auteursrecht bepaalt dat er toestemming vereist is van de auteursrechthebbende om opnamen van de hierboven genoemde materialen te verkopen, verspreiden, overdragen of uitlenen, of om deze opnamen op commerciële basis te mogen gebruiken (inclusief bijvoorbeeld als achtergrondmuziek in winkels enz.).

Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren)



Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.



Pb

Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Voor inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken "Pb" onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat.

- Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation registered in the U.S. and other countries.
- SDHC logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS is a registered trademark & the DTS Logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2009 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Andere merknamen en namen van systemen en producten zijn in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende firma's. Wij wijzen u er echter op dat in de tekst van deze handleiding de TM en ® aanduidingen niet bij deze namen gebruikt zullen worden.

Technische gegevens

Versterker

Opgegeven uitgangsvermogen

..... 20 W + 20 W (1 kHz, 10% T.H.V., bij 8 Ω)

D.AUDIO/ AUX (gevoeligheid/impedantie)

..... 500 mV/10 kΩ

SUBWOOFER PREOUT (Uitgangsniveau/impedantie)

..... 2 V/10 kΩ

Radio

FM-ontvanger

Frequentiebereik.....87,5 MHz ~ 108,0 MHz

AM-ontvanger

Frequentiebereik.....531 kHz ~ 1.602 kHz

CD-speler

Laser.....Halfgeleiderlaser

Sterkteklasse laser.....Klasse 1 (IEC)

Overbemonstering.....8 fs (352,8 kHz)

D/A conversie.....1 Bit

USB-interface

USB-standaard.....USB 1.1/2.0

Maximum stroomsterkte500 mA

BestandssysteemFAT 16/ 32

SD-kaart interface

Formaat.....SD-geheugenkaart

Bruikbare SD-kaarten

.....SD/SDHC, miniSD, microSD/SDHC-kaarten

BestandssysteemFAT 16/ 32

Luidsprekers

TBehuizing.....Bass-reflex type

Luidsprekerconfiguratie

Volledig toonbereik.....70 mm, conustype

Algemeen

Meegeleverde netstroomadapter

18 V gelijkstroom (230 - 240 V, 50 Hz wisselstroom)

Stroomverbruik (incl. netstroomadapter).....30 W

Stroomverbruik wanneer het toestel uit (standby) staat

.....1 W

Afmetingen.....b : 465 mm

h : 188 mm

d : 105 mm

Gewicht (netto).....2,7 kg

Opmerkingen:

- Kenwood volgt een politiek van voortdurende aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen. Daarom kunnen specificaties worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Optimale prestaties zijn niet gegarandeerd in een uiterst koude omgeving (vriestemperaturen).

Geheugen back-up functie

Wij wijzen u erop dat de volgende gegevens uit het geheugen van het toestel gewist zullen worden wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

- Ingangskeuze instellingen
- Volumeniveau
- Toonregeling (voorgeprogrammeerde equalizer, extra versterking lage tonen)
- Instelling van de tuner (radio)

Voor uw administratie

Noteer het serienummer, op de achterkant van het apparaat, in de daarvoor bestemde ruimte op het garantiebewijs en in de onderstaande ruimte. Geef het model- en serienummer aan uw dealer door wanneer u contact met hem opneemt voor informatie of service.

Modelnummer..... Serienummer.....