

KENWOOD

COMPACT Hi-Fi COMPONENTEN SYSTEEM

C-BX3

GEBRUIKSAANWIJZING

JVC KENWOOD Corporation

Bevat glas

SRS
StudioSound **HD**

Made for
 iPod  iPhone

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

Waarschuwingen, voorzorgen en overige

⚠ LET OP

In beide standen van de ON/OFF toets is de speler niet volledig losgekoppeld van de stroomvoorziening.
Ontkoppel het netsnoer om de stroom geheel uit te schakelen (het STANDBY-lampje gaat uit). De hoofdspanningsstekker, spanning-uitschakelaar of een adapter wordt voor het ontkoppelen gebruikt en deze moet altijd gemakkelijk bedienbaar zijn.


- Met het toestel standby geschakeld, licht het STANDBY lampje rood op.
- Met het toestel ingeschakeld, is het STANDBY lampje gedoofd.

U kunt de stroom standby en inschakelen met de afstandsbediening.

⚠ LET OP: Goede ventilatie vereist

Om brand, elektrische schokken en beschadiging te voorkomen, moet u het toestel als volgt opstellen:

1. Voorkant: Geen belemmeringen en voldoende ruimte.
2. Zijkanten/Boven-/Onderkant: Geen belemmeringen plaatsen in de hieronder aangegeven zones.
3. Onderkant: Op vlakke ondergrond plaatsen. Voldoende ventilatieruimte voorzien door het toestel op een onderstel met een hoogte van 10 cm of meer te plaatsen.

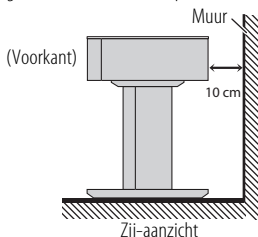

⚠ LET OP

- Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit. (Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in het apparaat worden opgebouwd.)
- Zet geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Lege batterijen dient u in te leveren met het KCA of bij een innamepunt voor batterijen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, drupwater of spatwater en plaats geen enkel voorwerp waarin zich een vloeistof bevindt, zoals een vaas, op het apparaat.
- Stel de bovenglasplaat niet aan schokken bloot en sla er niet met harde materialen op; de glasplaat zal anders mogelijk breken en letsel veroorzaken.
- Sleep of druk het hoofdtoestel/de standaardbasis niet over of op een vloer of tafel. De voetjes aan de onderkant van het hoofdtoestel/de standaardbasis zullen anders mogelijk losschieten en vallen.

⚠ LET OP

Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.:

1. Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing.
2. Stel dit toestel niet bloot aan regen of vocht.

⚠ LET OP

Batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonnestraling vuur of dergelijke.

⚠ LET OP

- Plaats geen apparaten die zwaarder dan 20 kg zijn op het toestel. Het toestel of de apparaten zullen anders mogelijk vallen en lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.
- Plaats geen TV op de rand van het toestel; het toestel zal anders mogelijk vallen, worden beschadigd en letsel veroorzaken.
- Stel de bovenglasplaat niet aan schokken bloot en sla er niet met harde voorwerpen op.
De bovenglasplaat is van hardglas gemaakt. Het glas kan door een onjuiste behandeling echter breken en dan mogelijk letsel veroorzaken. Kras niet met scherpe voorwerpen over het glas. Het glas kan na verloop van tijd vanzelf breken indien er krassen op het hardglas zijn. Raadpleeg de plaats van aankoop indien het glas krassen heeft.
- Installeer het toestel met minimaal twee personen. Het toestel is namelijk zwaar en zou anders rugklachten of letsel kunnen veroorzaken. Let op dat uw vingers niet tussen onderdelen verstrikt of beklemd raken. Draai de schroeven op ieder onderdeel goed vast ter behoud van de sterkte; het toestel zal anders namelijk kunnen vallen en mogelijk letsel veroorzaken.
- Let op de volgende punten voor het verplaatsen van het toestel.
 - Verwijder voorwerpen op het toestel alvorens het toestel te verplaatsen.
 - Voorkom letsel en houd derhalve niet het glas vast bij het verplaatsen van het toestel.
 - Voorkom ongelukken en problemen en schakel derhalve de stroom uit en verwijder de aansluitsnoeren van andere relevante, aangesloten apparatuur alvorens het toestel te verplaatsen.
- Klim niet op het toestel en ga er niet op zitten; het toestel zal anders kunnen vallen en mogelijk letsel veroorzaken. Let vooral goed op wanneer er kleine kinderen in de buurt zijn. Plaats geen apparaten die zwaarder dan 20 kg zijn op het toestel.
- Neem de vereiste maatregelen zodat het toestel niet kan vallen of omkieperen. Het toestel of andere apparatuur als bijvoorbeeld een TV kan vallen en letsel veroorzaken door onvoorzienne omstandigheden, bijvoorbeeld aardschokken. Neem derhalve de vereiste passende maatregelen.



**Conformiteitsverklaring met
betrekking tot de EMC-richtlijn van
de Europese Unie (2004/108/EC)**

Fabrikant:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 221-0022, Japan

EU-vertegenwoordiger:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN,
Nederland

**Informatie over het weggooien van elektrische
en elektronische apparatuur en batterijen
(particulieren)**



Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische,
elektronische producten en batterijen niet bij
het normale huishoudelijke afval mogen.

Lever deze producten in bij de aangewezen
inzamelingspunten, waar ze gratis worden
geaccepteerd en op de juiste manier worden
verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt.
Voor inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl.



Pb

Wanneer u dit product op de juiste manier
als afval inlevert, spaart u waardevolle
hulpbronnen en voorkomt u potentiële
negatieve gevolgen voor de volksgezondheid
en het milieu, die anders kunnen ontstaan door
een onjuiste verwerking van afval.

Opgelet: Het teken "Pb" onder het teken van de
batterijen geeft aan dat deze batterij
lood bevat.

INHOUDSOPGAVE

Waarschuwingen, voorzorgen en overige	2
--	----------

Introductie	4
Afspeelbare iPod modellen	4
Opmerkingen aangaande het installeren	4
Onderdelenlijst en bijgeleverde accessoires	5

Starten	5
Uitpakken en monteren van het systeem	5
Installeren van het systeem	5
Maatregelen die vallen en omkieperen voorkomen	6
Alvorens gebruik van de afstandsbediening	6
Gebruik van het kernfilter	7
Verbinden van de TV — bekijken van video/beelden van een iPod op uw TV ..	7
Verbinden van externe componenten	7
Verbinden van het gelijkstroomsnoer	8

Bediening	8
Basisbediening	8
Instellen van het geluidsniveau	9
Gebruik van de surroundfunctie	9
Afspelen van een iPod	9
Toetsen en lampjes op het voorpaneel	10

Oplossen van problemen	11
-------------------------------------	-----------

Technische gegevens	11
----------------------------------	-----------

Introductie

Automatische energiebesparingsfunctie

Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld indien er onder bepaalde omstandigheden gedurende 29 minuten geen bediening wordt uitgevoerd. Deze functie is met de basisinstelling geactiveerd. Zie "Bediening" voor details.

In deze gebruiksaanwijzing worden de toetsen op de afstandsbediening gebruikt voor de uitleg, tenzij anders aangegeven. Indien het systeem echter toetsen met dezelfde of gelijkwaardige namen heeft, kunnen deze tevens voor de relevante bediening worden gebruikt.

Afspeelbare iPod modellen

- Geschikte iPod:

Made for (Geschikt voor)	Audio	Video
iPod nano (6th generation)	✓	✓ *1
iPod nano (5th generation)	✓	✓
iPod nano (4th generation)	✓	✓
iPod nano (3rd generation)	✓	✓
iPod nano (2nd generation)	✓	—
iPod touch (4th generation)	✓	✓
iPod touch (3rd generation)	✓	✓
iPod touch (2nd generation)	✓	✓
iPod touch	✓	✓
iPod classic	✓	✓
iPhone 4S	✓	✓
iPhone 4	✓	✓
iPhone 3GS	✓	✓
iPhone 3G	✓	✓

*1 Alleen voor stilbeelden

- Zie tevens de handleiding van de iPod.
- NOT SUPPORT rolt over het display gevolgd door NO SUPP wanneer een incompatibele iPod is verbonden.
- Indien weergave van iPod niet juist is, moet u iPod software naar de nieuwste versie updaten.
- Ga voor details aangaande een update van iPod naar de Apple website <<http://www.apple.com/>>.
- Ga naar onze website voor de laatste informatie over geschikte iPod modellen.

"iPod" in deze gebruiksaanwijzing verwijst naar zowel iPod, iPod touch als iPhone apparaten. "iPod touch" of "iPhone" wordt gebruikt indien het specifiek een iPod touch of iPhone betreft.

Opmerkingen aangaande het installeren

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Installeren van het systeem

- Zet het systeem op een vlakke ondergrond in een ruimte waar het droog en niet te warm of te koud is (tussen 5°C en 35°C).
- Gebruik het systeem NIET in de buurt van warmtebronnen of op plaatsen die aan het directe zonlicht, overmatig stof of trillingen onderhevig zijn.
- Installeer het systeem op een goed geventileerde plaats zodat oververhitting wordt voorkomen.

Netsnoer

- Pak het netsnoer nooit met natte handen vast.
- Er wordt altijd een minimale hoeveelheid stroom verbruikt als het netsnoer is aangesloten op het stopcontact.
- Trek niet aan het snoer om het netsnoer te ontkoppelen. Houd de stekker vast om het netsnoer te ontkoppelen zodat het snoer niet wordt beschadigd.

Voorkomen van een onjuiste werking van het systeem

- Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel. Trek de stekker uit het stopcontact en raadpleeg de plaats van aankoop indien er iets verkeerd is.
- Steek geen metalen voorwerpen in het systeem en voorkom dat er vloeistof in komt.

Veiligheidsvoorzorgen

Voorkom een onjuiste werking en/of letsel

- Zorg dat kinderen niet op het toestel klimmen en dat niemand er op gaat zitten.
- Plaats geen voorwerpen die zwaarder dan 20 kg zijn op het systeem.

Vermijd vocht, water en stof

Plaats het systeem niet in een vochtige of stoffige omgeving.

Vermijd hoge temperaturen

Plaats het systeem niet in het directe zonlicht en in de buurt van een verwarming.

Bij langere afwezigheid

Trek het netsnoer uit het stopcontact als u op vakantie gaat of het systeem voor langere tijd niet gaat gebruiken.

Blokkeer de ventilatie-openingen niet.

Het systeem wordt mogelijk beschadigd indien de ventilatie wordt geblokkeerd.

Verzorging van de bovenglasplaat

- Gebruik uitsluitend niet-schurende materialen voor het reinigen van het glas zodat het niet wordt beschadigd en bekrast.
- Gebruik uitsluitend schoonmaakmiddelen en producten die speciaal voor het reinigen van glas worden aanbevolen.

Verzorging van de behuizing

- Veeg vlekken op het systeem weg met een zachte doek. Bevochtig een doekje met een in water opgelost neutraal schoonmaakmiddel, wring goed uit en reinig het systeem indien het zeer vuil is.

Starten

Steek de stekker van het netsnoer pas in een stopcontact nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt.

Uitpakken en monteren van het systeem

Zie "Monteren van het systeem" in de afzonderlijke handleiding voor details.

Installeren van het systeem

- Let op het volgende bij het installeren van het systeem.
 - Zorg dat er ten minste 10 cm vrije ruimte tussen de achterkant van het systeem en de muur is.
 - Plaats het systeem op een horizontaal vlak oppervlak tegen een muur. Plaats het systeem niet op een instabiel oppervlak.
 - De netadapter mag niet boven andere voorwerpen of onderdelen worden opgehangen/geplaatst. Plaats de netadapter uitsluitend op de vlakke vloer.
- Wees voorzichtig en let op het volgende bij het installeren van een TV of andere apparatuur.
 - Plaats de TV met meer dan twee personen en let op dat uw vingers niet tussen het systeem en de TV bekneld raken.
 - Zie tevens de bijgeleverde aanwijzingen en veiligheidsvoorzorgen voor de betreffende apparatuur voor het installeren.
 - Plaats geen apparatuur die zwaarder dan 20 kg is.
 - Plaats de apparatuur (bijvoorbeeld een TV) zodanig dat het niet buiten de bovenglasplaat uitsteekt. Indien het apparaat niet in het midden wordt geplaatst (en de basis van de TV bijvoorbeeld uitsteekt), kan het apparaat of het systeem mogelijk vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
 - Plaats het apparaat (bijvoorbeeld een TV) op het midden van de bovenglasplaat.
 - Til het apparaat dat op de bovenglasplaat is geplaatst iets op wanneer u het wilt verplaatsen. De bovenglasplaat wordt beschadigd wanneer u het apparaat erover verschuift.



- *Klim niet op het systeem en ga er niet op zitten.*
- *Plaats geen voorwerpen met vloeistof, bijvoorbeeld vazen, op het systeem.*
- *Zie tevens "Waarschuwingen, voorzorgen en overige" alvorens u iets op het systeem plaatst.*

U kunt het systeem zonder standaard gebruiken. Plaats in dat geval het hoofdtoestel in een audiorek, etc.

- Voorkom dat de kwaliteit van het systeem verslechtert, het systeem wordt beschadigd of de verf gaat bladderen en let derhalve op het volgende:
 - Veeg NIET te hard af.
 - Reinig NIET met thinner, benzine of andere organische oplosmiddelen en desinfectiemiddelen.
 - Gebruik GEEN vluchtige middelen, bijvoorbeeld insectenspray, op het systeem.
 - Zorg dat rubber of plastic NIET lang contact met het systeem maakt.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor ongelukken en schade als gevolg van een onjuiste montage of bevestiging, niet sterke bevestigingsmiddelen of bevestigingsplaats, verkeerd gebruik of misbruik en natuurrampen.

Indien water in het systeem is gekomen

Schakel het systeem uit en trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met de plaats van aankoop van dit systeem. Het onder deze omstandigheden gebruiken van het systeem kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Onderdelenlijst en bijgeleverde accessoires

Controleer of alle onderdelen voor het systeem en de bijgeleverde accessoires daadwerkelijk aanwezig zijn.

Neem direct contact op met de plaats van aankoop indien er iets ontbreekt.

Onderdelen voor hoofdsysteem:

- Behuizing (× 1)
- Bovenglasplaat (× 1)
- Standaardstelsysteem:
 - (Zie "Monteren van het systeem" in de afzonderlijke handleiding.)
- Riemband (× 1)
- Schroef (voor riemband) (M5 × 10 mm) (× 1)

Bijgeleverde accessoires:

- Netadapter (AC-190337A) (× 1)
- Netsnoer (× 1)
- Digitaal optisch snoer (× 1)
- Afstandsbediening RC-F0325E (× 1)
- Lithium-knoopbatterij CR2025 (× 1)
 - De batterij is bij het verlaten van de fabriek in de afstandsbediening geplaatst.
- Kernfilter (groot × 1, klein × 2)
- Plakband (× 2)
 - Voor het vastzetten van het stroomsnoer aan de onderkant van de standaardbasis. Zie "Verbinden van het gelijkstroomsnoer" voor details.


Starten (wordt vervolgd)

Maatregelen die vallen en omkieperen voorkomen


- Neem maatregelen tegen het vallen of omkieperen door aardbevingen (voor zowel het systeem als het apparaat dat op het systeem is geplaatst).
- De sterkte van de muur is van invloed op de maatregelen tegen het vallen of omkieperen en de maatregelen zijn mogelijk onvoldoende. Gebruik in dat geval een andere methode.
- De maatregelen tegen het vallen of omkieperen zijn opgesteld om de kans op letsel te verminderen. Deze maatregelen zijn mogelijk niet effectief voor alle aardbevingen.

Voorkomen dat het systeem valt of omkiepert


Gebruik de bijgeleverde riemband om het systeem aan de muur te bevestigen.

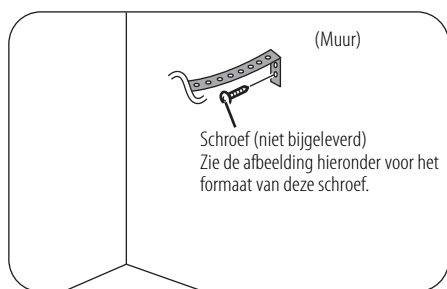

Achterkant (hoofdtoestel)

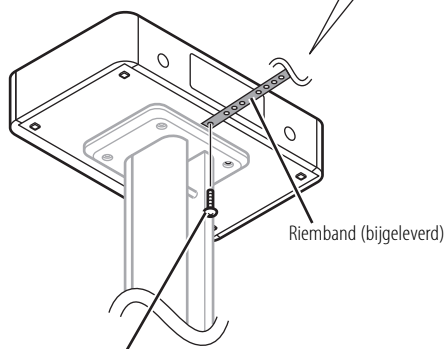

Schroef (M5 × 10 mm) (bijgeleverd)

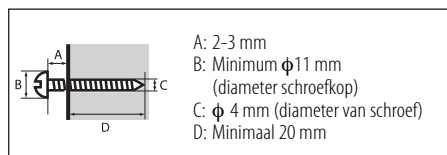

Voorkomen dat TV valt of omkiepert

Zie de handleiding van uw TV en bevestig de TV aan de muur indien u deze op het systeem plaatst. Bevestig de TV niet aan het systeem.

- Gebruik voor de muur geschikte, los verkrijgbare schroeven, koorden of kettingen om de TV aan de muur te bevestigen.
- De muur moet sterk genoeg zijn voor het bevestigen van uw TV. Raadpleeg het bouwbedrijf van de muur omtrent de sterkte.


Alvorens gebruik van de afstandsbediening

Verwijder het isoleerblad alvorens de afstandsbediening voor het eerst in gebruik te nemen.

Vervang de batterij indien het bereik van de afstandsbediening kleiner wordt.

Vervangen van de batterij in de afstandsbediening

Plaats de batterij met de (+ en -) polen in de juiste richting in de afstandsbediening.

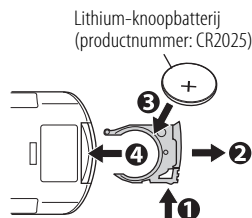

⚠ LET OP

De batterij kan ontploffen indien deze verkeerd is geplaatst.

Vervang uitsluitend door een batterij van hetzelfde of gelijkwaardige type.



- Bewaar de batterij buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg direct een arts indien een kind per ongeluk een batterij heeft ingeslikt.
- Voorkom dat de batterij oververhit, barst of brand veroorzaakt:
 - Niet opladen, kortsluiten, demonteren, de batterij verwarmen of in een vuur gooien.
 - Bewaar de batterij niet samen met andere metalen voorwerpen.
 - Wikkel de batterij met isoleerband om alvorens deze weg te gooien of ergens op te slaan.
 - Steek niet met een pincet of andere voorwerpen in de batterij.
- Gooi een lege batterij op de juiste, milieuvriendelijke wijze weg, in overeenstemming met de lokale regels of wetten.

Gebruik van het kernfilter


Bevestig de bijgeleverde kernfilters aan het netsnoer en het snoer van het externe component om interferentie te verminderen.

Leid de kabel door het kernfilter en spoel binnen éénmaal stevig rond. Druk het kernfilter dicht totdat u een klikje hoort. (U kunt de snoeren samen bundelen.)

Kernfilter (groot)


RCA-penstekkersnoer (naar SUBWOOFER PRE-OUT aansluiting)

Audiosnoer (naar ANALOG IN aansluiting)

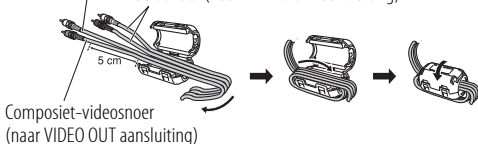


Kernfilter (klein)

Digitaal coaxiaal snoer (naar DIGITAL IN 2 aansluiting)



Kernfilter (klein)

Gelijkstroomsnoer (naar DC IN aansluiting)




⚠ LET OP

Beschadig het snoer niet en spoel het snoer niet met overmatige kracht.

Verbinden van de TV — bekijken van video/beelden van een iPod op uw TV

U kunt een video/beelden van uw iPod die met het toestel is verbonden op uw TV bekijken. Verbind de video-ingangsaansluiting van uw TV met de VIDEO OUT aansluiting middels een videosnoer (niet bijgeleverd).

Achterkant van het toestel

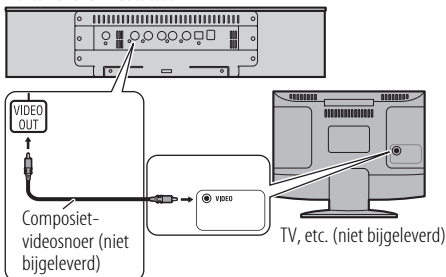

Instellen van de video-uitgang

Met IPOD als bron gekozen wanneer er geen iPod met het toestel is verbonden...

Houd iPod ►/II (hoofdtoestel) even ingedrukt.

Iedere keer dat u de toets even ingedrukt houdt, verschijnt afwisselend VIDEO OFF en VIDEO ON rollend op het display.


VIDEO OFF : De video/beelden van de iPod verschijnen op het scherm van de iPod.

VIDEO ON : De video/beelden van de iPod verschijnen op de TV.

Verbinden van externe componenten

U kunt een analoog component met de ANALOG IN aansluiting en digitale componenten met de (OPTICAL) DIGITAL IN 1 en (COAXIAL) DIGITAL IN 2 aansluitingen verbinden.


U kunt tevens een subwoofer met de SUBWOOFER PRE-OUT aansluiting verbinden.

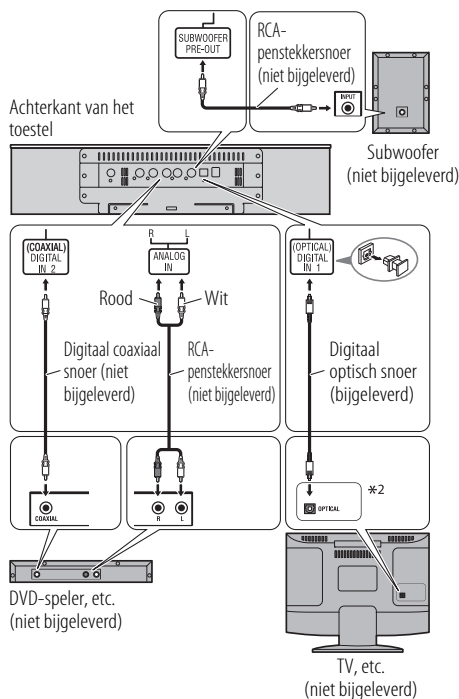


*2 Kies de uitgang voor het lineaire PCM-signaal van de TV, DVD-speler, etc.

Starten (wordt vervolgd)

Verbinden van het gelijkstroomsnoer

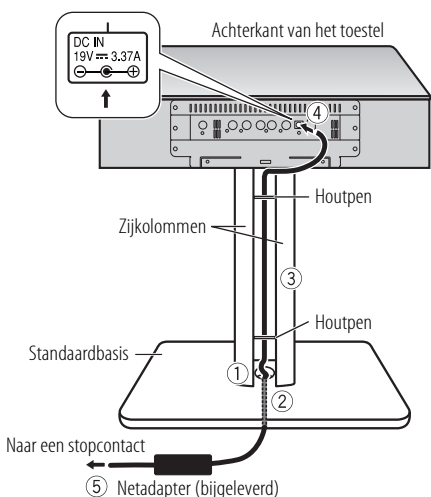

- ① Steek het gelijkstroomsnoer in het gat in het midden van de standaardbasis.
- ② Leid het gelijkstroomsnoer in de groef aan de onderkant van de standaardbasis. Plak vervolgens het bijgeleverde plakband op de aangegeven posities (als hieronder afgebeeld) om het snoer vast te zetten.

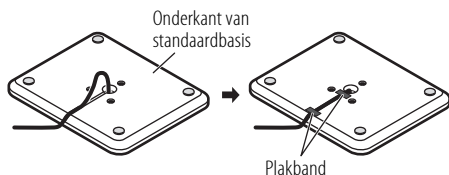

- ③ Leid het gelijkstroomsnoer tussen de zijkolommen.
- ④ Verbind de netadapter met de DC IN aansluiting op het achterpaneel van het toestel.
- ⑤ Steek de stekker van het netsnoer (bijgeleverd) in een stopcontact.

⚠ LET OP

- Controleer dat het gelijkstroom goed in de groef licht daar de standaard anders instabiel zal zijn.
- Koppel het netsnoer los als u het toestel wilt schoonmaken of verplaatsen.
- Plaats de netadapter niet in de kolom.
- Voorkomen van brand en beschadiging van apparatuur:
 - Gebruik geen andere adapters dan de bijgeleverde netadapter.
 - Gebruik de bijgeleverde netadapter niet voor andere apparatuur.

Bediening



Basisbediening

In- en uitschakelen van de stroom

Door een druk op .



- Er wordt ook een kleine hoeveelheid stroom verbruikt wanneer de stroom is uitgeschakeld (standbyfunctie). Tijdens de standbyfunctie is de **STANDBY** indicator op het voorpaneel opgelicht. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroom volledig uit te schakelen.
- U kunt het systeem tevens inschakelen door een druk op een van de ingangstoetsen (**DIGITAL1**, **DIGITAL2**, **ANALOG** of iPod).

Activeren/annuleren van APS (Automatische energiebesparing)

Het systeem schakelt ter energiebesparing automatisch uit.

Houd APS even ingedrukt.

Iedere keer dat u de toets 2 seconden ingedrukt houdt, wordt de automatische energiebesparing afwisselend geactiveerd en uitgeschakeld (APS ON en APS OFF rollen op het display).

- Het systeem schakelt de stroom automatisch ter energiebesparing uit indien een van de volgende situaties 29 minuten van kracht was:

Voor alle bronnen:

- Wanneer het volume op 0 is gesteld.
- Wanneer het geluid is gedempt.

Voor **DIGITAL 1/DIGITAL 2**:

- Wanneer het optische snoer of coaxiale snoer niet is verbonden of er geen signaal is.

Voor **iPod**:

- Wanneer er geen iPod met het toestel is verbonden.

In een van de volgende situaties...

De APS indicator verschijnt iedere minuut 1 seconde en begint 30 seconden voordat het systeem wordt uitgeschakeld te knipperen.

Kiezen van de ingangsbron

Druk op een van de ingangstoetsen (DIGITAL1, DIGITAL2, ANALOG) om de ingangsbron te kiezen.

- DIGITAL1 (voor de optische verbinding)
- DIGITAL2 (voor de coaxiale verbinding)
- ANALOG (voor de analoge verbinding)

Instellen van het volume

Druk op VOLUME +/-.

U kunt het volume vanaf 0 (MIN) t/m 40 (MAX) instellen.

⚠ LET OP

Stel het volume in de minimale stand alvorens de weergave van een bron te starten. Wanneer het volume namelijk hoog is ingesteld, kan een plotseling hard geluid uw gehoor en/of de luidsprekers beschadigen.

Tijdelijk dempen van het geluid

Druk op MUTING.

- Druk nogmaals op de toets of druk op VOLUME + om het geluid weer te herstellen.

Behouden van een stabiel volumeniveau

U kunt het gewenste volumeniveau voor verschillende ingangsbronnen instellen zodat het volume niet wisselt wanneer u van een bron naar een andere bron schakelt—TruVolume (TVOL).

Druk op TVOL.

Door iedere druk op de toets wordt TruVolume afwisselend geactiveerd en uitgeschakeld (TVOL ON en TVOL OFF rollen op het display).

Veranderen van de displayhelderheid

Druk op DIMMER.

Door iedere druk op de toets verandert de helderheid van het display met de volgende rollende aanduiding:

DIMMER OFF (normaal) → DIMMER 1 (donker) → DIMMER 2 (donkerst)

Instellen van het geluidsniveau

U kunt het niveau van de lage en hoge tonen vanaf -3 t/m +3 instellen.

1 Druk herhaaldelijk op BASS/TREBLE om de in te stellen tonen te kiezen.

Door iedere druk op de toets verschijnen BASS en TREBLE afwisselend op het display.

— BASS: Instellen van het niveau van de lage tonen.

— TREBLE: Voor het instellen van de hoge tonen.

2 Druk op UP of DOWN om het niveau in te stellen.



Het verschil in het niveau van de lage en hoge tonen van de luidsprekers is afhankelijk van het signaal dat van de bron wordt ontvangen.

Gebruik van de surroundfunctie


Met gebruik van de surroundfunctie krijgt u in vergelijking met stereogeluid een realistischer geluid — StudioSound HD (SSHD).

Druk op SSHD.

Door iedere druk op de toets wordt de surroundfunctie afwisselend geactiveerd en uitgeschakeld (SSHD ON en SSHD OFF rollen op het display).

Afspelen van een iPod

iPod (niet bijgeleverd)

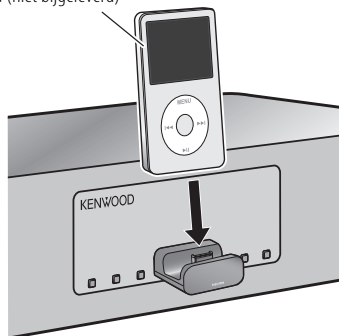

Verbinden van een iPod

Terwijl de stroom van het hoofdtoestel is uitgeschakeld...

1 Druk op de houder (8) om het dock voor de iPod te openen.

2 Verbind de iPod met de aansluiting.

- U kunt geen iPod met hoes, afdekking of met accessoires bevestigd met het toestel verbinden. Verwijder dergelijke items alvorens te verbinden.
- Houd de iPod recht bij het verbinden/ontkoppelen.
- Draag het toestel niet met de iPod nog aangesloten. De dock wordt anders mogelijk beschadigd of de iPod kan vallen.
- Raak de iPod aansluitpennen en aansluitingen van de iPod dock niet met uw vingers aan en sla er niet op. U zou de aansluitpennen anders kunnen beschadigen.
- De iPod kan worden opgeladen wanneer de stroom is ingeschakeld.

Weergave

Druk op iPod ►/II.

- Druk wanneer de stroom is uitgeschakeld op iPod ►/II om de stroom in te schakelen en de weergave van de iPod te starten.

Bediening (vervolg)

Pauzeren/hervatten van de weergave

Druk op iPod ►/||.

Voorwaarts/achterwaarts verspringen

Druk op ►►I of I◄◄.

Verspringen naar een volgend track

Druk op ►►I.

Verspringen naar een voorgaand track

Druk tweemaal of vaker op I◄◄.

Terugkeren naar het begin van een track

Druk éénmaal op I◄◄.

Activeren van de slaapfunctie van de iPod

Houd iPod ►/|| ingedrukt.

Tonen van het menu/Terugkeren naar het voorgaande menu

Druk op MENU.


Kiezen van een onderdeel uit het menu

Druk op UP of DOWN en vervolgens op SELECT.



- Bedien de iPhone of iPod touch zelf in de volgende gevallen:
 - Voor gebruik van de home-toets.
 - Bij het kiezen van programma-pictogrammen op het Home scherm.
 - Voor het verslepen van de schuiver.
- Het geluid wordt mogelijk vervaamd bij weergave van geluidsbronnen met hoge opnameniveaus. Schakel de equalizer van de iPod uit indien het geluid wordt vervaamd.
- U kunt het videosignaalformaat (NTSC of PAL) in het instelmenu van de iPod kiezen.

Toetsen en lampjes op het voorpaneel

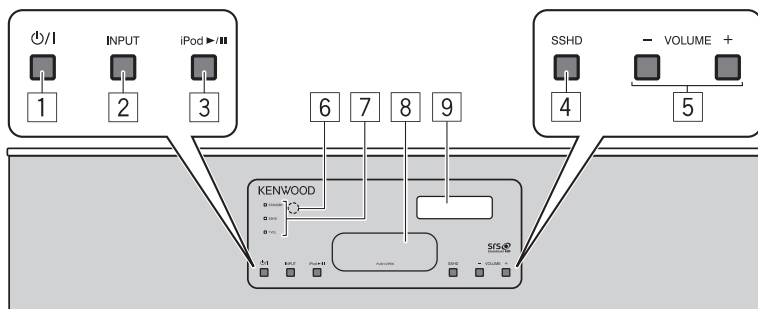

1 I/O (stroom) toets

2 INPUT toets

Druk herhaaldelijk op de toets om de ingangsbron te kiezen (DIGITAL 1 (DGT1), DIGITAL 2 (DGT2), ANALOG).

3 iPod ►/|| toets

Druk op de toets voor weergave van de iPod.

4 SSHD toets

Druk om StudioSound HD te activeren/annuleren.

5 VOLUME +/- toetsen

U kunt het volume vanaf 0 (MIN) t/m 40 (MAX) instellen.

6 Afstandsbedieningssensor

Deze sensor ontvangt het signaal van de afstandsbediening.

7 STANDBY indicator

Licht op wanneer de stroom wordt uitgeschakeld.

SSHD indicator

Licht op wanneer StudioSound HD wordt geactiveerd.

TVOL indicator

Licht op wanneer TruVolume wordt geactiveerd.

8 Houder voor iPod dock

Druk op de houder om het dock voor de iPod te openen.

9 Display

Toont het volumeniveau, de huidige bron en instellingen.

Oplossen van problemen

Controleer de volgende lijst alvorens voor reparatie op te bellen indien u een probleem met dit systeem heeft.

Stroom

Het systeem gaat niet aan.

- De stekker is niet goed in het stopcontact gestoken. Steek de stekker goed in.

Toestel wordt plotseling uitgeschakeld.

- De automatische energiebesparingsfunctie werkt. Zie "Activeren/annuleren van APS (Automatische energiebesparing)" in "Basisbediening".

Afstandsbediening

Afstandsbediening werkt niet.

- Verwijder het isoleerstrookje.
- Het zonlicht valt direct op de afstandsbedieningssensor. Zorg dat de afstandsbedieningssensor niet aan het directe zonlicht onderhevig is.
- Er is mogelijk een obstakel tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor op het voorpaneel.
- Richt de afstandsbedieningssensor naar de sensor op het voorpaneel.
- Signalen kunnen de afstandsbedieningssensor niet bereiken. Houd dichtbij het toestel.
- De batterij is leeg. Vervang de batterij.

Externe componenten

Geen geluid wanneer DIGITAL 1 of DIGITAL 2 als bron is gekozen.

- Controleer de uitgangsinstelling van de aangesloten digitale componenten. Stel PCM voor de uitgangsinstelling in. (Zie "Technische gegevens" voor meer informatie.)

iPod

iPod kan niet goed worden verbonden.

- Controleer of de aansluiting voor de iPod en het toestel niet is beschadigd en probeer opnieuw.

Geen geluid van iPod.

- De iPod is niet goed aangesloten. Verwijder de iPod van het toestel en sluit vervolgens weer aan.

iPod kan niet worden opgeladen.

- De iPod is niet goed aangesloten. Verwijder de iPod van het toestel en sluit vervolgens weer aan. Schakel de stroom weer in nadat u de iPod heeft verbonden.

Technische gegevens

Uitgangsvermogen : 30 W + 30 W RMS (1 kHz, 10% THV, 4 Ω)

Audiogedeelte

Ingangsaansluitingen : ANALOG IN : 1 V/50 k Ω

Digitale ingangsaansluitingen* :

DIGITAL IN 1 (OPTICAL) : -21 dBm t/m -15 dBm (660 nm $\pm$ 30 nm)

DIGITAL IN 2 (COAXIAL) : 0,5 V_{p-p}/75 Ω

Uitgangsaansluitingen : SUBWOOFER PRE-OUT : 400 mV/10 k Ω

Lautsprekergedeelte

Type : Bass-reflex type

Luidspreker : 80 mm hoornvormig $\times$ 2

Impedantie : 4 Ω

Frequentiebereik : 50 Hz t/m 25 kHz

Geluidsdruk niveau : 84 dB/W·m

Algemeen

Stroombron (DC IN) : 19 V gelijkstroom $\equiv$ 3,37 A

Netadapter (AC-190337A) :

Ingang : 110 – 240 V wisselstroom $\sim$, 50/60 Hz, 1,5 A – 0,9 A

Uitgang : 19 V gelijkstroom $\equiv$ 3,37 A

Stroomverbruik : 0,5 W of minder (in standbyfunctie)

Afmetingen (B $\times$ H $\times$ D) :

Gehele systeem (gemonteerd) : 500 mm $\times$ 550 mm $\times$ 400 mm

Hoofdtoestel (met bovenglasplaat) : 500 mm $\times$ 110 mm $\times$ 300 mm

Gewicht (netto) :

Gehele systeem (gemonteerd) : 13,2 kg

Hoofdtoestel (met bovenglasplaat) : 8,0 kg

Maximale belasting : 20,0 kg

iPod

Uitgangsvermogen : 5 V gelijkstroom $\equiv$ 1 A

Video-uitgang (VIDEO OUT) : Composiet

* Overeenkomend met uitsluitend Linear PCM (met bemonsteringsfrequentie

— 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

— NONPCM verschijnt op het display indien een ander audiosignaal dan Linear PCM wordt ontvangen.

Ontwerp en technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.



- **StudioSound HD** is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
- StudioSound HD technologie wordt gebruikt onder licentie van SRS Labs, Inc.
- SSHD: StudioSound HD van SRS Labs, Inc. SRS StudioSound HD™ levert een diep en entertainend surroundgeluid met een stabiel volume en zorgt voor rijke lage tonen en een heldere dialoog.
- TVOL: TruVolume van SRS Labs, Inc. SRS TruVolume™ behoudt een stabiel volume zodat de luisteraar het gewenste volumeniveau kan instellen voor weergave van tv-uitzendingen, muziek en andere inhoud zonder irriterende volumefluctuaties.

- “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

KENWOOD