

Schnellanleitung für die Netzwerkeinrichtung

Diese Anleitung erläutert die erforderlichen Schritte für das Auswählen von gewünschten Titeln auf Ihrem Smartphone usw., für das Senden von Titeln zum Hauptgerät über eine drahtlose Verbindung und für die Wiedergabe von Musik über den Lautsprecher des Hauptgeräts, um den Musikgenuss noch zu erhöhen.

Smartphone



Lautsprecher (Hauptgerät)



Step 1 Prüfen Sie, ob bereits eine Software zum Anhören von Musik auf Ihrem Gerät installiert ist.

	Mobiles Gerät		
Von Ihnen benutztes Gerät	 • iPad • iPhone • iPod Touch	 • Smartphone (Android) • Tablet-PC (Android)	 • PC (Windows 7, Mac)
Software zum Senden von wiedergebender Musik über eine drahtlose Verbindung	©Music	▲DLNA-Anwendung*	©Windows Media Player 12 ▲iTunes • Bitte nutzen Sie eine der genannten Optionen. • Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 17 des Benutzerhandbuchs.

HINWEIS

- © Bereits auf Ihrem Gerät installiert. (muss nicht installiert werden)
- ▲ Je nach Bedarf zu installieren. (Einzelheiten zur Installation finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.)
- Hinweise zur Einrichtung des PCs bzw. zum Senden von Musik von Ihrem PC finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres PCs.
- * Vergewissern Sie sich bei Nutzung der DLNA-Anwendung, dass die Anwendung den Digital Media Server (DMS) unterstützt. Prüfen Sie, ob die heruntergeladene Software DMS unterstützt.
- Je nach DLNA-Anwendung kann es während der Netzwerkverbindung oder der Wiedergabe zu Störungen kommen. Versuchen Sie es mit einer anderen Anwendung, falls solche Fehlfunktionen auftreten.

Gehen Sie weiter zu **Step 2**, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Step 2 Wählen Sie die Verbindungsart (wählen Sie 1 der 2 nachstehenden Optionen)

- Direktverbindung zum Hauptgerät über eine drahtlose Verbindung (wählen Sie diese Option, wenn Sie keinen WLAN-Router besitzen)

Schema 1

■ Auswahl des Titels erfolgt am mobilen Gerät und die Wiedergabe per drahtloser Verbindung über das Hauptgerät

Mobiles Gerät

Lautsprecher (Hauptgerät)

Weiter zu **A** in **Step 3**.

- Verbinden des Hauptgeräts mit Ihrem Heimnetzwerk über eine drahtlose Verbindung (wählen Sie diese Option, wenn Sie einen WLAN-Router einsetzen)

Muster 2

■ Auswahl des Titels erfolgt am mobilen Gerät und die Wiedergabe unter Einsatz eines WLAN-Routers über das Hauptgerät

Mobiles Gerät

WLAN-Router

Lautsprecher (Hauptgerät)

Falls Sie Schema 2 anwenden, prüfen Sie bitte, ob Ihr WLAN-Router über eine WPS-Funktion verfügt.

JA (mit WPS-Funktion) → Weiter zu **B** in **Step 3**.

NEIN (ohne WPS-Funktion) → Weiter zu **C** in **Step 3**.

HINWEIS

- <Hinweis zur WPS-Funktion>
- Es ist sehr kompliziert, eine WLAN-Verbindung herzustellen und zu verschlüsseln, da die Einrichtung schwierig ist und viele Optionen und Menüpunkte zur Auswahl stehen. Wenn die Geräte jedoch WPS unterstützen, ist die Einrichtung einfach.
 - Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres WLAN-Routers nach, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die WPS-Funktion von Ihrem Router unterstützt wird. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit dem Hersteller Ihres WLAN-Routers in Verbindung.

Step 3 Einrichtung für das Senden von Musik an den Lautsprecher (Hauptgerät)


A Direktverbindung zum Hauptgerät über ein drahtloses Netzwerk (wählen Sie diese Option, wenn Sie keinen WLAN-Router einsetzen)

1 Einrichtung des Hauptgeräts.

① Rufen Sie das Menü auf.




② Wählen Sie „Wi-Fi Setup“ und drücken Sie die Taste „ENTER“.



③ Wählen Sie „Direct“ und drücken Sie die Taste „ENTER“.



④ Warten Sie etwa 40 Sekunden, bis „Direct Ready“ angezeigt wird.



2 Einrichtung der mobilen Geräte.

In case for the Apple products

Bei Android-Geräten

⑤ Wählen Sie „Settings“ und anschließend „Wi-Fi“.




⑥ Wählen Sie für „Wi-Fi“ die Option „ON“, falls „OFF“ eingestellt ist, und wählen Sie anschließend „UD-NF7_xxxxxx“.

- Bei „xxxxxx“ handelt es sich um eine modellspezifische Identifikationsnummer.
- Warten Sie etwa 1 bis 2 Minuten, bis das „Wi-Fi“-Symbol oben links im Bildschirm angezeigt wird.



Weiter zu **a** in **Step 4**.

⑤ Wählen Sie „Settings“ und anschließend „Wireless & networks“.

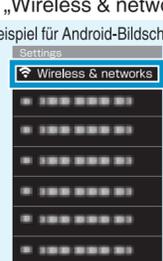

⑥ Wählen Sie die Registerkarte „Wi-Fi settings“.



⑦ Wählen Sie für „Wi-Fi“ die Option „ON“, falls „OFF“ eingestellt ist, und wählen Sie anschließend „UD-NF7_xxxxxx“.

- Bei „xxxxxx“ handelt es sich um eine modellspezifische Identifikationsnummer.



Weiter zu **b** in **Step 4**.

B Verbinden des Hauptgeräts mit Ihrem Heimnetzwerk über eine drahtlose Verbindung (wählen Sie diese Option, wenn Sie einen WLAN-Router mit WPS-Funktion einsetzen)


Vergewissern Sie sich, dass zwischen dem WLAN-Router und dem mobilen Gerät eine Verbindung besteht.

1 Einrichtung des Hauptgeräts.

① Rufen Sie das Menü auf.



② Wählen Sie „Wi-Fi Setup“ und drücken Sie die Taste „ENTER“.



2 Einrichtung des WLAN-Routers.




3 Einrichtung des Hauptgeräts.

⑤ Warten Sie, bis „Successfully connected to [network name]“ angezeigt wird.




④ Wählen Sie für die WPS-Funktion des WLAN-Routers die Option „ON“.

- Hinweise zur Bedienung finden Sie auch in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
- Die Bezeichnung der Tasten kann je nach dem von Ihnen verwendeten Gerät variieren.




Weiter zu **Step 4**.

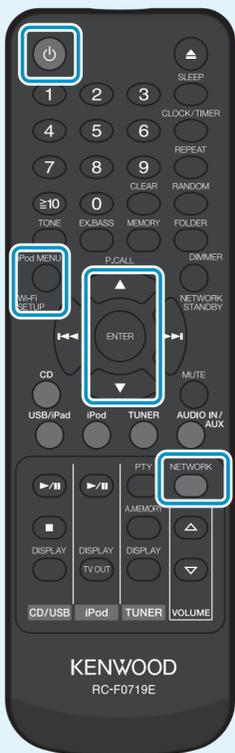

Step3 Einrichtung für das Senden von Musik an den Lautsprecher (Hauptgerät)

C Verbinden dieses Geräts mit Ihrem Heimnetzwerk über eine drahtlose Verbindung (wählen Sie diese Option, wenn Sie einen WLAN-Router mit WPS-Funktion einsetzen)


1 Einrichtung des Hauptgeräts.

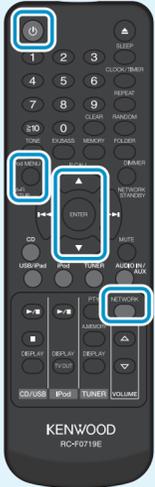


1 Rufen Sie das Menü auf.




2 Wählen Sie „Wi-Fi Setup“ und drücken Sie die Taste „ENTER“.



3 Wählen Sie „SSID Set“ und drücken Sie die Taste „ENTER“.



4 Warten Sie etwa 40 Sekunden, bis „SSID Ready“ angezeigt wird.



2 Einrichtung der mobilen Geräte.

Bei Geräten von Apple

5 Wählen Sie zunächst „Settings“ und „Wi-Fi“ und anschließend „UD-NF7_xxxxx“ aus.
• Bei „xxxxx“ handelt es sich um eine modellspezifische Identifikationsnummer.



11 Berühren Sie „Apply“. (Wenn in Schritt 10 „Go“ gedrückt wurde, ist das Berühren von „Apply“ gegebenenfalls nicht erforderlich.)



6 Starten Sie den Internetbrowser (Safari usw.).
7 Tippen Sie „192.168.1.1“ in die Adressleiste.
• Die UD-NF7-Konfigurationsseite wird angezeigt.



12 Berühren Sie „OK“, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.




8 Wählen Sie die Registerkarte „Network Configuration“.



13 Auf dem Hauptgerät wird „Successfully connected to [network name]“ angezeigt.



9 Berühren Sie das Pull-Down-Feld „Service Set ID (SSID)“ und wählen Sie in der Liste Ihren WLAN-Router aus.

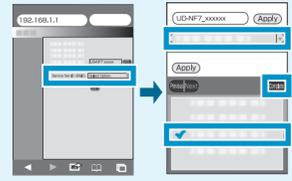

14 Wählen Sie zunächst „Settings“ und „Wi-Fi“ und anschließend den von Ihnen verwendeten WLAN-Router aus. (gegebenenfalls Netzwerkpasswort erforderlich)



10 Geben Sie das Netzwerkpasswort ein. (nur falls erforderlich)



Weiter zu **a** in **Step4**.

Bei Android-Geräten

5 Wählen Sie zunächst „Settings“ und „Wireless & networks“ und anschließend „UD-NF7_xxxxx“ aus.
• Bei „xxxxx“ handelt es sich um eine modellspezifische Identifikationsnummer.



11 Berühren Sie „Apply“. (Wenn in Schritt 10 „Go“ gedrückt wurde, ist das Berühren von „Apply“ gegebenenfalls nicht erforderlich.)




6 Starten Sie den Internetbrowser.
7 Tippen Sie „192.168.1.1“ in die Adressleiste.
• Die UD-NF7-Konfigurationsseite wird angezeigt.




12 Berühren Sie „OK“, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.



8 Wählen Sie die Registerkarte „Network Configuration“.

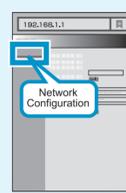

13 „Successfully connected to [network name]“ will be displayed on the main unit.



9 Berühren Sie das Pull-Down-Feld „Service Set ID (SSID)“ und wählen Sie in der Liste Ihren WLAN-Router aus. (gegebenenfalls Netzwerkpasswort erforderlich)



14 Wählen Sie zunächst „Settings“ und „Wi-Fi“ und anschließend den von Ihnen verwendeten WLAN-Router aus. (gegebenenfalls Netzwerkpasswort erforderlich)



Weiter zu **b** in **Step4**.

• Versuchen Sie es noch einmal über 1, wenn keine Verbindung hergestellt werden kann.

Step4 Senden Sie die Musik zum Lautsprecher (Hauptgerät).

a Für Benutzer von iPad, iPhone, iPod Touch (Wiedergabe von Musik über AirPlay)

Bei Geräten von Apple

1 Starten Sie die Anwendung „Music“.

(Beispiel für iPhone-Bildschirm)




2 Berühren Sie das AirPlay-Symbol (⏏).



3 Wählen Sie für die Tonausgabe „UD-NF7_xxxxx“.



4 Berühren Sie das Wiedergabesymbol (▶).
• Die Musik wird über den Lautsprecher des Hauptgeräts ausgegeben.

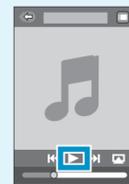

5 Drücken Sie die Taste [ENTER] auf der Fernbedienung, wenn auf dem Hauptgerät „Press ENTER to start streaming“ angezeigt wird.

• Wenn „Press ENTER to start streaming“ auf dem Hauptgerät angezeigt wird, wartet diese auf den Start der Wiedergabe.

VORSICHT


• Wenn Verbindungen öfter als zweimal hergestellt werden, wird „Press ENTER to start streaming“ (Zum Starten des Streamings ENTER drücken) gegebenenfalls nicht angezeigt.

b Für Benutzer von Android-Geräten (Wieder von Musik über DLNA)

Bei Android-Geräten

1 Starten Sie die Anwendung „DLNA“.

(Beispiel für Android-Bildschirm)

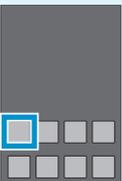


2 Wählen Sie das Gerät (Ihr Android-Gerät), von dem aus Musik wiedergegeben werden soll.
• Die Funktionen können je nach den von Ihnen verwendeten Anwendungen variieren.



3 Wählen Sie für die Tonausgabe „UD-NF7_xxxxx“.



4 Wählen Sie den Titel aus, den Sie wiedergeben möchten.

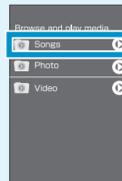

5 Berühren Sie das Wiedergabesymbol (▶).
• Die Musik wird über den Lautsprecher des Hauptgeräts ausgegeben.



6 Drücken Sie die Taste [ENTER] auf der Fernbedienung, wenn auf dem Hauptgerät „Press ENTER to start streaming“ angezeigt wird.

• Wenn „Press ENTER to start streaming“ auf dem Hauptgerät angezeigt wird, wartet diese auf den Start der Wiedergabe.

VORSICHT

• Wenn Verbindungen öfter als zweimal hergestellt werden, wird „Press ENTER to start streaming“ (Zum Starten des Streamings ENTER drücken) gegebenenfalls nicht angezeigt.

HINWEIS

- Die Verwendung eines drahtlosen LAN-Routers wird empfohlen, falls dies möglich ist.
- Dieses Gerät kann nicht als drahtloser LAN-Router verwendet werden. Nutzen Sie einen WLAN-Router, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.
- Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Netzwerkfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - Starten Sie den WLAN-Router erneut.
 - Schalten Sie die WLAN-Einstellung an Ihrem mobilen Gerät AUS bzw. EIN.
 - Starten Sie das mobile Gerät erneut.
 - Drücken Sie bei Auswahl der Netzwerkquelle wiederholt die Taste Abbrechen, bis „Network Clear“ (Netzwerk getrennt) angezeigt wird. (Dieser Vorgang löscht die aktuelle WLAN-Einstellung).
- Wir garantieren nicht, dass Verbindung und Bedienung mit allen Geräten und Anwendungen möglich sind.