
KENWOOD

UD-NF7

LVT2411-006A IT
0912KMYSANSHA

Guida operativa facile per l'impostazione di rete

Questa guida illustra le procedure necessarie per: selezionare dal proprio smartphone, ecc. le tracce che si desidera ascoltare; inviare le tracce all'unità principale tramite connessione wireless; riprodurre la musica dal diffusore dell'unità principale per goderne il realismo.

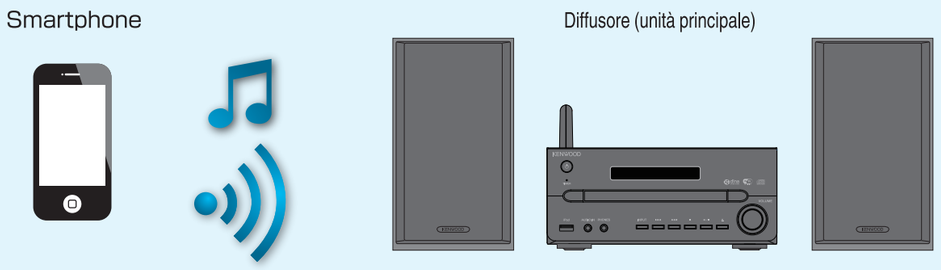

Step1 Controllare se sul proprio dispositivo è già presente un software per ascoltare la musica.

	Dispositivo mobile		
Dispositivo in uso	・iPad ・iPhone ・iPod touch	・Smartphone (Android) ・PC Tablet (Android)	・Computer (Windows 7, Mac)
Software per l'invio di musica per la riproduzione tramite connessione wireless	◎ Musica	▲Applicazione DLNA*	◎Windows Media Player 12 ▲iTunes ・Utilizzare uno dei suddetti. ・Per maggiori dettagli, consultare a pagina 17 del Manuale utente.

NOTA

- ◎Già installato sul proprio dispositivo. (non è necessaria l'installazione)
- ▲ Installare in base alle esigenze.(Consultare il manuale d'istruzioni del proprio dispositivo per maggiori dettagli sull'installazione.)
- Per l'installazione su PC o per l'invio della musica dal proprio PC, consultare il manuale di istruzioni del proprio PC.

* Quando si utilizza l'applicazione DLNA, assicurarsi che questa supporti il Digital Media Server (DMS). Controllare il supporto DMS del software scaricato.

A seconda dell'applicazione DLNA, si potrebbero verificare malfunzionamenti durante la connessione di rete o la riproduzione. Se si verifica tale malfunzionamento, provare un'altra applicazione.


Al termine dell'installazione, procedere con il Step2.

Step2 Selezionare il metodo di connessione (scegliere una delle seguenti due opzioni)

■ Collegamento dell'unità principale direttamente tramite connessione wireless(scegliere questa opzione se non si dispone di router LAN wireless)

Schema 1

■ Selezione della traccia dal proprio dispositivo mobile e riproduzione sull'unità principale tramite connessione wireless

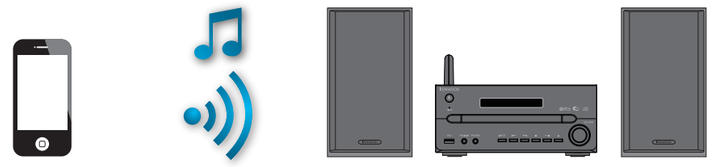

Procedere con la lettera **A** nel Step3.

■ Collegamento dell'unità principale alla rete domestica tramite connessione wireless(scegliere questa opzione se si utilizza un router LAN wireless)

Schema 2

■ Selezione della traccia dal proprio dispositivo mobile e riproduzione sull'unità principale tramite router LAN wireless



Nel caso dello Schema 2, controllare che il proprio router LAN wireless disponga della funzione WPS.



Procedere con la lettera **B** nel Step3.



Procedere con la lettera **C** nel Step3.

NOTA

<Informazioni sulla funzione WPS>

- È molto complicato collegarla alla rete LAN wireless e criptarla, dato che le operazioni di installazione sono complesse e vi sono molte opzioni e voci da scegliere. Tuttavia, è possibile effettuare l'installazione in modo facile utilizzando i dispositivi che supportano il WPS.
- Fare riferimento al manuale di istruzioni del proprio router LAN qualora non si sia sicuri che il proprio router supporti la funzione WPS. In alternativa, contattare il produttore del router LAN wireless se necessario.

Step3 Impostazione per l'invio di musica al diffusore (unità principale)


A Connessione all'unità principale direttamente tramite rete wireless (scegliere questa opzione se non si utilizza il router LAN wireless)

1 Impostare l'unità principale.


① Visualizzare il Menu.




② Selezionare "Wi-Fi Setup" e quindi premere il pulsante "ENTER".

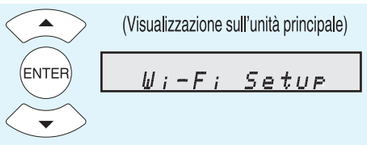


③ Selezionare "Direct" e quindi premere il pulsante "ENTER".

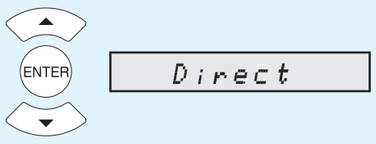

④ Attendere circa 40 secondi fino a che non viene visualizzato "Direct Ready".

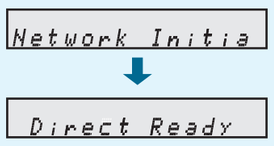

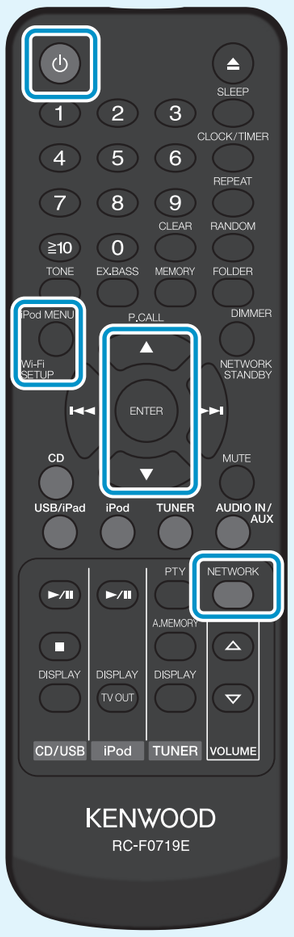

2 Impostare i dispositivi mobili.


Nel caso dei prodotti Apple

⑤ Dopo aver scelto "Settings", selezionare "Wi-Fi".

(Esempio di schermata iPhone)



⑥ Impostare il "Wi-Fi" su "ON" se è "OFF" e quindi selezionare "UD-NF7_xxxxxx".
- "xxxxxx" è un numero specifico per modello.
- Attendere circa 1-2 minuti fino a che non viene visualizzata l'icona "Wi-Fi" nella parte in alto a sinistra dello schermo.

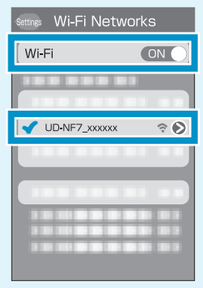

Procedere con la lettera **a** nel Step4.


Nel caso dei dispositivi Android

⑤ Dopo aver scelto "Settings", selezionare "Wireless & networks".

⑥ Selezionate la la finestra della "Wi-Fi settings".

⑦ Impostare il "Wi-Fi" su "ON" se è "OFF" e quindi selezionare "UD-NF7_xxxxxx".
- "xxxxxx" è un numero specifico per modello.

(Esempio di schermata Android)

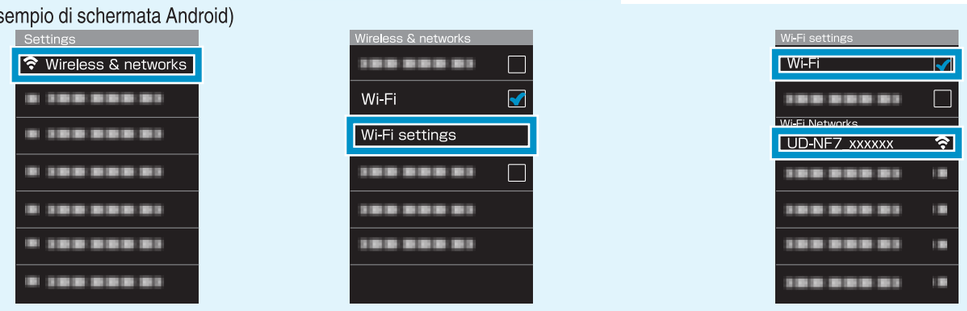

Procedere con la lettera **b** nel Step4.

B Collegamento dell'unità principale alla rete domestica tramite connessione wireless (scegliere questa opzione se si utilizza un router LAN wireless con la funzione WPS)


Make sure that a wireless LAN router is connected to the mobile device.

1 Set up the main unit.


①Display the Menu.



② Select "Wi-Fi Setup" and then press the "ENTER" button.

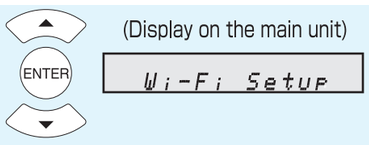

③ Selezionare "WPS" e quindi premere il pulsante "ENTER".

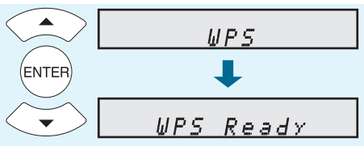


2 Impostare il router LAN wireless.



④ Impostare la funzione WPS del router LAN wireless su "ON".
- Consultare il manuale d'istruzioni del proprio dispositivo in merito alle operazioni.
- I nomi dei pulsanti potrebbero variare a seconda del dispositivo in uso.

3 Impostare l'unità principale.

⑤ Attendere fino a che non viene visualizzato "Successfully connected to [network name]" .

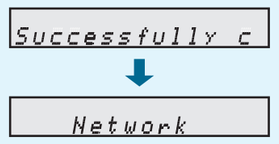


Procedere con il Step4.

Step3 Impostazione per l'invio di musica al diffusore (unità principale)

C Collegamento della presente unità alla rete domestica tramite connessione wireless (scegliere questa opzione se si utilizza un router LAN wireless con la funzione WPS)

1 Impostare l'unità principale.

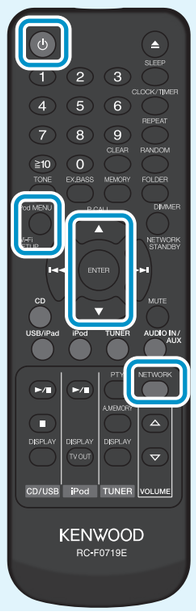


① Visualizzare il Menu.




② Selezionare "Wi-Fi Setup" e quindi premere il pulsante "ENTER".


(Visualizzazione sull'unità principale)

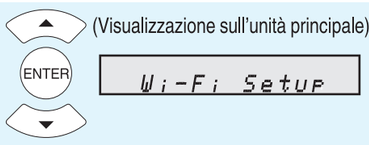

③ Selezionare "SSID Set" e quindi premere il pulsante "ENTER".

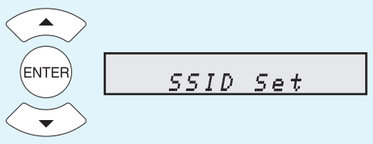

④ Attendere circa 40 secondi fino a che non viene visualizzato "SSID Ready".

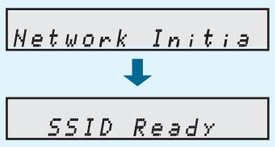

2 Impostare i dispositivi mobili.

Nel caso dei prodotti Apple

⑤ Dopo aver selezionato "Settings" e "Wi-Fi", scegliere "UD-NF7_xxxxxx".
・"xxxxxx" è un numero specifico per modello.

(Esempio di schermata iPhone)




⑥ Avviare il browser internet (Safari, ecc.)


⑦ Digitare "192.168.1.1" nella barra degli indirizzi.
・Apparirà la pagina di configurazione del UD-NF7.



⑧ Selezionate la finestra della "Network Configuration".

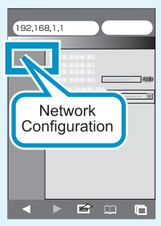


⑨ Toccare "Service Set ID (SSID)" nella casella a tendina e selezionare il proprio router LAN wireless dall'elenco.

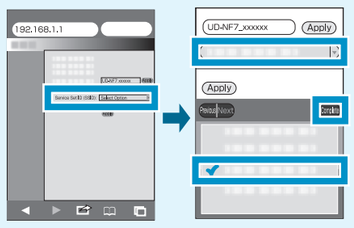


⑩ Immettere la password di rete. (solo quando richiesto)



⑪ Toccare "Apply". (se si preme "Go" nel passaggio 10, potrebbe non essere necessario toccare "Apply".)

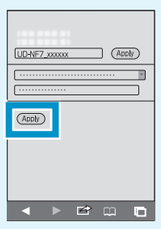


⑫ Toccare "OK" per confermare le vostre impostazioni.

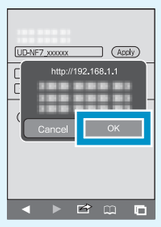

⑬ "Successfully connected to [network name]" verrà visualizzato sull'unità principale.

(Visualizzazione sull'unità principale)



⑭ Dopo aver selezionato "Settings" e "Wi-Fi", scegliere il router LAN wireless in uso. (Potrebbe venire richiesta la password di rete)



Procedere con la lettera **a** nel Step4.

Nel caso dei dispositivi Android

⑤ Dopo aver selezionato "Settings" e "Wireless & networks", scegliere "UD-NF7_xxxxxx".
・"xxxxxx" è un numero specifico per modello.

(Esempio di schermata Android)




⑥ Avviare il browser internet.

⑦ Digitare "192.168.1.1" nella barra degli indirizzi.
・Apparirà la pagina di configurazione del UD-NF7.



⑧ Selezionate la finestra della "Network Configuration".

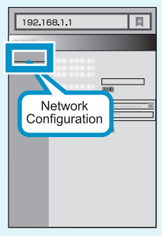

⑨ Toccare "Service Set ID (SSID)" nella casella a tendina e selezionare il proprio router LAN wireless dall'elenco.




⑩ Immettere la password di rete. (solo quando richiesto)



⑪ Toccare "Apply". (se si preme "Go" nel passaggio 10, potrebbe non essere necessario toccare "Apply".)




⑫ Toccare "OK" per confermare le vostre impostazioni.

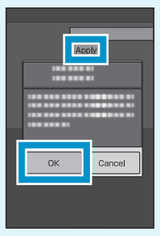

⑬ "Successfully connected to [network name]" verrà visualizzato sull'unità principale.

(Visualizzazione sull'unità principale)



⑭ Dopo aver selezionato "Settings" e "Wi-Fi", scegliere il router LAN wireless in uso. (Potrebbe venire richiesta la password di rete)



Procedere con la lettera **b** nel Step4.

・Provare nuovamente da 1 se non è possibile effettuare la connessione.


Step4 Inviare musica al diffusore (unità principale).

a Per utenti iPad, iPhone, iPod touch (riproduzione della musica con AirPlay)


Nel caso dei prodotti Apple

① Avviare l'applicazione "Music".


(Esempio di schermata iPhone)

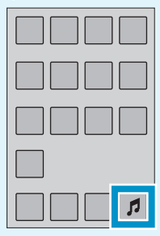


② Toccare l'icona AirPlay ( ).

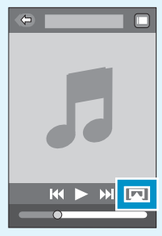

③ Selezionare "UD-NF7 xxxxxx" come uscita sonora.

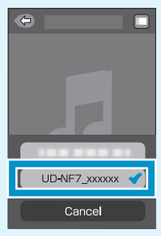

④ Toccare l'icona Riproduzione (▷).
・La musica viene emessa dal diffusore dell'unità principale.

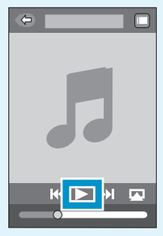

⑤ Premere il pulsante [INVIO] sul telecomando dopo che "Press ENTER to start streaming" viene visualizzato sull'unità principale.
• Quando "Press ENTER to start streaming" è visualizzato sull'unità principale, questa attende l'avvio della riproduzione.

AVVERTENZA


• Se si effettuano connessioni più di 2 volte, è possibile che "Premere INVIO per avviare lo streaming" non venga visualizzato.

b For the Android device users (Playback music using DLNA)


Nel caso dei dispositivi Android

① Avviare l'applicazione "DLNA".


(Esempio di schermata Android)

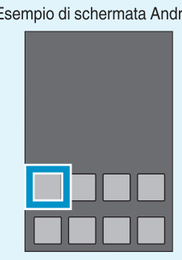


② Selezionare il dispositivo (il proprio dispositivo Android) dal quale si riproduce la musica
・Le operazioni potrebbero variare a seconda delle applicazioni in uso.

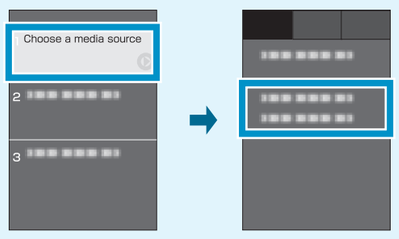


③ Selezionare "UD-NF7 xxxxxx" come uscita sonora.

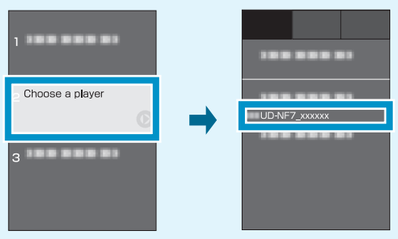

④ Selezionare la traccia che si desidera riprodurre.

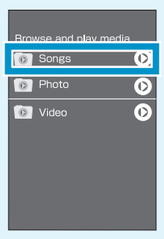

⑤ Toccare l'icona Riproduzione (▷).
・La musica viene emessa dal diffusore dell'unità principale.

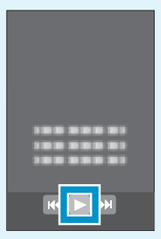

⑥ Premere il pulsante [INVIO] sul telecomando dopo che "Press ENTER to start streaming" viene visualizzato sull'unità principale.
• Quando "Press ENTER to start streaming" è visualizzato sull'unità principale, questa attende l'avvio della riproduzione.

AVVERTENZA

• Se si effettuano connessioni più di 2 volte, è possibile che "Premere INVIO per avviare lo streaming" non venga visualizzato.

NOTA

- Se possibile, si consiglia l'uso di un router LAN wireless.
- La presente unità non può essere utilizzata come router LAN wireless. Utilizzare un router LAN wireless per effettuare la connessione del proprio dispositivo a internet.
- Effettuare le seguenti operazioni quando la funzione di rete non funziona correttamente:
  - Riavviare il router LAN wireless.
  - Attivare o disattivare l'impostazione Wi-Fi sul dispositivo mobile.
  - Riavviare il dispositivo mobile.
  - Quando si seleziona la sorgente di rete, premere ripetutamente il pulsante annulla fino a che non viene visualizzato "Rete vuota". (L'attuale impostazione Wi-Fi verrà cancellata effettuando questa operazione).
- Non si garantiscono la connessione e il funzionamento di tutti i dispositivi e le applicazioni.