


Step3

Instelling voor verzending van de muziek naar de luidspreker (hoofdtoestel)

C

Dit toestel verbinden met het netwerk bij u thuis via een draadloze aansluiting (kies deze optie als u gebruik maakt van een draadloze LAN-router met de WPS-functie)


1 Instelling van het hoofdtoestel.

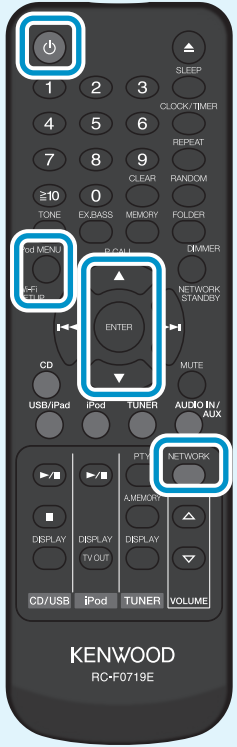


① Weergave van het menu.




② Selecteer "Wi-Fi Setup" en druk vervolgens op de "ENTER" toets.

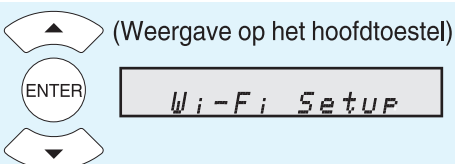

③ Selecteer "SSID Set" en druk vervolgens op de "ENTER" toets.

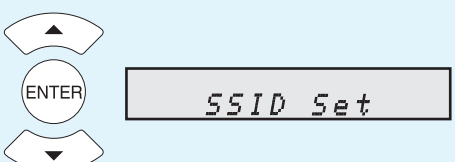

④ Wacht ongeveer 40 seconden tot "SSID Ready" verschijnt.

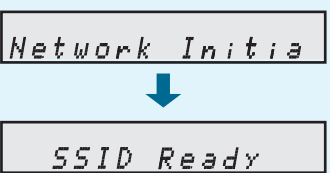


2 Stel de mobiele apparaten in.

Voor Apple-producten


⑤ Na de selectie van "Settings" en "Wi-Fi" kiest u "UD-NF7_xxxxxx".
• "xxxxxx" is een modelspecifiek nummer.




⑪ Tik op "Apply". (Als "Go" wordt ingedrukt in stap 10, moet u wellicht niet tikken op "Apply".)

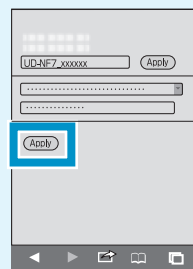


⑥ Start de Internetbrowser (Safari enz.).
⑦ Typ "192.168.1.1" in op de adresbalk.
• De configuratiepagina van UD-NF7 wordt getoond.

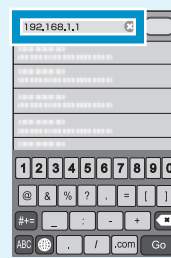

⑫ Tik op "OK" om uw instellingen te bevestigen.

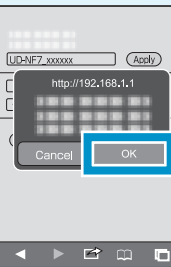


⑧ Selecteer het tabblad "Network Configuration".

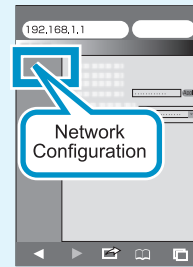

⑬ "Successfully connected to [network name]" wordt weergegeven op het hoofdtoestel.



⑨ Tik op het vak voor "Service Set ID (SSID)" en selecteer uw draadloze LAN-router in de lijst.

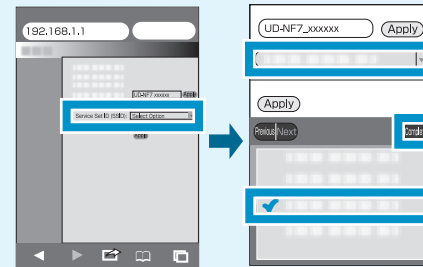

⑭ Kies na de selectie van "Settings" en "Wi-Fi" de draadloze LAN-router die u gebruikt. (Er is mogelijk een netwerkwachtwoord vereist)



⑩ Voer het netwerkwachtwoord in. (alleen wanneer dit vereist is)




Ga door naar **a** in Step4.

Voor Android-apparaten


⑤ Na de selectie van "Settings" en "Wireless & networks" kiest u "UD-NF7_xxxxxx".
• "xxxxxx" is een modelspecifiek nummer.




⑪ Tik op "Apply". (Als "Go" wordt ingedrukt in stap 10, moet u wellicht niet tikken op "Apply".)

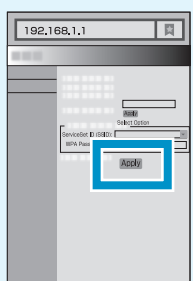


⑥ Start de Internetbrowser.
⑦ Typ "192.168.1.1" in op de adresbalk.
• De configuratiepagina van UD-NF7 wordt getoond.

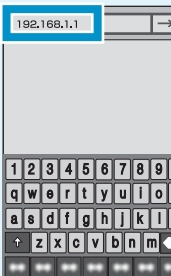

⑫ Tik op "OK" om uw instellingen te bevestigen.

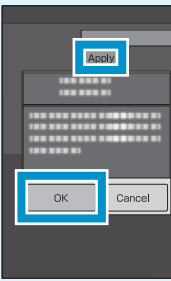


⑧ Selecteer het tabblad "Network Configuration".

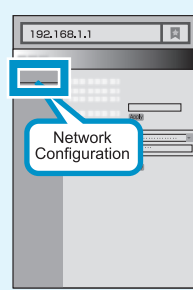


⑬ "Successfully connected to [network name]" wordt weergegeven op het hoofdtoestel.



⑨ Tik op het vak voor "Service Set ID (SSID)" en selecteer uw draadloze LAN-router in de lijst.

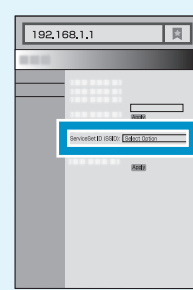

⑭ Kies na de selectie van "Settings" en "Wi-Fi" de draadloze LAN-router die u gebruikt. (Er is mogelijk een netwerkwachtwoord vereist)

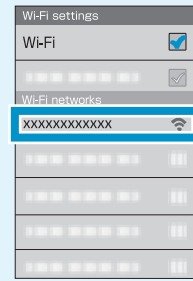

Ga door naar **b** in Step4.

• Probeer opnieuw vanaf 1 als er geen verbinding tot stand kan gebracht worden.

Step4

Verzend de muziek naar de luidspreker (hoofdtoestel).


a

Voor gebruikers van iPad, iPhone, iPod touch (Muziek afspelen met AirPlay)


Voor Apple-producten

① Start de "Music" toepassing.


(Voorbeeld voor het iPhone-scherm)

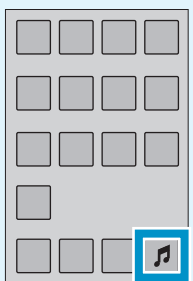

② Tik op het AirPlay pictogram (📶).

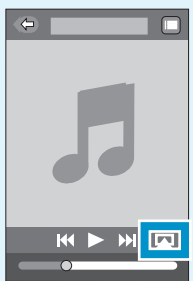


③ Selecteer "UD-NF7 xxxxxx" als geluidsuitgang.

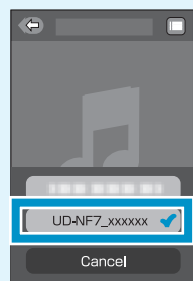

④ Tik op het Afspelen pictogram (▶).

• De muziek wordt weergegeven door de luidspreker van het hoofdtoestel.

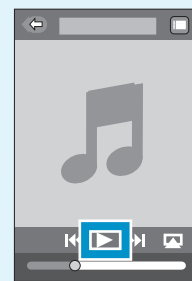

⑤ Druk op de [ENTER] toets op de afstandsbediening nadat "Press ENTER to start streaming" is weergegeven op het hoofdtoestel.
• Wanneer "Press ENTER to start streaming" wordt weergegeven op het hoofdtoestel, wacht het hoofdtoestel tot de weergave start.

! LET OP

• Als verbindingen meer dan 2 keer tot stand worden gebracht, wordt "Press ENTER to start streaming" mogelijk niet weergegeven.


b

Voor gebruikers van Android-apparaten (Muziek afspelen met DLNA)


Voor Android-apparaten

① Start de "DLNA" toepassing.


(Voorbeeld voor het Android-scherm)

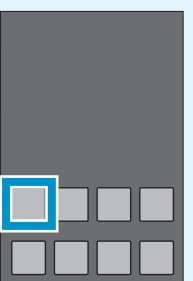


② Selecteer het apparaat (uw Android-apparaat) waarvan muziek afgespeeld wordt
• De bediening kan variëren afhankelijk van de toepassingen die u gebruikt.

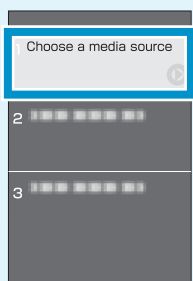

③ Selecteer "UD-NF7 xxxxxx" als geluidsuitgang.

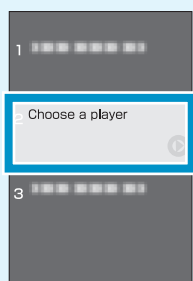


④ Selecteer het fragment dat u wilt afspelen.

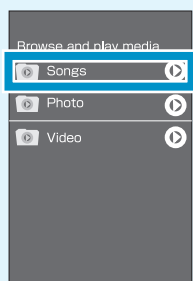

⑤ Tik op het Afspelen pictogram (▶).

• De muziek wordt weergegeven door de luidspreker van het hoofdtoestel.

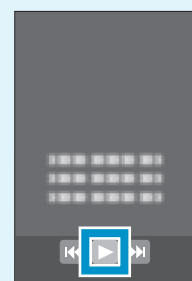

⑥ Druk op de [ENTER] toets op de afstandsbediening nadat "Press ENTER to start streaming" is weergegeven op het hoofdtoestel.
• Wanneer "Press ENTER to start streaming" wordt weergegeven op het hoofdtoestel, wacht het hoofdtoestel tot de weergave start.

! LET OP

• If connections are made more than 2 times, "Press ENTER to start streaming" may not be displayed.



OPMERKING

- Gebruik van een draadloze LAN-router is aanbevolen indien mogelijk.
- Dit toestel kan niet gebruikt worden als een draadloze LAN-router. Gebruik een draadloze LAN-router om een verbinding te maken met het Internet.
- Voer de volgende handelingen uit wanneer de netwerkfunctie niet correct werkt:
 - Start de draadloze LAN-router opnieuw op.
 - Schakel de Wi-Fi-instelling van het mobiele apparaat UIT of IN.
 - Start het mobiele apparaat opnieuw op.
 - Druk wanneer u de netwerkbron selecteert meermaals op de annuleren-toets tot "Network Clear" (Netwerk vrij) verschijnt. (De huidige Wi-Fi-instelling wordt gewist als deze bewerking wordt uitgevoerd).
- Wij kunnen niet voor alle apparaten en toepassing de verbinding en werking garanderen.