

KENWOOD

COMPACT Hi-Fi SYSTEM

K-575BT

BASIS INSTRUCTIEHANDLEIDING

Lees de "BASIS INSTRUCTIEHANDLEIDING" zorgvuldig van tevoren om een correct gebruik van het product te garanderen.

De handleiding is een BASIS INSTRUCTIEHANDLEIDING. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende Smart User Guide.

- Zie 3 voor de inhoudsopgave.



Informatie over Smart User Guide

U kunt gedetailleerde procedures krijgen over het gebruik van het systeem van apparaten zoals een smartphone. (Compatibel met standaard browsers op Android en iPhone)

<http://manual2.jvckenwood.com/audio/mobile/global/>



NEDERLANDS



Radio Data System



JVCKENWOOD Corporation

Introductie

Automatische energiebesparingsfunctie (APS)

- Het Systeem beschikt over een "Automatische energiebesparings" functie (APS), die automatisch de stroom uitschakelt wanneer er geen geluid wordt uitgevoerd gedurende 15 minuten. Deze functie is ingeschakeld in de standaardinstelling.

In deze handleiding...

- Toetsen op de afstandsbediening worden gebruikt voor de uitleg van de bediening, tenzij anders aangegeven. Toets tenzij anders vermeld duidt op de afstandsbedieningstoetsen. Indien het systeem echter toetsen met dezelfde of gelijkwaardige namen heeft, kunnen deze tevens voor de relevante bediening worden gebruikt.
- De display weergegeven in deze handleiding kan in sommige gevallen verschillen van de werkelijke display.

In deze handleiding...

- In deze handleiding, "iPod" bevat iPod-, iPod touch- en iPhone-apparaten. Bij het verwijzen naar specifiek iPod touch of iPhone, wordt "iPod touch" of "iPhone" gebruikt.
- In deze handleiding wordt de term "Android-apparaat" aangeduid als een smartphone en een tabletapparaat die zijn uitgerust met de Android OS.
- In deze handleiding, "bestand" en "track" worden door elkaar gebruikt voor uitleg over het MP3/WMA/AAC.

- Declaration of Conformity with regard to the EMC Directive 2004/108/EC
- Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, Japan

EU Representative's:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The
Netherlands



Hierbij verklaart Kenwood dat dit toestel K-575BT-B/K-575BT-S in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Opmerkingen over het Bedienen van de Knoppen op dit Systeem

Er zijn twee manieren om de knoppen op dit Systeem te drukken.


Korte druk op de knop:

Druk een knop lichtjes in en laat deze meteen los. Het Systeem reageert wellicht niet als te veel kracht wordt uitgeoefend op een knop of als de knop niet meteen wordt losgelaten. Als er niet wordt gereageerd zoals bedoeld was, probeer dan opnieuw door aan te passen hoe lang een knop wordt ingedrukt of de hoeveelheid kracht die wordt uitgeoefend.



Lange druk op de knop:

Houd de knop ingedrukt totdat de gewenste bewerking wordt uitgevoerd, vervolgens uw vinger loslaten.



BELANGRIJK VOOR LASERPRODUCTEN

1. KLASSE 1 LASERPRODUKT
2. LET OP: Open de bovenste afdekking of de behuizing niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Inhoudsopgave

Introductie	2	Luisteren naar een BLUETOOTH-apparaat ...	12
Handelsmerken	3	NFC	12
Vorbereiding	4	Aansluiten van een BLUETOOTH apparaat met behulp van NFC ...	13
Voorzorgsmaatregelen tijdens de installatie	4	Handmatig aansluiten van een BLUETOOTH apparaat ...	13
Accessoires	5	Afspelen	14
Vorbereiden van de afstandsbediening	5	Verbinding annuleren	14
Namen van onderdelen	6	Afspeelbare BLUETOOTH-apparaten	14
Afstandsbediening	6	Specificaties	15
Bovenkant van het hoofdtoestel	7		
Aansluitingen	8		
Antennes aansluiten	8		
Aansluiten van het netsnoer	8		
Basisbedieningen	9		
In-/uitschakelen van het systeem	9		
Afspelen	9		
Het ontvangen van radiozenders	10		
Het volume aanpassen	11		
Tijdelijk uitschakelen van het geluid	11		
Tijdelijk stopzetten van het afspelen	11		
Een track selecteren	11		
Snel vooruitspoelen/terugspoelen	11		
Het afspelen stoppen	11		

Handelsmerken

- © 2013 CSR plc and its group companies.
The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.
- AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, and Retina are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, and Lightning are trademarks of Apple Inc.
- Microsoft en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door JVC KENWOOD Corporation is onder licentie.
- Android is een handelsmerk van Google Inc..
- N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc in de Verenigde Staten en in andere landen.

Vorbereiding


Voorzorgsmaatregelen tijdens de installatie

Voorzichtig: Goede ventilatie


Om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen, dient u bij opstelling van het apparaat op de volgende punten te letten:

- 1 Voorkant: Geen belemmeringen en voldoende ruimte.
- 2 Zijkanten/ Bovenkant/ Achterkant: Geen belemmeringen moeten worden geplaatst op de gebieden aangegeven door de afmetingen in de afbeelding.
- 3 Onderkant: Plaats op een horizontaal oppervlak.

Vooraanzicht

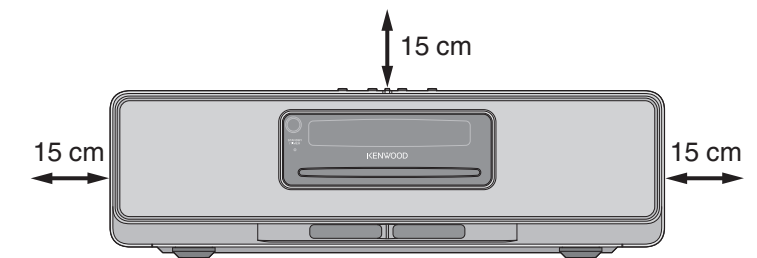

Zij-aanzicht

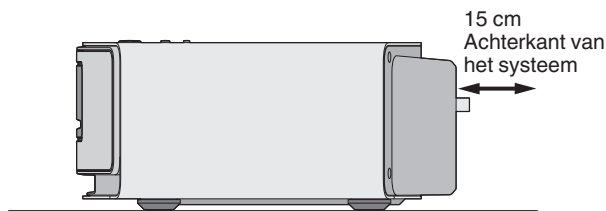


Opmerkingen over de installatie

Kies een vlakke en droge plaats waar de temperatuur niet onder 5°C of boven 35°C komt.

Accessoires

Controleer dat u de volgende, voor het systeem bijgeleverde onderdelen heeft.

Afstandsbediening RC-F0518 (1)



Droge-celbatterijen voor afstandsbediening (AAA x 2)



Netsnoer (1)




FM binnenantenne (1)



Vorbereiden van de afstandsbediening

Batterijen plaatsen

Match de polariteiten (+ en -) van de batterijen.



AAA-batterijen (meegeleverd)

OPMERKING


- De bijgeleverde batterijen zijn bedoeld voor het controleren van de systeembediening. Vervang ze zo spoedig mogelijk door nieuwe.

LET OP

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen.
- Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Bewaar de batterij op een plaats buiten het bereik van kinderen. Als een kind per ongeluk de batterij inslikt, raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Om te voorkomen dat de batterij oververhit raakt, barst, of in brand vliegt:
 - Niet opladen, kortsluiten, demonteren of de batterij verhitten of in het vuur gooien.
 - Bewaar de batterij niet met andere metalen voorwerpen.
 - Wikkel de accu in met tape en isoleer deze wanneer u ze weggooit of opbergt.
 - Prik niet in de batterij met een pincet of vergelijkbaar gereedschap.
- Gooi de batterij op de juiste manier weg, overeenkomstig de federale, regionale en lokale regelgeving.

Namen van onderdelen

Afstandsbediening

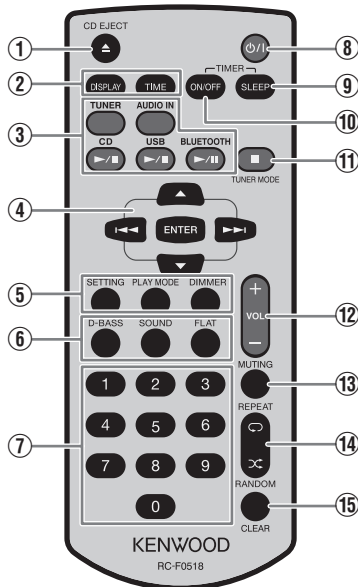

① ▲ (CD EJECT) knop

Voor het uitwerpen van de schijf.

② Weergavetoetsen

- DISPLAY knop
Schakelt de inhoud van het scherm.
- TIME knop
Schakelt de tijdweergave op het scherm.

③ Brontoetsen

- TUNER knop
Schakelt naar FM-radio.
- AUDIO IN knop
Schakelt naar aangesloten externe apparaat.
- ►/II (CD) knop
Speelt of pauzeert de schijf.
- ►/II (USB) knop
Speelt of pauzeert het USB-apparaat.
- ►/II (BLUETOOTH) knop
Speelt of pauzeert BLUETOOTH.

④ Selecteer / ENTER toetsen

- ▲ (OMHOOG) / ▼ (OMLAAG)
Voor het selecteren van mappen.
- Voor het selecteren van diverse instellingen.

• ◀◀ / ▶▶ knoppen

Voor het overslaan van tracks.
Ingedrukt houden om vooruit en snel achteruit te spoelen.
Selecteert de zender tijdens het luisteren naar FM-radio.
Voor het selecteren van diverse instellingen.

• ENTER knop

Voor het invoeren van een item.

⑤ Item instelknoppen

- SETTING knop
Voor het uitvoeren van diverse instellingen van het systeem.
- PLAY MODE knop
Schakelt de afspeelmodus.
- DIMMER knop
Voor het instellen van de helderheid van het display.

⑥ Geluid instelknoppen

- D-BASS knop
Verhoogt het basgeluid.
- SOUND knop
Regelt de geluidskwaliteit.
Stelt de Front Surround.
- FLAT knop
Verandert het aangepaste geluid naar de oorspronkelijke instelling.

⑦ Cijfertoetsen

Voor het selecteren van track en zender.

⑧ ⏻ (Power) knop

Schakelt de stroom AAN/UIT (standby).

⑨ SLEEP knop

Stelt de slaaptimer in.

⑩ ON/OFF (TIMER) knop

Schakelt de AAN/UIT geprogrammeerde timer in.

⑪ ■ (TUNER MODE) knop

Stopt het afspelen van de CD / USB-apparaat.
Schakelt tussen automatisch en handmatig afstemmen bij het luisteren naar FM-radio.
Voor het annuleren van een instelling halverwege tijdens het instellen.

⑫ VOL + / VOL - knoppen

Het volume aanpassen. Door te drukken op de [VOL +] knop verhoogt het volume, en [VOL -] verlaagt het volume.

⑬ MUTING knop

Voor het tijdelijk dempen van het volume.


⑭ Afspeelmodus keuzeknoppen

- ◀ (REPEAT) knop
Speelt herhaaldelijk af.
- ⌂ (RANDOM) knop
Speelt af in willekeurige volgorde.

⑮ CLEAR knop

Verwijdert de instelling voor geprogrammeerde nummers.
Verricht PTY zoekfunctie.

Bovenkant van het hoofdtoestel

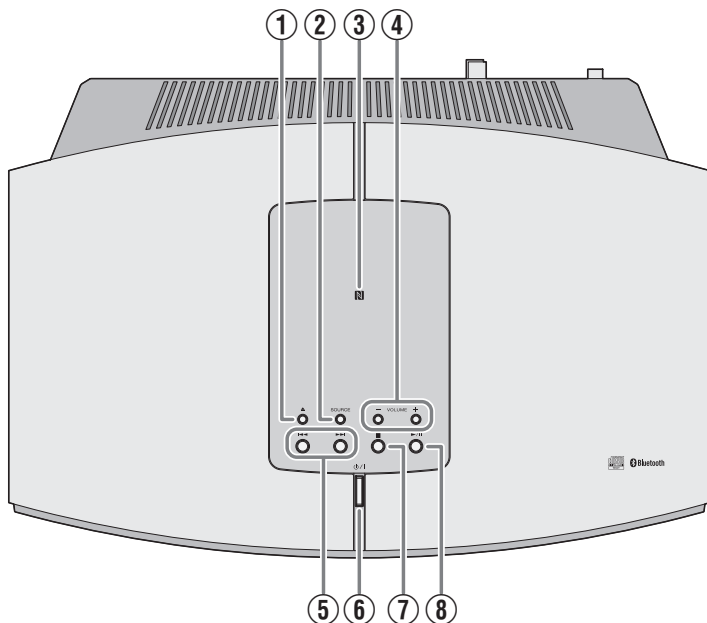

- ① ▲ (CD Uitwerpen) knop
- ② SOURCE knop
Wisselt de bron.
- ③ N merk (NFC antenne)
Voor gebruik in verband met BLUETOOTH.
- ④ VOLUME + / VOLUME – knoppen
Het volume aanpassen. Door te drukken op de [VOLUME +] knop verhoogt het volume, en [VOLUME –] verlaagt het volume.
- ⑤ ⏮ / ⏭ knoppen
Voor het overslaan van tracks.
Ingedrukt houden om vooruit en snel achteruit te spoelen.
Selecteert de zender tijdens het luisteren naar radio.
Voor het selecteren van diverse instellingen.
- ⑥ ⏻ (Power) knop
Schakelt de stroom AAN/UIT (standby).
- ⑦ ■ (Stop) knop
Stopt het afspelen van de CD / USB-apparaat.
Schakelt de radio afstemming tijdens het luisteren naar FM-radio.
- ⑧ ▶ / ⏸ (Afspelen / Pauze) knop
Speelt af of pauzeert BLUETOOTH apparaat/ CD / USB-apparaat.

Aansluitingen

Antennes aansluiten

Voor het luisteren naar FM-radio op het systeem, sluit eerst de antenne aan.


Haal het netsnoer uit het stopcontact voor het aansluiten van de antenne.

- Over het algemeen helpt installatie van de antenne in de buurt van een raam voor een betere ontvangst.
- Luister naar de werkelijke uitzending om de locatie te bepalen voor het aanbrengen van de antenne.

Het aansluiten van de FM-binnenantenne (meegeleverd)

FM binnenantenne (meegeleverd)


Verleng de draad van de antenne op een positie en in de richting met de beste ontvangst, tack of tape deze veilig.

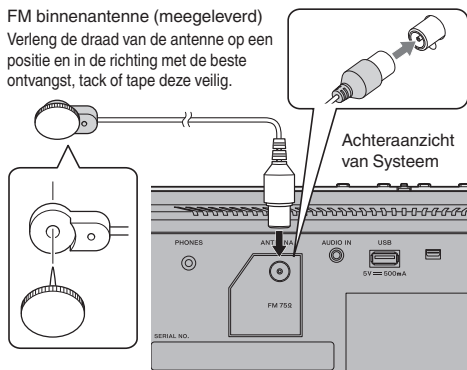

Nadat u het meegeleverde touwtje hebt losmaakt, trek de FM-antenne bij het aansluiten zodat u de beste ontvangst krijgt.

Aansluiten van het netsnoer

Na het aansluiten van de meegeleverde stekker op de AC IN ~ , op het systeem, steek de stekker in het stopcontact.

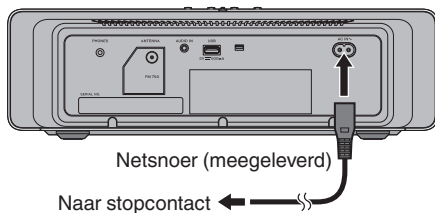

- Steek voorzichtig helemaal in het stopcontact.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u weggaat of wanneer het Systeem gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

LET OP

- Om het risico op een elektrische schok en brand te vermijden
- Gebruik enkel het bijgeleverde netsnoer en geen andere.

Basisbedieningen

In-/uitschakelen van het systeem

Druk op de [⏻/⏻] knop op het hoofdapparaat of op de afstandsbediening.

Afstandsbediening



Hoofdtoestel



- U kunt het systeem ook inschakelen door op de brontoetsen te drukken.

Afspelen

BLUETOOTH Apparaat

Om muziekbestanden af te spelen in een BLUETOOTH apparaat, voer vooraf koppel (aansluiting) met uw apparaat uit. (pag. 12)

Als de koppeling reeds is afgerond, kunt u verbinding maken en afspelen vanaf het BLUETOOTH apparaat dat het laatst was aangesloten op het systeem.

Bediening vanaf afstandsbediening

BLUETOOTH



Bediening vanaf hoofdeenheid


SOURCE



(Herhaaldelijk drukken)

Cd

Plaats de CD met het etiket naar boven in het midden van de disc laden-sleuf in de voorkant van het Systeem.

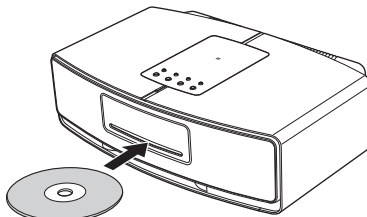

- De CD zal automatisch worden geplaatst wanneer u deze er gedeeltelijk in steekt.
- "READING" wordt weergegeven wanneer de CD wordt gelezen. Wanneer het verdwijnt, start het afspelen automatisch.
- Als het systeem is ingesteld op een andere bron, schakelt het Systeem automatisch over naar CD weergave.

USB-apparaat

Als het systeem in de USB-bron is, start het afspelen automatisch als er een USB-apparaat is aangesloten.

Als een USB-apparaat al is aangesloten, werkt als volgt.

Bediening vanaf afstandsbediening

USB



Bediening vanaf hoofdeenheid

SOURCE



(Herhaaldelijk drukken)

- "READING" wordt weergegeven wanneer het USB-apparaat wordt gelezen. Wacht tot de weergave verdwijnt.

Ga verder op de volgende pagina

Extern apparaat

1 Selecteer "AUDIO IN".

Afstandsbediening

AUDIO IN



Hoofdtoestel

SOURCE



(Herhaaldelijk drukken)

2 Start het afspelen van het externe apparaat.

- De digitale audiospeler tijdens het afspelen niet loskoppelen. Dit kan een defect veroorzaken.

Het ontvangen van radiozenders

Schakel de bron over naar "TUNER".

Afstandsbediening

TUNER



Hoofdtoestel

SOURCE



(Herhaaldelijk drukken)

Het selecteren van een afstem methode

1 Schakel de afstem methode

Afstandsbediening



TUNER MODE

(Herhaaldelijk drukken)

Hoofdtoestel




(Herhaaldelijk drukken)

Wisselt tussen "AUTO TUNE" en "MANUAL TUNE" telkens wanneer u de toets indrukt.

2 Selecteer een zender.

Druk op de [◀◀] / [▶▶] knop terwijl "AUTO TUNE" of "MANUAL TUNE" wordt weergegeven.

Afstandsbediening

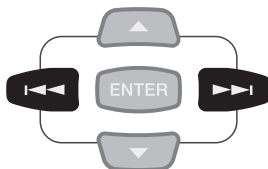

Hoofdtoestel



- Voor AUTO TUNE:
Stemt automatisch af naar het volgende station bij elke druk.
- Voor MANUAL TUNE:
Druk continu totdat de gewenste frequentie is ontvangen. De frequentie verandert voortdurend terwijl de knop wordt ingedrukt.
De ontvangstfrequentie verandert in stappen van 50 kHz.

OPMERKING

- Er wordt geen geluid gehoord tijdens zender afstemmen.

Het volume aanpassen

Regel het volume met de volumeaanpassingsknoppen op het hoofdapparaat of op de afstandsbediening.

Afstandsbediening



Hoofdtoestel



Tijdelijk uitschakelen van het geluid

Druk op de [MUTING] knop.

Afstandsbediening

MUTING



Om het geluid te herstellen, drukt u nogmaals op de knop of drukt op de [VOL +] knop of [VOL -] knop.

Tijdelijk stopzetten van het afspelen

Druk op de [▶/||] knop op het hoofdapparaat of op de afstandsbediening.

Afstandsbediening



Hoofdtoestel




Een track selecteren

Slaat over en selecteert elke track in de juiste volgorde.

Druk op de [◀] / [▶] knop op het hoofdapparaat of op de afstandsbediening.

Afstandsbediening

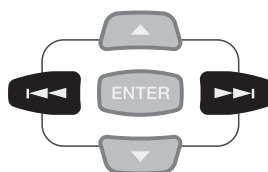


Hoofdtoestel



Snel vooruitspoelen/terugspoelen

Druk en houd de [◀] / [▶] knop vast op het hoofdapparaat of op de afstandsbediening.

Afstandsbediening

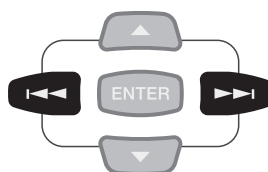

(Ingedrukt houden)

Hoofdtoestel



(Ingedrukt houden)

Het afspelen stoppen

Druk op de [■] knop op het hoofdapparaat of op de afstandsbediening.

Afstandsbediening



TUNER MODE

Hoofdtoestel



Luisteren naar een BLUETOOTH-apparaat

U kunt naar muziek luisteren van een BLUETOOTH apparaat, zoals uw smartphone, via het Systeem.

Wanneer u uw apparaat voor de eerste keer aansluit, is het noodzakelijk om uw BLUETOOTH-apparaat en het Systeem te registreren (koppelen).

- Koppelen kan op twee manieren: NFC en handmatige verbindingen.

Verbinding maken via NFC (pag. 13)

Handmatig verbinden (pag. 13)

OPMERKING

- Om verbinding te maken via NFC, moet het apparaat compatibel zijn met NFC. Afhankelijk van het model, kan geen verbinding worden gemaakt. In dat geval, verbinden door te koppelen BLUETOOTH handmatig.
- Maximaal 8 BLUETOOTH-apparaten kunnen worden geregistreerd. Wanneer het negende apparaat wordt geregistreerd, wordt de registratie van het apparaat met de oudste aansluitingsgeschiedenis gewist.

LET OP

- De maximale afstand voor een mogelijke BLUETOOTH-aansluiting is 10 m. De afstand kan mogelijk korter zijn afhankelijk van uw gebruiksomgeving.
- Wanneer de iPhone of smartphone op het systeem is aangesloten via BLUETOOTH kunnen meldingen zoals ringalarmen of telefoonoproepen en emails ook worden gehoord via de luidsprekers van het systeem.
- Dit Systeem is niet uitgerust met een microfoonfunctie. Om te bellen, annuleer de verbinding met het Systeem of gebruik de microfoon op de smartphone.

NFC

Als uw BLUETOOTH apparaat ondersteunt NFC kunt u BLUETOOTH verbinding tot stand brengen door gewoon het Systeem aan te raken.



Controleren of uw Android apparaat (zoals smartphone) ondersteunt NFC

Tik op "Instellingen" en dan "Meer" op de smartphone om te controleren of NFC instelling beschikbaar is.

LET OP

- De menu-items weergegeven op het scherm kunnen verschillen afhankelijk van het BLUETOOTH apparaat dat wordt gebruikt.
- Als u niet zeker weet of NFC beschikbaar is, verbind handmatig. (pag. 13)

OPMERKING

- iOS apparaten (iPhone/iPad/iPod touch) ondersteunen geen NFC. (Met ingang van juli 2014)

Aansluiten van een BLUETOOTH apparaat met behulp van NFC


1 Zet het BLUETOOTH apparaat aan (hierna bedoeld als doelapparaat), en inschakelen NFC.

Voorbeeld over het bedienen van een Android apparaat (zoals smartphone)

- ① Tik op "Instellingen" ➔ "Meer".
- ② Instellen NFC instelling ➔ "Reader/Writer, P2P" op aan.

2 Raak de N markering op het Systeem met het NFC antenne gebied van het doelapparaat.

- Het Systeem schakelt over naar de koppelen stand-by staat, en het "♪" pictogram op het display knippert.
- Als een "Verbinding maken met Bluetooth?" verschijnt op het scherm van het doelapparaat, tik op "Ja".

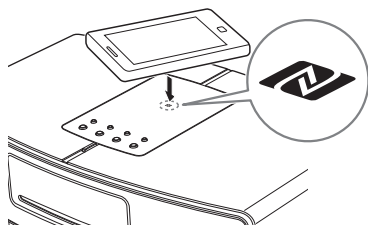

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, "CONNECTED" verschijnt op het display van het Systeem.

Vervolgens licht het "♪" pictogram op.

OPMERKING

- Nadat het koppelen is voltooid, verplaatst het doelapparaat uit de buurt van het Systeem. Als het doelapparaat met het Systeem in aanraking blijft, kan de verbinding verbreken en instabiel worden.
- Als het koppelen mislukt, verwijdert de koppelingsinformatie van het Systeem op het doelapparaat en voer opnieuw het koppelen uit. Als dit nog niet helpt, verbind handmatig. (pag. 13)
- Verbinding start automatisch, zelfs als het Systeem in de stand-by modus staat of ingesteld is op een andere bron.

Handmatig aansluiten van een BLUETOOTH apparaat

Bij het aansluiten van het Systeem en het BLUETOOTH apparaat (hierna bedoeld als doelapparaat) voor de eerste keer, voer koppeling uit met gebruik van de volgende methode.

1 Stel de bron in naar "BLUETOOTH".

Druk herhaaldelijk op de knop om de bron te schakelen.

Druk herhaaldelijk totdat "BLUETOOTH" wordt weergegeven.

Afstandsbediening

Hoofdtoestel

BLUETOOTH

SOURCE



(Herhaaldelijk drukken)

- De "♪" pictogram op het display knippert, en het Systeem gaat in koppeling standby-modus.

2 Zet het doelapparaat aan, en zet deze op de stand voor koppeling.

Raadpleeg de handleiding van het apparaat in gebruik voor verdere details.

(Voorbeeld)

Android apparaat (zoals smartphone)

Tik op "Instellingen" ➔ "Draadloos en netwerk" in de juiste volgorde.

Als "Bluetooth" niet wordt geactiveerd, tik op "Bluetooth" om een vinkje te plaatsen en om "Aan" te zetten.

Vervolgens tikt u op "Bluetooth" ➔ "Scannen naar apparaten" (of punt met hetzelfde doel) in de juiste volgorde.

iOS apparaat (iPhone/iPad/iPod touch)

Raadpleeg voor één van de volgende procedures.

Tik op "Instellingen" ➔ "Bluetooth" in de juiste volgorde.


Of

Tik op "Instellingen" ➔ "Algemeen" ➔ "Bluetooth" in de juiste volgorde.

Als "Bluetooth" is ingesteld op uit in elk van de bovenstaande gevallen, stel deze in op "Aan".

Ga verder op de volgende pagina

3 Selecteer "K575" (dit Systeem) op het doelapparaat.

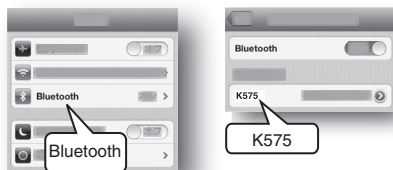

- Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, "CONNECTED" verschijnt op het display van het Systeem. Vervolgens licht het "J" pictogram op.
- Wanneer het doelapparaat tijdens de koppelingsbewerking om een wachtwoord vraagt, voert u "0000" in.

OPMERKING

- Als het koppelen mislukt, verwijdt de koppelingsinformatie van het Systeem op het doelapparaat en voer opnieuw het koppelen uit.

Afspelen

Speel de muziekbestanden af nadat de verbinding met het doelapparaat is voltooid. (pag. 9)

Verbinding annuleren

Om te annuleren doormiddel van NFC

Raak de N markering op het Systeem met de NFC antenne gebied van het huidige doelapparaat dat is aangesloten.

"DISCONNECT" verschijnt op het display van het Systeem.

Het "J" pictogram licht op en knippert vervolgens (koppeling stand-by stand).

OPMERKING

- Als het N merk van het Systeem met een ander doelapparaat in aanraking komt, zal de huidige verbinding verbreken en wordt het nieuw-aangeraakte apparaat verbonden.

Om handmatig te annuleren

Druk en houd de [■] knop ingedrukt op het Systeem totdat "DISCONNECT" op het display verschijnt.

Nadat "DISCONNECT" wordt weergegeven, zal het "J" pictogram veranderen van massief licht naar knipperlicht (koppeling stand-by stand).

Afstandsbediening



TUNER MODE

(Ingedrukt houden)

Hoofdtoestel



(Ingedrukt houden)

OPMERKING

De verbinding wordt automatisch geannuleerd in de volgende gevallen.

- Wanneer de verbinding wordt geannuleerd op het doelapparaat, of de Bluetooth-functie op het doelapparaat is uitgeschakeld.
- Wanneer het Systeem of het doelapparaat is uitgeschakeld.
- Wanneer de bron wordt veranderd naar andere audiobronnen.

Afspeelbare BLUETOOTH-apparaten

- Om het apparaat op dit systeem aan te sluiten via BLUETOOTH, moet het apparaat compatibel zijn met de A2DP- en AVRCP-profielen.

Specificaties

Versterker

Maximale nuttige output :	20 W + 20 W (1 kHz, 10% THD, 8 Ω)
Totale harmonische vervorming :	0,05% (1 kHz, 1 W, 8 Ω, 30 kHz LPF)
Frequentierespons :	10 Hz t/m 20 kHz

Kenmerken toonregeling

Lage tonen :	± 6 dB (100 Hz)
Hoge tonen :	± 6 dB (10 kHz)

Ingangsaansluiting

AUDIO IN :	Stereo mini 3,5 mm
------------	--------------------

Cd-speler

Signaalaflezing :	Contactloos optisch uitlezen (Halfgeleider laser)
D/A-converter :	1 bit
Oversampling :	8 fs (352,8 kHz)

Tuner

FM-tuner

Ontvangstfrequentiebereik :	87,50 MHz – 108,00 MHz
Antenne-impedantie :	FM: 75 Ω, ongebalanceerd

USB

Ondersteunde USB-apparaten :	USB-opslagapparaten
Interface :	USB 2.0 (Volle snelheid) Compatibel met USB 1.1
Ondersteunde bestandssystemen :	FAT 16/32
Voedingsstroom :	max. 500 mA

BLUETOOTH

Versie :	BLUETOOTH Ver. 3.0 + EDR
Uitgangsvermogen :	Klasse 2
Maximale servicegebied :	Ongeveer 10 m (Communicatiebereik kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.)
Frequentieband :	Bereik van 2,4 GHz
Compatibel BLUETOOTH profiel :	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Ondersteunende codec :	SBC, AAC, aptX

Luidsprekers

Behuizing :	Bass-Reflex-type
Luidsprekers :	80 mm conus-luidspreker
Impedantie :	8 Ω
Maximum ingangsvermogen :	30 W

Voeding/overige

Voedingsspanning/frequentie :	Wisselstroom 230 V, 50 Hz
Nominale stroomverbruik :	25 W
Stand-by stroomverbruik :	0,5 W en onder
Afmetingen :	Breedte: 390 mm Hoogte: 119,5 mm Diepte: 267 mm Diepte: 277,5 mm (inclusief uitstekende deel)
Massa (Gewicht) :	5,4 kg
- De specificaties en de verschijning van dit toestel zijn onderhevig aan wijzigingen voor verbetering zonder voorafgaande kennisgeving. - Je zou niet in staat zijn om bevredigende prestaties te verkrijgen vanaf het Systeem in extreme kou (temperaturen onder het vriespunt).	

KENWOOD

Uw referentie

Noteer het serienummer op de achterkant van het toestel in de voorziene ruimtes op de garantiekaart, en in de hieronder voorziene ruimte. Vermeld het model en de serienummers telkens als u contact opneemt met uw dealer voor informatie over of service aan dit product.

Model

Serienummer