

KENWOOD

RADIO INTELIGENTE

CR-ST120S

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

JVCKENWOOD Corporation

ESPAÑOL

Tabla de contenidos

Contenido	Pág
1. Antes de encender la fuente de alimentación	3
2. Inicio-arranque	6
3. Componentes y funciones	7
4. Menú principal	9
5. Radio por Internet	10
6. Podcasts	11
7. Spotify	12
8. Deezer	13
9. Reproductor de música (USB)	14
10. Radio digital DAB+	15
11. Radio FM	16
12. ® Bluetooth Audio	17
13. Conexiones analógicas	18
14. Temporizador de apagado	18
15. Reloj despertador	18
16. Ajustes del sistema	19
17. Hora / Fecha	22
18. Idioma	22
19. Restablecimiento de fábrica	23
20. Actualización de software	23
21. Asistente de configuración	23
22. Información	23
23. Retroiluminación	23
24. Undok - Control a través de la aplicación / OKTIV App	24
25. Solución de problemas	25
26. Mantenimiento y cuidado	25
27. Reciclaje	27
28. Especificaciones técnicas	28
29. Aviso de garantía	29

Debido a la 5 GHz frecuencia alcance del módulo WLAN integrado , el uso en los siguientes países solo está permitido en el interior de edificios.											
											
A	SER	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	ESO	Reino Unido
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO	
PL	PT	RO	SL	SK	TR	FI	SE	CH	RU (NI)	HR	
AT = Austria, BE = Bélgica, BG = Bulgaria, CZ = República Checa, DK = Dinamarca, EE = Estonia, FR = Francia, DE = Alemania, IS = Islandia, IE = Irlanda, IT = Italia, EL = Grecia, ES = España, CY = Chipre, LV = Letonia, LT = Lituania, LU = Luxemburgo, HU = Hungría, MT = Malta, NL = Países Bajos, NO = Noruega, PL = Polonia, PT = Portugal, RO = Rumania, SL = Eslovenia, SK = Eslovaquia, TR = Turquía, FI = Finlandia, SE = Suecia, CH = Suiza, UK(NI) = Irlanda del Norte, HR = Croacia											RU = Reino Unido

I. Antes de encender la fuente de alimentación

IMPORTANTE INSTRUCCIONES

Atención: Lea atentamente esta página para garantizar un funcionamiento seguro del dispositivo.

Lea las instrucciones con atención!

– Siga todas las normas y de funcionamiento instrucciones cuando utilizar este producto.

Siga las instrucciones en un lugar!

– Debes guardar las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para consultarlas consulta futura.

Siga las advertencias !

– Tú deberías respetar seguir todas advertencias enumeradas en las instrucciones .

I.1 Limpia solo con un paño seco!

– Desenchufe el adaptador de red de este dispositivo de la toma de corriente antes de limpiar este producto. No utilice nunca detergentes líquidos ni sprays de limpieza. Utilice únicamente un paño húmedo para la limpieza.

I.2 Accesorios

– Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante.

I.3 No utilices este dispositivo cerca agua

– El dispositivo no debe nunca estar expuesto a gotas de agua ni salpicaduras de agua , como por ejemplo las que se encuentran cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de cocina, una lavadora, un sótano húmedo o una piscina. No coloque nunca recipientes llenos de líquidos, como por ejemplo jarrones, sobre el dispositivo.

I.4 Ventilación

– Las ranuras y aberturas de la carcasa sirven para ventilar el dispositivo y garantizar un funcionamiento fiable del dispositivo y para proteger el dispositivo contra el sobrecalentamiento y una posible autocombustión. No tapes los orificios de ventilación. Instala el dispositivo siguiendo las instrucciones del fabricante. Nunca bloquee los orificios de ventilación colocando el dispositivo sobre una cama, un sofá, una alfombra o superficies blandas similares. Este dispositivo debe no instalarse instalado en una estantería o armario empotrados armario empotrados a menos que haya se garantice .

I.5 Suministro de alimentación

– Este dispositivo solo puede conectarse a la red eléctrica con el adaptador de corriente suministrado. Utilice la fuente de alimentación solo para la Smart Radio CR-ST120S. En cualquier caso, asegúrese de que la tensión de red local coincida con las especificaciones del adaptador de corriente. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su hogar, contacte a su distribuidor especializado o a la compañía eléctrica.

I.6 Fuente de alimentación enchufable

– Asegúrese de que pueda no tropezar con el cable o que esté desconectado en las inmediatas del enchufe de corriente, incluidas las tomas auxiliares. Además, en la salida del adaptador de red eléctrica, el cable no debe quedar aplastado en ninguna circunstancia.

I.7 Tormenta eléctrica

– El dispositivo no debe desconectarse de la red eléctrica durante tormentas eléctricas y si no se utiliza durante mucho tiempo.

I.8 Sobrecarga

– Nunca sobrecargue las tomas de corriente , los cables alargadores ni las regletas , ya que, de lo contrario, existe un riesgo de incendio o descarga eléctrica. .

I.9 Penetración de materiales y líquidos

– Tenga cuidado de que no entren materiales extraños ni líquidos en este dispositivo a través de los orificios de ventilación; de lo contrario, podría entrar en contacto con componentes de alta tensión o provocar un cortocircuito que dé lugar a un incendio o una descarga eléctrica. No derrame nunca líquidos de ningún tipo sobre este dispositivo.

I.10 Mantenimiento

– No intente nunca llevar a cabo el mantenimiento de este aparato usted mismo, ya que las piezas con tensión pueden quedar expuestas a través de las aberturas o al retirar las cubiertas, cuyo contacto puede ser peligroso. Deje todo el mantenimiento en manos de personal de servicio cualificado.

1.11 Daños que requieren reparación

- Los trabajos de mantenimiento y reparación solo deben ser realizados por un servicio técnico cualificado. El mantenimiento o la reparación es necesario si el dispositivo ha sufrido daños (p. ej., el adaptador de red) si ha entrado líquido en el dispositivo, si objetos han entrado en el dispositivo, si el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, cuando deja de funcionar correctamente o se ha caído.

1.12 Piezas de repuesto

- Si se necesitan piezas de recambio, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de recambio especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las piezas originales . Las piezas no autorizadas pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros accidentes.

1.13 Verificación de seguridad

- Una vez completada la revisión o la reparación de este dispositivo, pida al técnico del servicio de atención al cliente que realice una prueba de seguridad para determinar si el equipo funciona correctamente.

1.14 Calor

- No instale el dispositivo cerca de superficies calientes, como radiadores, calefactores, estufas u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que puedan alcanzar altas temperaturas. Nunca coloque objetos con llama abierta, como velas o linternas, en o cerca del dispositivo. Las baterías instaladas no deben xml-ph-0015@depl.in.

1.15 Baterías

- Si tú estás no vas a utilizar el radio para un mes o más, elimina las pilas de el compartimento de las pilas de el mando para evitar fugas. Deshazte de deshazte de las de forma adecuada y respetar todas las normas normativa normativas pertinentes. Las baterías pueden provocar lesiones y daños en el dispositivo. Nunca mezcles pilas de tipos o viejas y nuevas pilas.

1.16 Riesgos asociados con altas volumen

- El dispositivo no está diseñado para escuchar con auriculares. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a alto volumen durante periodos prolongados.

1.17 Conexión de red

- Por favor, asegúrese de que la función de cortafuegos esté activada en su punto de acceso de red (router). Consulte el manual de instrucciones de su router.
- Si tú no no quieras que establecer configurar una red , por favor no ejecute el asistente de instalación (véase 3.8).

1.18 Control remoto

- Exponer el sensor del control remoto a la luz solar directa o a luz fluorescente de alta frecuencia puede causar un mal funcionamiento. En tales casos, debe mover el sistema a otra ubicación para evitar dicho mal funcionamiento.
- Las baterías suministradas están destinadas a pruebas funcionales y pueden tener una vida útil limitada. Si el alcance del control remoto disminuye, reemplace las baterías viejas por unas nuevas.

1.19 Regulación automática ahorro función

Si el dispositivo está en Internet radio, un podcast, Spotify, Deezer, BLUETOOTH, USB o modo AUX , se cambia automáticamente al modo de espera de red o al modo de espera normal tras 15 minutos sin señal de entrada señal o reproducción - dependiendo de la «Mantener red conectada» .

Nota: Si el botón de está en modo de espera modo o no USB de datos es se extraer sacarse el USB memoria para reducir el consumo de energía.

Precaución!

Riesgo de explosión si las baterías se se sustituyen por el tipo;

- Alto o bajo temperaturas extremas temperaturas a las que una batería puede quedar quede expuesta durante su uso, almacenamiento o el;
- Baja presión de aire a gran altitud;
- Reemplazar una batería por un tipo incorrecto que pueda eludir un fusible (por ejemplo, con algunos tipos de batería de litio);
- No Poner una batería en el fuego o un horno, o mecánicamente exprimir o cortando una batería;
- Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas , lo cual puede provocar una explosión o fuga de líquidos o gases inflamables;

- Una batería que se exponga a una presión de aire extremadamente baja , lo cual puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, incendio, etc.
- No retire tornillos, cubiertas o partes del cuerpo.
- El corriente botón de encendido no desconecta la alimentación de en cualquier posición.
- Para des ar completamente desconecte el dispositivo de la red eléctrica, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente y retire las pilas que haya insertado.

Nota: Cuando el radio está modo de espera modo o no USB archivos se se está reproduciendo, desenchúfalo el USB memoria para reducir el consumo de energía.

Por favor tenga en cuenta lo siguiente:

Los pasos de funcionamiento y las opciones de menú descritos en este manual de instrucciones se corresponden con el estado en el momento de la impresión de este documento. Puede haber pequeñas diferencias en el funcionamiento o en la denominación de las opciones de menú debido a actualizaciones intermedias del firmware.

Declaración de conformidad

Para la UE:

Por la presente, JVCKENWOOD Corporation declara que el equipo de radio tipo [KENWOOD] CR-ST120S cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<http://www.kenwood.com/euukdoc/>

Para el Reino Unido:

Por la presente, JVCKENWOOD Corporation declara que el equipo de radio tipo [KENWOOD] CR-ST120S cumple con la normativa sobre equipos de radio de 2017. El texto completo de la «Declaración de conformidad» está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<http://www.kenwood.com/euukdoc/>

Fabricante:

JVCKENWOOD Corporation
 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPÓN
<https://www.jvckenwood.com/en.html>

UE Contacto Dirección:

JVCKENWOOD Europe B.V.
 Rendementsweg 20 B-9, NL - 3641 SL Mijdrecht, PAÍSES BAJOS <https://nl.jvckenwood.com/product-compliance@nl.jvckenwood.com>

en el Reino Unido Contacto: Dirección:

JVCKENWOOD U.K. Limited
 Primer piso, Gleneagles, The Belfry, Colonial Way, Watford, Hertfordshire WD24 4WH, REINO UNIDO
<https://uk.jvckenwood.com>

Pilas del Fabricante Huge® LR03 (AAA AM-4):

Shenzhen Kingbolai Industrial Co., Ltd
 28F, BLOQUE B, THE HEART DEL OCEANO, HOUHAI ,
 DISTRITO DISTRITO, SHENZHEN, CHINA
www.hugebattery.com/

La palabra « », «Bluetooth®», « », « », la marca « » y los logotipos « », « », « », « », « », « », «BLUETOOTH», « », «SIG», « », «Inc.», « » y « », así como cualquier « » uso de dichas marcas por parte de JVCKENWOOD Corporation, se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios . .

2. Inicio-arranque

2.1 Desembalaje

Desembala desembale el dispositivo y asegúrate de de que los accesorios estén presentes:

- Mando control
- Adaptador de corriente con placas de adaptador EU/UK
- Instrucciones de funcionamiento
- 2 x pilas AAA/LR03

2.2 Conectando

- Asegúrese de que el adaptador adecuado y la placa estén acoplados a el adaptador de red . A continuación, conecte el adaptador a la radio y a la toma de corriente.
- Abrir el compartimento de la batería de el mando y introduce las pilas con la polaridad. La polaridad especificada (+/-) está marcada en el compartimento de las pilas.


2.3 Antena telescópica DAB + FM

1. Desbloquee cuidadosamente la antena en el lado izquierdo del cuerpo.
2. Gire la antena hacia arriba y extraiga completamente todos los elementos .
3. Alinee la antena para la mejor recepción.

2.4 Conexión a la red

Para realizar un pedido a recibir Internet radio, la radio debe estar integrada en una red. Para hacerlo esto, el router debe estar encendido y conectado a Internet. Asegúrate de que la conexión WLAN del router esté activada. También puedes consultar el manual de instrucciones del router.

2.5 Control remoto

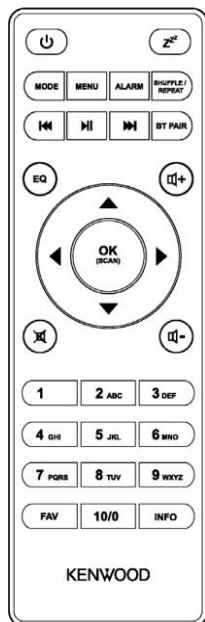

Espera Encendido/Apagado; Alarma reloj apagado



Configurar repetición

MODE

Selección de modo abrir/cerrar

MENU

Abrir/cerrar menú

ALARM

Configurar alarma reloj

**SHUFFLE /
REPEAT**

Música: Selección de aleatorio/repeticion



Reproducir / Pausa



Seleccionar pista

BT PAIR

Emparejamiento BLUETOOTH; Desconectar



Alta; FM: Ajustar frecuencia



Abajo; FM: Configurar frecuencia



Izquierda; retroceder



Derecha; Siguiente Paso

**OK
(SCAN)**

Confirmar entrada; FM: Buscar;

Imagen de radio, presentación de diapositivas en pantalla completa

EQ

Seleccionar preajuste de ecualizador



Silenciar, Reactivar sonido




Más suave / más fuerte


3. Componentes y funciones

- 1 - Pantalla
- 2 - Antena / DAB+ UKW
- 3 - Conexión USB
- 4 - Conector de alimentación
- 5 - Conexión de salida de línea
- 6 - Conexión Aux-in

Portada anverso

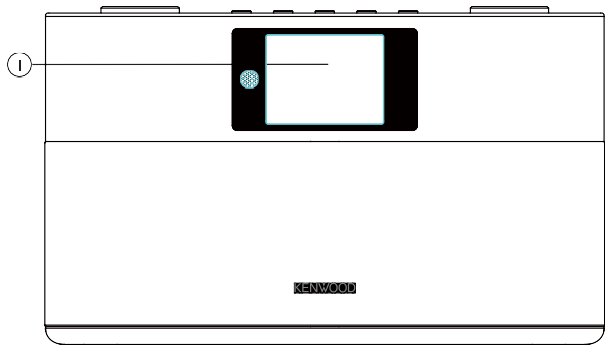


Trasero

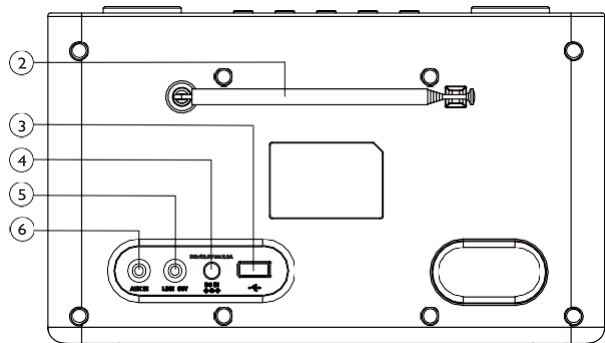

Vista superior

- 1 - Volumen/EQ
- 2 - Botones de estación (1 - 4)
- 3 - Espera Encendido/Apagado
- 4 - Seleccionar/confirmar
- 5 - Selección de modo
- 6 - Menú
- 7 - Info
- 8 - FAVORITO (ubicaciones memoria)
- 9 - Alarma reloj/Atrás

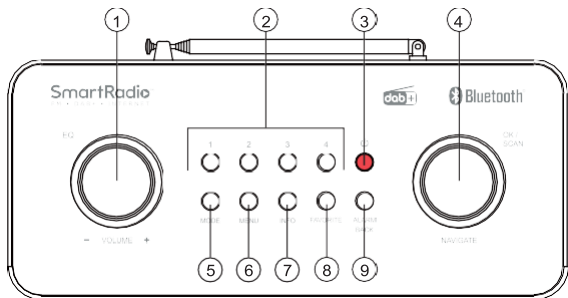

3.1 Encender y / apagar (espera)

Pulse el **<Standby>** botón en el mando a distancia o en el dispositivo para encender en la radio. Vuelva a pulsar el botón para poner el dispositivo en modo de espera. Para apagarlo por completo, desconéctelo de la toma de corriente.

3.2 Navegar por los menús

Puede navegar por los menús pulsando los botones **<Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha>** del mando a distancia. La selección se confirma pulsando el botón **<OK>** . **Estos pasos de funcionamiento también se pueden** realizar en el dispositivo utilizando el mando **< NAVIGATE>** . Gire el mando para navegar por los menús y confirme una opción del menú pulsando el mando.

3.3 Introducir contraseñas, buscar textos, etc.

Utilice el **<Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha>** para seleccionar el correspondiente número y/o letras individualmente y confirme la selección pulsando **<OK>**. Para corregir una entrada incorrecta , por favor vaya al campo **<BKSP>** y confirme con el botón **<OK>** del mando a distancia. **Esto borrará la última entrada. Utilice el campo «CANCEL»** para cancelar por completo la entrada . Si tu selección está completa, por favor navega hasta el campo **«OK»** y confirma la selección pulsando el botón **<OK>** .

3.4 Ajustar volumen y "Silencio"

Puede ajustar el volumen pulsando los botones **<Louder>** y **<Softer>** en el mando a distancia o girando el mando **< VOLUME>** del dispositivo. Al pulsar el botón **< Mute>** se silencia la radio. Si vuelve a pulsar el botón, se restablece el volumen original.

3.5 Información adicional

Al pulsar repetidamente el botón **<INFO>** , dependiendo de la fuente y la emisora, se puede mostrar información adicional :

- Descripción
- Nombre de la emisora, el programa actual, contenido, temas, etc.
- Género
- El estilo del programa (género) de la emisora se muestra
- Nivel de señal y error de señal
- Tasa de bits
- Información del canal
- Fecha de hoy y hora actual

3.6 Asistente de configuración

Al primer inicio, el asistente de configuración se inicia automáticamente. El asistente de configuración funciona en inglés.

Tú puedes omitir el asistente y llamar lo abrirlo otra más en alemán.

3.7 Configuración del idioma del menú

En el primer inicio se muestran todos los idiomas de menú disponibles. Seleccione el idioma deseado con el botón **<ARRIBA/ABAJO>** y confirme con **<OK>**.

3.8 Iniciando el asistente de configuración

Para una puesta en marcha inicial sencilla y rápida (configuración de la hora y la fecha, configuración de la conexión a Internet, etc.), recomendamos que ejecute el asistente de configuración. Para hacerlo, seleccione «SÍ». Si desea saltarse el asistente de configuración, seleccione «NO».

Todos los ajustes que se realizan mediante el asistente de configuración pueden más tarde realizarse de forma individual a través de la configuración del sistema. Como alternativa, el asistente de configuración se puede volver a ejecutar en cualquier momento.

Luego seleccione "**SÍ**" o "**NO**" para ejecutar el asistente de configuración automáticamente o no ejecutarlo la próxima vez que la radio se inicie. Luego estará en el menú principal.

- **Fecha/Hora**

Formato de 12/24 horas

- **Actualización automática (Hora y Fecha)**

Actualizar desde DAB o FM (recomendado).

Con la actualización automática a través de la radio red FM / DAB / DAB +, la hora y fecha son proporcionadas por las emisoras. Al ajustar a través de estas fuentes, la hora se ajusta correctamente incluso tras un corte de corriente. Esto significa que también se pueden respetar las horas de despertador programadas.

- **Actualizar desde NET**

Cuando se selecciona esta opción, la hora y fecha se ajustan automáticamente a través de la conexión a Internet. Además, se pueden ajustar la zona horaria y el horario de verano/invierno.

- **Sin actualización**

La hora y fecha deben ser configuradas manualmente.

- **Mantener la conexión de red**

La red configuración se se trata en más detalle en la sección «**Configuración del sistema**».

4. Menú principal

El menú principal contiene las diferentes fuentes de audio y opciones de configuración :

- Radio por Internet
- Podcasts
- Spotify
- Deezer
- Reproductor de música (USB)
- DAB
- FM
- Bluetooth
- Entrada auxiliar
- Posponer
- Reloj despertador
- Configuración del sistema

Con y seleccionados como fuente de audio, pulsa el **<MENU>** botón en el mando a distancia control o en el dispositivo y selecciona «Menú principal».

5. Radio por Internet

El radio ofrece una enorme selección de diferentes ofertas en el mundo. Tú puedes seleccionar las emisoras en una variedad de formas. Para hacer ello, por favor, selecciona la **«Internet radio»**.

5.1 Búsqueda de emisoras

La radio ofrece varias opciones para realizar de la estación .

Navegue dentro del menú elementos y opciones. Una vez que haya encontrado la emisora deseada , confirme su selección con el **botón <OK>** . La reproducción de la radio por Internet se puede detener pulsando el **botón <PLAY/ PAUSE>** del mando a distancia. Al pulsar de nuevo el botón, se vuelve a cargar la emisora.

5.1.1 Buscar por países y regiones

Para buscar emisoras en de determinados continentes, países y regiones, pulsa el botón **<Menú>** para abrir la «Lista de emisoras». Confirma la selección ..
Seleccione la **«Ubicación»** menú para seleccionar un país o región.

5.1.2 Buscar por géneros

Para buscar por estaciones con un estilo musical estilos o temas, sigue como se indica a continuación: Pulse el **botón <Menú>** para abrir la **«Lista de emisoras»**. Tras confirmar la selección, acceda al menú «Descubrir» . Tras la confirmación, puede seguir según el origen o el idioma de la emisora.

5.1.3 Buscar por nombre

Si tú sabes el nombre de la estación, tú puedes buscar por ella de forma específica:

Pulsa el **<Menu>** para acceder a la **«Lista de emisoras»**. Tras confirmar la selección, ve a la opción **«Buscar»** . Introduce todas o parte de la estación nombre en la máscara y selecciona el **«Aceptar»** para iniciar la búsqueda. Tú recibirás una lista de todas emisoras cuyos nombres contengan el texto que estás buscas .

5.1.4 Emisoras populares

Usted puede encontrar una selección de las emisoras más populares como se indica a continuación: Pulse el **<Menu>** botón para abrir la **«Lista de emisoras»**. Tras confirmar la selección, navega hasta el menú «Popular» y selecciona la emisora deseada.

5.1.5 Emisoras locales

Para buscar específicamente en emisoras del país de la ubicación actual de la radio, por favor proceda de la siguiente manera:

Pulse el **<Menu>** botón para abrir la **«Lista de emisoras»**. Tras confirmar la selección, acceda al menú con el nombre del país de la ubicación actual (p. ej. , «Reino Unido»).

Dentro de este límite , puedes también buscar por géneros, locales o estaciones .

5.2 Favoritos (ubicaciones de memoria)

20 memoria ubicaciones (favoritos) están disponibles para almacenar tus emisoras favoritas. Puedes asignar estos favoritos a emisoras de las fuentes **«Radio por Internet»** y **«Podcasts»**.

5.2.1 Almacenamiento emisoras en la selección botones 1-4 situados la radio:

En la radio, tú puedes asignar posiciones de memoria 1 - 4 utilizando las teclas numéricas . Para hacerlo , selecciona la emisora deseada y pulsa una tecla numérica hasta **que aparezca** «Preset stored» en la pantalla. Las posiciones de memoria se pueden activar pulsando brevemente el botón.

5.2.2 Guardar emisoras con el control remoto :

Ubicaciones 1–10 pueden asignarse asignadas utilizando el número botones de el mando . Para hacer ello, selecciona la estación emisora y pulsa un número tecla de el mando hasta que **«Preset guardado»** aparece en la pantalla. Las ubicaciones pueden ahora ser acceder pulsando el mando brevemente.

5.2.3 Guardar emisoras en ubicaciones de memoria del 11 al 20:

Seleccione la emisora deseada y mantenga pulsado el botón <FAVORITE> en la radio o <FAV> en el mando a distancia. A continuación, seleccione una posición de memoria de la lista de memorias de emisoras y confirme la selección **con** el botón <NAVIGATE> **en la radio**. Aparece el mensaje « » (Preselección guardada) en la pantalla . Puede acceder fácilmente a la lista de emisoras pulsando brevemente el botón <FAVORITE> en la radio **o** En el mando a distancia. Utilice **los** botones <UP/DOWN> o el mando <NAVIGATE> para seleccionar una emisora y pulse <OK> para confirmar.

Nota: Las posiciones de memoria no se pueden borrar, sino que solo se pueden sobrescribir con otras emisoras.

6. Podcasts

Los podcasts son artículos disponibles sobre varios temas, por ejemplo, emisiones de información , noticias y mucho más.

Al igual que con la radio por Internet , aquí tú puedes filtrar podcasts o buscar un podcast en toda la base de datos . Para ello, selecciona la fuente **«Podcasts»** en el menú principal.

6.1 Buscar podcasts

La radio ofrece varias opciones para buscar podcasts.

Navega por los elementos y opciones del menú. Una vez que hayas encontrado el podcast que buscas, confirma tu selección con el botón <OK> . La reproducción de los podcasts se puede pausar y reanudar pulsando el botón <REPRODUCIR/PAUSA> botón situado el mando . Al pulsar el <SKIP TRACK> puedes avanzar rápidamente y rebobinar dentro del podcast en velocidad (máx. 32 veces). A la pulsación de el

<SKIP TRACK BACKWARD> , puedes saltar al principio del podcast « ».

6.1.1 Buscar por países y regiones

Para buscar podcasts de continentes específicos , países y regiones , pulsa el **botón<Menu>** para abrir la «Lista de podcasts». Confirma la selección.

Seleccione la **«Ubicación»** menú para seleccionar un país o región.

6.1.2 Buscar por géneros

Para encontrar podcasts con contenido o temas, sigue como se indica a continuación:

Pulse el **botón <Menu>** para abrirla **«Lista de podcasts»**. Tras confirmar la selección, acceda al menú «Descubrir». Tras la confirmación, podrá según el origen o el idioma de los podcasts.

6.1.3 Buscar por nombre

Si sabes el nombre del podcast que quieras, puedes buscar por :

Pulsa el <Menu> botón para abrir la «Lista de podcasts ». Tras confirmar la selección, **navega** hasta el menú «Buscar» . Introduce todo o parte del nombre del podcast en el campo de **búsqueda** y selecciona el «Aceptar» para iniciar la búsqueda. Recibirás una lista de todos los podcasts o episodios cuyos nombres contengan el texto que estás buscando.

6.1.4 Podcasts populares

Para ordenar a buscar los podcasts más populares del país de la ubicación actual de la radio, por favor, sigue estos pasos:

Pulse el botón **<Menu>** para abrirla **«Lista de podcasts»**. Tras confirmar la selección, navegue hasta el menú con el país nombre de la ubicación actual (p. ej., **«Reino Unido»**). Dentro de este límite local, también puede buscar por géneros, podcasts locales o populares.

6.2 Favoritos (ubicaciones de memoria)

20 espacios de almacenamiento (favoritos) están disponibles para almacenar podcasts. Puedes asignar estos favoritos a emisoras de las **fuentes «Radio por Internet» y «Podcasts»**.

6.2.1 Guardar podcasts en la selección botones 1-4 situados la radio:

En la radio, puede asignar las posiciones de memoria 1 a 4 utilizando las teclas numéricas. Para ello, seleccione la posición deseada podcast y pulse un número tecla hasta que **«Preset stored»** aparezca en la pantalla. Las posiciones de memoria se pueden activar pulsando brevemente el botón.

6.2.2 Guardar podcasts con el control remoto :

Ubicaciones 1–10 pueden asignarse asignadas utilizando el número botones de el mando . Para hacer ello, selecciona el podcast que y pulsa número tecla de el mando hasta que **«Preset guardado»** aparece en la pantalla. Las ubicaciones pueden ahora ser acceder pulsando el mando brevemente.

6.2.3 Guardar podcasts en ubicaciones de memoria del 11 al 20:

Selecione el podcast deseado y mantenga pulsado el botón **<FAVORITE>** en la **radio** o **<FAV>** en el **mando a distancia**. **A continuación, seleccione una posición de memoria de la lista de memorias de emisoras y confirme la selección** con el botón **<NAVIGATE>** en la radio. El mensaje **« »** (**«Preajuste guardado»**) aparece en la pantalla . Puedes acceder fácilmente a las ubicaciones **de la memoria** pulsando brevemente el botón **<FAVORITE>** en la radio o **<FAV>** en el mando a distancia . **Utilízalos** botones **<UP/DOWN>** o el mando **<NAVIGATE>** para seleccionar un podcast y pulsa **<OK>** para confirmar.
Nota: Las posiciones de memoria no se pueden borrar, sino que solo se pueden sobrescribir con otras emisoras.

7. Spotify

Información sobre Spotify:

Utiliza tu teléfono, tableta o ordenador como un mando a distancia para Spotify. Visita spotify.com/Connect para saber cómo hacerlo.

Para esto necesita una cuenta de Spotify (información en www.spotify.de)

Instala la aplicación de Spotify en tu dispositivo Android/iOS . Puedes descargarla desde la Play Store o desde la Apple App Store. Tras la instalación, inicia la aplicación e inicia sesión en con tus datos de acceso o regístrate. La radio y el dispositivo Android/iOS con la aplicación de Spotify deben estar en la misma red.

7.1 Uso

Por favor, seleccione la fuente **«Spotify»** en el menú principal y inicie la reproducción de Spotify en su smartphone como de costumbre. El logotipo de Spotify Connect y **«Dispositivos disponibles»** se muestran en la parte inferior **del teléfono**. **Pulse «Dispositivos disponibles» para mostrar una lista de los dispositivos disponibles en la red. Ahora seleccione «KENWOOD CR-ST120S»** y la reproducción se llevará a cabo en la radio. Una conexión satisfactoria se indica mediante un texto en verde . Tras una primera conexión satisfactoria, también puedes conectar el smartphone **a** la radio de la siguiente manera: Seleccione la fuente **«Spotify»** en el menú principal y pulsa **<OK>**. Ahora aparece en la pantalla **“Presione Reproducir ...”** . Presione el botón **<Reproducir/Pausa>** en el control remoto para establecer la conexión y comenzar a reproducir la lista de reproducción actual. También puede usar el control remoto para saltar entre las pistas de la lista actual.

7.2 Favoritos (ubicaciones de memoria)

10 Las ubicaciones de memoria (favoritos) están disponibles para guardar listas de reproducción.

7.2.1 Guardar listas de reproducción en la selección botones 1-4 situados la radio:

En la radio, puedes asignar ubicaciones de memoria 1 - 4 utilizando las teclas numéricas . Para hacerlo , selecciona la lista de reproducción deseada y pulsa una tecla numérica hasta **que aparezca** « Pres et stored» en la pantalla. Las ubicaciones de memoria se pueden activar pulsando brevemente el botón.

7.2.2 Guardar listas de reproducción con el control remoto :

Las ubicaciones de memoria 1–10 pueden asignarse utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Para hacerlo, seleccione la lista de reproducción deseada y pulse una tecla numérica del mando a distancia **hasta que** aparezca « Preset stored» en la pantalla . Las ubicaciones de memoria pueden ahora recuperarse pulsando brevemente el mando a distancia . También se pueden guardar pistas individuales que no estén en listas de reproducción.

Nota: Las ubicaciones de memoria no se pueden borrar, sino que solo se pueden sobrescribir con otras listas de reproducción o pistas .

8. Deezer

A través de esta fuente usted puede acceder al servicio de música Deezer. Por favor, seleccione la fuente **«Deezer»** en el menú principal. Para utilizar Deezer, necesita una cuenta de usuario para este servicio de música. Inicie sesión en este servicio a través de la aplicación UNDOC . Tan pronto como se establezca la conexión , las funciones estarán a su disposición a través de la aplicación UNDOK y el dispositivo.

8.1 Favoritos (ubicaciones de memoria)

8 ubicaciones de memoria (favoritos) están disponibles para guardar listas de reproducción.

8.2 Guardar listas de reproducción en la selección botones 1-4 situados la radio:

En la radio , , , , , , 1 - , 4 , utilizando , el número , , teclas. Para , , , , , , , , **hasta que** «Preset stored» aparezca en , la pantalla . Las posiciones de memoria se pueden activar pulsando brevemente el botón.

8.2.1 Guardar listas de reproducción con el control remoto :

Las ubicaciones de memoria 1 - 8 pueden asignarse utilizando los botones numéricos del mando a distancia . Para hacerlo, seleccione la lista de reproducción deseada y pulse una tecla numérica del mando a distancia **hasta que** aparezca « Preset stored» en la pantalla. Las ubicaciones de memoria pueden ahora recuperarse pulsando brevemente el mando a distancia. También se pueden guardar pistas individuales que no estén en listas de reproducción.

Nota: Las ubicaciones de memoria no se pueden borrar, sino que solo se pueden sobrescribir con otras listas de reproducción o pistas .

9. Reproductor de música (USB)

A través de esta fuente puedes reproducir archivos MP3 archivos (16 bits/48 kHz) de una memoria USB. Para hacer ello, por favor, selecciona la fuente „USB“ en el menú principal.

Después de insertar una memoria USB , por favor seleccione **«Reproducción desde USB»** en el menú. La pantalla mostrará a continuación los archivos y carpetas disponibles. A continuación, continúe con el punto 9.1.

9.1 Reproduciendo archivos MP3

Seleccione el directorio deseado o pista del menú , la reproducción de música se inicia con el **<OK>**. Puede utilizar los **botones<ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA>** para navegar por las estructuras de directorios .Con el **<REPRODUCIR/PAUSA>** botones, reproducción está en pausa y se reanuda. Al pulsar continuamente el **<SALTAR PISTA>** botón puedes avanzar rápidamente y retroceder dentro de la pista aumentando la velocidad (máx. 32 veces). Al pulsar brevemente el **<SALTAR PISTA HACIA ATRÁS>** se vuelve al principio de la pista o a la pista anterior.

9.2 Reproducción aleatoria y repetición

Para reproducir archivos MP3 archivos en una carpeta en orden filas, o a repetir la reproducción de los archivos, por favor, siga de la se indica a continuación:

Pulse el **<MENU>** botón y seleccione **«Repetición»** y/o **«Reproducción aleatoria»**. Las funciones se activan o desactivan con el botón **< OK>** . Como alternativa, también puede utilizar el botón **< SHUFFLE/REPEAT>** del mando a distancia. Al pulsarlo varias veces, las funciones se activan de la siguiente manera:

Presione una vez: Repetir / presione dos veces: Reproducción aleatoria

Pulsar tres veces: Repetición y reproducción / pulsa 4 veces: Ambas funciones desactivadas

9.3 Lista de reproducción

Tienes la opción de crear una lista de reproducción para tus archivos MP3. Dispones de 200 posiciones de memoria para ello. Para guardar una pista en la lista de reproducción, pulsa el botón **<OK>** en la lista de pistas **hasta que aparezca «Añadido a Mi lista de reproducción»** en la pantalla . La pista está ahora guardada en la lista de reproducción. Para reproducir la lista, pulsa el botón **<MENU>**, selecciona **«Mi lista de reproducción»** y confirma la pista deseada.

Las funciones de reproducción aleatoria y repetición también están disponibles .

Puede eliminar la lista de reproducción actual mediante la función **«Borrar mi lista de reproducción»** en el **«Menú»**. **Si confirma «Eliminar todo de mi lista de reproducción»** con **«Sí»** la lista se eliminará. No es posible eliminar pistas individuales de la lista de reproducción.

Nota: Si hay canciones en la lista de reproducción que no están en la memoria USB actual , la reproducción se interrumpe

con el mensaje de error **"No se puede abrir el medio seleccionado."**. Luego presione el botón **<MENÚ>** para eliminar el mensaje de error. Cree una nueva lista de reproducción.

10. Radio digital DAB+

Para recibir la radio digital DAB+, por favor cambie a la **fuentes** « DAB Radio» en el menú principal . Al cambiar a la primera vez, se inicia una búsqueda automática de emisoras . El mensaje «Scanning» aparece en la pantalla, junto con el número de emisoras encontradas hasta el momento y una barra de progreso correspondiente.

Algunas emisoras ofrecen información adicional como una llamada Presentación.

Para mostrar estos en la radio pantalla en formato grande, pulsa el **botón<OK>** en el mando a distancia o en la radio. Al pulsar de nuevo el botón, la pantalla vuelve a cambiar.

10.1 Búsqueda de emisoras

Para buscar emisoras que se puedan sintonizar, puede iniciar una búsqueda automática. Para ello, utilice el botón <MENU> para abrir el menú y seleccionar «Escanear». El mensaje « » aparece en la pantalla, así como y el número de emisoras encontradas hasta el momento y una barra de progreso correspondiente. A continuación, las emisoras se guardan en orden alfabético.

Las emisoras que se encontraron durante una búsqueda anterior pero no pueden recibirse actualmente se muestran en la lista de emisoras con un «?» **delante** del nombre de la emisora.

10.2 Sintonización manual

También puede configurar los conjuntos manualmente. Para ello, utilice el **botón <MENU>** para abrir el menú y seleccione «**Sintonización manual**». A continuación, seleccione la emisora deseada y confirme con <OK>. Ahora **se** muestra información sobre el conjunto y la intensidad de la señal. Al pulsar de nuevo el botón <OK> , se guardan las emisoras correspondientes en la lista.

10.3 Lista de emisoras

Presione el botón <MENÚ> y confirme "**Lista de emisoras**" con <OK>. Use los botones <ARRIBA/ABAJO> o la perilla <NAVEGAR> para seleccionar una emisora y presione <OK> para confirmar. El dispositivo comenzará a reproducir automáticamente.

Nota: La calidad de recepción de una emisora depende de factores como el clima, la ubicación de la instalación y la orientación de la antena. Si no se puede recibir una emisora de la lista de emisoras, cambie la orientación de la antena o la ubicación de la radio. Las emisoras que ya no se puedan recibir pueden eliminarse de la lista de emisoras.

10.4 Eliminar emisoras que ya no pueden ser recibidas

Las emisoras que ya no se pueden recibir pueden eliminarse de la lista. Para ello, pulse el botón <MENU> y seleccione "**Prune invalid**". En "**Esto elimina todas las emisoras no válidas, ¿continuar?**" seleccione "**SÍ**" y estas emisoras serán eliminadas. Si selecciona "**NO**" volverá al menú sin eliminar las emisoras.

10.5 Favoritos (ubicaciones de memoria)

20 ubicaciones de memoria (favoritos) están disponibles para almacenar emisoras DAB+ .

10.5.1 Almacenamiento estaciones DAB+ estaciones en la selección botones

1-4 situados la radio: En la radio, puedes asignar ubicaciones de memoria 1 - 4 utilizando el número . Para hacer ello, selecciona la estación y pulsa un número tecla hasta «**Preset guardado**» aparece en la pantalla. Las ubicaciones de memoria se pueden activar pulsando brevemente el botón.

10.5.2 Almacenamiento de emisoras DAB+ con el control remoto :

Ubicaciones 1–10 pueden asignarse asignadas utilizando el número botones de el mando . Para hacer ello, selecciona la estación emisora y pulsa un número tecla de el mando hasta que «**Preset guardado**» aparece en la pantalla. Las ubicaciones pueden ahora ser acceder pulsando el mando brevemente.

10.5.3 Guardar emisoras DAB+ en ubicaciones de memoria del 11 al 20 - :

Seleccione la emisora deseada y mantenga pulsado el botón <FAVORITE> en la radio o <FAV> en el mando a distancia. A continuación, seleccione una posición de memoria de la lista de memorias de emisoras y confirme la selección con el botón <NAVIGATE> en la radio. El mensaje «Preset stored» () aparece en la pantalla. Puede acceder fácilmente a las ubicaciones de la memoria pulsando brevemente el botón <FAVORITE> en la radio o <FAV> en el mando a distancia. Utilice los botones <UP/DOWN> o el mando <NAVIGATE> para seleccionar una emisora y pulse <OK> para confirmar.

Nota: Las posiciones de memoria no se pueden borrar, sino que solo se pueden sobrescribir con otras emisoras.

10.6 DRC (Control de Rango Dinámico)

Algunas emisoras DAB+ admiten DRC, lo que reduce la diferencia entre los tonos altos y los tonos bajos. Se pueden realizar los siguientes ajustes:

DRC alto:

Fuerte compresión de los diferentes volúmenes. La dinámica se reduce considerablemente.

DRC bajo:

Baja compresión sin mucha pérdida de dinámica.

DRC apagado:

No hay ninguna compresión.

Para realizar los ajustes, proceda de la siguiente manera:

Pulse el <MENU> botón y seleccione «DRC». Los ajustes para DRC pueden modificarse en el siguiente menú. El ajuste actual se indica con «*».

11. Radio FM

Selecciona «FM RADIO» en el menú para cambiar a recepción.

11.1 Búsqueda de emisoras

Tú puedes sintonizar automáticamente buscar por emisoras de FM. Para empezar la sintonización estación, por favor pulsa el <OK> botón situado en el mando a distancia control o en la radio. La búsqueda se detiene en la siguiente estación que encuentre y empieza a sonar.

11.2 Ajustes de búsqueda

En puede utilizar esta función para determinar si solo las emisoras con una señal de recepción fuerte se tienen en cuenta. Para ello, pulse el botón <MENU> y seleccione «Ajustes de búsqueda». En el siguiente menú «Búsqueda de emisoras FM» puede ahora responder a la pregunta «¿Solo emisoras fuertes?» con «SÍ» o «NO». El ajuste actual se identifica con un «*».

11.3 Ajustes de audio

Para las emisoras con mala recepción, se puede lograr una ligera mejora de la calidad cambiando a recepción en mono. Para hacerlo, pulsa el botón <MENU> y selecciona «Configuración de audio». En el siguiente menú «Recepción FM débil» puedes responder ahora a la pregunta «¿Escuchar solo en mono?» con «SÍ» o «NO». La configuración actual se identifica con «*».

11.4 Favoritos (ubicaciones de memoria)

20 ubicaciones de memoria (favoritos) están disponibles para almacenar emisoras FM.

11.4.1 Almacenamiento de emisoras FM en los botones de selección directa 1-4:

En la radio, tú puedes asignar posiciones de memoria 1 - 4 utilizando las teclas numéricas. Para hacerlo, selecciona la emisora deseada y pulsa una tecla numérica hasta que aparezca «Preset stored» en la pantalla. Las posiciones de memoria se pueden activar pulsando brevemente el botón.

11.4.2 Almacenamiento de emisoras FM con el control remoto :

Ubicaciones 1–10 pueden asignarse asignadas utilizando el número botones de el mando . Para hacer ello, selecciona la emisora y pulsa un número tecla de el mando hasta que **«Preset guardado»** aparece en la pantalla. Las ubicaciones pueden ahora ser acceder pulsando el mando brevemente.

11.4.3 Almacenamiento de emisoras FM en ubicaciones de memoria del 1 al 20:

Seleccione la emisora deseada y mantenga pulsado el botón <FAVORITE> en la **radio** o <FAV> en el **mando a distancia**. A continuación, seleccione una posición de memoria de la lista de memorias de emisoras y confirme la selección con el botón <NAVIGATE> en la radio. El mensaje « Preset stored » () aparece en la pantalla . Puede acceder fácilmente a las ubicaciones de la memoria pulsando brevemente el botón <FAVORITE> en la radio o <FAV> en el mando a distancia .Utilice los botones <UP/DOWN> o el mando <NAVIGATE> para seleccionar una emisora y pulse <OK> para confirmar.

Nota: Las posiciones de memoria no se pueden borrar, sino que solo se pueden sobrescribir con otras emisoras.

12. BLUETOOTH Audio

La función BLUETOOTH permite la transmisión inalámbrica de archivos de música (transmisión de audio) a la radio. Se pueden emparejar smartphones, tabletas o dispositivos similares . Para hacerlo, seleccione la **fuerce** «Bluetooth Audio» en el menú principal.

12.1 Emparejamiento de dispositivos BLUETOOTH por primera vez

Asegúrese de que el dispositivo terminal que desea emparejar esté encendido y de que la función BLUETOOTH esté activada. Seleccione la fuente **«Bluetooth Audio»** en el menú principal. En la pantalla **aparecerá** el mensaje « B l u e t o o t h D i s c o v e r a b l e » . A continuación, abra los ajustes de BLUETOOTH en el dispositivo terminal que desea emparejar e inicie la búsqueda de los dispositivos BLUETOOTH disponibles . Seleccione « KENWOOD CR-ST120S » y inicie el proceso de emparejamiento . Tras **un emparejamiento satisfactorio**, aparecerá «Conectado» en la pantalla. Ahora la reproducción de música se puede controlar a través del terminal. Para ello, utilice la aplicación de música que prefiera.

La operación básica de reproducción / pausa y salto hacia adelante / hacia atrás es posible usando los botones correspondientes en el control remoto.

Nota: Algunos terminales dispositivos requieren un código PIN código al conectarse, luego introduce «0000».

12.2 Conexión automática después de que el emparejamiento ya se haya realizado

Si la fuente está activada desde **« Bluetooth Audio »** o la radio está desactivada , la conexión BLUETOOTH se desconecta. Si la radio se vuelve a activar o se vuelve a configurar en la fuente «Bluetooth Audio» , se establece una conexión automática.

Nota: Si no es posible establecer una conexión automática , proceda como se indica en :

Pulse el botón <MENU> y seleccione **"Ver detalles"**. Luego abra la **"Lista de dispositivos emparejados"**, para seleccionar y conectar el dispositivo deseado. Pulse el botón <OK> para establecer la conexión y **"Conectado"** aparecerá brevemente en la pantalla.

12.3 Emparejar otro dispositivo

Para conectar otro dispositivo a la radio, pulse el botón <MENU> y seleccione **"Configurar Bluetooth"**. Esto desconectará la conexión actual.

Ahora sigue como cuando tú primer emparejamiento un dispositivo. Después, este dispositivo es también se guarda en la lista de dispositivos emparejados y puede ser seleccionado a través del menú (véase arriba). Un máximo de 8 dispositivos puede guardar.

12.4 Interrumpir la conexión BLUETOOTH

Si desea que se interrumpa la conexión con un dispositivo emparejado , por favor pulse el **botón <BT PAIR>** del mando a distancia durante 2 segundos. La radio volverá entonces al modo de emparejamiento.

13. Conexiones analógicas

13.1 Aux-In

Para reproducir música, dispositivos externos como por ejemplo , reproductores MP3 , reproductores de DVD o consolas de videojuegos se pueden conectar . Para ello, seleccione la fuente **«Aux-In»** en el menú principal.

13.2 Salida de línea

Puede utilizar esta salida de audio analógica para conectar la radio a un amplificador externo, por ejemplo. El volumen de la radio se puede bajar a «I», esto no influye en la reproducción volumen del amplificador externo.

Nota: Apaga la radio antes de conectar un dispositivo externo a ella.

14. Temporizador de reposo

Con esta función puedes cambiar el radio a modo de espera modo automáticamente después de un período de tiempo.

Puedes elegir entre **15, 30, 45 o 60 minutos**, **«Apagado por tiempo de inactividad»** elimina el periodo de tiempo establecido anteriormente. Para ello, pulsa el botón **<MENU>** mientras la fuente de audio está seleccionada y selecciona **«Menú principal»**. Utiliza el **<ARRIBA>** o **<DOWN>** para navegar por el menú y selecciona **«Suspend»**. Utiliza la **<UP>** o

<ABAJO> botón en el **«Establecer suspensión «Configurar el tiempo de menú para seleccionar el tiempo hora período y confirmar con el <OK>** . Vuelve a salir de los menús con el botón **<MENU>** . También puedes utilizar el **<ZZZ>** del mando a distancia para configurar el periodo « ». El tiempo que se muestra en la parte izquierda de la pantalla, con los minutos que hacia atrás.

15. Reloj despertador

Esta emisión tiene 2 reglajes ajustables alarmas horarios de alarma. Pulsa el **<ALARMA>** botón situado el mando. Desplácese y seleccione **"Alarma 1"** o **"Alarma 2"** para realizar los ajustes.

Como alternativa, también puede acceder al despertador desde el menú principal. Además, es posible configurar la radio utilizando el **<ALARM>** botón y el **<NAVIGATE>** mando. En modo de espera , las alarmas guardadas del **<ALARM>** botón pueden activarse y desactivarse . Las siguientes opciones están disponibles para programar el despertador:

15.1 Activar:

Seleccionar aquí en cuál día en alarma debería activada. La siguiente selección es disponible:

Desactivado/Diario/Una vez/Fines de semana/Días laborables

Seleccione **"Apagar"** para desactivar un reloj despertador activado.

15.2 Hora:

Establecer el horario primero con el **<UP>** o **<ABAJO>** botones y luego el minuto después de pulsar el **<OK>** .

15.3 Modo:

Aquí puedes configuración el audio fuente con la tú quieres despertarte despertar . La siguiente selección está disponible: **SNOOZER / radio por Internet / DAB / FM**

15.4 Preestablecido:

La emisora con , que lleva a , despierta , se especifica aquí. La emisora , la última escuchada en o , y las emisoras guardadas en favoritos están disponibles aquí. No se aplica al modo de timbre.

15.5 Duración:

Conjunto el despertador duración aquí. Tú puedes elegir entre 15, 30, 45, 60, 90 o 120 minutos.

15.6 Volumen:

Ajuste el volumen deseado de la alarma aquí.

15.7 Guardar:

Una vez haya hecho todos los ajustes, por favor, pulsa el **<OK>** botón para guardar la configuración.

Un activado despertador se muestra con un símbolo de alarma y el número de la alarma activa en la parte inferior izquierda de la pantalla. En modo de espera también se puede ver la hora de la alarma configurada.

15.8 Apagar el reloj despertador después de despertar

Para desactivar el despertador hasta el siguiente ciclo de alarma, pulsa el **botón <Standby>** del dispositivo o en el mando a distancia **control** «Alarma desactivada» aparece brevemente en la pantalla. Si solo quieres interrumpir la función de alarma durante unos minutos (posponer), puedes utilizar cualquier otro botón. El retraso de la alarma se configura pulsando un botón en **intervalos de 5, 10, 15 y 30 minutos** y ; también se puede prolongar una y otra vez . Tras un breve lapso de tiempo, la radio vuelve automáticamente en **el modo** «Standby» y el tiempo restante hasta el siguiente despertar se muestra junto al símbolo parpadeante de la alarma.

Nota: Las horas de despertador guardadas se conservan en caso de un corte de luz.

16. Ajustes del sistema

En el ajuste puedes modificar los ajustes de la radio y llamar información acerca de ello.

16.1 Ecualizador

Con el ecualizador puedes ajustar el sonido de la radio a tu gusto. Puedes elegir entre los ajustes preconfigurados o crear tu propio perfil. Sigue estos pasos:

Pulsa el **<MENU>**, botón y selecciona **«Configuración»** y luego **«Ecualizador»**. Tú puedes seleccionar un perfil de sonido perfil con el **<UP>** o **<ABAJO>** botones y luego confirmar con **<Aceptar>**. Los siguientes perfiles:

Normal / Plano / Jazz / Rock / Cine / Clásico / Pop / Noticias / Mi EQ

Configuración de **"Mi EQ"**:

A hacer ello, por favor, navega a **«Mi EQ perfil»** y confirmar con **<Aceptar>**. El **«Graves»** y **«Treble»** pueden ahora ser ajustarse en el siguiente menú. Confirma el **«Graves»** o **«Agudos»** con el **<OK>** , haz el ajuste con el **<IZQUIERDA>** o **<DERECHA>** botones y confirmar con el **<OK>** . Como alternativa, estos ajustes pueden también ser configurar con el **<NAVIGATE>** . El perfil de sonido está marcado con **«*»**.

16.2 Calidad de transmisión de audio

Seleccione el nivel deseado de calidad de audio (bajo, normal o alto) para el servicio de streaming disponible . La tasa de bits real para cada nivel depende del servicio utilizado.

16.3 Ajustes de red

16.3.1 Asistente de red

El asistente de red ayuda a conectar la radio a la Internet. Para activarla, por favor sigue estos pasos: Selecciona la opción «Red» en el menú «Configuración del sistema» y, a continuación confirma «Asistente de red». La radio ahora inicia una búsqueda de las conexiones WLAN disponibles y; a continuación, las muestra en una lista. Las distintas redes se pueden seleccionar utilizando los botones <ARRIBA> o <ABAJO> y el mando <NAVEGAR>. Al final de la lista hay la opción para seleccionar «[Nueva búsqueda]» o «[Configuración manual]».

16.3.2 Conexión de red inalámbrica (WLAN)

Dependiendo de la red, usted dispone de varias opciones para elegir entre y conectarse a la red. Las redes que admiten una conexión WPS (Wi-Fi Protected Setup) se identifican en la lista mediante la indicación anterior «[WPS ...]». Las demás conexiones son redes abiertas o conexiones protegidas mediante el método PSK = clave pre compartida (clave acordada previamente).

Nota: Una red de red se indica por un símbolo en la parte derecha de la pantalla. Si no hay ninguna conexión activa, este símbolo aparece tachado en rojo.

16.3.3 WPS / PSK / Conexión abierta

Una conexión WPS de permite que la radio se conecte a su red de una forma sencilla y a la vez. Hay dos opciones disponibles. Establecer la conexión mediante

PBC = Push-Button-Configuration (configuración con solo pulsar un botón) o mediante el procedimiento del PIN, en el cual el interfaz de tu router te pide que introducir un aleatorio generada.

16.3.4 Configuración PBC

Selecciona la red deseada «[WPS ...]». A continuación, selecciona la opción «Pulsar botón» en el «Menú WPS» y confirma. Ahora pulsa el botón WPS de tu router o punto de acceso (AP). Consulta las instrucciones de uso de tu router o AP para conocer el procedimiento exacto. Como alternativa, el proceso también puede iniciar en la «Red» menú en «PBC Configuración». Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

16.3.5 Configuración usando PIN

Seleccione la red deseada « [WPS ...] ». A continuación, utilice el «menú WPS» para seleccionar y confirmar la opción «PIN». La radio generará ahora un código de 8 dígitos, que deberá confirmar con el botón <OK> y a continuación introduzca el número a través de la interfaz de usuario del router o AP. Consulte el manual del router o del AP para obtener más información.

16.3.6 Omitir WPS/Configuración usando PSK (clave precompartida)

Seleccionar «Omitir WPS» para establecer la conexión utilizando la clave. En el caso de redes sin WPS, tú puedes acceder directamente a la máscara. Ahora introduce la clave y confirma la con el botón «Aceptar». Si la entrada es correcta, el botón de se conecta a tu red y establece una conexión.

16.3.7 Conexión abierta

Recomendamos que no te conectes a una red no cifrada; puedes confirmarlo con el botón <OK>. A continuación, se establece la conexión a Internet.

16.3.8 Configuración manual de conexión de red

Si DHCP está activo, por favor proceda de la siguiente manera:

Selecciona los menús **«Red»** -> **«Configuración manual»** -> **«Inalámbrica»** -> **«Activar DHCP»**.

A continuación introduce la SSID (nombre) y confirmar lo con el botón **«Aceptar»**. Ahora elige el método de cifrado adecuado.

Consulte para la configuración del router o punto de acceso (AP). Dependiendo del método seleccionado, la clave de red se introduce ahora y se confirma con el botón **«Aceptar»**.

16.3.9 Si DHCP está inactivo, por favor proceda de la siguiente manera:

Por favor, seleccione los menús **"Red"** -> **"Configuración manual"** -> **"Inalámbrico"** ->

"Desactivar DHCP". Ahora introduzca la información para **"Dirección IP"**, **"Máscara de subred"**, **"Dirección de puerta de enlace"**, **"DNS primario"** y **"DNS secundario"**. Los valores se pueden

establecer usando el **<ARRIBA>** o **<ABAJO>** en el control remoto o

el **<NAVIGATE>** mando. Utilice el **<OK>**, **<LEFT>** o **<RIGHT>** para seleccionar el número individual

. A continuación, proceda tal y como se describe en **«DHCP activo»**.

16.4 Mostrar configuración de red

En este menú tendrás deberás encontrarás todos ajustes de la red perfil actualmente en uso. Para hacer ello, selecciona el

opción «Ver configuración de » del menú **«Red»**. Los valores se pueden visualizar utilizando **<UP>** o **<ABAJO>** en el control remoto o el **<NAVEGAR>** botón.

16.5 Perfil de red

Aquí puedes ver la lista de perfiles guardados en la radio.

puedes eliminar perfiles de red que ya no son necesarios pulsando el botón **<ARRIBA>** o **<ABAJO>** del mando a distancia, o bien el botón **<NAVEGAR>** para seleccionar el perfil que deseas eliminar y confirmar con el botón **<OK>**. El perfil de red activo está marcado con un **«*»**.

Nota: El perfil de red activo no puede eliminarse.

16.6 Borrar configuración de red

En este menú puedes eliminar la configuración del perfil. Para hacer ello, selecciona el botón **«Sí»** y confirma tu entrada con el **<OK>**. Al seleccionar el botón **«NO»** botón cancela el proceso.

16.7 Mantener la red conectada

Este menú sirve para configurar si se debe mantener la conexión WLAN a la red en modo de espera.

Esto te permite activar la conexión inalámbrica mediante la aplicación UNDOK (véase la página 24).

Esto significa que la consumo en modo de espera modo es algo más alto. Selecciona la **«Sí»** o **«NO»** para la configuración y confirma la entrada con el botón **<OK>**.

17. Configuración de hora

Configuración para la hora y fecha pueden ser establecer en el **menú «Hora/Fecha»** . Las siguientes opciones están disponibles:

17.1 Menú "Ajustar hora/fecha" .

La hora y fecha se pueden configurarse aquí manualmente. Los valores pueden modificar mediante la **<UP>** o

<DOWN> del mando a distancia o el **<NAVIGATE>** . Utiliza el **<LEFT>**, **<RIGHT>** o

<OK> para seleccionar los bloques de números individuales y guardar los valores.

17.2 Menú "Actualización automática"

Aquí puedes especificar la fuente de la que el tiempo y fecha debería actualizarse. Las siguientes opciones:

Actualización desde DAB: La hora y la fecha se actualizan a través

de DAB. **Actualizar desde FM:** La hora y la fecha se

actualizan a través de FM. **Actualizar desde la red:** La red

actualiza la hora y fecha. **Sin actualización:** La hora y la fecha deben configurarse manualmente.

La opción actualmente seleccionada está marcada con **"*"**.

17.3 Menú "Ajustar formato"

En este menú tú puedes especificar si el reloj debe mostrarse en el formato de 12 o 24 horas .

Selecciona con el botón **<Izquierda>** o **<Derecha>** ; la confirmación se realiza con el botón **<Aceptar>**. La opción seleccionada actualmente está marcada con **«*»**.

17.4 Menú "Ajustar zona horaria"

En este menú puedes especificar el tiempo Zona horaria . Selecciona con la **<ARRIBA>** o **<ABAJO>** , la confirmación se realiza con el **<OK>** . El actual seleccionado hora zona es está con **«*»**.

17.5 Menú "Horario de verano"

Aquí puede especificar el ajuste para el horario de verano / . Seleccione el ajuste actual para el horario de verano con los botones **< IZQUIERDA>** o **< DERECHA>** y, a continuación, confirme con el botón **< OK>** . El ajuste actual está marcado con **«*»**.

17.4 menú "Formato de espera"

En este menú puede especificar si el reloj debe mostrarse en modo de espera en formato analógico o digital . Seleccione con el botón **<Izquierda>** o **<Derecha>** ; la confirmación se realiza con el botón **<OK>**. La opción seleccionada actualmente está marcada con **«*»**.

18. Idioma

En el **«Idioma»** menú puedes configurar el menú idioma de la radio. Si tienes empezado poner en marcha el

dispositivo con el **asistente de configuración**, el idioma del dispositivo ya se habrá configurado allí. Para seleccionar un idioma, por favor, utilice los botones **<UP>** o **<DOWN>** y confirme esta selección pulsando el botón **<OK>** . Alternativamente, la selección también se puede realizar con el mando **<NAVIGATE>** .

Los siguientes idiomas están disponibles:

Danés, Alemán, Inglés, Finés, Francés, Italiano, Neerlandés, Noruego, Polaco, Portugués, Sueco, Español, Turco.

19. Restablecimiento de fábrica

Para restablecer la radio a el estado de fábrica , por favor seleccione **«SÍ»** en el **menú «Restablecimiento de fábrica»**.

Atención: Todas las configuraciones anteriores serán eliminadas.

Si selecciona **"NO"** el proceso se cancelará.

Nota: En cualquier caso, restablece la radio a su estado de fábrica antes de cederla (por ejemplo , venderla, regalarla o desecharla).

20. Actualización de software

En este menú puede comprobar si hay una actualización de software disponible para la radio.

Si selecciona **«Configuración de comprobación automática»** , la radio comprueba automáticamente la disponibilidad de nuevas actualizaciones de software de forma periódica.

Selecciona el menú opción **«Comprobar ahora»** para buscar por una nueva versión. Si hay un software se , selecciona **«SÍ»** para instalar lo o **«NO»** para cancelar la actualización. Si **«SÍ»** el botón de se reinicia a emitir llevar el proceso.

A continuación, el software se descarga y se le pregunta con **«Continuar»** si la actualización debe llevarse a cabo. Por favor, **seleccione «SÍ»** si está de acuerdo o **«NO»** para cancelar la **actualización**. El **«Advertencia: no desconecte la alimentación»** y la versión del software se instalará mediante actualización de firmware de forma alterna. Cuando el proceso haya finalizado, aparecerá **«Actualización completada»** en la pantalla y podrá confirmar el proceso con el

Botón <OK> .

Puede comprobar la versión número del software instalado en el **menú «Ajustes del sistema»** , en la sección **«Información»**.

¡Atención!

Asegúrese de que haya una fuente de alimentación estable antes de iniciar una actualización del software . ¡Una interrupción durante la actualización puede causar daños irreparables a la radio!

21. Asistente de configuración

Debes puedes iniciar la asistente de nuevo en el **«Asistente «Asistente de configuración»** . Para hacer ello, sigue tal y como se describe en **"3.8 Iniciando el asistente de configuración"**.

22. Información

En este menú puedes encontrarás la versión número del actual firmware, entre otras cosas. ¿Tienes esto

listo si desea ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

23. Retroiluminación

La exposición iluminación puede programarse programada en 3 niveles de luminosidad. Los siguientes ajustes pueden ser realizado en el **menú «Iluminación de fondo»** :

«Tiempo de espera»: Tiempo hasta que la pantalla se ajuste al**«Nivel de atenuación»** . Opciones:

«Encendido / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 segundos»

«ON» significa que la radio permanece siempre en el nivel de brillo de **«Nivel de encendido»**.

"Nivel encendido": Brillo de la pantalla cuando la radio está encendida.

Opciones: **"Alto" / "Medio" / "Bajo"**

"Nivel atenuado": Ajuste de brillo para funcionamiento y espera.

Opciones: **"Medio" / "Bajo"**

24. UNDOK - control de la radio a través de App

La aplicación UNDOK (App) , desarrollada por Frontier Silicon , te ofrece un control total de radios y altavoces desde tu smartphone.

Independientemente UNDOK te ofrece todas las funciones en tu smartphone o tableta y te proporciona incluso más comodidad. Descarga la aplicación UNDOK desde Google Play Store o la App Store de Apple.

Configuración inicial del dispositivo con UNDOK

Cuando encienda en por primera vez , o después de la radio se haya configurado con la configuración de fábrica , la radio estará en modo SETUP y se generará un punto de acceso (su propia red WLAN) . Esto permite que su smartphone o tableta se conecte a la radio.

Configurar con Android

Asegúrate de que la radio esté en el modo SETUP . Abre la aplicación UNDOK-APP en tu smartphone o tableta y selecciona la opción de menú **«Configurar el sistema de audio»**.

Pulse **«SIGUIENTE»** y seleccione el menú opción **«SELECCIONAR EL PUNTO DE ACCESO»**.

El menú del terminal dispositivo se abre , selecciona el **«KENWOOD CR-ST120S»** red allí. Una vez conectada, **«Conectado a KENWOOD CR-ST120S»** en la aplicación. Sigue los pasos instrucciones de la aplicación para configurar la configuración la radio por completo. Por último, la radio se conecta a la red y tú puedes ahora utilizar el dispositivo con el UNDOK APP pulsando **«Usar mi sistema »**.

Configurar con iOS

Asegúrate de que la radio esté en el modo SETUP . Abre la aplicación UNDOK en tu iPhone o iPad, y selecciona la opción del menú **«Configurar sistema de audio»**.

Pulsa **«SIGUIENTE»** y selecciona el menú opción **«SELECCIONAR EL PUNTO DE ACCESO»**.

El menú del terminal dispositivo se abre , selecciona el **«KENWOOD CR-ST120S»** red allí. Una vez conectada, **«Conectado a KENWOOD CR-ST120S»** en la aplicación. Sigue los pasos instrucciones de la aplicación para configurar la configuración la radio por completo. Por último, la radio se conecta a la red y tú puedes ahora utilizar el dispositivo con el UNDOK APP pulsando **«Usar mi sistema »**.

24.1 Controlando la radio con la aplicación OKTIV

Como alternativa, una vez el botón de encendido , tú puedes también utilizar el gratis **OKTIV** de Frontier Silicon para controlar el dispositivo. Sin embargo, actualmente una configuración del CR-ST120S es todavía no posible con esta aplicación.

Más información sobre descargar para iOS o Android está disponible en:

<https://www.frontiersmart.com/product/oktiv/>

25. Solución de problemas

Por favor, revise los siguientes puntos en caso de fallos:

No hay sonido

- Conecte el enchufe de alimentación correctamente.
- Ajuste el volumen al nivel correcto .
- Asegúrese de que la fuente deseada esté seleccionada.

El sistema no responde a el al de un botón

- Desconecte el adaptador de CA y vuelva a conectarlo .

Problemas con la recepción de radio

- Reoriente la antena.
- Busque una ubicación más adecuada .
- Otros aparatos eléctricos interfieren con la recepción.
- Ubicación no adecuada para recibir señales DAB +.

No se puede establecer una conexión de red

- Comprueba la función WLAN y asegúrate de que la contraseña sea correcta.
- Intenta configurar una dirección IP en el dispositivo .
- Activa la función DHCP en el router y restablece la conexión en el dispositivo.
- Hay un cortafuegos activado en la red : configúralo para que sea posible el acceso .
- Acerca la radio al router o al punto de acceso .
- Reinicie el router o AP.

26. Mantenimiento y cuidado

Limpieza de la carcasa : Utiliza un paño ligeramente humedecido con un detergente suave . No utilices detergentes que contengan alcohol, amoníaco o agentes abrasivos.

Precauciones sobre la condensación

Puede formarse condensación (rocío) dentro de la unidad si existe una diferencia significativa entre la temperatura de la unidad y la temperatura ambiente. Si se produce condensación dentro de la unidad, el funcionamiento adecuado ya no está garantizado. En este caso, debe esperar unas horas; después de que la humedad se haya secado, el dispositivo puede volver a utilizarse.

Atención especial cuidados deberían tener en las siguientes circunstancias

Cuando la unidad se traslada desde un lugar a otro en una temperatura mucho más alta o más baja , o cuando aumenta la humedad en el lugar de instalación, etc.

Notas sobre el uso de un dispositivo USB

Este dispositivo es capaz de reproducir archivos de audio almacenados en un dispositivo de memoria flash o un reproductor de audio digital si dichos dispositivos disponen de un puerto USB (en este documento, estos dispositivos se denominan «dispositivos USB»).

Las siguientes restricciones se aplican a los dispositivos USB

utilizables: Dispositivos USB utilizables

- Dispositivos USB que pertenecen a la clase de almacenamiento masivo USB .
- USB Dispositivos cuya potencia consumo es de 500 mA o menos.
- USB Mass Storage Clase: USB Dispositivos que el PC reconoce como almacenamiento externo sin la necesidad de un controlador especial o software de aplicación.
- Al utilizar un dispositivo que no compatible puede dar lugar en una reproducción o visualización del archivo .

Incluso si utiliza un dispositivo USB que cumple con las especificaciones anteriores, es posible que los archivos de audio no se reproduzcan correctamente según el tipo o la condición del dispositivo USB.

27. Reciclaje

Eliminación de aparatos electrodomésticos y electrónicos equipos y baterías.



El símbolo (contenedor con ruedas tachado) que aparece en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe gestionarse como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en un punto de recogida gestionado por las autoridades públicas residuos gestión o para un recogida punto establecido por el fabricante o distribuidor, de forma gratuita.

Los propietarios de aparatos eléctricos deben, por lo general, separar de dichos aparatos los residuos de pilas y acumuladores que no estén firmemente integrados en ellos antes de entregarlos a puntos . Esto no se aplica si los residuos dispositivos están preparados para reciclaje con la participación de una autoridad pública de gestión de residuos. Al contribuir a la eliminación adecuada de este producto, estás protegiendo el medio ambiente y la salud de tus semejantes. Una eliminación inadecuada o incorrecta pone en peligro el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre el reciclaje de estos aparatos eléctricos y pilas, ponte en contacto con tu autoridad local o con las empresas municipales de gestión de residuos .

Instrucciones de eliminación para consumidores en Reino Unido:

<https://www.recyclenow.com/>

Instrucciones de eliminación para consumidores en Irlanda:

<https://www.mywaste.ie/>

Instrucciones de eliminación para consumidores en Alemania:

<https://www.e-schrott-entsorgen.org/>

Instrucciones de eliminación para consumidores en Austria:

<https://www.elektro-ade.at/>

Instrucciones de eliminación para consumidores en Francia:

<https://www.quefairedemesdechets.fr>

El usuario final es responsable de eliminar los datos del dispositivo antiguo utilizando la opción de menú "Restablecimiento de fábrica" antes de la eliminación (ver página 23).

28. Especificaciones técnicas CR-ST120S

Adaptador de corriente	
Fuente de alimentación	Voltaje de CA ~ 100 - 240 V
Frecuencia de entrada CA	50/60 Hz
Adaptador de corriente del fabricante	Guangdong Mingxin Power Technologies Co., Ltd. Sala 501, Edificio 2, N.º 100, Changping, Dongshen, Changping Dongguan, Guangdong 523570 China
Identificador de modelo	Mingxin Power MX24Z1-1202000
Tensión / corriente / potencia	Voltaje de CC 12.0 V / 2.0 A / 24.0 W
Eficiencia activa media	90.16 %
Eficiencia a baja carga (10 %)	84.67 %
Consumo de energía en vacío	0.08 W
Unidad	
Fuente de alimentación	Voltaje de CC 12.0 V / 2.0 A / 24.0 W
Consumo de energía	
Consumo en modo	0.73 W
Consumo de energía en espera conectado a red	0.92 W
Sintonizador FM/DAB +	
Rango de sintonización DAB BANDA III	174.928 MHz – 239.200 MHz
Sintonización FM sintonización alcance	87.50 MHz – 108.00 MHz
Conexión de red (WLAN)	
Redes compatibles	WIFI IEEE 802.11a/b/g/n
Rangos de frecuencia compatibles	WiFi: 2,412 - 2,472 GHz, 5,18 - 5,32 GHz, 5,50 - 5,70 GHz, 5,745 - 5,825GHz
Potencia máxima de transmisión potencia	WiFi 2.4 G: 14.88 dbm / WiFi 5G: 14.93 dbm WiFi 5.8G: 7.37 dbm
Cifrado compatible	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Formatos de streaming compatibles	MP3, AAC / AAC + (hasta 48 kHz, 16 bits)
Dispositivos USB	Archivos: MP3 Comp. con USB1.1 full-speed, FAT16, FAT32 Máx. 500 mA, Tasas de bits: 32 kBit/s a 320 kBit/s
BLUETOOTH	
BLUETOOTH, versión	V5.2
Potencia clase	Clase I
Potencia máxima de transmisión potencia	4.83 dbm
Alcanzar	Aproximadamente 10 metros (puede variar dependiendo del entorno)
Frecuencia de frecuencia	2,402 GHz – 2,480 GHz
Perfil BLUETOOTH	A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado), AVRCP (Perfil de Control Remoto de Audio/Video)
Salida de línea	3,5 mm conector
Entrada auxiliar	3,5 mm conector
Amplificador componente	
Salida potencia	2 x 10 vatios RMS
Frecuencia de frecuencia	40 Hz - 20 kHz
Dimensiones y peso	
Unidad	(W x H x P) 245 x 145 x 105 mm / 1,7 kg
Rango de temperatura	0 °C a 35 °C

Modificaciones reservadas

29. Garantía

Estimado cliente,

Nosotros, queremos daros las gracias por haber adquirido este producto Kenwood . Si este producto presenta algún defecto en los materiales o la fabricación en condiciones normales de funcionamiento, de acuerdo con las disposiciones de la siguiente garantía, subsanaremos dichos defectos sin coste alguno o sustituiremos el aparato.

Por favor, conserve esta tarjeta de garantía en un lugar seguro.

Kenwood concede una garantía de dos años para este dispositivo a partir de la fecha de compra según la factura o el recibo de compra del distribuidor de Kenwood .

Esta garantía cubre los defectos en los materiales o la mano de obra. Nos reservamos el derecho a sustituir el producto si la reparación económica ya no es posible. Los gastos de embalaje e instalación, así como los riesgos asociados a la reparación propiamente dicha, no están incluidos en la cobertura de la garantía y se facturarán.

Condiciones

A. Además a presentación de esta tarjeta , los siguientes datos son se requiere para afirmar una afirmación:

- (a) Su nombre con dirección completa
- (b) El recibo o factura de un comercio minorista establecido en un Estado de el que la original compra fecha puede deducirse deducir.
- (c) El completo nombre y dirección del minorista de quien el producto se comprado.
- (d) El número de serie y modelo del producto .

Kenwood se reserva el derecho a denegar la cobertura de la garantía si la información mencionada anteriormente falta o si se han realizado cambios en el producto tras su compra inicial.

B. En el momento de la entrega de este producto al minorista, el mismo cumplía con todas las normas y reglamentos de seguridad aplicables en el país de destino. Las modificaciones necesarias para el funcionamiento de este dispositivo en países fuera del país de destino no entran

bajo la mencionada anteriormente garantía disposiciones. Además, nosotros no aceptamos responsabilidad por trabajos relacionados con esto o por daños al producto que surjan debido a dichos trabajos.

Si el producto se utiliza en un país para para el que no está diseñado ni ni fabricado, entonces la garantía y solo se aplicará si el coste de adaptar el dispositivo a las normas y reglamentos de seguridad vigentes a nivel nacional corre a cargo del usuario.

Además, si el producto difiere de los productos distribuidos por el importador oficial y si las piezas de recambio no están disponibles para reparar este dispositivo, el usuario deberá asumir los gastos de transporte del dispositivo hacia y desde el país de compra. El mismo se aplica si no cobertura pueda se ofrecida en el país en a cambio de porque de otra, razones.

C. Las excepciones de la cobertura de garantía son:

- (a) Cambios a el producto como así como el servicio habitual y el trabajo de ajuste, incluyendo las comprobaciones periódicas mencionadas en el manual de funcionamiento.
- (b) Daños a el producto que han ocurrido como un resultado de defectuoso o inadecuado trabajo si este trabajo ha sido realizado por terceros que no están autorizados a llevar a cabo servicios de garantía en nombre del fabricante.
- (c) Daños debidos a negligencia, accidentes, modificaciones, montaje incorrecto , embalaje defectuoso , funcionamiento incorrecto o uso de piezas de recambio incorrectas durante una reparación.
- (d) Daños debidos a incendio, daños por agua, rayos, terremoto, ventilación insuficiente, fuerza mayor, conexión a voltaje incorrecto u otras causas externas a Kenwood.
- (e) Daños en los altavoces debido a una sobrecarga. Daños en otros elementos que no forman parte del producto, como por ejemplo: DVD, discos compactos , soportes de almacenamiento USB, smartphones, etc.
- (f) Los consumibles o las piezas consumibles que deben sustituirse como parte del servicio habitual al cliente, tales como: pilas, baterías recargables , lámparas, etc.
- (g) Todos los productos de disponibles en los que el número(s) de serie haya(n) sido eliminado(s) total o parcialmente ,

modificado(s) o hecho(s) irreconocible(s). Cualquier persona que haya adquirido el producto de forma legal podrá acogerse a esta garantía.

De acuerdo con las disposiciones de garantía mencionadas anteriormente , el producto será reparado o sustituido sin coste alguno . Este derecho , tal y como se describe , restringe los demás derechos del usuario en el marco de la normativa legal aplicable.

Reparación o sustitución se no afectan ninguna prórroga sobre el período .

Cualesquiera otras reclamaciones deberán quedarán excluidas, en particular cualquiera reclamación por anulación, precio reducción o una indemnización por cualquier daño.

Contacto dirección:

JYCKENWOOD Europe B.V. Sucursal España

Avda. Via Augusta, 85-87, 3er Planta, Sant Cugat del Vallès, España

<https://www.kenwood.es/contacto/>

KENWOOD