

KENWOOD

ALTO-FALANTE BLUETOOTH®

AS-150BT

Manual do Usuário

JVCKENWOOD Corporation

PORTUGUÊS

Índice de Conteúdos

Conteúdo	Página
1. Antes do Primeiro Uso	3
2. Informações sobre a Bateria	6
3. Declaração de Conformidade	7
4. Operação Inicial	8
5. Operando o Alto-falante	11
6. Solução de problemas	13
7. Manutenção e Cuidados	14
8. Disposição	14
9. Dados Técnicos	15
10. Garantia	17

I. Antes do Uso Inicial

IMPORTANTE INSTRUÇÕES

Atenção: Leia esta página com atenção para garantir o funcionamento seguro do dispositivo.

Leia as instruções cuidadosamente!

- Siga todas as instruções de segurança e de operação ao utilizar este dispositivo.

Guarde as instruções cuidadosamente!

- Guarde as instruções de segurança e operação para referência futura.

Observe todas as advertências!

- Siga rigorosamente todas as advertências indicadas no dispositivo e neste manual do usuário.

Limpe apenas com um pano seco !

- Desligue todos os cabos do dispositivo antes de proceder à limpeza. Nunca utilize líquidos ou produtos de limpeza em aerossóis. Utilize apenas um pano ligeiramente humedecido para a limpeza.

Acessórios

- Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

Não utilize este dispositivo próximo à água

- O dispositivo nunca deve ser exposto a água pingando ou respingos, como próximo a uma banheira, lavatório, pia de cozinha, máquina de lavar, porão fúmido ou próximo a uma piscina, etc. Não coloque recipientes cheios de líquidos, como vasos de flores, sobre ou ao lado do dispositivo.

Ventilação

- As aberturas e fendas no gabinete proporcionam ventilação para garantir o funcionamento confiável do dispositivo e protegê-lo contra superaquecimento e possível incêndio. Não bloqueie as aberturas de ventilação.

Instale o dispositivo de acordo com as instruções do fabricante. Nunca bloqueie as aberturas de ventilação colocando o dispositivo numa cama, sofá, tapete ou outra superfície macia semelhante. Este dispositivo não deve ser incorporado numa estante ou num armário fechado, a menos que seja assegurada uma ventilação adequada.

Fonte de Alimentação

- Este dispositivo pode ser ligado à rede elétrica utilizando um adaptador de alimentação USB (5 V, 5–10 W, não incluído) ou o cabo de alimentação fornecido. Em todos os casos, certifique-se de que a tensão da rede elétrica local corresponde às especificações do adaptador de alimentação em utilização. Se não tiver a certeza quanto ao tipo de alimentação na sua casa, consulte o seu revendedor ou a sua empresa de energia local.

Cabo de Alimentação

- Certifique-se de que o cabo de alimentação não possa ser tropeçado nem ficar preso perto de uma tomada, incluindo tomadas de extensão. O cabo não deve ser comprimido nem danificado no ponto onde sai do dispositivo. Uma vez que o cabo de alimentação é utilizado para desligar completamente o dispositivo da rede elétrica, deve permanecer facilmente acessível em todos os momentos.

Entrada de Materiais Estranhos e Líquidos

- Certifique-se de que nenhum objeto estranho ou líquido entre no dispositivo ou no adaptador de alimentação USB através das aberturas. O contacto com componentes de alta tensão ou um curto-circuito pode de outra forma ocorrer, potencialmente causando um incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre o dispositivo ou o adaptador de alimentação USB enquanto estiver em utilização.

Trovoadas

- Desconecte o dispositivo da rede elétrica durante tempestades e quando não for utilizado por longos períodos.

Sobrecarga

- Nunca sobrecarregue tomadas de parede, extensões, ou adaptadores múltiplos, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

Assistência Técnica

- Nunca tente de efetuar este aparelho por conta própria, uma vez que a abertura o caixa ou remover tampas pode expor partes com tensão perigosa. Entre em contato com pessoal de serviço qualificado para toda assistência.

Danos que Requerem Reparo

- Toda a manutenção e reparação trabalhos devem apenas ser realizados a pôr pessoal de pessoal de assistência técnica qualificado. É necessária uma intervenção de assistência técnica se o dispositivo tiver sido danificado (por exemplo, a porta USB adaptador), se líquido tiver entrado no dispositivo, se tiverem penetrado no dispositivo, se o dispositivo tiver sido exposto a chuva ou humidade, se já não funcionar corretamente ou se tiver caído.

Peças de reposição

- Se for necessária a substituição de peças, certifique-se de que o técnico de assistência utilize peças especificadas pelo fabricante ou peças com as mesmas características que as peças originais. Peças não autorizadas podem causar incêndio, choque elétrico, ou outros riscos.

Verificação de segurança

- Após manutenção ou reparação trabalhos terem sido realizados no dispositivo, peça ao técnico de assistência para realizar uma verificação de segurança para determinar se o dispositivo está em condições adequadas de funcionamento.

Calor

- Não instale o dispositivo perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que produzam calor. Nunca coloque objetos com chamas abertas, tais como velas ou lanternas, em cima ou perto do dispositivo. As pilhas instaladas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar direta, fogo, ou condições semelhantes.

Riscos Associados a Altos Níveis de Volume

Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça a volumes elevados durante longos períodos.

Função de economia de energia automática

O dispositivo está equipado com uma função automática de poupança de energia. Se não houver entrada de áudio durante 15 minutos, o dispositivo passará automaticamente para modo de espera, independentemente de a função BLUETOOTH estar conectada ou desativada.

2. Informações da Bateria

A bateria de íons de lítio contém substâncias inflamáveis, tais como. O manuseamento inadequado manuseamento pode causar que a bateria a romper-se, provocar fogo, emitir calor extremo, perder desempenho ou sofrer outros danos. Por favor, tenha especial atenção a os seguintes avisos relativos manuseamento.

Risco de Incêndio

- Proteja o dispositivo, que contém uma bateria de íon de lítio interna, contra danos mecânicos.
- Mantenha velas e outras chamas abertas longe do dispositivo em todos os momentos para evitar ignição.
- Proteja o dispositivo do calor: há risco de incêndio. Se colocar o dispositivo em uma prateleira, deixe pelo menos 10 cm de espaço.

Perigos da Bateria Integrada

- Não utilize o dispositivo se a caixa ou o cabo de carregamento USB apresentarem danos visíveis. As reparações devem ser realizadas apenas por pessoal de assistência autorizado.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta ou ao calor. A temperatura ambiente não deve descer abaixo de 0 °C nem exceder +40 °C. Tenha em atenção que numa automóvel temperatura pode exceder os 40 °C.
- Quando a bateria atingir atingido o fim da sua vida, o dispositivo com sua bateria interna deve ser descartada corretamente. Não tente remover ou substituir a bateria.
- A bateria não deve ser reutilizada ou desmontada.
- Se houver fuga de eletrólito da bateria, evite o contacto com os olhos, as membranas mucosas e a pele. Lave imediatamente as áreas afetadas com água limpa em abundância e procure aconselhamento médico. O eletrólito pode causar irritação.
- Não faça curto-circuito na bateria. Ela pode superaquecer e explodir.
- Não deite o dispositivo no fogo. A bateria pode explodir.
- Modificações no dispositivo não são permitidas.

Atenção!

Risco de explosão se a bateria substituída por uma tipo;

- quando expõe to extremamente high or low temperaturas durante utilização, armazenamento ou transporte;
- em baixa pressão de ar em altitude elevada;
- quando uma bateria é substituída por um tipo incorreto que pode contornar um recurso de segurança (, certos tipos de baterias de lítio);
- ao eliminar de uma bateria em fogo ou um forno quente, ou ao esmagar ou cortar uma bateria;
- ao deixar uma bateria em um ambiente com temperaturas extremamente altas ou pressão de ar extremamente baixa, o que pode levar à explosão ou ao vazamento de líquidos inflamáveis ou gases.

3. Declaração de Conformidade

Para Reino Unido:

Pela presente, a JVCKENWOOD Europe B.V. declara que o equipamento de rádio do tipo [KENWOOD] AS-150BT está em conformidade com o Regulamento de Equipamentos de Rádio de 2017. O texto completo da «Declaração de Conformidade» está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Para UE:

A JVCKENWOOD Europe B.V. declara que o tipo de equipamento de rádio [KENWOOD] AS-150BT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Fabricante:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPÃO
<https://www.jvckenwood.com/en.html>

Endereço de Contato da UE:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Rendementsweg 20 B-9, NL 3641 SL Mijdrecht, PAÍSES BAIXOS

<https://nl.jvckenwood.com/>

product-compliance@nl.jvckenwood.com

Reino Unido Contato Endereço:

JVCKENWOOD U.K. Limited

Primeiro Andar, Gleneagles, The Belfry, Colonial Way, Watford, Hertfordshire
WD24 4WH, REINO UNIDO

<https://uk.jvckenwood.com/>

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas da BLUETOOTH SIG, Inc., e qualquer utilização dela tais marcas pela JVCKENWOOD Corporation é sujeita a licença. Outras marcas registadas e nomes comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários.



4. Operação Inicial

4.1 Desembalagem

Desembale cuidadosamente o aparelho e verifique se o conteúdo da entrega está completo:

- Alto-falante BLUETOOTH
- Cabo de alimentação de 230 V
- Cabo USB-C™
- Cabo de áudio de 3,5 mm
- Manual do usuário

4.2 Controles e Conexões

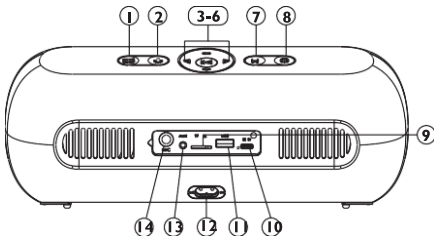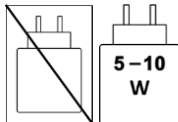

- | | |
|------------------------|--|
| 1 Repetir faixa | 9 Slot para cartão MicroSD |
| 2 Botão de efeitos LED | 10 Porta de carregamento USB-C™ com indicador de carga |
| 3 Pular para frente | 11 Porta USB-A |
| 4 Reproduzir/Pausar | 12 Conexão do cabo de alimentação |
| 5 Pular para trás | 13 Entrada AUX / Botão de reset |
| 6 Volume +/- | 14 Entrada para microfone |
| 7 Seleção de fonte "M" | |
| 8 Ligar/Desligar | |

A classificação de classificação encontra-se localizada na parte de baixo de da unidade.

As seguintes ligações estão localizadas sob a tampa na parte traseira do dispositivo: **USB-C™** tomada de carregamento, porta **USB-A** , ranhura para cartão microSD, entrada **AUX** , e entrada para microfone. Levante com cuidado a tampa antes de utilizar estas ligações.

4.3 Fonte de alimentação e Carregamento

O dispositivo é alimentado por uma bateria de íões de lítio incorporada. Carregue a bateria incorporada durante, pelo menos, duas horas antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

- Para carregar a bateria interna, ligue a extremidade mais pequena (USB-C™) do cabo USB fornecido à tomada USB-C™ , e a outra extremidade (USB-A) a uma fonte de alimentação USB (5 V, 5–10 W, não incluída). Em alternativa, pode utilizar o cabo de alimentação fornecido para carregar a bateria.
- O LED indicador de carregamento acende-se a vermelho durante o carregamento e desliga-se assim que a bateria estiver totalmente carregada.
- Após o carregamento, desligue o cabo USB de carregamento da fonte de alimentação USB , desligue o cabo de carregamento do altifalante BLUETOOTH , e feche a tampa.
- Quando a bateria nível estiver baixo, um tom sequência irá soar, solicitando que recarregue .

A alimentação fornecimento de do carregador deve variar entre uma potência mínima de saída d e 5 watts, exigida pelo equipamento de rádio, até uma potência máxima de 10watts para atingir a velocidade de carregamento mais rápida.

4.4 Ligar/desligar o alto-falante

- Para alterar o dispositivo ligar do modo de , prima e mantenha o **botão<Ligar/Desligar>** até ouvir um sinal sonoro e o LED de efeito piscar.
- Prima e mantenha premido o botão novamente para colocar o dispositivo de volta no modo de espera. O LED de efeito apaga-se e ouve-se outro sinal sonoro.

4.5 Emparelhando o alto-falante com um dispositivo

A transmissão sem fios de dados através do protocolo BLUETOOTH permite a ligação do sistema de colunas com dispositivos compatíveis. O alcance máximo de funcionamento da transmissão de dados é de 10 m. Obstáculos e outros dispositivos eletrónicos podem interferir com a transmissão do sinal e reduzir o alcance de funcionamento. Para emparelhar a coluna com o seu dispositivo, proceda da seguinte forma :

- Ligue o alto-falante BLUETOOTH .
- Aceda a nas definições BLUETOOTH no dispositivo para ser emparelhado e inicie a pesquisa por dispositivos BLUETOOTH disponíveis . Selecione «**AS-150BT**» e inicie o processo de emparelhamento .
- Após o emparelhamento bem-sucedido, a coluna emite um sinal sonoro. A reprodução de música pode agora ser controlada através do dispositivo. Utilize a aplicação de música da sua escolha.

4.6 Ajustando o Volume

- Pressione o <+> botão para aumentar o volume.
Quando o volume máximo for atingido, um sinal sonoro também soará.
- Pressione o <-> botão para diminuir o volume.

5. Operando o alto-falante

A individual música fontes podem ser selecionadas por pressionar brevemente pressionar a **<M>**

botão. A sequência de fontes é:

BLUETOOTH – microSD cartão – USB – AUX

Se não cartão microSD cartão ou USB pen está for inserido, estas fontes não podem ser selecionadas.

5.1 Reprodução via BLUETOOTH

No modo BLUETOOTH , o controlo de multimédia pode ser efetuado a partir do dispositivo. Pode utilizar qualquer aplicação à sua escolha para este efeito. As funções básicas podem também ser operadas diretamente no altifalante BLUETOOTH :

- Basta premir o botão **< Retroceder>** ou **< Avançar>** para selecionar a faixa anterior ou seguinte.
- Pressione o **<Play/Pause>** botão para iniciar ou pausar a reprodução.
- Por pressionar brevemente pressionar o **<M>** , podes pode alternar para outra fonte.

5.2 Reprodução via cartão microSD

Este modo suporta ficheiros MP3 e WMA. A capacidade máxima suportada do cartão é de 64 GB. O utilização de cartões microSD de alta velocidade é não recomendado.

- Insira o cartão microSD no ranhura do altifalante . A reprodução irá iniciar-se automaticamente e pode ser controlada através dos botões do altifalante.
- Basta premir o botão **< Retroceder>** ou **< Avançar>** para selecionar a faixa anterior ou seguinte.
- Pressione o **<Play/Pause>** botão para iniciar ou pausar a reprodução.
- Por pressionar brevemente pressionar o **<M>** , podes pode alternar para outra fonte.

5.3 Reprodução via USB

Arquivos de áudio nos formatos MP3 ou WMA podem ser reproduzidos a partir de um pen drive USB (tamanho máximo de 64 GB).

- Inserir o pen USB na porta na no altifalante. A reprodução iniciará automaticamente e pode ser controlada através dos botões do altifalante.
- Por pressionar brevemente pressionar o **<M>** , podes pode alternar para outra fonte.

5.4 Reprodução via AUX-In

Podem ser ligados dispositivos externos, tais como leitores de MP3, leitores de DVD ou consolas de jogos ligados ao à entrada AUX-In porta para reprodução .

- Insira o cabo de áudio 3,5 mm fornecido na tomada AUX do altifalante e no dispositivo de reprodução correspondente.
- A fonte muda automaticamente para AUX. A reprodução de música é controlada através do dispositivo externo.
- Por pressionar brevemente pressionar o **<M>** , podes pode alternar para outra fonte.

5.5 Alternando os efeitos LED

O efeito do LED pode ser definido para 3 modos. Para alternar entre os efeitos, prima brevemente o botão **<LED Effects>** . Premir este botão uma quarta vez desliga oefeito do LED .

5.6 Conectando um microfone

A microfone microfone com um 6,35 mm conector ficha pode ser ligado a porta porta do microfone. A função de microfone está disponível independentemente da .

6. Solução de problemas

Notas para diagnóstico de falhas

Problema	Solução
Sem função	• A bateria está descarregada? Carregue a bateria. • O alto-falante desligou automaticamente?
Sem som	• O volume está totalmente baixo? Aumente o volume no dispositivo de reprodução se necessário.
Sem conexão BLUETOOTH	• O dispositivo de reprodução e o alto-falante estão emparelhados? • A reprodução está atualmente via cartão microSD , USB ou AUX? Por favor, altere a fonte.
Qualidade de som ruim em operação BLUETOOTH	• Existem objetos que possam causar interferência entre o dispositivo de reprodução e o altifalante? Estes podem incluir paredes ou outros dispositivos . Se necessário, altere a localização do da reprodução dispositivo ou o altifalante. • o dispositivo de reprodução está demasiado longe do altifalante ? Por favor, aproxime os dois dispositivos um do outro. • Aumente o volume no dispositivo de reprodução. • A carga da bateria está muito baixa?
Reinicialização	• Se o dispositivo apresentar um comportamento anômalo, prima o botão de reinicialização na tomada AUX utilizando um alfinete fino e redondo para reiniciar o dispositivo.

7. Manutenção e Cuidados

Limpeza do gabinete: Use um pano levemente umedecido com um agente de limpeza suave. Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia ou substâncias abrasivas.

Atenção quanto à condensação

Pode formar-se condensação (orvalho) no interior do dispositivo quando existe uma diferença significativa entre a temperatura do dispositivo e a temperatura ambiente. Se ocorrer condensação no interior do dispositivo, o funcionamento adequado já não pode ser garantido. Neste caso, aguarde durante várias horas; assim que a humidade tiver secado, o dispositivo poderá ser utilizado novamente.

8. Disposição

Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos usados e baterias



O símbolo (caixote com rodas riscado) no dispositivo ou na sua embalagem indica que este dispositivo não deve ser tratado como lixo doméstico normal no final da sua vida útil. Em vez disso, devesse entregue gratuitamente num ponto de recolha de uma autoridade pública de resíduos ou num ponto de recolha criado pelos fabricantes ou distribuidores. Ao garantir a eliminação adequada deste dispositivo, ajuda a proteger o ambiente e a saúde humana. A eliminação inadequada ou incorreta põe em risco o ambiente e a saúde. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste dispositivo, por favor contacte a sua autoridade local ou os serviços municipais de eliminação de resíduos.

Instruções de descarte para consumidores na Irlanda:

<https://www.mywaste.ie/>

Instruções de descarte para consumidores no Reino Unido:

<https://www.recyclenow.com/>

9. Dados Técnicos AS-I50BT

Fonte de alimentação	
Fonte de energia	DC 5 V, 5–10 W, USB-C™
Fonte de energia	AC ~100–240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia	Desligado: 0,5 W / Espera: 1,3 W / Espera de rede: 1,3 W
Bateria	
Fabricante	Dong Guan Huan Yu Yuan Technology Co., Ltd. No.37, Fumin South Fifth Road, Foxin, Dalang Town, Dongguan, Guangdong, CHINA
Internet endereço	www.hyybattery.net
Endereço de e-mail	ljh1362003@163.com
Bateria tipo	Íon de lítio
Bateria modelo	HY1103091
Tensão	3.7 V
Capacidade	6000 mAh
Conteúdo energético	26,6 Wh
Tempo de operação / Tempo de carregamento	máx. 8 h (70% volume) / aprox. 2,24 h
Número UN	UN3481 Baterias de íon de lítio contidas
BLUETOOTH	
BLUETOOTH , versão	V5.3
Classe de potência	Classe 2
Potência máxima de transmissão	máx. 4 dBm
Alcance	aprox. 10 metros

Continua na próxima página .

Frequência de alcance	2,402 GHz – 2,480 GHz
Perfis BLUETOOTH	A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / SPP / SMP
Mídia de armazenamento	
USB-A	Arquivos reproduzíveis: MP3, WMA Compatível com USB1.1 Full-Speed, FAT16, FAT32 Máx. 500 mA, taxas de bits: 32 kBit/s até 320 kBit/s Tamanho máximo de armazenamento: 64 GB
Cartão microSD	Arquivos reproduzíveis: MP3, WMA Compatível com FAT16, FAT32 Máx. 500 mA, taxas de bits: 32 kBit/s até 320 kBit/s Tamanho máximo de armazenamento: 64 GB
Entrada analógica	
AUX	Plugue P2 3,5 mm
Amplificador	
Potência de saída	2 × 20 W RMS / 2 × 25 W máx. potência
Dimensões e peso	
Produto	(W × H × P) 300 × 116 × 116 mm / 1,48 kg
Faixa de temperatura	0 °C a +40 °C
Sujeito a modificações técnicas.	

I0. GARANTIA

Caro Cliente,

Obrigado por escolher este produto KENWOOD. Caso este produto apresente um defeito de material ou fabricação durante o uso normal, nós iremos reparar ou substituí-lo gratuitamente, de acordo com as condições de garantia aplicáveis. A garantia não cobre consumíveis ou peças, tais como baterias recarregáveis, que devem ser substituídas no âmbito da manutenção.

Endereço de contato:

JVCKENWOOD Europe B.V. Sucursal España

Avda. Via Augusta, 85-87, 3er Planta, Sant Cugat del Vallès, España

<https://www.kenwood.es/contacto/>

KENWOOD

