

KENWOOD

LZ-702W

WIDE TOUCH SCREEN MONITOR ► page 2-17

INSTRUCTION MANUAL

MONITEUR ECRAN LARGE TACTILE ► page 18-33

MODE D'EMPLOI

WIDE TOUCH SCREEN MONITOR ► Seite 34-49

BEDIENUNGSANLEITUNG

BREEDBEELD MONITOR MET AANRAAKSCHERM ► blz 50-65

GEBRUIKSAANWIJZING

MONITOR TOUCH SCREEN PANORAMICO ► pagina 66-81

ISTRUZIONI PER L'USO

MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL PANORÁMICA ► página 82-97

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MONITOR DE ECRÃ LARGO DE TOQUE ► página 98-113

MANUAL DE INSTRUÇÕES

寬屏幕觸控顯示器 ► 114-129 頁

使用說明書

Kenwood Corporation



▲ WAARSCHUWING

Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en neem derhalve de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel.
 - Vermijd het langdurig kijken naar of fixeren van uw ogen op het display van het toestel tijdens het rijden.
 - De bevestiging en bedrading van dit product vereist vakbekwaamheid en ervaring. Laat de bevestiging en bedrading om veiligheidsredenen door vaklui uitvoeren.
 - Raak de vloeibaar-kristalvloeistof niet aan als het LCD door een schok gebroken of beschadigd wordt. Contact met de vloeibaar-kristalvloeistof is gevaarlijk voor uw gezondheid en kan zelfs fataal zijn.
- Als de vloeibaar-kristalvloeistof van het LCD in aanraking komt met uw lichaam of uw kleding, moet u het onmiddellijk met zeep afwassen.


▲ LET OP

Voorkom beschadiging van het toestel en neem derhalve de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Zorg dat het toestel op een negatieve 12-volt-gelijkstroomvoeding is geaard.
- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan direct zonlicht, hitte of extreme vochtigheid blootstaan. Vermijd ook zeer stoffige plaatsen of plaatsen die blootstaan aan waterspatten.
- Bij het vervangen van een zekering moet u altijd een nieuwe zekering van hetzelfde amperage gebruiken. Het gebruik van een andere zekering veroorzaakt mogelijk een onjuiste werking van het toestel.
- Gebruik geen eigen schroeven. Gebruik uitsluitend de bij het toestel geleverde schroeven. Het toestel wordt mogelijk beschadigd door gebruik van andere schroeven.
- Het is niet mogelijk videobeelden te bekijken terwijl het voertuig in beweging is. Als u videobeelden wilt bekijken, zoekt u een veilige plaats om te parkeren en trekt u de parkeerrem aan.

Opmerkingen

- Raadpleeg uw Kenwood-dealer indien u problemen of vragen hebt tijdens de installatie.
- Vraag bij aankoop van optionele accessoires aan uw Kenwood-dealer of deze functioneren met uw model en in uw gebied.
- Druk op de resettoets wanneer het toestel niet juist functioneert. Wanneer u op de resettoets drukt, wordt het toestel teruggezet op de fabrieksinstellingen.

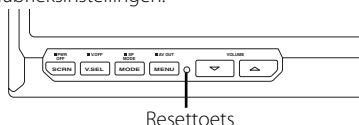

- Zelfs als u op de resettoets drukt, worden de waarden ingesteld voor de afzonderlijke items niet gewist. Voer de stappen beschreven in <Initialiseren van de gebruikersinstellingen> (blz. 57) uit om de ingestelde waarden te initialiseren.
- De afbeeldingen van de display en het voorpaneel in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden en zijn bedoeld om het gebruik van de bedieningselementen te verduidelijken. Bijgevolg kan het zijn dat datgene wat wordt weergegeven op het afgebeelde display afwijkt van wat in werkelijkheid op het display verschijnt.

Reinigen van het toestel

Als de voorplaat van dit toestel vlekken vertoont, veegt u het schoon met een droge zachte doek zoals een siliconendoek.

Als het voorpaneel erg vuil is, veegt u het vuil weg met een doek die is bevochtigd met een neutraal reinigingsmiddel en veegt u vervolgens het reinigingsmiddel weg.



- Spuit geen reinigingsmiddel rechtstreeks op het toestel, want dit kan de mechanische onderdelen beschadigen. Als u voor het schoonmaken van het toestel een harde doek of een vluchtige vloeistof zoals een verduunningsmiddel of alcohol gebruikt, kunnen krassen op het oppervlak worden veroorzaakt of de letters worden gewist.

Helderheid van het scherm bij lage temperaturen

Wanneer de temperatuur van het toestel daalt, bijvoorbeeld in de winter, wordt het scherm van het vloeibaar-kristalpaneel donkerder dan normaal. De normale helderheid keert terug nadat u de monitor enige tijd hebt gebruikt.

Navigatie-eenheden die u kunt bedienen met de LZ-702W (vanaf maart 2006):

KNA-DV3100, KNA-DV2100, KNA-DV4100, KNA-G510
KNA-DV3200, KNA-DV2200, KNA-G520

LZ-702W die u kunt bedienen met de afstandsbediening (vanaf maart 2006):

KNA-RC300

Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)




Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Voor inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.



Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA.



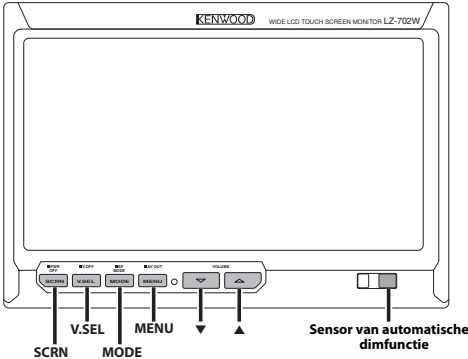

Spanning

Inschakelen van de spanning

Druk op de toets [SCRN].

Uitschakelen van het toestel

Houd de toets [SCRN] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Kiezen van de videobron

Druk op de toets [V.SEL].

Elke keer dat u op de toets drukt, wijzigt de videobron als volgt:

Display	Instelling
"Video 1"	Video 1 ("NAV"-instelling tijdens "RGB" of "Off")
"Video 2"/ "R-Cam"	Video 2 ("AV-IN2"-instelling tijdens "Video 2" of "R-Cam")
"NAV"	Navigatie ("NAV"-instelling tijdens "RGB" of "AV-IN1")



- Zie <Instellen van de NAV-ingang> (blz. 56) of <Instellen van de AV-IN2-ingang> (blz. 56) voor de "NAV"- en "AV-IN2"-instelling.
- Het is niet mogelijk videobeelden te bekijken terwijl het voertuig in beweging is. Als u videobeelden wilt bekijken, zoekt u een veilige plaats om te parkeren en trekt u de parkeerrem aan.

Volume

Verhogen van het volume:

Druk op de toets [▲].

Verlagen van het volume:

Druk op de toets [▼].



- U kunt deze functie niet regelen wanneer <Instellen van de luidsprekermodus> (blz. 53) is ingesteld op "Off".

Inschakelen van de display-uitfunctie

U kunt de display-uitfunctie voor de monitor instellen.

Houd de toets [V.SEL] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Afsluiten van de display-uitfunctie

Druk op een willekeurige toets.

Druk op een toets behalve de toetsen [▲] en [▼].

Inschakelen van de schermmodus

Druk op de toets [MODE].

Elke keer dat u op de toets drukt, wijzigt de schermmodus als volgt:


Display	Instelling
"Full"	Volledige beeldmodus
"Just"	Uitgevulde beeldmodus
"Cinema"	Cinema-beeldmodus
"Zoom"	Zoombeeldmodus
"Normal"	Normale beeldmodus



- Deze bediening is niet mogelijk wanneer het navigatiebeeld wordt getoond.

Display-informatie

Wanneer u op de toets [V.SEL] drukt, wordt de status van de monitor getoond.

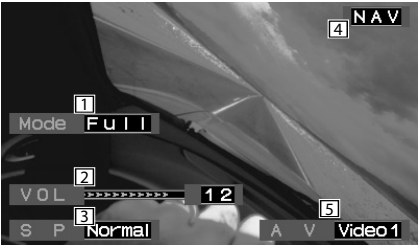

- Weergave van de schermmodus
- Weergave van het volume
- Weergave van de luidsprekermodus
- Weergave van de videobron

5 Weergave van de AV-uitgang



- Wanneer <Instellen van de achteruitkijkcamera> (blz. 56) is ingesteld op "Mirror" en het display beelden van de achteruitkijkcamera toont, wordt de display-informatie niet weergegeven.
- De informatieweergave wordt na ongeveer 5 seconden automatisch gewist.

Instellen van de luidsprekermodus

U kunt de ingebouwde luidsprekermodus naar wens kiezen.

Houd de toets [MODE] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Elke keer dat u de toets ten minste 1 seconde ingedrukt houdt, wijzigt de ingebouwde luidsprekermodus als volgt:

Display	Instelling
"Normal"	Geluid met monitorbeeld.
"NAV"	Geluid met navigatiebeeld.
"Video1"	Geluid met video 1-beeld.
"Video2"/ "R-Cam"	Geluid met video 2-beeld.
"Off"	De ingebouwde luidspreker is uitgeschakeld.

Instellen van de AV-uitgang

Kiest een AV-bron die wordt uitgevoerd via de "AV OUTPUT"-aansluitingen.

Houd de toets [MENU] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Elke keer dat u de toets ten minste 1 seconde ingedrukt houdt, wijzigt de AV-uitgang als volgt:

Display	Instelling
"Video1"/ "NAV"	Kiezen van de AV IN1-bron.
"Video2"/ "R-Cam"	Kiezen van de AV IN2-bron.
"Off"	Geen uitvoer naar de "AV OUTPUT"-aansluitingen.

Afstellen van de schermregeling

U kunt de beeldkwaliteit en de automatische dimregeling van de monitor afstellen.

1 Activeer de schermregelmodus

Druk op de toets [SCRN].



2 Afstellen van de beeldkwaliteit

Elke keer dat u op de toets drukt, wijzigt de instelling tussen de instellingen die in de onderstaande tabel worden getoond.

Item	Aanraaktoets	Instelling
"BRT"	[▶] [◀]	Helderder scherm Donkerder scherm
"TIN"	[▶] [◀]	Sterker rood niveau Sterker groen niveau
"COL"	[▶] [◀]	Donkerdere kleur Lichtere kleur
"CONT"	[▶] [◀]	Sterker contrast Minder contrast
"BLK"	[▶] [◀]	Minder zwart niveau Sterker zwart niveau

Automatische dimfunctie

Item	Aanraaktoets	Instelling
"Auto DIM"	[■On] [■Off]	Wanneer het donker wordt, vermindert de helderheid van het display automatisch. Het display wordt niet gedimd.



- "BRT" kan worden afgesteld wanneer "Auto DIM" is ingesteld op "Off".
- "TIN" kan worden afgesteld wanneer een NTSC-videosignaal wordt ingevoerd.
- "TIN" en "COL" kunnen niet worden afgesteld voor het navigatiebeeld (RGB) of het regelscherm.


3 Sluit de schermregelmodus af

Raak de toets [OK] aan.



- Afzonderlijke beeldkwaliteitinstellingen kunnen worden opgeslagen voor video, regelschermen en navigatiebeeld.
- De schermregeling wordt alleen getoond nadat u de parkeerrem hebt aangetrokken.
- Als u gedurende 15 seconden geen bediening uitvoert, wordt deze modus automatisch uitgeschakeld.

Instelmenu

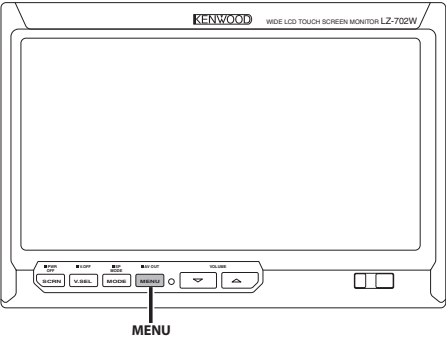


- Als u gedurende 15 seconden geen bediening uitvoert, wordt deze modus automatisch uitgeschakeld.

Instelmenu

De bedieningsmethode van het instelmenu wordt hier uitgelegd.Na deze uitleg volgt een beschrijving van alle beschikbare functies en de daarbij behorende instellingen.

1 Activeer het instelmenu

Druk op de toets [MENU].

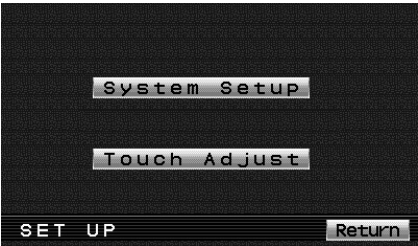

2 Kies het instelitem

Raak de toets [System Setup] of [Touch Adjust] aan.


Aanraaktoets	Instelling
[System Setup]	Weergeven van de systeeminstelling-1. (blz. 56)
[Touch Adjust]	Weergeven van de afstelling van het aanraakpaneel.(blz. 58)
[Return]	Afsluiten van het instelmenu.

3 Sluit het instelmenu af

Druk op de toets [MENU].



- Als u geen instelmenu-item kunt kiezen, drukt u op de toets [MENU] en worden de instellingen van de aanraakpaneelpositie op de fabriekswaarden teruggesteld.

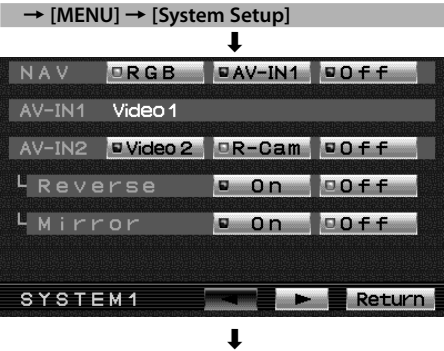

Instellen van de NAV-ingang

Instellen van de ingang en wijzigen van het navigatiebeeld.

"NAV"

Aanraaktoets	Instelling
[■RGB]	Dit is de RGB-modusinstelling. Bedien de toets [V.SEL] wanneer het beeld van de navigatie-eenheid aangesloten op de "TO NAVIGATION"-aansluiting op de monitor wordt getoond.
[■AV-IN1]	Dit is de AV-IN1-modusinstelling. Bedien de toets [V.SEL] wanneer het beeld van de navigatie-eenheid aangesloten op de "AV1 INPUT"-aansluiting op de monitor wordt getoond.
[■Off]	Dit is de UIT-modusinstelling. Gebruik deze instelling wanneer niets op de navigatie-eenheid is aangesloten.

Weergeven van de AV-IN1-ingang

De ingestelde status van de "AV1 INPUT"-aansluiting wordt getoond.

"AV-IN1"

Display	Instelling
"Video 1"	Video 1-modus is gekozen.
"NAV"	Navigatiemodus is gekozen.

Instellen van de AV-IN2-ingang

Wijziging van de instelling van het beeld ingevoerd via de "AV2 INPUT"-aansluiting.

"AV-IN2"

Aanraaktoets	Instelling
[■Video 2]	Dit is de videomodusinstelling. Bedien de toets [V.SEL] wanneer het beeld van het apparaat aangesloten op de "AV2 INPUT"-aansluiting op de monitor wordt getoond.
[■R-Cam]	Dit is de modusinstelling van de achteruitkijkcamera. Zie <Instellen van de achteruitkijkcamera> (blz. 56).
[■Off]	Dit is de UIT-modusinstelling. Gebruik deze instelling wanneer er geen apparaat op de "AV2 INPUT"-aansluiting is aangesloten.

Instellen van de achteruitkijkcamera

Instellen van de weergave wanneer dit toestel wordt omgeschakeld naar een interne ingangsbron van de "AV2 INPUT"-aansluiting.


- 1 Raak de toets [R-Cam] van "AV-IN2" aan.
- 2 Instellen van de achteruitkijkcamera.

Item	Aanraaktoets	Instelling
"Reverse"	[■On]	schakelt naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera wanneer de schakelknop van de auto op "Reverse" wordt gezet.
	[■Off]	schakelt naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera wanneer u de schakelknop van de auto in "Reverse" zet en tegelijk de [V.SEL]-toets enkele malen indrukt.
"Mirror"	[■On]	Het beeld dat in de camera verschijnt, wordt gedraaid en in spiegelbeeld weergegeven.
	[■Off]	Het beeld dat in de camera verschijnt, wordt weergegeven zoals het is.

Omschakelen van het scherm

"SYSTEM1"

Aanraaktoets	Instelling
[▶]	Weergeven van de systeeminstelling-2.
[Return]	Terugkeren naar het instelmenu.

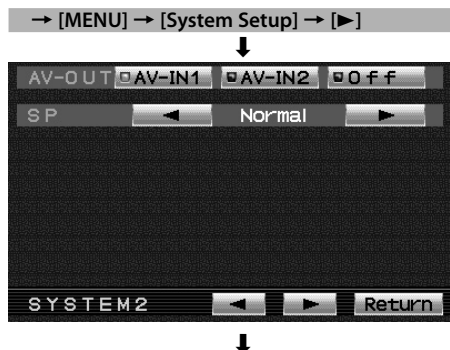

Instellen van de AV-uitgang

Kiest een AV-bron die wordt uitgevoerd via de "AV OUTPUT"-aansluitingen.

"AV-OUT"

Aanraaktoets	Instelling
[■ AV-IN1]	Kiezen van de AV IN1-bron.
[■ AV-IN2]	Kiezen van de AV IN2-bron.
[■ Off]	Geen uitvoer naar de "AV OUTPUT"-aansluitingen.

Instellen van de luidsprekermodus

U kunt de ingebouwde luidsprekermodus naar wens kiezen.


Raak de toets [◀] of [▶] van "SP" aan.

Display	Instelling
"Normal"	Geluid met monitorbeeld.
"NAV"	Geluid met navigatiebeeld.
"Video1"	Geluid met video 1-beeld.
"Video2"/ "R-Cam"	Geluid met video 2-beeld.
"Off"	De ingebouwde luidspreker is uitgeschakeld.

Omschakelen van het scherm

"SYSTEM2"

Aanraaktoets	Instelling
[◀]	Weergeven van de systeeminstelling-1.
[▶]	Weergeven van de systeeminstelling-3.
[Return]	Terugkeren naar het instelmenu.

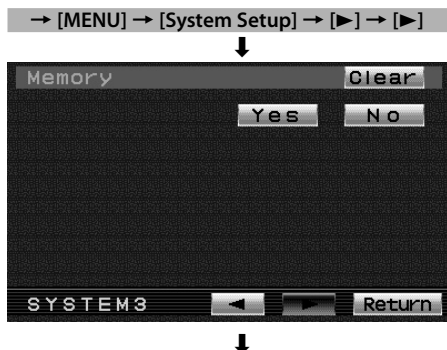

Initialiseren van de gebruikersinstellingen

De instelwaarde wordt op de aanvankelijke fabrieksstatus ingesteld.

1 Raak de toets [Clear] van "Memory" aan.

2 Raak de toets [Yes] aan.

Raak de toets [Yes] aan; de waarden ingesteld door de gebruiker worden teruggesteld op de in de fabriek ingestelde standaardwaarden voor afzonderlijke items.

"System Settings were Initialized" wordt getoond.

Annuleren van de initialisatie


Raak de toets [No] aan.

Omschakelen van het scherm

"SYSTEM3"

Aanraaktoets	Instelling
[◀]	Weergeven van de systeeminstelling-2.
[Return]	Terugkeren naar het instelmenu.

→ [MENU] → [Touch Adjust]

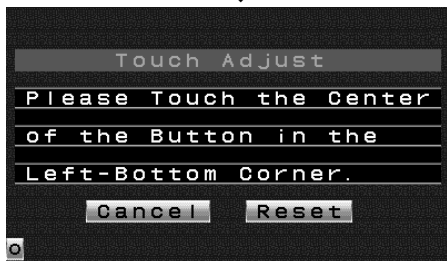

Afstellen van de aanraakpositie

Het aanraakpaneel kan worden afgesteld als de aanraakpositie en de uitgevoerde bediening niet overeenkomen.










1 Raak nauwkeurig het merkteken linksonder aan.

2 Raak nauwkeurig het merkteken rechtsboven aan.

Wanneer het merkteken rechtsboven wordt aangeraakt, is de afstelling voltooid en verschijnt het systeeminstelmenuscherm opnieuw.



- Als u de toets [Cancel] aanraakt zonder de toets linksonder aan te raken, wordt de afstelling geannuleerd en keert het scherm terug naar het instelmenuscherm.
- Als u de toets [Cancel] aanraakt na het aanraken van de toets linksonder, verschijnt de toets linksonder opnieuw.
- Als u de toets [Reset] aanraakt, worden de instellingen op de fabrieksstandaardinstellingen teruggesteld en verschijnt het instelmenuscherm opnieuw.

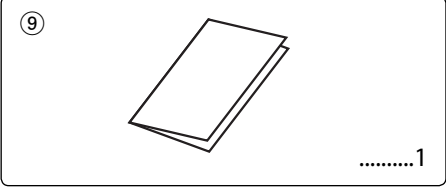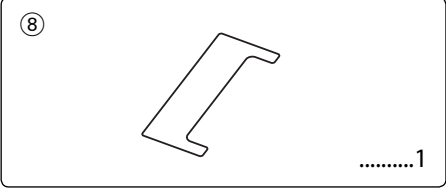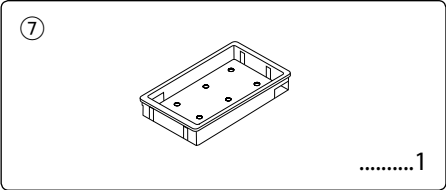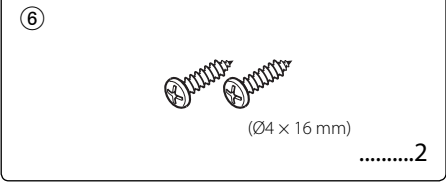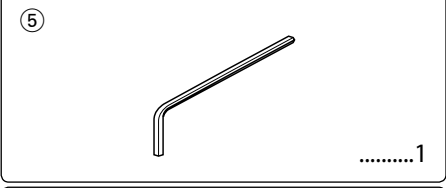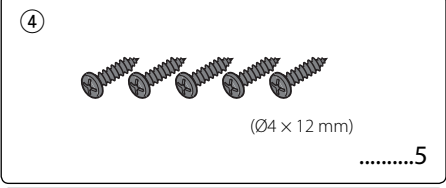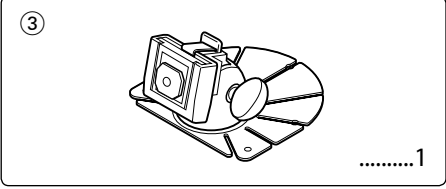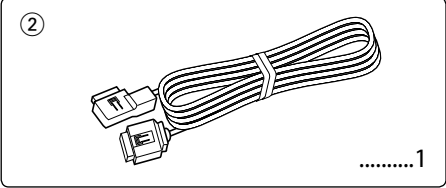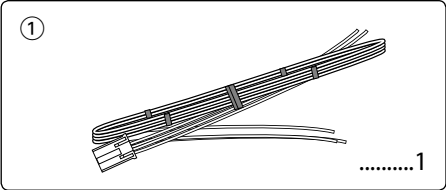


1. Voorkom kortsluiting door de sleutel uit het contact te halen en de minkabel $\ominus$ van de accu los te koppelen.
2. Maak de juiste ingangs- en uitgangskabelaansluitingen voor elke eenheid.
3. Sluit de bedradingsbundel in deze volgorde aan: aarding, contact.
4. Neem de bedradingsbundel en verbind deze met het toestel.
5. Installeer het toestel in de auto.
6. Sluit de minpool $\ominus$ van de accu weer aan.
7. Druk op de resettoets. (blz. 51)

⚠ WAARSCHUWING

- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met een 12 V gelijkstroomvoeding met negatieve aarding. Sluit het niet op een andere voedingsbron aan.
- Voorkom kortsluiting door de accukabel aan de negatieve pool van de accu los te maken tijdens de installatie.
- Zorg voor een goede stabiliteit van dit product. Installeer het niet op een plaats die niet stabiel is.
- Volg de installatie- en bedradingsprocedures die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. Onjuiste bedrading of wijziging van de installatie kan niet alleen een defect of beschadiging van het toestel tot gevolg hebben, maar ook een ongeluk veroorzaken.
- **Installeer het toestel in geen geval op de volgende plaatsen.**
 - Een plaats die de werking van het airbagsysteem stoort.
 - Een plaats die niet van kunststof is gemaakt.
 - ➔ Installatie op leder, hout of stof kan het oppervlak beschadigen.
 - Een plaats die blootstaat aan direct zonlicht, lucht van de airconditioning, vocht of hoge temperatuur.
 - ➔ Dit kan vervorming van de monitoreenheid tot gevolg hebben.
- Als u voor de installatie van het toestel de bijgeleverde monitorstand niet wilt gebruiken, moet u een in de handel verkrijgbare monitorstand gebruiken. (Bevestigingsgaten voor een dergelijke stand bevinden zich aan de onderkant van de monitoreenheid.)



- Als de ontsteking van uw auto niet voorzien is van een ACC-stand, sluit u de ontstekingskabels aan op een voedingsbron die met de startsleutel kan worden in- en uitgeschakeld. Als u de ontstekingskabel aansluit op een voedingsbron met een constante spanningstoevoer, bijvoorbeeld met accukabels, kan de accu verzwakken.
- Als de zekering is doorgebrand, controleert u eerst of de kabels geen kortsluiting hebben veroorzaakt en vervangt u vervolgens de oude zekering door een nieuwe met dezelfde stroomsterkte.
- Zorg dat de niet aangesloten kabels of aansluitingen niet in contact komen met het metaal van uw auto of ander elektrisch geleidend materiaal. Voorkom kortsluitingen door de kapjes van ongebruikte aansluitingen of niet-aangesloten kabeluiteinden niet te verwijderen.
- Controleer na installatie van het toestel of de remlichten, knipperlichten, ruitenwissers, enz. op de auto naar behoren werken.
- Isoleer niet-aangesloten kabels met isolatieband of ander geschikt materiaal.
- Veeg het installatievlak grondig schoon en verwijder olie en ander vuil. Vermijd installatie op oneffen oppervlakken.
- Installeer de verborgen eenheid niet onder het vloerkleed. Het toestel kan door warmte-ontwikkeling worden beschadigd.

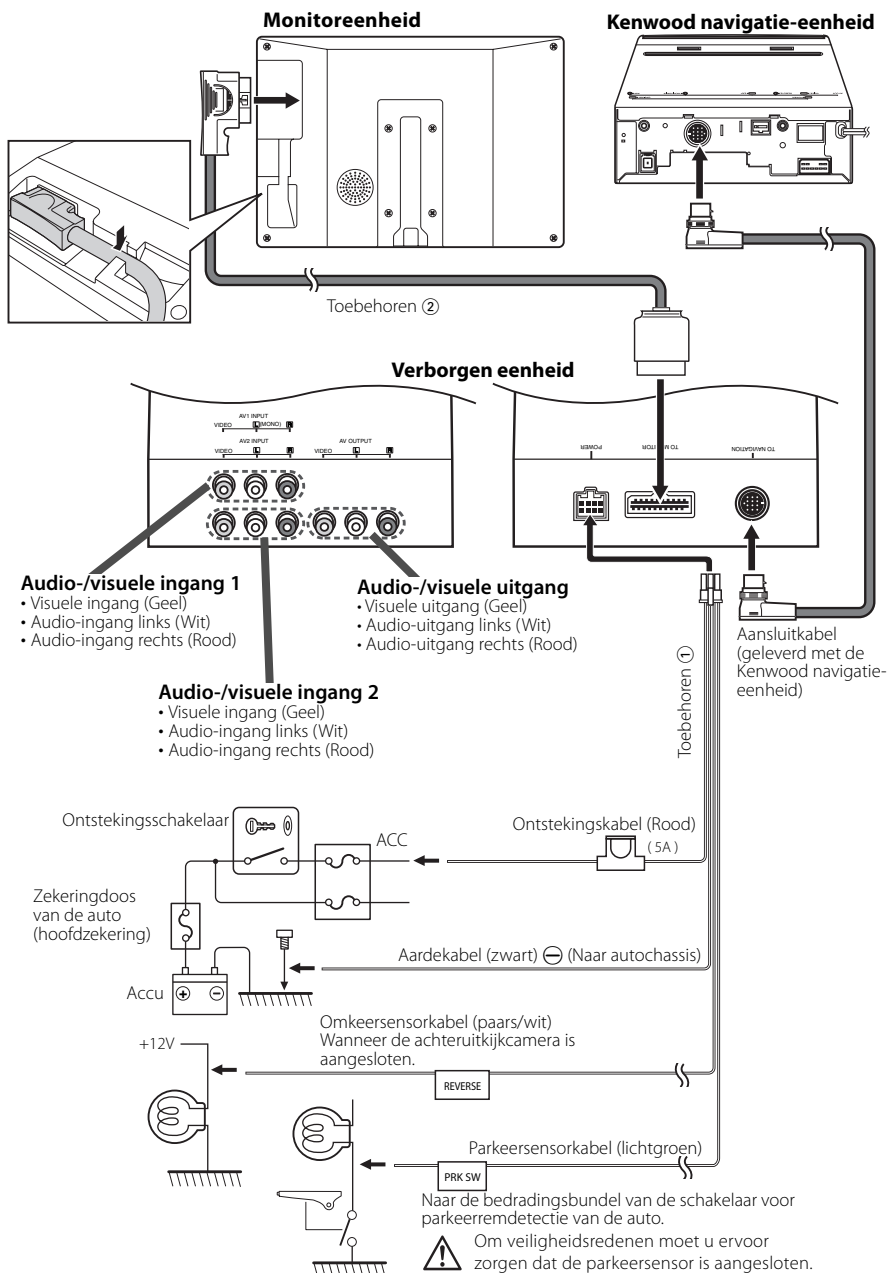


Installatie van de monitoreenheid

Installatieplaats en reiniging

Kies voor de installatie een plaats waar de stand volledig horizontaal kan worden geplaatst of waar de voorste rand van de steun (kroonvormig gedeelte) horizontaal kan worden bevestigd, zoals getoond in afbeelding A.

Installeer het toestel niet op plaatsen waar de volledige steun diagonaal staat zoals in afbeelding B of neerwaarts is gericht zoals in afbeelding C.

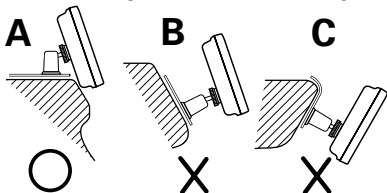

- Veeg de installatieplaats grondig schoon en verwijder al het stof en vet met een in neutraal reinigingsmiddel gedrenkte en uitgewrongen doek. Wacht tot de installatieplaats droog is alvorens u de staander bevestigt.

Installatie van de monitoreenheid

1 Installeer de schoen op de achterkant van de TV-monitor voorlopig met behulp van de bijgeleverde zeskantsleutel (Toebehoren ⑤).



- Draai de bevestigingsschroef van de schoen vast met de bijgeleverde zeskantsleutel (Toebehoren ⑤). Met een andere zeskantsleutel kunt u de schroef beschadigen.

2 Buig de staander zodat hij overeenkomt met de vorm van de installatieplaats.

3 Pas de vorm van de steun zodanig aan dat hij niet kan rammelen of dat er geen opening is tussen de staander en de steun.

4 Verwijder de beschermende strip van de dubbelzijdige kleefband op de onderzijde van de staander en maak de staander stevig vast.



- Breng de dubbelzijdige kleefband slechts één maal aan en raak de kleefband niet aan met uw vingers.
- Als de temperatuur van het oppervlak van de installatieplaats te laag is, warmt u het op met een verwarming of iets dergelijks voordat u de staander bevestigt. Als de temperatuur te laag is, kleeft de kleefband niet zo goed.
- De bijgeleverde staander werd speciaal ontworpen voor dit product. Gebruik de staander niet met een andere televisie.

5 Bevestig de staander met behulp van de bijgeleverde tapschroef (Toebehoren ④).


6 Gebruik de staander pas 24 uur na installatie. Beweeg de staander zeker niet gedurende deze tijd.

7 Schuif de schoen van de monitor in de beugel (Toebehoren ③).



- Schuif de schoen zo ver mogelijk in de beugel (Toebehoren ③). (Fig. 1)

8 Regel de hoogte, de horizontale en verticale hoek van de monitor, en draai de montageschroeven goed vast met behulp van de bijgeleverde zeskantsleutel (Toebehoren ⑤). U kunt tevens de voorwaartse positie van de monitor afstellen door de hoekregelknoppen los te draaien en de hoek van de installatiestaander van de monitor te regelen.

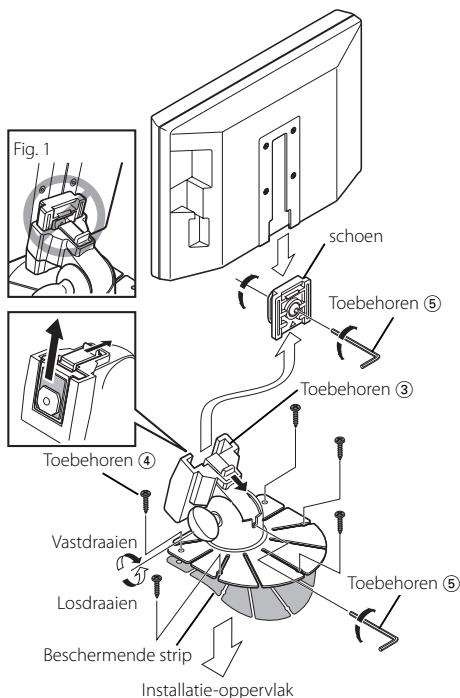

Installatie van moniteereinheid (voor hoofdsteun)


De bevestiging en bedrading van dit product vereist vakbekwaamheid en ervaring. Laat de bevestiging en bedrading over aan een vakman met het oog op uw veiligheid.

Alvorens de monitor op de hoofdsteun te bevestigen:

- Voer eerst de vereiste externe aansluitingen uit (toebehoren ②).
- Gebruik het meegeleverde papierpatroon om de zone te markeren die uit de hoofdsteun moet worden gesneden en snijd voorzichtig uit.


1 Sluit de monitor en de systeemkabel aan (toebehoren ②).

2 Installeer de moniteereinheid in een beugel (toebehoren ⑦).

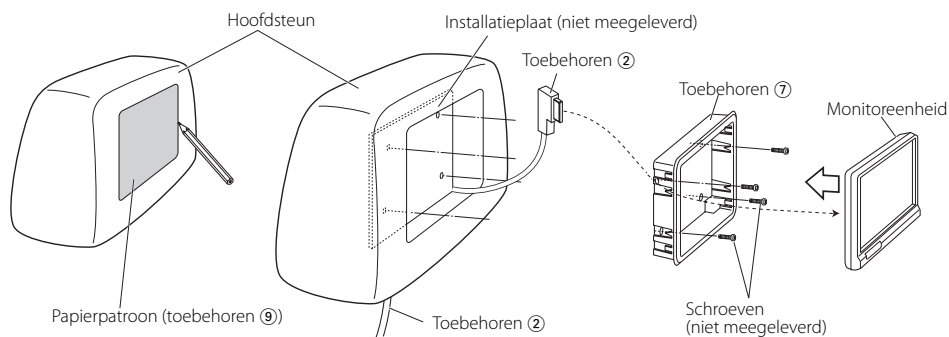


Installatie van verborgen eenheid

Maak de verborgen eenheid met de schroeven (toebehoren ⑥) aan een audioplaat of een andere plaat vast.

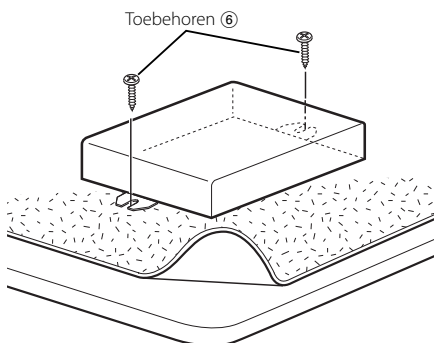

Verwijderen van de moniteereinheid (voor hoofdsteun)

- 1** Steek het verwijderstaafje (toebehoren ⑧) diep in de gleuven aan elke kant, zoals wordt getoond.

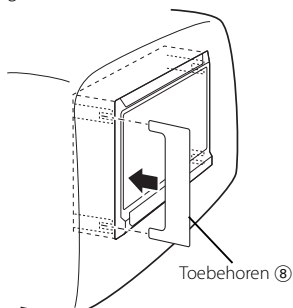

- 2** Trek de moniteereinheid met uw handen volledig uit en wees voorzichtig dat u ze niet laat vallen.

Oplossen van problemen

Een schijnbare storing van uw eenheid kan het gevolg zijn van een enigszins foutieve bediening of bedrading. Controleer voordat u uw handelaar raadpleegt eerst de volgende lijst voor een mogelijke oplossing van uw probleem.

? **Spanning wordt niet ingeschakeld.**

- ✓ De zekering is doorgebrand.
 - ⓘ Nadat u de kabels op kortsluiting heeft gecontroleerd moet u de zekering door een van hetzelfde type vervangen.
- ✓ De motor is niet goed aan de beugel bevestigd.
 - ⓘ Laat de motor vastklikken aan de beugel.

? **Er gebeurt niets wanneer u op de toetsen drukt.**

- ✓ De computerchip in het toestel werkt niet normaal.
 - ⓘ Druk op de resettoets van het toestel (blz. 51).

? **Het scherm is donker.**

- ✓ Het toestel bevindt zich op een plaats waar de temperatuur laag is.
 - ⓘ Als de temperatuur van de monitoreenheid daalt, lijkt het scherm donkerder bij het inschakelen van de spanning door de eigenschappen van het vloeibaar-kristalpaneel. Wacht even na het inschakelen van de spanning en laat de temperatuur stijgen. De normale helderheid keert terug.
- ✓ De "BRT"- , "BLK"- , "CONT"- en andere schermbedieningsniveaus zijn te laag.
 - ⓘ Stel de "BRT"- , "BLK"- , "CONT"- en andere schermbedieningen in op de juiste verlichting of stel ze terug op de in de fabriek ingestelde niveaus, zie <Initialiseren van de gebruikersinstellingen> (blz. 58).

Technische gegevens

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Monitoreenheid

- Schermafmetingen
 - : 6,95 inch breed
 - 156,2(W) × 82,4(H) × 176,0 (diagonaal) mm
- Displaysysteem
 - : Transparant TN LCD-paneel
- Aandrijfsysteem
 - : TFT actief matrix-systeem
- Aantal pixels
 - : 336.960 pixels (480 H × 234 V × RGB)
- Effectieve pixels
 - : 99,99%
- Pixelopstelling
 - : RGB striped-opstelling
- Achtergrondlicht
 - : Koude kathodebuis
- Luidsprekervermogen
 - : 0,5 W (40 × 20 mm)

Verborgen eenheid

- Kleurensysteem
 - : NTSC/PAL
- Video-ingangsniveau (RCA-aansluitingen)
 - : $1 \pm 0,1$ Vp-p/ 75 Ω
- Audio-ingangsniveau (RCA-aansluitingen)
 - : 1 V/ 55 K Ω
- Video-uitgangsniveau (RCA-aansluitingen)
 - : $1 \pm 0,1$ Vp-p/ 75 Ω
- Audio-uitgangsniveau (RCA-aansluitingen)
 - : 1 V/ 1 K Ω
- Analoge RGB-ingang (13P)
 - : 0,7 Vp-p/ 75 Ω

Algemeen

- Bedrijfsspanning
 - : 14,4V gelijkstroom (11 - 16V)
- Verbruikt vermogen
 - : 14 W
- Stroomverbruik
 - : 1,5 A
- Bedrijfstemperatuurbereik
 - : -10°C tot +60°C
- Opslagtemperatuurbereik
 - : -30°C tot +85°C
- Afmetingen (B×H×D)
 - Monitoreenheid : 177 × 121,5 × 34 mm
 - Verborgen eenheid : 143 × 37 × 99 mm
- Gewicht
 - Monitoreenheid : 460 g
 - Verborgen eenheid : 390 g

Hoewel de effectieve pixels voor het vloeibaar-kristalpaneel 99,99% of meer bedragen, kan het zijn dat 0,01% van de pixels niet of niet correct oplichten.