

KENWOOD

TELEVISIE MET DVD-ONTVANGER

XXV-05V

GEBRUIKSAANWIJZING

Kenwood Corporation

25th Anniversary



Voor de ingebruikname gebruik	4	Telefoondemping	39
Over discs.....	6	• Telefoondemping	
Opmerkingen over weergave van MP3/WMA	7	DAB-tunerbediening	40
Openen/sluiten van de monitor en spanningsschakelaar	8	• Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven	
Het beveiligingspaneel verwijderen/aanbrengen.....	9	• Het DAB-tunerbedieningsscherm weergeven	
XXV-05V Basisbediening	10	• Het DAB-tunermenuscherm weergeven	
Basisbediening met afstandsbediening	12	• Zoekmodus	
Klein display veranderen	14	• Automatisch ensemblegeheugen	
Schermmodus veranderen	15	• Servicepreselectiegeheugen	
Bediening tijdens DVD-video, DVD-audio of video-CD Weergave	16	• Service kiezen	
• Het DVD/VCD-weergavescherm weergeven		• Taalfilter	
• Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven		• Zoeken naar programmatype	
• Het DVD-V/DVD-A/VCD-bedieningsscherm weergeven		• DAB-informatie	
• DVD-disc-menu		• DAB-bericht	
• VCD-zoombediening		Tekeninvoer	46
• Informatieweergave		• Gebruik van het tekeninvoerscherm	
• Direct zoeken		Bronkeuze	47
TV-bediening	22	• Het bedieningsscherm weergeven	
• Het TV-beeldscherm weergeven		• Het bronkeuzescherm weergeven	
• Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven		De weergavepositie en -kwaliteit van de monitor regelen	48
• Het TV-bedieningsscherm weergeven		• De schermbediening weergeven	
• Het TV-menuscherm weergeven		• Het hoekbedieningsscherm weergeven	
• Zoekmodus		Instelmenu	
• Automatisch geheugen		Instelmenu	49
• Handmatig geheugen		• Het bedieningsscherm weergeven	
• Preselecties kiezen		• Het instelmenuscherm weergeven	
• Zenderaam instellen		Audio-instelling	50
Tunerbediening	26	• Het autotype-instelscherm weergeven	
• Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven		• Het luidsprekerinstelscherm weergeven	
• Het tunerbedieningsscherm weergeven		• Het kanaalniveauscherm weergeven	
• Het tunermenuscherm weergeven		• Luidsprekerinstelling	
• Zoekmodus		• Kanaalniveau	
• Automatisch geheugen		• DTA-instelling	
• Handmatig geheugen		• Instelling van crossover-netwerk	
• Préselecties kiezen		• Luidsprekerinstelgeheugen	
• Direct zoeken		DVD-instelling	56
• Verkeersinformatie		• Het DVD-SETUP 1-scherm weergeven	
• Zoeken naar programmatype		• Het DVD-SETUP 2-scherm weergeven	
• Radiotekst		• Het DVD-SETUP 3-scherm weergeven	
CD/MP3/WMA/disc-wisselaarbediening	32	• Taalinstelling	
• Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven		• Instelling van kinderslotniveau	
• Het CD/MP3/WMA/disc-wisselaarbedieningsscherm weergeven		Systeeminstelling	60
• Het CD/MP3/WMA/disc-wisselaarbedieningsmenu weergeven		• Het systeem 1-scherm weergeven	
• Disc-naam instellen		• Het Systeem 2-scherm weergeven	
• Kies map (tijdens MP3/WMA-weergave)		AV-interface	62
• ID3/WMA-tag weergeven (tijdens MP3/WMA-weergave)		• Het AV I/F 1-scherm weergeven	
• Disc kiezen (tijdens weergave door disc-wisselaar)		• Het AV I/F 2-scherm weergeven	
• Direct zoeken		Gebruikersinterface	64
		• Het gebruikersinterface 1-scherm weergeven	
		• Het gebruikersinterface 2-scherm weergeven	
		• Het gebruikersinterface 3-scherm weergeven	
		• Aanraakpaneel regelen	
		• Klok	
		• Beveiligingscode instellen	

TV-instelling	70
• Het instelscherm voor TV1-zone weergeven	
• Het instelscherm voor TV2-zone weergeven	
RDS-instelling	71
• Het RDS-instelling1-scherm weergeven	
• Het RDS-instelling2-scherm weergeven	
DAB-instelling	72
• Het DAB-instelscherm weergeven	
• Berichtenkeuze	
Sensor	74
• Het sensorboxscherm weergeven	
AMP-bediening.....	75
• Het AMP-bedieningsscherm weergeven	
Geluidseffectenmenu	
Geluidseffectenmenu	76
• Het bedieningsscherm weergeven	
• Het geluidseffectenmenuscherm weergeven	
Audiobediening	77
• Het audiobedieningsscherm weergeven	
SFC	78
• Het SFC-scherm weergeven	
• SFC-regeling	
Equalizer	80
• Het equalizerscherm weergeven	
• Parametrische equalizer	
Positie	82
• Het positie scherm weergeven	
• Positiefijnregeling	
Zoneregeling	84
• Het zoneregelscherm weergeven	
Vóór de installatie	86
Aansluitingen.....	88
Installatie	92
Overzicht van termen	96
Oplossen van problemen	97
Technische gegevens	102

Voor de ingebruikname gebruik

⚠WAARSCHUWING

Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en let derhalve op de volgende voorzorgen:

- Zorg dat het toestel stevig wordt bevestigd met behulp van de bijgeleverde onderdelen.
- Bij het verlengen van de kabels voor het contact, de accu of aarde moet u kabels gebruiken die voor gebruik in auto's zijn ontworpen of andere kabels met een doorsnede van tenminste 0,75 mm² (AWG18) zodat de kabels niet worden aangetast of de isolatie van de kabels wordt beschadigd.
- Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel.
- Schakel de spanning direct uit en raadpleeg uw Kenwood dealer indien er rook of een vreemde geur uit het toestel komt.
- Raak de vloeibare kristallen niet aan indien het LCD-display is beschadigd of gebroken vanwege een schok. Deze vloeibare kristallen zijn schadelijk voor uw gezondheid en kunnen zeer ernstige problemen veroorzaken. Indien er vloeibare kristallen van het LCD-display op uw huid of kleding zijn gekomen, moet u de vloeibare kristallen direct met water en zeep wegspoelen.


⚠LET OP

Voorkom beschadiging van het toestel en let derhalve op de volgende voorzorgen:

- Zorg dat het toestel op een negatief 12 Volt gelijkstroomsysteem is geaard.
- Open nooit de boven- of onderpanelen van het toestel.
- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan het directe zonlicht, hitte of extreme vochtigheid blootstaan. Vermijd tevens zeer stoffige plaatsen of plaatsen waar het toestel nat zou kunnen worden.
- Het voorpaneel bestaat uit precisie-onderdelen. Stel het voorpaneel derhalve niet aan zware schokken bloot.
- Bij het vervangen van een zekering moet u altijd een nieuwe zekering van hetzelfde ampère gebruiken. Het gebruik van een andere zekering veroorzaakt mogelijk een onjuiste werking van het toestel.
- Voorkom kortsluiting bij het vervangen van een zekering en ontkoppel derhalve eerst de bedradingsbundel.
- Gebruik alleen de bijgeleverde schroeven. Verkeerde schroeven kunnen het hoofdtoestel beschadigen.
- Wanneer het voertuig in beweging is, kunt u geen videobeelden bekijken. Zoek een veilige plaats om te parkeren als u wilt genieten van TV-/videobeelden, en zet uw voertuig op de handrem.

OPMERKING

- Raadpleeg uw Kenwood handelaar indien u problemen of vragen over het installeren heeft.
- Druk op de terugsteloets indien het toestel niet juist lijkt te functioneren. Raadpleeg uw Kenwood handelaar indien het probleem vervolgens nog niet is opgelost.

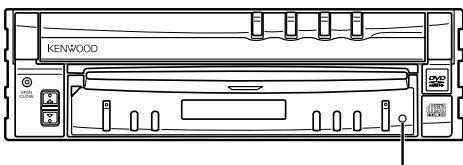

Terugsteloets

Helderheid van de display bij lage temperaturen

Als het kouder wordt, zoals 's winters, is het LCD-scherm van het toestel donkerder dan normaal. De normale helderheid keert terug wanneer de monitor enige tijd aanstaat.

Audio-units die u kunt bedienen van op de XXV-05V Ontvanger (Vanaf januari 2005):


KDC-CPS89, KDC-CPS87, KDC-CPS85, KDC-C719, KDC-C717, KDC-C715, KDC-C669, KDC-C667, KDC-C665, KDC-C469, KDC-C465, KDC-D301, KMD-D401, KTC-9090DAB, KDV-C820, KDC-C719MP, KCA-HF521, KPA-SS100, KPA-CP100 (zet de "O-N" schakelaar in stand "N" indien voorzien.)

Navigatie-units die u kunt bedienen van op de XXV-05V Ontvanger (Vanaf januari 2005)

KNA-DV3200, KNA-DV2200

De batterij plaatsen en vervangen

1. Gebruik twee "AAA" batterijen. Schuif het deksel wer door erop te drukken zoals de afbeelding laat zien.
2. Leg de batterijen in het compartiment met de ⊕ en ⊖ polen in de goede richting, zoals in het compartiment wordt afgebeeld.

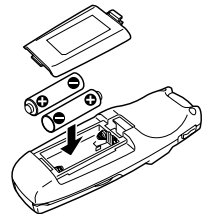

⚠WAARSCHUWING

Bewaar batterijen die u niet gebruikt buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg direct een arts wanneer een batterij wordt ingeslikt.



Leg de afstandsbediening niet op hete plaatsen zoals boven het dashboard.



- De bijgeleverde batterijen zijn bedoeld om de werking van het toestel te controleren en kunnen een beperkte levensduur hebben.
- Vervang de batterijen door nieuwe zodra u merkt dat de afstand waarover de afstandsbediening werkt, korter wordt.

Schoonmaken van het paneel en de monitor

Wanneer het bedieningspaneel en de monitorpanelen vuil zijn, veegt u ze schoon met een zachte doek (bijvoorbeeld, een in de handel verkrijgbare siliconendoek). Als ze erg vuil zijn, kunt u ze schoonmaken door een doek te bevochtigen met een neutraal reinigingsmiddel en vervolgens het reinigingsmiddel te verwijderen met een droge doek. Gebruik geen harde doek of vluchtige chemicaliën (bijvoorbeeld, alcohol). Deze kunnen krassen op het paneeloppervlak veroorzaken of de gedrukte letters wissen.

Reinigen van de disk-houder

De disk-houder wordt na verloop van tijd stoffig. Reinig de houder indien nodig. Uw disk's worden namelijk beschadigd indien u deze in een stoffige of vuile disk-houder steekt.

Kondens op de lens

Nadat u de autoverwarming aanzet bij lage temperaturen wordt er mogelijk condens op de lens van de disk-speler gevormd. De lens "beslaat" en disk's kunnen niet worden afgespeeld. Verwijder in zo'n geval de disk en wacht totdat de condens is verdampt. Raadpleeg uw Kenwood handelaar indien het toestel na een tijdje nog niet normaal functioneert.


Markering op producten die laserstralen gebruiken (Uitgezonderd voor bepaalde gebieden)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Dit label is aangebracht op de behuizing/houder en toont dat het component een laserstraal gebruikt die als Klasse 1 is geclassificeerd. Dit betekent dat de laserstraal relatief zwak is en er geen gevaar van straling buiten het toestel is.

Regiocodes in de wereld

DVD-spelers zijn voorzien van een regiocode in overeenstemming met het land of gebied voor export en gebruik. Zie de volgende kaart.

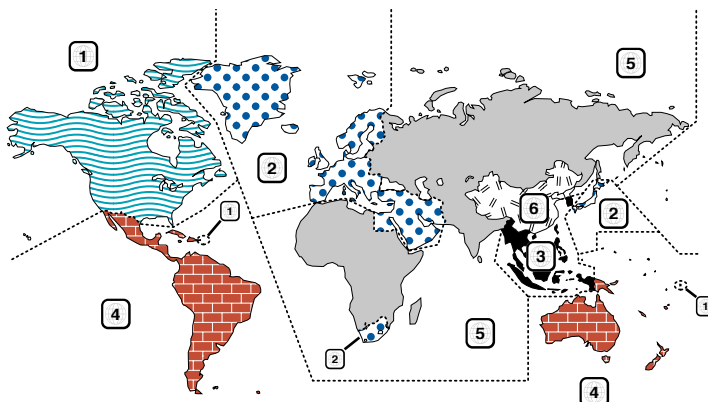

Iconen op DVD's

Icon	Beschrijving
	Toont de code van het gebied waar deze disk kan worden afgespeeld.
	Aantal talen voor de tekst van de audiofunctie. Het nummer in de icoon toont het aantal. (max. 8 talen)
	Aantal talen voor de ondertitels. Het nummer in de icoon toont het aantal beschikbare talen voor de ondertitels. (max. 32 talen)
	Aantal hoeken voor de perspectieffunctie. Het nummer in de icoon toont het aantal beschikbare hoeken. (max. 9 hoeken)
	Kiesbare aspectverhoudingen. "LB" staat voor "Letter en Box" en "PS" voor "Pan/Scan". In geval van deze ter voorbeeld gegeven aanduiding, kan het 16:9 beeld met het letterbox-formaat worden weergegeven.

Disks die niet kunnen worden gebruikt

De volgende disks kunnen niet met deze speler worden weergegeven.

- DVD-ROM/DVD-RAM-discs
- HQ-VCD-discs
- CDV-discs (alleen het audiogedeelte kan worden weergegeven)
- CD-G/CD-EG/CD-EXTRA-discs (alleen het audiogedeelte kan worden weergegeven)
- Foto-CD-discs

Ook kunt u de DVD-R/RW en DVD+R/RW-discs niet weergeven indien ze niet zijn opgenomen in het DVD-video of DVD-audioformaat.

Restricties vanwege verschillen in disks

Bepaalde DVD's en VCD's kunnen uitsluitend met bepaalde weergavefuncties worden afgespeeld, in overeenstemming met de intenties van de fabrikant van de software. Deze speler geeft disks weer in overeenstemming met de intenties van de software-fabrikant en bepaalde functies kunnen derhalve niet voor bepaalde disks worden gebruikt. Lees de aanwijzingen die bij iedere disk worden geleverd. Indien een "verbodicoon" op het scherm van de aangesloten TV wordt getoond, betekent dit dat de geplaatste disk bepaalde restricties heeft.



De afbeeldingen van de display en het voorpaneel in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden en zijn bedoeld om het gebruik van de bedieningsorganen te verduidelijken. Derhalve kan het voorkomen dat datgene wat op de afgebeelde display afwijkt van wat in werkelijkheid op de display kan verschijnen.

Verklaring van pictogrammen gebruikt in deze gebruiksaanwijzing



Duidt de toetsbediening op de ontvanger aan.



Duidt de toets aan die u moet aanraken.



Duidt de bediening van toetsen of joysticks op de afstandsbediening aan.



De beginwaarde van elke instelling wordt getoond.




Geeft een bijkomende informatie of een bedieningsadvies.

Over discs

Omgaan met discs


- Raak het opnameoppervlak van de disc niet aan.

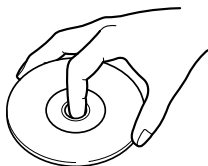

- CD-R/RW, DVD-R/RW, en DVD+R/RW raken makkelijker beschadigd dan een normale muziek-CD. Lees alvorens een CD-R/RW, DVD-R/RW of DVD+W/RW te gebruiken eerst de waarschuwingen op de verpakking etc.
- Breng geen plakband etc. op de disc aan. Gebruik ook geen disc waarop plakband zit.

Gebruik van een nieuwe disc

Indien er bramen zitten in het gat of op de rand van de disc, moet u die verwijderen met een balpen etc. alvorens de disc te gebruiken.

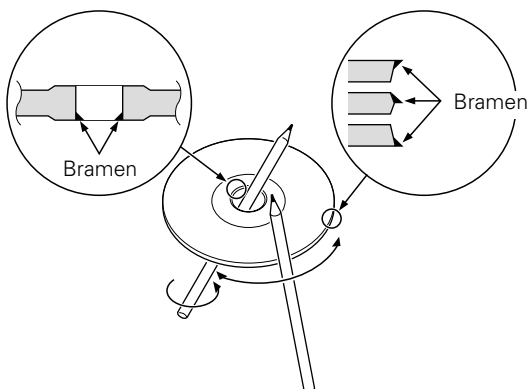


Disc-accessoires

Gebruik geen accessoires voor disktypes, e.d.

Disc reinigen

Veeg vanuit het midden van de disk naar de rand.


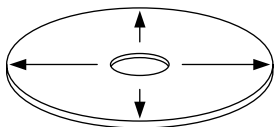


Discs verwijderen

Verwijder discs uit deze unit door horizontaal uittrekken.

Discs die niet kunnen worden gebruikt

- Discs die niet rond zijn kunnen niet worden gebruikt.

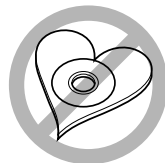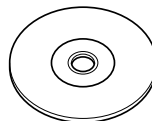

- Discs met kleur op het opnameoppervlak of die vuil zijn kunnen niet worden gebruikt.
- Deze eenheid kan alleen cd's met  weergeven.
Het is mogelijk dat disks zonder dit kenteken niet foutloos worden weergegeven.
- Een niet afgewerkte CD-R of CD-RW kan niet worden weergegeven. (Raadpleeg de instructies van de CD-brander software en de gebruiksaanwijzing van uw CD-brander voor details over het afwerkingsproces.)

Bewaren van CD's

- Stel de CD's niet bloot aan direct zonlicht (op de zitting of het dashboard, enz.) en hoge temperaturen.
- Bewaar de CD's in de daarvoor bestemde doosjes.

Opmerkingen over weergave van MP3/WMA

Dit toestel kan MP3 (MPEG1, 2 Audio Layer 3)/WMA weergeven. Merk echter op, dat de aanvaardbare geluidsdragers en opnameformaten voor MP3/WMA beperkt zijn. Besteed bij het schrijven van MP3/WMA voldoende aandacht aan de volgende beperkingen.

Aanvaardbare geluidsdragers

De voor dit toestel aanvaardbare MP3/WMA geluidsdragers zijn CD-ROM, opneembare CD (CD-R) en herschrijfbaar CD (CD-RW). Om problemen tegen te gaan moet u bij gebruik van CD-RW een volledige formattering uitvoeren in plaats van een snelle formattering.

Aanvaardbare opnameformaten

De volgende formaten zijn beschikbaar voor de met dit toestel te gebruiken geluidsdragers. Tussen haakjes het maximum aantal tekens voor de bestandsnaam, inclusief scheidingstekens (".") en extensie van drie tekens.

- ISO 9660 niveau 1 (12 tekens)
- ISO 9660 niveau 2 (31 tekens)
- Joliet (64 tekens)
- Romeo (128 tekens)

Maximaal 170 tekens kunnen worden weergegeven in het formaat voor lange bestandsnamen. Zie de gebruiksaanwijzing van het branderprogramma en het onderstaande Invoeren van bestandst- en mapnamen voor een lijst van beschikbare tekens. De met dit toestel weer te geven geluidsdragers hebben de volgende beperkingen:

- Maximum aantal directory niveaus: 8
- Maximum aantal bestanden per map: 255
- Maximum aantal tekens voor de mapnaam: 64
- Maximum aantal mappen: 100

MP3/WMA geschreven in andere dan de bovenstaande formaten kunnen niet naar behoren worden afgespeeld en de bestands- en mapnamen kunnen niet naar behoren worden weergegeven.

Instellingen voor uw MP3/WMA-encoder en CD-brander

Kies voor het comprimeren van audiogegevens in MP3/WMA-gegevens met behulp van de MP3/WMA-encoder voor de volgende instellingen.

- Overdrachtssnelheid: MP3: 32 —320 kbps
WMA: 48 —192 kbps
- Bemonsteringsfrequentie: MP3: 32, 44.1, 48 kHz
WMA: 32, 44.1, 48 kHz

Wanneer u uw CD-brander gebruikt om een CD tot maximale capaciteit met MP3/WMA te beschrijven, schakelt u extra beschrijvingen uit. Voor het tot maximale capaciteit beschrijven van een lege disk in één keer klikt u Disc at Once aan.



Het kan zijn dat een goede weergave niet mogelijk is wanneer een deel van de functies van Windows Media Player 9 of hoger wordt gebruikt.

Invoeren van een ID3-label

De ID3-tag die wordt weergegeven is ID3 versie 1.x. Raadpleeg de lijst met codes voor de precieze code.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
A																
B																
C																
D																
E																
F																

Invoeren van bestands- en mapnamen

De codelijsttekens zijn de enige tekens die kunnen worden ingevoerd en weergegeven voor bestandsnamen en mapnamen. Bij invoer van enige andere tekens worden de bestands- en mapnamen niet goed weergegeven. Afhankelijk van de gebruikte CD-brander kunnen namen niet naar behoren worden weergegeven.

Het toestel herkent alleen die MP3/WMA met de MP3/WMA-extensie (.MP3/.WMA).



De mogelijkheid bestaat dat een bestand met een naam die is ingevoerd met tekens die niet in de codelijst voorkomen, niet goed kan worden afgespeeld.

Bestanden naar een geluidsdrager schrijven

Wanneer een geluidsdrager met MP3/WMA gegevens wordt geplaatst, controleert het toestel alle gegevens op die geluidsdrager. Wanneer de geluidsdrager veel mappen of niet-MP3/WMA bestanden bevat, kan het enige tijd duren voordat de MP3/WMA bestanden worden weergegeven.

Daarenboven kan het even duren voordat de eenheid naar het volgende MP3/WMA-bestand overgaat of is het mogelijk dat het zoeken naar een bestand of een map niet vlot verloopt.



Het plaatsen van een dergelijke geluidsdrager kan een luid geluid produceren waardoor de luidsprekers beschadigd kunnen worden.

- Probeer geen geluidsdrager weer te geven waarop een niet-MP3/WMA bestand met de MP3/WMA extensie staat. Dit toestel herkent niet-MP3/WMA bestanden als MP3/WMA-gegevens wanneer ze de MP3/WMA extensie hebben.
- Probeer geen geluidsdragers weer te geven waarop niet-MP3/WMA bestanden staan.


Weergavevolgorde van MP3/WMA

Wanneer bestanden en mappen worden gekozen voor weergave, zoeken naar mappen, zoeken naar bestanden of kiezen van mappen, worden ze gelezen in de volgorde waarin ze door de cd-schrijver zijn geschreven.


Hier door is het mogelijk dat de volgorde waarin ze worden weergegeven anders is dan verwacht. Mogelijk kunt u de volgorde waarin de MP3/WMA-bestanden weergegeven moeten worden bepalen door bij het schrijven naar de geluidsdrager zoals CD-R de bestandsnamen vooraf te laten gaan door volgnummers, zoals "01" t/m "99". Dit hangt echter af van uw CD-brander.

Openen/sluiten van de monitor en spanningsschakelaar

Open de monitor

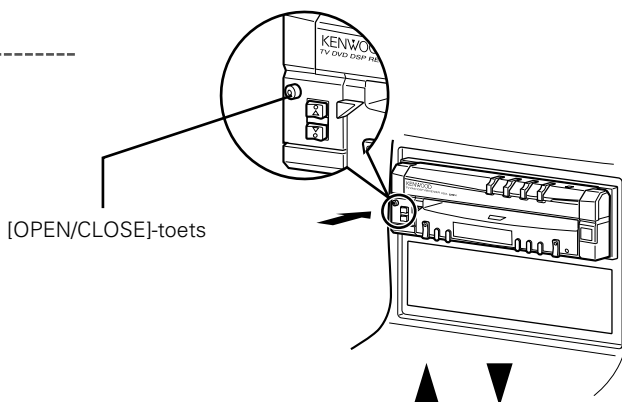


Sluit de monitor

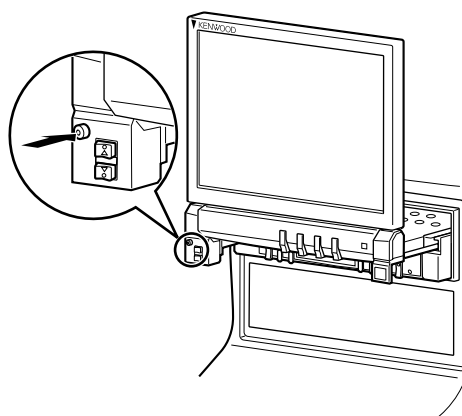

Zet de spanningsschakelaar aan

Houd de toets [SRC] langer dan één seconde ingedrukt om uit te schakelen.

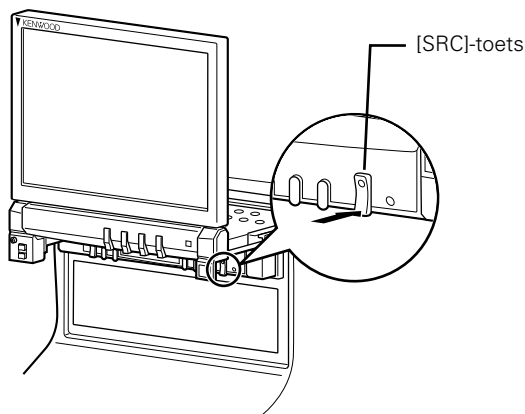


- Raak de bewegende delen niet aan bij het openen of sluiten van de monitor. U riskeert zich te verwonden.
- Probeer de monitor niet handmatig te openen of te sluiten.



- U kunt de monitor automatisch openen of sluiten door de contactsleutel in of uit te schakelen (zie blz. 48).
- Indien de beweging van de monitor wordt tegengehouden door de versnellingspook of een andere hindernis bij het openen van de monitor, wordt de beweging geannuleerd door de beveiligingsfunctie. Indien een hindernis gekneld raakt door de monitor bij het sluiten, wordt de monitorbeweging eveneens geannuleerd door de beveiligingsfunctie. Verwijder in dat geval de hindernis en druk nogmaals op de [OPEN/CLOSE]-toets.


Het beveiligingspaneel verwijderen/aanbrengen

Verwijder het beveiligingspaneel

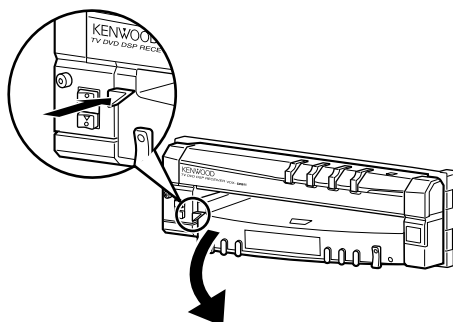

Breng het beveiligingspaneel aan


Plaats de rechterkant van het beschermpaneel op de haakjes en druk tot u een klik hoort en het paneel is vergrendeld. Druk vervolgens de linkerkant van het paneel vast.

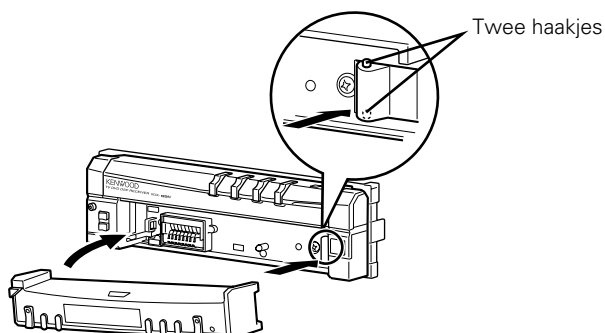


- Sluit eerst de monitor, verwijder of breng het beveiligingspaneel dan aan.
- Nadat u het beveiligingspaneel hebt verwijderd, kunt u de ontvanger niet bedienen.
- Nadat u het beveiligingspaneel hebt verwijderd, kunt u de LED van de "vergrendeld systeem indicator" doen knipperen (zie blz. 61).

XXV-05V Basisbediening

■ Wanneer de monitor openstaat

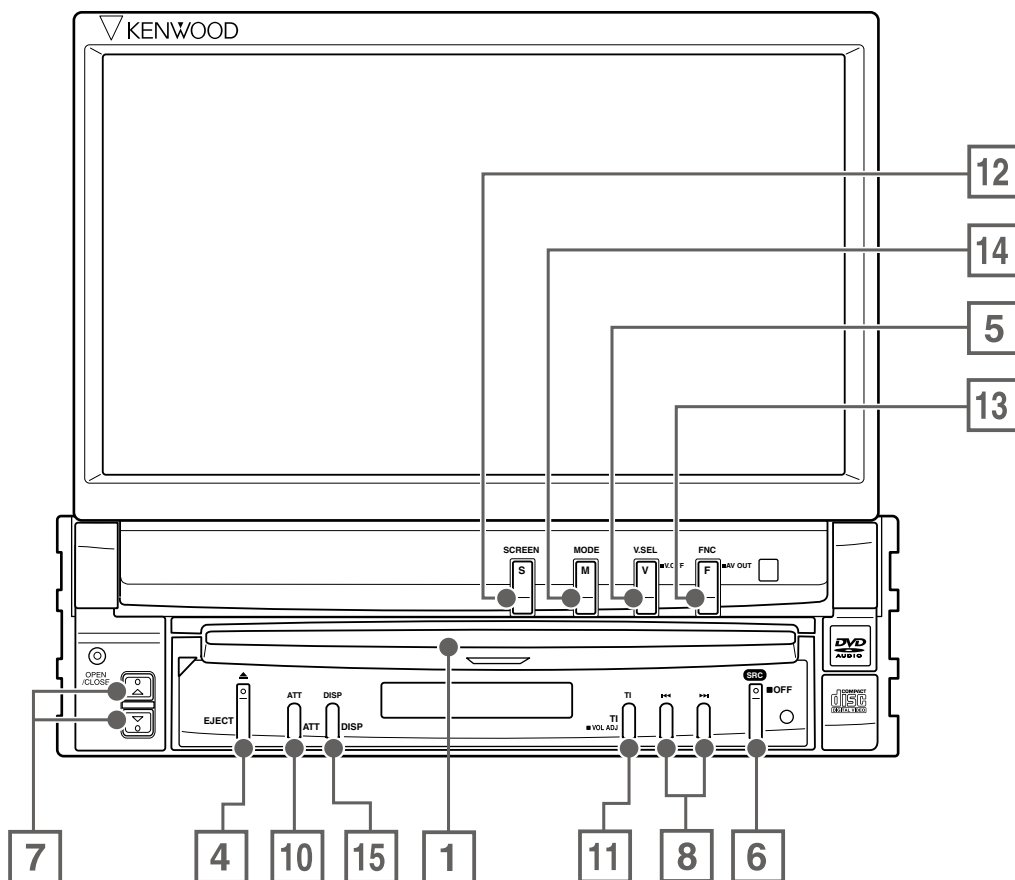

■ Wanneer de monitor gesloten is

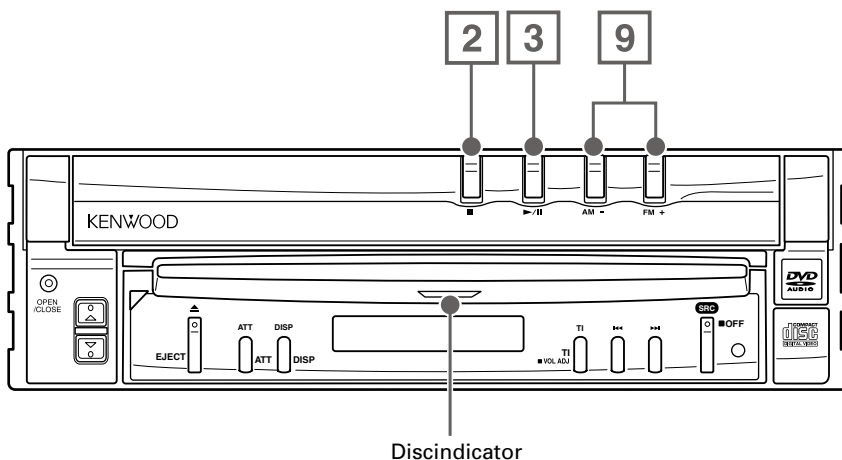

1 Disc weergeven
[Disc insertion slot]

Een disc wordt weergegeven wanneer u ze in de gleuf legt.

2 Weergave stoppen
[■]-toets

Weergave wordt stopgezet.

3 Weergave/pauze
[▶||]-toets

Pauzeert en herhaalt weergave van een disc.

4 Disc uitwerpen
[▲]-toets

De disc wordt uitgeworpen.

5 Videobronnen veranderen
[V.SEL]-toets


De videobronnen veranderen bij iedere druk op de toets.



Wist het videobeeld wanneer hij langer dan één seconde wordt ingedrukt. Wanneer hij nogmaals wordt ingedrukt, wordt weer het oorspronkelijke beeld weergegeven.

6 Audiobron/voeding veranderen
[SRC]-toets

De audio bronnen veranderen bij iedere druk op de toets.

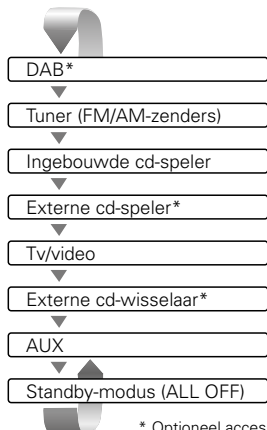

* Optioneel accessoire

Houd langer dan 1 seconde ingedrukt om de voeding uit te schakelen.
Druk opnieuw om de voeding in te schakelen.

7 Volumeregeling
[▲]/[▼]-toets

8 Track/zenderkeuzetoetsen
[◀◀]/[▶▶]-toets

Kiest een muziek of hoofdstuk, track of frequentie.

9 Golfband/mapkeuzetoetsen
[FM]/[AM]-toets

Druk op de [FM]-toets om naar de FM1/2/3-band of de volgende map/disc over te schakelen.

Druk op de [AM]-toets om naar de AM-band of de vorige map/disc over te schakelen.

10 Demper
[ATT]-toets

Dempt het volume.

Druk opnieuw om demping te annuleren.

11 Verkeersinformatie
[TI]-toets


Schakelt de verkeersinformatiefunctie in of uit. (zie blz. 30).

12 Scherminstelling
[SCREEN]-toets

Geeft het scherm voor de scherminstelling of hoekinstelling weer. (zie blz. 48)

13 Functie
[FNC]-toets

De videobronnen veranderen bij iedere druk op de toets.

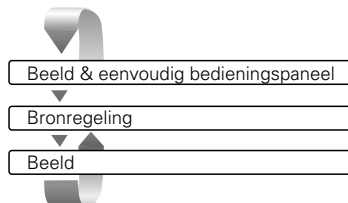

Verandert de bron die wordt uitgevoerd via de aansluiting AV OUTPUT wanneer hij langer dan 1 seconde wordt ingedrukt.

14 Schermmodus veranderen
[MODE]-toets

De schermmodus wordt veranderd. (zie blz. 15)

15 Klein display
[DISP]-toets

Schakelt over op klein display. (zie blz. 14).




Wanneer reeds een disc is geplaatst ("rode" discindicator brandt), mag u geen andere disc in de gleuf invoeren. Dit kan krassen op de discs op beschadiging van het systeem veroorzaken.



Het beeldscherm wordt ingeschakeld wanneer u de parkeerrem aantrekt, behalve het navigatiesysteem.

Basisbediening met afstandsbediening

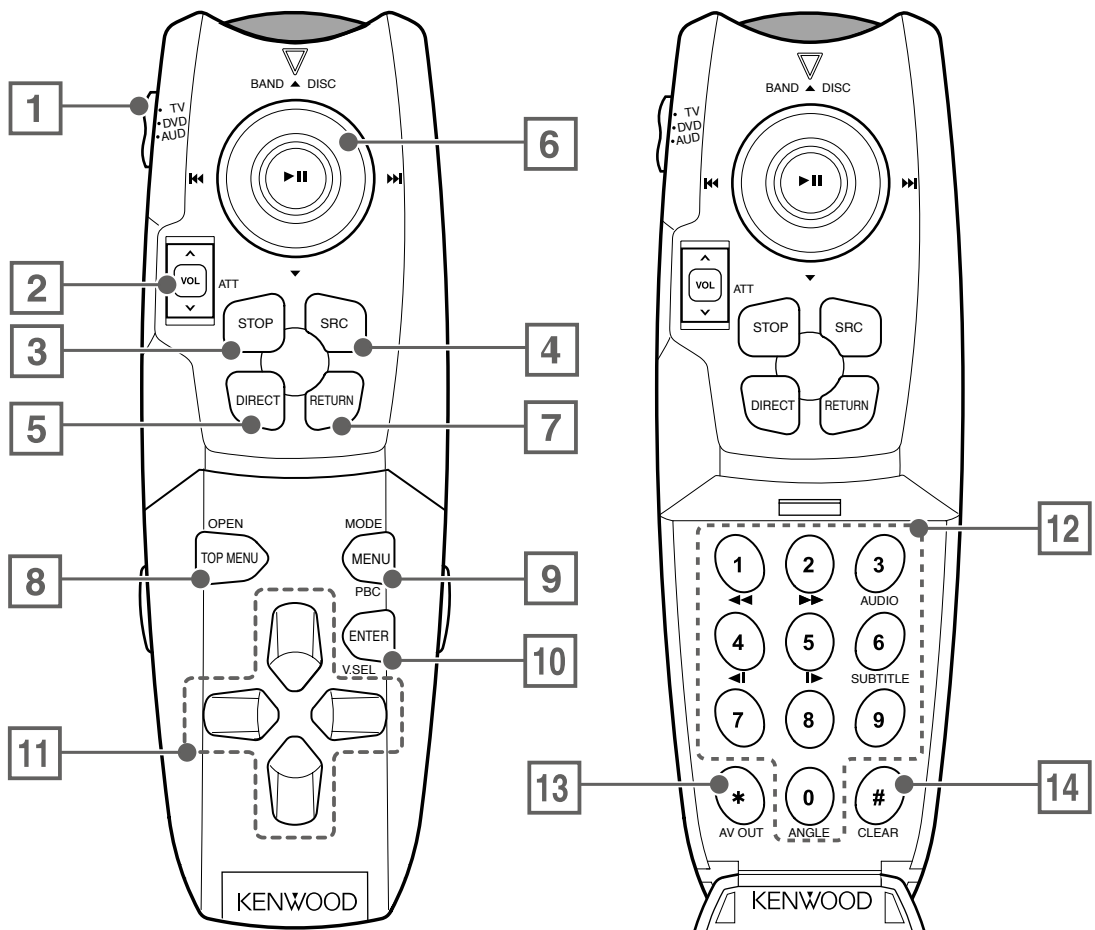

1 Moduskeuzetoets van afstandsbediening

Kiest één van de volgende afstandsbedieningsmodi.

TV: TV-bron

DVD: Ingebouwde DVD/VCD/CD/MP3/WMA-spelerbron

AUD: Tunerbron of aangesloten disc-wisselaarbron

2 Volumeregeling

Regelt het volume.

Druk op deze toets om het volume te dempen. Druk opnieuw om demping te annuleren.

3 [DISC]

Stopt om weergave van ingebouwde disc-speler stop te zetten.

4 Bij iedere druk op de toets verandert de geluidsbron.

5 Kiest de directe zoekmodus. (zie blz. 21/30/39 voor <Direct zoeken>)

6 Joystick

[DISC]

Rechts of links: Kiest een hoofdstuk, track of lied.
Omhoog of omlaag: Kiest een map of een disc.
Druk: Geeft weer of pauzeert.

[TV]

Rechts of links: Kies een kanaal.
Omhoog: Schakelt naar TV1, TV2, VIDEO1 of VIDEO2.
Druk: Kiest de zoekmodus. (zie blz. 24 voor de <Zoekmodus>)

[TUNER]

Rechts of links: Kiest een zender.
Omhoog: Schakelt over op FM1, FM2 of FM3-band.
Omlaag: Schakelt over op AM-band.
Druk: Kiest de zoekmodus. (zie blz. 28 voor de <Zoekmodus>)

7 [DVD]

Keert terug naar het vorige scherm wanneer het DVD-disc-menu wordt gebruikt.

8 [DVD]

Roept het bovenste menu van DVD-disc-menu op.

[Andere dan DVD] (1 "TV", "AUD")

Opent of sluit de monitor.

9 [DVD]

Roept het DVD-disc-menu op.

[VCD]

Schakelt de PBC (weergavebedienings)-functie in of uit.

[Andere dan DVD/VCD] (1 "TV", "AUD")

Verandert de schermmodus. (zie blz. 15)

10 [DVD] [VCD]

Voert uw keuze in van in het DVD/VCD-disc-menu.

[Andere dan DVD/VCD] (1 "TV", "AUD")

De videobronnen veranderen bij iedere druk op de toets.



11 [DVD]

Kiest een optie van het DVD-disc-menu.

12 [TV] [TUNER]

① — ⑥: Roept de zenders uit het geheugen op.

[DVD]

- ① Snel teruglopen (terugspoelen). De snelheid verandert bij elke druk op een van de toetsen.
- ② Snel vooruitlopen. De snelheid verandert bij elke druk op een van de toetsen.
- ③ Verandert het spraakkanaal.
- ④ Langzaam teruglopen.
- ⑤ Langzaam vooruitlopen.
- ⑥ Verandert de caption-taal.
- ⑦ Verandert de kijkhoek.


13 Verandert de videobron aan de AV OUTPUT-aansluiting.

14 Wist een numerieke waarde die u in de ingebouwde disc-speler tijdens een directe zoekopdracht hebt ingevoerd.


[DVD]	: een handeling tijdens DVD-weergave
[VCD]	: een handeling tijdens VCD-weergave
[DISC]	: een handeling tijdens DVD-, VCD-, CD-, MP3/WMA- of MD-weergave
[Andere dan DVD]	: een andere handeling dan DVD-weergave
[Andere dan DVD/VCD]	: een andere handeling dan DVD- of VCD-weergave
[TV]	: een handeling tijdens TV-bron
[TUNER]	: een handeling tijdens FM/AM-uitzendbron

Klein display veranderen


De schermmodus "Klein display" verandert bij elke druk op de [DISP]-toets.

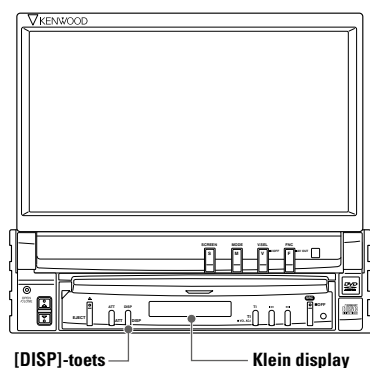


[DVD Video]

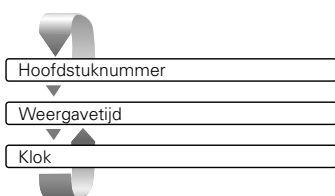


[VCD]

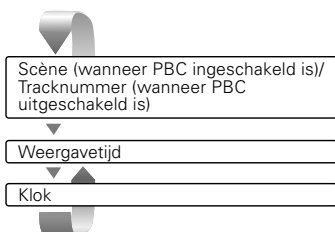


[DVD Audio/CD]

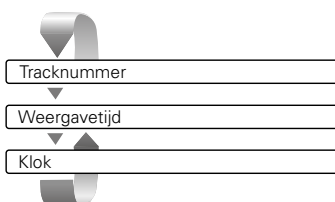


[MP3/WMA]

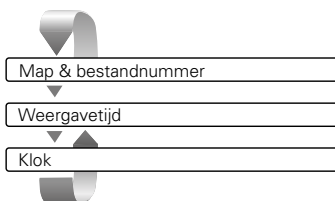


[TV/Video]

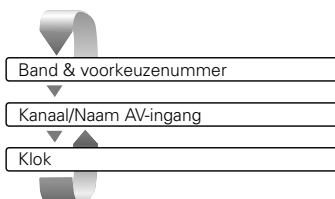


[Tuner]

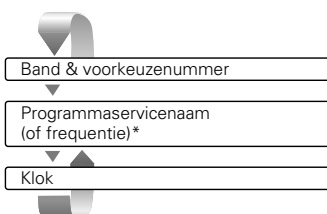


[Disc Changer]

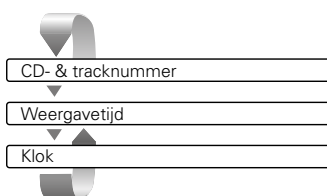


[AUX]

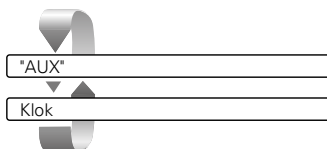

[DAB]

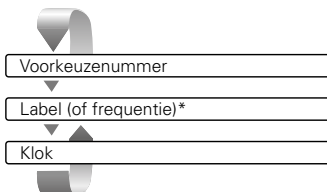



[ALL OFF]

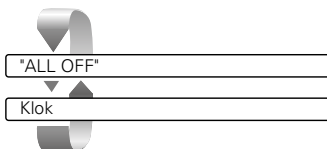


* Houd de [DISP]-toets langer dan 1 seconde ingedrukt om over te schakelen naar het frequentiedisplay.

Schermmodus veranderen


De schermmodus van de monitor verandert bij elke druk op de [MODE]-toets.

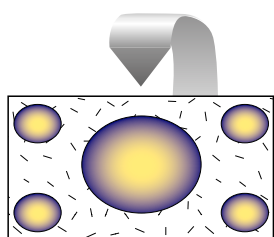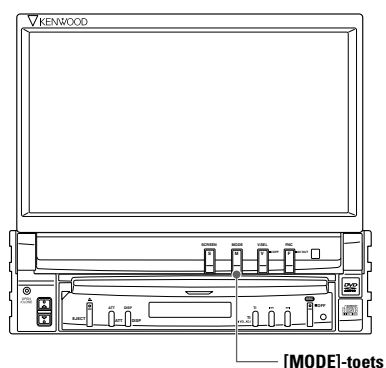


Volledigbeeldmodus [FULL]

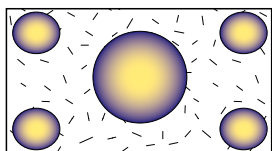


Juistbeeldmodus [JUST]

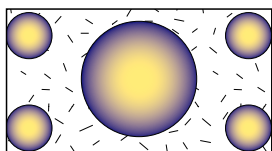

Bioscoopbeeldmodus [CINEMA]

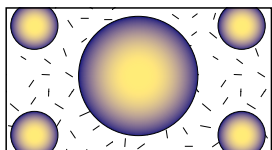

Zoombeeldmodus [ZOOM]

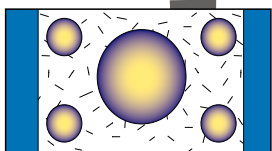

Normaalbeeldmodus [NORMAL]



- Wanneer het menu, eenvoudige bedieningsscherm of navigatie wordt gekozen, wordt het automatisch getoond in volledigbeeldmodus. Daarvan kan de schermmodus niet worden veranderd.
- De schermmodus kan worden ingesteld voor elk van de DVD/VCD-, TV-, en videobeelden.

Bediening tijdens DVD-video-, DVD-audio- of video-CD-weergave

Er verschijnen verschillende bedieningsschermen tijdens het weergeven van een

Het DVD/VCD-weergavescherm weergeven


U kunt de volgende handelingen verrichten tijdens het weergeven van DVD-VCD-beelden.




Geef de DVD
of VCD weer.



DVD-weergavescherm

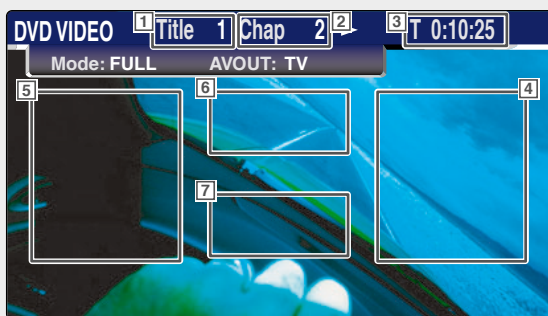

VCD-weergavescherm

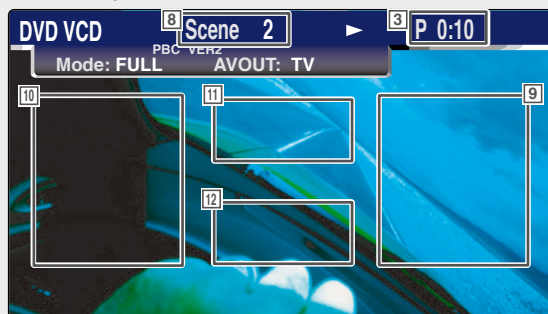

- 1 Titelnnummerweergave (DVD-V)
Groepsnummerweergave (DVD-A)
- 2 Hoofdstuknummerweergave (DVD-V)
Tracknummerweergave (DVD-A)
- 3 Speelduurweergave
- 4 Zone voorwaarts hoofdstuk zoeken (DVD-V)
Kiest het volgende hoofdstuk.
Zone voorwaarts track zoeken (DVD-A)
Kiest de volgende track.
- 5 Zone achterwaarts hoofdstuk zoeken (DVD-V)
Kiest het vorige hoofdstuk.
Zone achterwaarts track zoeken (DVD-A)
Kiest de vorige track.
- 6 Zone DVD-disc-menubedieningstoetsen
- 7 Zone informatieweergavetoetsen
- 8 Scène/tracknummerweergave (VCD)
- 9 Zone voorwaarts scène/track zoeken (VCD)
Kiest de volgende scène (wanneer PBC aan staat) of
track (wanneer PBC uit staat).
- 10 Zone achterwaarts scène/track zoeken (VCD)
Kiest de vorige scène (wanneer PBC aan staat) of
track (wanneer PBC uit staat).
- 11 Zone zoomregeltoetsen
Geeft de zoomregeltoetsen weer (zie blz. 21).
- 12 Zone informatieweergavetoetsen



- Voor DVD/VCD-weergave, DVD-V/VCD-beeldkeuze, of controllertoetsbediening, zie <XXV-05V Basisbediening> (zie blz. 10).
- De informatieweergave wordt na ongeveer 5 seconden automatisch gewist. De informatie kan ook automatisch worden weergegeven wanneer ze wordt bijgewerkt (zie blz. 64).

DVD-video (DVD-V), een DVD Audio (DVD-A) of een video-CD (VCD)-disc.

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het bedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het DVD/VCD-schermb.



Weergave van eenvoudige bedieningspaneel



- 13 Regel het volume.
- 14 Verandert van bron.
- 15 Stopt de weergave.
- 16 Loopt snel achteruit of vooruit.
- 17 **Hoofdstuk zoeken (DVD-V)**
Zoekt naar een hoofdstuk.
- Track zoeken (DVD-A)**
Zoekt naar een track.
- Scène/track zoeken (VCD)**
Kiest een scène (wanneer PBC aan staat) of een track (wanneer PBC uit staat).
- 18 Geeft weer of pauzeert.




De weergave van het eenvoudige bedieningspaneel wordt gewist wanneer u het midden van de beeldweergavezone aanraakt.

Het DVD-V/DVD-A/VCD-bedieningsscherm weergeven

Geeft een DVD/VCD weer met behulp van verschillende functies.



DVD/VCD-bedieningsscherm

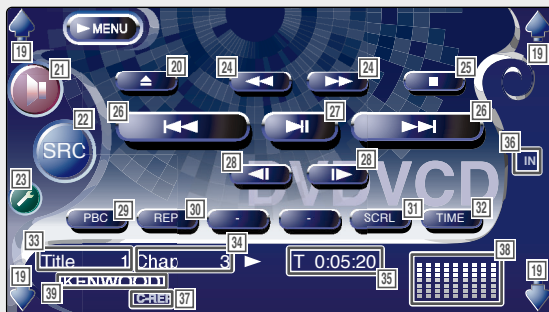

- [19] Regelt het volume.
- [20] Werpt de disc van de ingebouwde disc-speler uit.
- [21] Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- [22] Verandert van bron.
Geeft het bronkeuzescherm weer wanneer hij langer dan één seconde wordt aangeraakt. (zie blz. 47)
- [23] Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)
- [24] Snel vooruit- of achteruitlopen.
- [25] Stopt de weergave.
Wanneer deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disc vanaf het begin afgespeeld wanneer u ze de volgende keer afspeelt.
- [26] Kiest een hoofdstuk, scène of track.
Raak deze toets aan wanneer de DVD-V wordt gepauzeerd, om beeld-voor-beeld te bekijken.
- [27] Geeft weer of pauzeert.
- [28] Langzaam vooruit of achteruit. (DVD-V, DVD-A)
- [29] Schakelt de PBC (weergavebedienings)-functie van VCD in of uit. (VCD Ver 2.0)
- [30] Schakelt tussen de functies voor herhaalde weergave in de hieronder getoonde volgorde.
DVD-V: Herhaling van titel, herhaling van hoofdstuk, herhaling uitgeschakeld
DVD-A: Herhalen van groep, Herhalen van een fragment, herhaling uitgeschakeld
VCD: Herhaling van track, herhaling uitgeschakeld (beschikbaar wanneer PBC is uitgeschakeld)
- [31] Scrollt door de weergavetekst.
- [32] Verandert de speelduurweergave in de volgende volgorde.
DVD-V: Titel, hoofdstuk, resterende titels
DVD-A: Groep, track, resterende groepen
VCD: Track, disc, resterende discs (Werkt alleen wanneer de PBC-functie is uitgeschakeld)
- [33] Titelnnummerweergave (DVD-V)
Groepsnummerweergave (DVD-A)
- [34] Hoofdstuk/scène/tracknummerweergave
- [35] Speelduurweergave
- [36] Verschijnt wanneer een disc wordt ingelegd.
- [37] Functie-indicator
- [38] Klok-/niveaumeterweergave
Wanneer deze toets wordt aangeraakt, wordt achtereenvolgens klok 1, niveaumeter 1, klok 2 en niveaumeter 2 weergegeven.
- [39] Volumelabelweergave

Bediening tijdens DVD-video, DVD-audio of video-


DVD-disc-menu

Kiest een optie van het DVD-disc-menu.

1 Geeft het disc-menubedieningsscherf weer



6 Zone DVD-disc-menubedieningstoetsen (blz. 16)

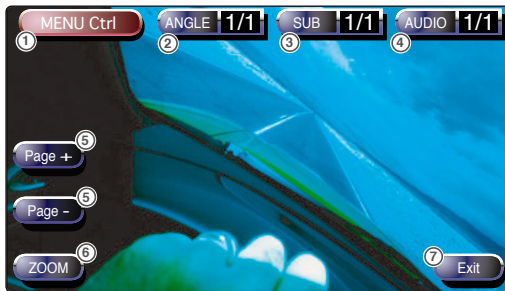


- ① Roept de menubediening op.
- ③ Verandert de caption-taal.
(alleen tijdens geprogrammeerde weergave)
- ④ Verandert de spraaktaal.
(alleen tijdens geprogrammeerde weergave)
- ③ Verandert de beeldhoek.
(alleen tijdens geprogrammeerde weergave)
- ⑤ Wisselt de stilstaande beelden.
(alleen tijdens DVD-audioweergave)
- ⑥ Geeft het zoombedieningsscherf weer.
- ⑦ Wist de disc-menubediening.

2 Kies disc-menu-opties

Disc-menu (Menu Control)



MENU Ctrl

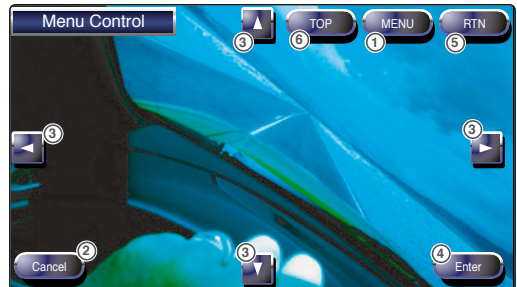


- ① Roept het menu op. (alleen tijdens DVD-videoweergave)
- ② Keert terug naar het disc-menubedieningsscherf.
- ③ Kiest een menu-optie.
- ④ Voert uw menukeuze in.
- ⑤ Keert terug naar het vorige menuscherm.
- ⑥ Geeft het bovenste menu weer.

Zoombediening (Zoom Control)



ZOOM

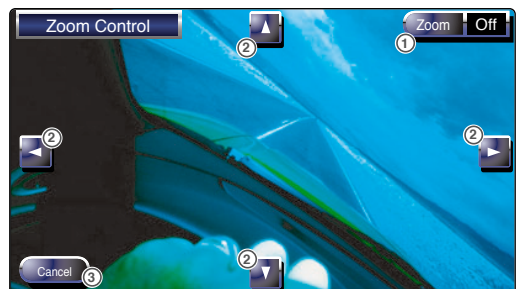

- ① Verandert de zoomfactor in 4 stappen (2 maal, 3 maal, 4 maal of uit) telkens wanneer u de toets aanraakt.
- ② Scrollt het scherm in de richting die u aanraakt.
- ③ Keert terug naar het disc-menubedieningsscherf.


VCD-zoombediening

Geeft een vergroot VCD-scherm weer.

1 Geeft het zoombedieningsscherm weer



11 Zone zoomregeltoetsen
(blz. 16)

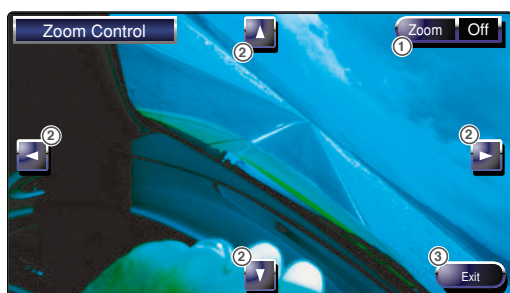

- ① Verandert de zoomfactor in 4 stappen (2 maal, 3 maal, 4 maal of uit) telkens wanneer u de toets aanraakt.
- ② Scrollt het scherm in de richting die u aanraakt.
- ③ Wist de zoombedieningstoets.

Informatieweergave

Geeft de DVD- en av-informatie weer.



7 12 Zone informatieweergavetoetsen
(blz. 16)

De informatie wordt 5 seconden weergegeven.

Direct zoeken

U kunt een DVD/VCD-hoofdstuk, scène of track zoeken door het nummer ervan in te voeren.

1 Kiest de directe zoekmodus



De volgende items kunnen direct worden gezocht bij elke druk op de toets.

DVD-V: titel, hoofdstuk, duur, direct nummer


DVD-A: groep, track, direct nummer

VCD (wanneer PBC aan staat): scène, direct nummer

VCD (wanneer PBC uit staat): track, duur

Het is echter mogelijk dat direct zoeken voor sommige discs niet wordt ondersteund.

2 Voer een nummer of duur in



Voer tijdens de weergave van een VCD een PBC schermnummer (indien PBC aan staat) of een tracknummer (indien PBC uit staat).



Druk op ***** (CLEAR) om een foute invoer te wissen.

3 Zoeken



De bewerking eindigt automatisch indien u binnen de 10 seconden niets doet.

TV-bediening

Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de TV-bronmodus.


Het TV-beeldscherm weergeven

Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de TV-bronmodus.



Kiest de TV-beelden.

TV-beeldscherm

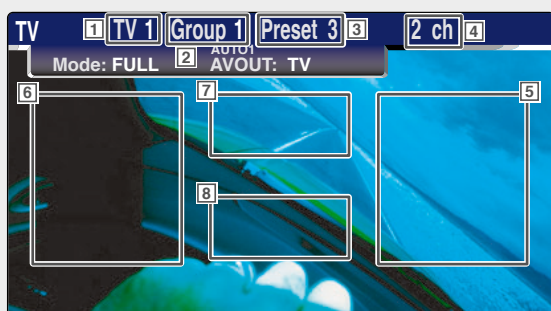

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het bedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het tv-scherm.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven



- 1 TV-bandnummerweergave
- 2 TV-zonegroepweergave (zie blz. 70)
- 3 Geheugennummerweergave
- 4 Kanaalnummerweergave
- 5 Zone hoger kanaal
Verhoogt het kanaal.
- 6 Zone lager kanaal
Verlaagt het kanaal.
- 7 Zone golfband/video-omschakeling
Schakelt naar TV1, TV2, VIDEO1 of VIDEO2.
- 8 Zone informatieweergavetoetsen



- Voor tv-beeldkeuze en ontvanger-toetsbediening, zie <XXV-05V Basisbediening> (zie blz. 10).
- De informatieweergave wordt na ongeveer 5 seconden automatisch gewist. De informatie kan ook automatisch worden weergegeven wanneer ze wordt bijgewerkt (zie blz. 64).

- 9 Regelt het volume.
- 10 Verandert van bron.
- 11 Schakelt naar video (VIDEO1 of VIDEO2).
- 12 Verandert van TV-band (naar TV1 of TV2).
- 13 Roept een kanaal op.
- 14 Verandert van zoekmodus.
(zie blz. 24 voor de <Zoekmodus>)



De weergave van het eenvoudige bedieningspaneel wordt gewist wanneer u het midden van de beeldweergavezone aanraakt.

Het TV-bedieningsscherm weergeven

U kunt op een TV-zender afstemmen met behulp van verschillende functies.



TV-bedieningsscherm



Het TV-menuscherm weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



Tv-menuscherm



- 15 Regelt het volume.
- 16 Roept het TV-menu op.
- 17 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 18 Verandert van bron.
Geeft het bronkeuzescherm weer wanneer hij langer dan één seconde wordt aangeraakt. (zie blz. 47)
- 19 Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)
- 20 Schakelt naar VIDEO1 of VIDEO2.
- 21 Schakelt naar TV1 of TV2.
- 22 Kies een kanaal.
Gebruik de <Zoekmodus> (zie blz. 24) om de kanaalafstemvolgorde te veranderen.
- 23 Schakelt tussen **1** tot **6** toetsen en functietoetsen.
- 24 Kiest de automatische geheugenmodus. (zie blz. 24 voor het <Automatisch geheugen>)
- 25 Verandert van zoekmodus. (zie blz. 24 voor de <Zoekmodus>)
- 26 Wanneer **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u de kanalen uit het geheugen oproepen. Voor geheugen van zenders, zie <Automatisch geheugen> (zie blz. 24) of <Handmatig geheugen> (zie blz. 24).
- 27 Zoekmodusindicator
- 28 Klok-/niveaumeterweergave
Wanneer deze toets wordt aangeraakt, wordt achtereenvolgens klok 1, niveaumeter 1, klok 2 en niveaumeter 2 weergegeven.
- 29 TV-zonegroepweergave (zie blz. 70)
- 30 Geheugennummerweergave
- 31 Kiest opties van verschillende functiemenu's.
- 32 Keert terug naar het TV-bedieningsscherm.



De beschikbare functies variëren naargelang van het gebruikte model (de tunerspecificaties en het uitzendsysteem dat kan worden ontvangen).


Zoekmodus

Stelt een TV-zenderselectie in.



SEEK

Raak **Next** aan indien **SEEK** niet wordt getoond.
De modus verandert bij elke aanraking van de toets.

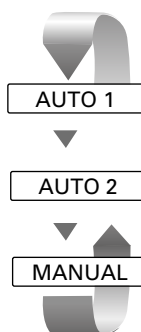

AUTO 1

Stemt automatisch af op een zender met goede ontvangst.

AUTO 2

Stem af op de ene geheugenzender na de andere.

MANUAL

Schakelt handmatig over naar het volgende kanaal.

Automatisch geheugen

Legt zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen vast.

- 1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt vastleggen



TV

- 2 Kies de automatische geheugenmodus



AME

Raak **Next** aan indien **AME** niet wordt getoond.

- 3 Start automatisch geheugen



◀▶

▶▶

Raak **◀▶** of **▶▶** aan.

Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.



De bewerking eindigt automatisch indien u binnen de 10 seconden niets doet.

Handmatig geheugen

Legt het huidige ontvangen kanaal in het geheugen vast.

- 1 Kies een kanaal die u in het geheugen wilt vastleggen



TV

◀▶

▶▶

- 2 Vastleggen in geheugen



1

6

Raak **Next** aan indien **1** tot **6** niet worden getoond.

Blijf aanraken totdat het geheugennummer verschijnt.


Préselecties kiezen

Geeft lijst van vastgelegde zenders en stem op de ene na de andere af.

1 Roep het tv-menu op



2 Roep het keuzemenu van preselekties op

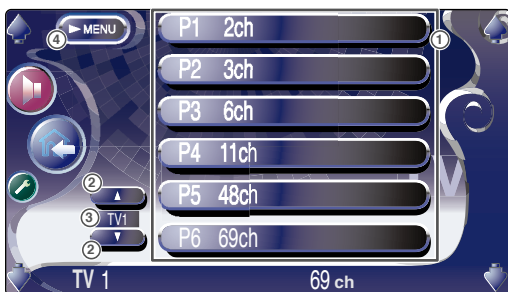

- ① Stemt af op de weergegeven zender.
Indien de zendernaam wordt weergegeven, werd hij ingesteld.
- ② Verandert de golfband van de weergegeven zenderlijst.
- ③ Golfbandweergave.
- ④ Keert terug naar het TV-menu.

Zendernaam instellen

Geeft een naam aan een zender.

1 Kies een zender waaraan u een naam wilt geven



2 Roep het TV-menu op



3 Kiest de naaminstelmodus



4 Voer een naam in

Voor details over het invoeren van tekens, zie <Tekeninvoer> (zie blz. 46).

5 Sluit de naaminstelmodus af



- U kunt maximaal 20 zenders in het geheugen vastleggen.
- U kunt alleen een zendernaam instellen nadat de parkeerrem is aangetrokken.

Tunerbediening


Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de tunerbronmodus.

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het tunerbedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

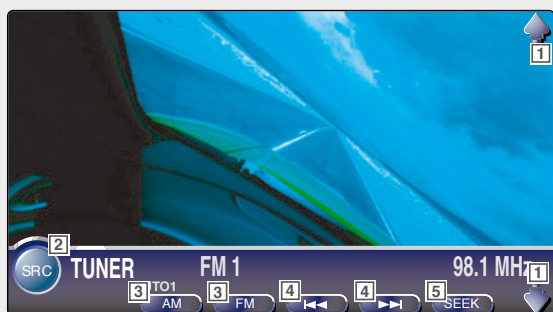

- 1 Regelt het volume.
- 2 Verandert van bron.
- 3 Verandert van golfband (naar AM of FM1/2/3).
- 4 Stemt af op een zender.
- 5 Verandert van zoekmodus.
(zie blz. 28 voor de <Zoekmodus>)



- Voor ontvangertoetsbediening, zie <XXV-05V Basisbediening> (zie blz. 10).
- De weergave van het eenvoudige bedieningspaneel wordt gewist wanneer u het midden van de beeldweergavezone aanraakt.

Het tunerbedieningsscherm weergeven

U kunt op een zender afstemmen met behulp van verschillende functies.



Tunerbedieningsscherm



Het tunermenuscherm weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



Tunermenuscherm



- [6] Regelt het volume.
- [7] Roept het tunermenu op.
- [8] Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- [9] Verandert van bron.
Geeft het bronkeuzescherm weer wanneer hij langer dan één seconde wordt aangeraakt. (zie blz. 47)
- [10] Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)
- [11] Schakelt over op de FM1/2/3-band.
- [12] Schakelt over op de AM-band.
- [13] Stemt af op een zender.
Gebruik de <Zoekmodus> om de frequentieafstemming te veranderen.
- [14] Schakelt tussen **1** tot **6** toetsen en functietoetsen.
- [15] Kiest de monaurale ontvangmodus. (Alleen tijdens de ontvangst van FM-uitzendingen)
- [16] Kiest de automatische geheugenmodus. (zie blz. 28 voor het <Automatisch geheugen>)
- [17] Verandert van zoekmodus. (zie blz. 28 voor de <Zoekmodus>)
- [18] Kiest de programmadienstnaam of radiotekstmodus voor tekstweergave.
- [19] Scrollt door de weergavetekst.
- [20] Schakelt de lokale zoekfunctie in of uit.
- [21] Wanneer **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u de zenders uit het geheugen oproepen. Voor geheugen van zenders, zie <Automatisch geheugen> (zie blz. 28) of <Handmatig geheugen> (zie blz. 29).
- [22] Zoekmodusindicator
- [23] Klok-/niveaumeterweergave
Wanneer deze toets wordt aangeraakt, wordt achtereenvolgens klok 1, niveaumeter 1, klok 2 en niveaumeter 2 weergegeven.
- [24] Geheugennummerweergave
- [25] Kiest opties van verschillende functiemenu's.
- [26] Keert terug naar het tunerbedieningsscherm.




De beschikbare functies variëren naargelang van het gebruikte model (de tunerspecificaties en het uitzendsysteem dat kan worden ontvangen).

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



Raak **Next** aan indien **SEEK** niet wordt getoond.
De modus verandert bij elke aanraking van de toets.

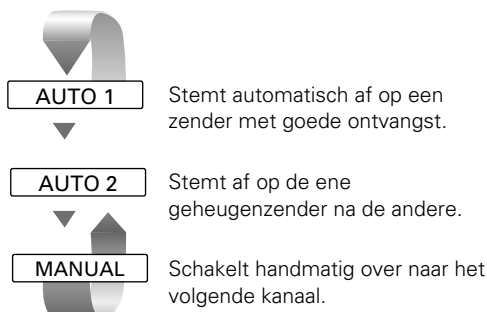

Automatisch geheugen

Slaat zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen op.

1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt vastleggen



2 Kies de automatische geheugenmodus



Raak **Next** aan indien **AME** niet wordt getoond.

3 Start automatisch geheugen



Raak **◀▶** of **▶▶** aan.

Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.



De bewerking eindigt automatisch indien u binnen de 10 seconden niets doet.

Handmatig geheugen

Legt de huidige ontvangen zender in het geheugen vast.

1 Kies een zender die u in het geheugen wilt vastleggen



2 Vastleggen in geheugen



Raak **Next** aan indien **1** tot **6** niet worden getoond.
Blijf aanraken totdat het geheugennummer verschijnt.

Preselecties kiezen

Geeft lijst van vastgelegde zenders en stemt op de ene na de andere af.

1 Roep het tunermenu op



2 Roep het keuzemenu van preselecties op



- ① Stemt af op de weergegeven zender.
- ② Verandert de golfband van de weergegeven zenderlijst.
- ③ Golfbandweergave.
- ④ Keert terug naar het tunermenu.

Direct zoeken

Stemt af op een zender wanneer u de frequentie invoert.


1 Selecteer een golfband



2 Voer een disc- of tracknummer in



3 Voer een frequentie in



Het signaal wordt ontvangen zodra u de frequentie invoert.

Voorbeeld: Wanneer u FM 92.1 MHz ontvangt

0 9 2 1

Voorbeeld: Wanneer u AM 810 kHz ontvangt

0 8 1 0



De bewerking eindigt automatisch indien u binnen de 10 seconden niets doet.

Verkeersinformatie

Bij het begin van een verkeersbericht schakelt om het even welke bron over naar verkeersinformatie en wordt het bericht automatisch weergegeven.

Bij het begin van het verkeersbericht...

Het verkeersinformatiescherm verschijnt automatisch.

Verkeersinformatiescherm



- ① Regelt het volume
- ② Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- ③ Verandert van bron.
- ④ Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)

Volume van verkeersinformatie vooraf instellen

1 Stem af op een zender

2 Regel het volume

3 Stel het volume vooraf in



Houd de vinger op de toets totdat het volume wordt weergegeven.

Het vooringestelde volume wordt automatisch gebruikt wanneer het verkeersbericht begint in de volgende tijd.

Zoeken naar programmatype

Een programma wordt afgestemd wanneer u het programmatype instelt.

1 Roep het tunermenu op



2 Roep het PTY-zoekmenu op



- ① Kiest een programmatype.
- ② Scrollt door de programmatypelijst.
- ③ Zoekt naar het programmatype.
Zij wordt weergegeven wanneer het programmatype wordt gekozen.
- ④ Keert terug naar het tunermenu.

3 Kies een programmatype



4 Zoek naar het programmatype



Radiotekst

U kunt de radiotekst weergeven.

1 Roep het tunermenu op



2 Geef de radiotekst weer



- ① Geeft de radiotekst weer.
- ② Scrollt door de radiotekst.
Deze wordt weergegeven wanneer informatie niet op één enkele scherpagina kan worden weergegeven.
- ③ Keert terug naar het tunermenu.

CD/MP3/WMA/disc-wisselaarbediening


U kunt verschillende bedieningsschermen oproepen tijdens weergave van CD/

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven


Het CD/MP3/WMA/disc-wisselaarbedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.




Weergave van eenvoudige bedieningspaneel
Tijdens CD-weergave

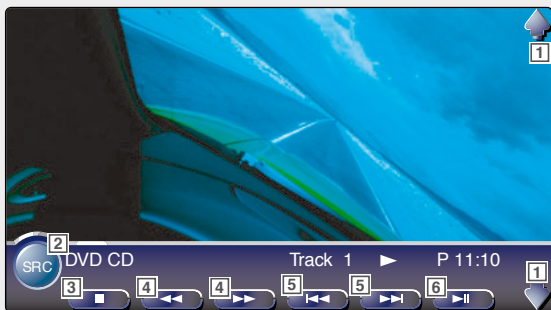

Tijdens MP3/WMA-weergave



Tijdens weergave op disc-wisselaar



- 1 Regelt het volume.
- 2 Verandert van bron.
- 3 Stopt om de ingebouwde disc-speler weer te geven.
- 4 Wanneer een CD wordt weergegeven op de ingebouwde disc-speler: loopt snel achteruit of vooruit.
- 5 Kiest een lied.
- 6 Geeft weer of pauzeert.
- 7 Wanneer een MP3/WMA wordt weergegeven op de ingebouwde disc-speler: kiest een map.
- 8 Wanneer een disc wordt weergegeven op de ingebouwde disc-wisselaar: Kiest een disc.



- Voor CD/MP3/WMA/disc-wisselaarweergave en ontvangertoetsbediening, zie <XXV-05V Basisbediening> (zie blz. 10).
- De weergave van het eenvoudige bedieningspaneel wordt gewist wanneer u het midden van de beeldweergavezone aanraakt.

MP3/WMA/disc-wisselaar.

Het CD/MP3/WMA/disc-wisselaarbedieningsscherm weergeven

U kunt de CD/MP3/WMA/disc-wisselaar bedienen met behulp van verschillende functies.




CD-bedieningsscherm



Tijdens CD-weergave

- [9] Regelt het volume.
- [10] Roept het CD/MP3/WMA/disc-wisselaarmenu op.
- [11] Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- [12] Verandert van bron.
Geeft het bronkeuzescherf weer wanneer hij langer dan één seconde wordt aangeraakt. (zie blz. 47)
- [13] Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)
- [14] Werpt de disc van de ingebouwde disc-speler uit.
- [15] Snel vooruit- of achteruitlopen.
- [16] Kiest een track.
- [17] Geeft weer of pauzeert.
- [18] Start of stopt scanweergave (waarmee het begin van elk lied het één na het ander wordt weergegeven).
- [19] Herhaalt de weergave (van de huidige track).
- [20] Start of stopt willekeurige weergave (waarmee liedjes in willekeurige volgorde worden weergegeven).
- [21] Kiest de disc-naam (zie <Disc-naam instellen> blz. 37) disc-tekst of tracktekstmodus voor tekstweergave.
- [22] Scrollt door de weergavetekst.
- [23] Verandert de speelduurweergave tussen track, disc en resterende duur van disc.
- [24] **Tracknummerweergave**
- [25] **Speelduurweergave**
- [26] Verschijnt wanneer een disc wordt ingelegd.
- [27] Stopt om de ingebouwde disc-speler weer te geven.
Wanneer deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disc vanaf het begin afgespeeld wanneer u ze de volgende keer afspeelt.
- [28] **Klok-/niveaumeterweergave**
Wanneer deze toets wordt aangeraakt, wordt achtereenvolgens klok 1, niveaumeter 1, klok 2 en niveaumeter 2 weergegeven.
- [29] **Functie-indicator**

MP3/WMA bedieningsscherm

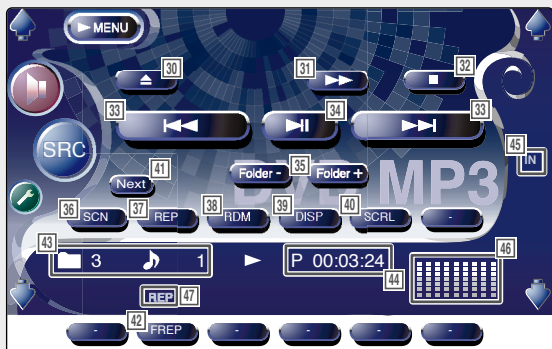

Tijdens MP3/WMA-weergave

- 30 Werpt een disc uit.
- 31 Vooruitspoelen.
- 32 Stopt de weergave.
Wanneer deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disc vanaf het begin afgespeeld wanneer u ze de volgende keer afspeelt.
- 33 Kiest een lied.
- 34 Geeft weer of pauzeert.
- 35 Kiest een map.
- 36 Start of stopt scanweergave (waarmee het begin van elk lied het één na het ander wordt weergegeven).
- 37 Herhaalt de weergave (van het huidige lied).
- 38 Start of stopt willekeurige weergave (waarmee liedjes in de huidige map in willekeurige volgorde worden weergegeven).
- 39 Kiest de mapnaam, bestandsnaam, titel (ID3/WMA-tag), artiestennaam (ID3/WMA-tag) of albumnaam (ID3-tag) voor tekstweergave.
- 40 Scrollt door de weergavetekst.
- 41 Verandert de toetsweergave.
- 42 Herhaalt de weergave van het lied van de huidige map.
- 43 **Map en bestandsnummerweergave**
- 44 **Speelduurweergave**
- 45 Verschijnt wanneer een disc wordt ingelegd.
- 46 **Klok-/niveaumeterweergave**
Wanneer deze toets wordt aangeraakt, wordt achtereenvolgens klok 1, niveaumeter 1, klok 2 en niveaumeter 2 weergegeven.
- 47 **Functie-indicator**

Disc-wisselaarbedieningsscherm



Tijdens weergave door de disc-wisselaar

- [48] Kiest een track.
Start snel vooruit of achteruit lopen wanneer de vinger op de toets wordt gehouden.
- [49] Kiest een disc.
- [50] Geeft weer of pauzeert.
- [51] Start of stopt scanweergave (waarmee het begin van elk lied het één na het ander wordt weergegeven).
- [52] Herhaalt de weergave (van de huidige track).
- [53] Start of stopt willekeurige weergave (waarmee liedjes in willekeurige volgorde worden weergegeven).
- [54] Herhaalt de weergave van de disc (van de huidige disc).
- [55] Start of stopt willekeurige weergave van magazijn (waarmee liedjes van de disc-wisselaar in willekeurige volgorde worden weergegeven).
- [56] Verandert de toetsweergave.
- [57] Kiest de disc-naam (zie <Disc-naam instellen> blz. 37) disc-tekst of tracktekstmodus voor tekstweergave.
- [58] Scrollt door de weergavetekst.
- [59] Verandert de speelduurweergave tussen track, disc en resterende duur van disc.
- [60] **Disc-nummerweergave**
- [61] **Tracknummerweergave**
- [62] **Speelduurweergave**
- [63] **Klok-/niveaumeterweergave**
Wanneer deze toets wordt aangeraakt, wordt achtereenvolgens klok 1, niveaumeter 1, klok 2 en niveaumeter 2 weergegeven.
- [64] **Functie-indicator**

Het CD/MP3/WMA/disc-wisselaarbedieningsmenu weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



CD-menuscherm



[65] Kiest opties van verschillende functiemenu's.

[66] Keert terug naar het CD/MP3/WMA/disc-wisselaarbedieningsscherm.



De beschikbare functies variëren afhankelijk van de gebruikte bron.

Disc-naam instellen

Geeft een naam aan een CD.

1 Geef een cd weer waaraan u een naam wilt geven



3 Kiest de naaminstelmodus



De **Name Set**-positie varieert afhankelijk van de disc die u weergeeft.

4 Voer een naam in

Voor details over het invoeren van tekens, zie <Tekeninvoer> (zie blz. 46).

5 Sluit de naaminstelmodus af



- U kunt een MD- of MP3/WMA-disc geen naam geven.
- U kunt maximaal 100 disc-namen in het geheugen vastleggen.
De disc-naaminstelfunctie van de ontvanger gebruikt de geheugenfunctie van de ontvanger zelf, in plaats van die van de disc-wisselaar of andere.
Daarom kunt u maximaal 100 disc-namen vastleggen afhankelijk van de4 geheugenfunctie van het aangesloten apparaat.


Kies map (tijdens MP3/WMA-weergave)

De mappen van een MP3/WMA-disc worden op een lijst geplaatst voor snel zoeken.

1 Roep het MP3/WMA-menu op



2 Start de keuzemap

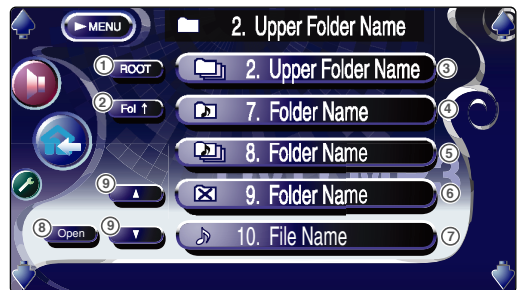

- ① Keert terug naar de hoofddirectory.
- ② Geeft het hiërarchisch hogere niveau weer.
- ③ Geeft een map weer als de subdirectory een map zonder bestanden bevat. De map gaat open wanneer u ze aanraakt.
- ④ Geeft een map weer als de subdirectory bestanden bevat zonder een map. De map gaat open wanneer u ze aanraakt.
- ⑤ Geeft een map weer als de subdirectory zowel bestanden als mappen bevat. De map gaat open wanneer u ze aanraakt.
- ⑥ Geeft de map weer die geen bestanden of mappen bevat in onderliggende lagen.
- ⑦ Geeft de MP3/WMA-bestanden weer. Wanneer u een bestand aanraakt, wordt het lied daarvan weergegeven.
- ⑧ Speelt de geselecteerde map af.
- ⑨ Scrollt door de lijst.

3 Kies een lied



Geef het gewenste lied weer en raak de bestandsweergave aan.

CD/MP3/WMA/disc-wisselaarbediening


ID3/WMA-tag weergeven (tijdens MP3/WMA-weergave)

De ID3/WMA-taginformatie van MP3/WMA-bestand file wordt op een lijst geplaatst.

1 Roep het MP3/WMA-menu op



2 Geef de ID3/WMA-tag weer

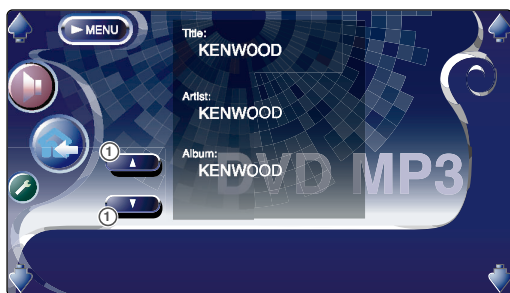

① Scrollt door de lijst.


Disc kiezen (tijdens weergave door disc-wisselaar)

De discs in de disc-wisselaar worden op een lijst gezet voor snelle disc-keuze.

1 Roep het disc-wisselaarmenu op



2 Roep het disc-keuzemenu op

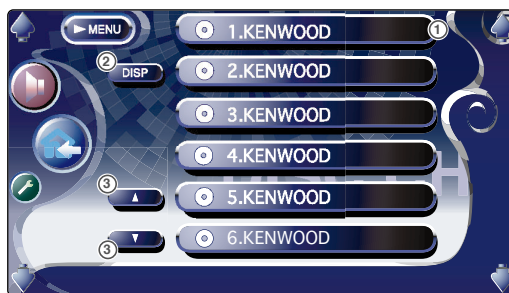

- ① Geeft de weergegeven disc weer.
- ② Kiest de disc-naam of disc-tekstmodus voor tekstweergave.
- ③ Scrollt door de lijst.
(Wordt niet weergegeven bij gebruik van een disc-wisselaar met 6 discs of minder.)

3 Kies de gewenste disc



Raak de gewenste disc-weergave aan.

Direct zoeken

Zoekt naar een disc of een lied wanneer het nummer ervan wordt ingevoerd.

Tijdens weergave op de ingebouwde disc-speler

1 Kies de directe zoekmodus




De volgende items kunnen direct worden gezocht bij elke druk op de toets.

CD: tracknummer, totale speelduur

MP3/WMA: map, bestand

2 Voer een disc- of tracknummer in




3 Zoeken

Bij het zoeken naar een lied:



Tijdens weergave op een externe disc-speler of disc-wisselaar

1 Voer een disc- of tracknummer in



2 Zoeken

Bij het zoeken naar een lied:



Bij het zoeken naar een disc:



De bewerking eindigt automatisch indien u binnen de 10 seconden niets doet.

Telefoondemping

Telefoondemping

Bij een inkomende oproep, pauzeert het systeem automatisch.

Bij een inkomende oproep...

Het telefoonoproepscherm ("Call") verschijnt en het systeem pauzeert.

Telefoonoproepscherm ("Call")



① Keert terug naar het vorige scherm en herbegint de weergave van het systeem.

Indien u de audiobron blijft beluisteren tijdens de telefoonoproep...



Het systeem herbegint de weergave terwijl de telefoonoproep wordt voortgezet.

Aan het einde van de oproep...

Haak de telefoon in.

Het systeem hervat de weergave.

DAB-tunerbediening


Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de DAB-tunerbronmodus.

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het DAB-tunerbedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.



Weergave van eenvoudige bedieningspaneel

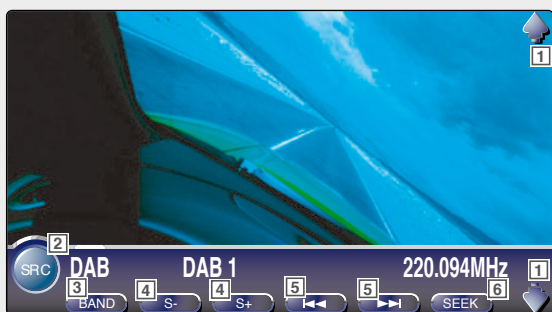

- 1 Regelt het volume.
- 2 Verandert van bron.
- 3 Verandert de golfband (naar DAB1/2/3).
- 4 Kiest een service.
- 5 Kiest het Ensemble.
- 6 Verandert van zoekmodus.
(zie blz. 42 voor de <Zoekmodus>)




- Voor systeemtoetsbediening, zie <XXV-05V Basisbediening> (zie blz. 10).
- De weergave van het eenvoudige bedieningspaneel wordt gewist wanneer u het midden van de beeldweergavezone aanraakt.

Het DAB-tunerbedieningsscherm weergeven

U kunt het Ensemble en services kiezen met behulp van verschillende functies.



DAB-tunerbedieningsscherm

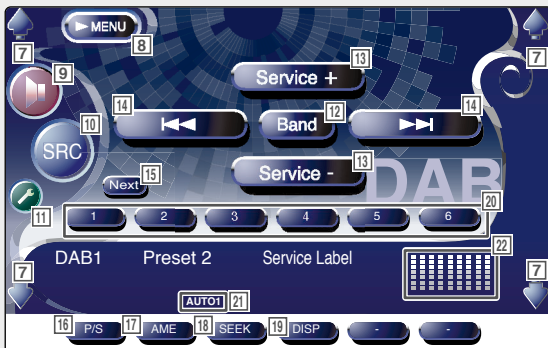

Het DAB-tunermenuscherm weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



DAB-tunermenuscherm



- 7 Regelt het volume.
- 8 Roept het DAB-tunermenu op.
- 9 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 10 Verandert van bron.
Geeft het bronkeuzescherm weer wanneer hij langer dan één seconde wordt aangeraakt. (zie blz. 47)
- 11 Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)
- 12 Verandert de golfband (naar DAB1/2/3).
- 13 Kiest een service.
- 14 Kiest het Ensemble.
- 15 Schakelt tussen **1** tot **6** toetsen en functietoetsen.
- 16 Kiest de primaire of secundaire bewerking.
- 17 Start automatisch geheugen.
- 18 Verandert van zoekmodus.
(zie blz. 42 voor de <Zoekmodus>)
- 19 Verandert de weergave tussen ensemble-label, PTY-label, componentlabel, regiolabel en audiokwaliteit.
- 20 Wanneer **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u een service uit het geheugen oproepen.
- 21 Zoekmodusindicator
- 22 Klok-/niveaumeterweergave
Wanneer deze toets wordt aangeraakt, wordt achtereenvolgens klok 1, niveaumeter 1, klok 2 en niveaumeter 2 weergegeven.
- 23 Kiest opties van verschillende functiemenu's.
- 24 Keert terug naar het DAB-tunerbedieningsscherm.



Voor meer bijzonderheden over de DAB-tunerfunctie, zie de Gebruiksaanwijzing van KTC-9090DAB DAB-tuner (optioneel).


Zoekmodus

Een servicekeuzemethode kan worden ingesteld.



SEEK

Raak **Next** aan indien **SEEK** niet wordt getoond.
De modusweergave verandert bij elke aanraking van de toets.

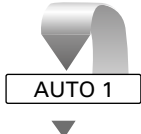

AUTO 1

Stemt automatisch af op een ensemble met goede ontvangst.



AUTO 2

Stem af op de ene geheuzender na de andere.



MANUAL

Schakelt handmatig over naar het volgende kanaal.

Automatisch ensemblegeheugen

Een ensemble met goede ontvangst wordt automatisch in het geheugen vastgelegd.

1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt vastleggen



Band

2 Kies de automatische geheugenmodus



AME

Raak **Next** aan indien **AME** niet wordt getoond.

3 Start automatisch geheugen



Raak **Left** of **Right** aan.

Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle ensembles is afgestemd.

Servicepreselectiegeheugen

De service die momenteel wordt ontvangen wordt in het geheugen vastgelegd.

1 Kies een service die u in het geheugen wilt vastleggen



Band

Left

Right

Service +

Service -

2 Leg vast in geheugen



2sec.

1

2sec.

6

Raak **Next** aan indien **1** tot **6** niet worden getoond.

Blijf aanraken totdat het geheugennummer een keer knippert.

Service kiezen

De servicelijst van het ensemble dat momenteel wordt ontvangen wordt weergegeven zodat u uw keuze kunt maken.

1 Roep het DAB-tunermenu op



2 Roep het servicekeuzemenu op



- ① Kiest een service.
- ② Scrollt door de servicelijst.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een service



Taalfilter

De talen zijn in een lijst opgenomen waaruit u kunt kiezen.

1 Roep het DAB-tunermenu op



2 Roep het taalfiltermenu op



- ① Kiest een taal.
- ② Zoekt naar de gekozen taal.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een taal die u wilt gebruiken



4 Zoek naar de taal



DAB-tunerbediening


Zoeken naar programmatype

De services worden ontvangen wanneer u hun programmatype instelt.

1 Roep het DAB-tunermenu op



2 Roep het PTY-zoekmenu op

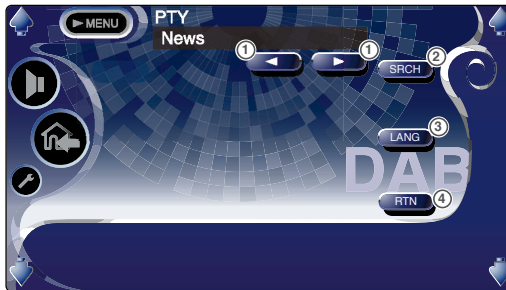


- ① Kiest een programmatype.
- ② Zoekt naar het programmatype.
- ③ Geeft het taalkeuzescherf weer.
- ④ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een programmatype



Kies een taal

Geeft het taalkeuzescherf weer

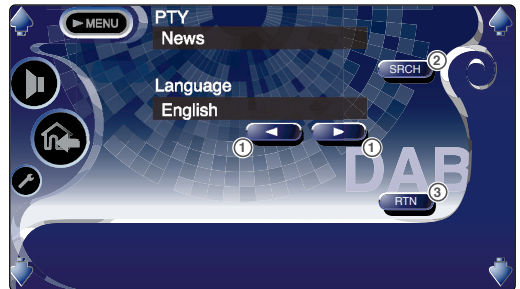

- ① Kies een taal.
- ② Zoekt naar het programmatype.
- ③ Keert terug naar het PTY-zoekmenu.

Kies een taal



4 Zoek naar het programmatype




DAB-informatie

De DAB-informatie wordt weergegeven.

1 Roep het DAB-tunermenu op



2 Geef het DAB-informatiescherm weer

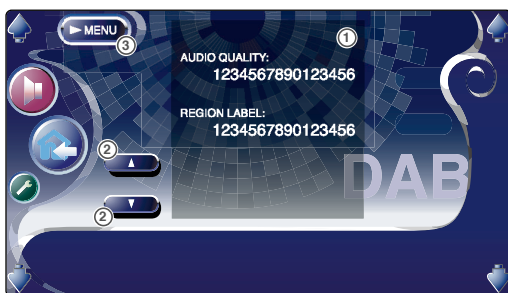

- ① Geeft DAB-informatie weer (zoals servicelabel, ensemble-label, componentlabel, audiokwaliteit, regiolabel en dynamisch label).
- ② Scrollt door de informatieweergave.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

DAB-bericht

Wanneer het door u ingeschakelde bericht begint, wordt iedere bron automatisch naar het bericht overgeschakeld.

Aan het begin van het bericht...

Verschijnt automatisch het berichtenscherm.

Berichtenscherm




- ① Regelt het volume.
- ② Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- ③ Verandert van bron.
- ④ Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)

Gebruik van het tekeninvoerscherm

Wanneer u Discnaam instellen of een andere functie kiest, verschijnt het volgende scherm voor het invoeren van tekens.

Tekeninvoerscherm

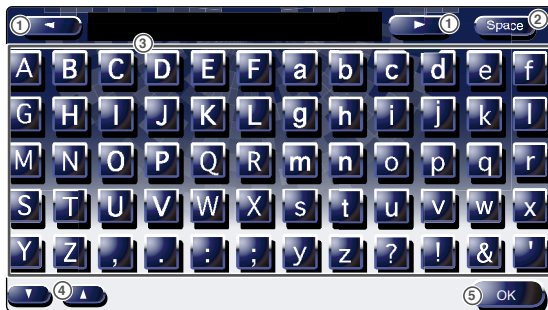

- ① Verplaatst de cursor.
- ② Voert een spatie in.
Om een teken te wissen, plaatst u de cursor erop en raakt u deze toets aan.
- ③ Voert tekens in.
- ④ Scrollt omhoog of omlaag doorheen de tekentoetsweergave.
- ⑤ Sluit de tekeninvoermodus af en keert terug naar het vorige scherm.



U kunt alleen tekens invoeren nadat de parkeerrem is aangetrokken.

Bronkeuze

De bron waarnaar u wilt luisteren kan snel worden gekozen.

Het bedieningsscherm weergeven



Druk verschillende malen op deze toets totdat het bedieningsscherm verschijnt.

Bedieningsscherm



Het bronkeuzescherm weergeven



Blijf aanraken totdat het bronkeuzescherm verschijnt.

Bronkeuzescherm



 Het bronkeuzescherm kan worden weergegeven van op het bedieningsscherm van om het even welke bron.

- 1 Regelt het volume.
- 2 Kies de bron.
- 3 Keert terug naar het voordien weergegeven bedieningsscherm.

De weergavepositie en -kwaliteit van de monitor regelen


U kunt de positie en de beeldkwaliteit van de monitor regelen.

De schermbediening weergeven

U kunt de beeldkwaliteit regelen met behulp van de volgende toetsen.



Schermbedieningsscherm (Screen Control)

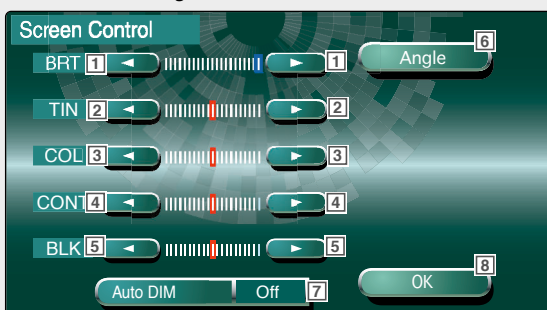


Het hoekbedieningsscherm weergeven

U kunt de positie van de monitor en de open/sluitsnelheid instellen.



Hoekbedieningsscherm (Angle Control)

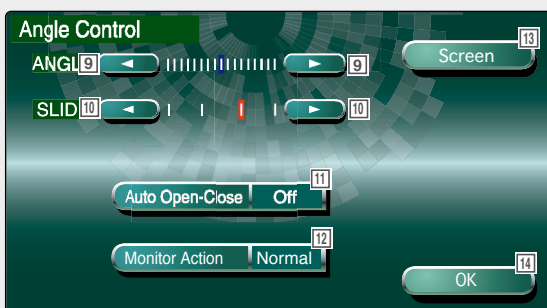

- 1 **Helderheidsregeling**
Gedeactiveerd indien de automatische dimmer is ingeschakeld.
- 2 **Tintregeling**
Verschijnt wanneer een NTSC-beeld wordt weergegeven.
- 3 **Kleurregeling**
Alleen getoond op het TV- en videoscherm.
- 4 **Contrastregeling**
- 5 **Zwartniveauregeling**
- 6 Geeft het monitorpositieregelscherm weer. (zie <Het hoekbedieningsscherm weergeven> blz. 48)
- 7 **Automatische dimmerinstelling**
Wanneer ze is ingeschakeld ("On"), wordt de weergave automatisch gedimd wanneer de omgeving donker wordt.
- 8 Keert terug naar het vorige scherm.



- Het schermbedieningsscherm wordt alleen weergegeven nadat de parkeerrem is aangetrokken.
- De schermbediening kan voor TV, video, DVD en voor navigatiesystemen worden ingesteld. Bovendien kan schermbediening voor elke bron worden ingesteld wanneer de lichten van de auto worden in- of uitgeschakeld.

- 9 **Monitorhoekregeling**
- 10 **Vooruit/achteruit monitorpositieregeling**
- 11 **Monitorinstelling openen/sluiten**
Wanneer hij is ingeschakeld ("On") wordt de monitor automatisch geopend of gesloten wanneer u de contactsleutel aan of uitschakelt.
- 12 **Monitorbewegingsinstelling**
Wanneer de monitor op "Quick" is ingesteld, wordt hij snel geopend.
- 13 Keert terug naar het schermbedieningsscherm.
- 14 Keert terug naar het vorige scherm.

Instelmenu

U kunt de verschillende ontvangerparameters instellen.

Het bedieningsscherm weergeven



Druk verschillende malen op deze toets totdat het bedieningsscherm verschijnt.

Bedieningsscherm



Het instelmenuscherm weergeven



Instelmenuscherm



U kunt hetzelfde instelmenu oproepen voor het bedieningsscherm van elke bron.

- 1 Regelt het volume.
- 2 Scrollt door het instelmenu.
- 3 Roept ieder instelmenu op.
- 4 Roept het vorige instelmenu weer op.
- 5 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 6 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.



- Uw instelling op het <Geluidseffectenmenu> wordt automatisch aangepast aan uw <Audio-instelling> (zie blz. 50) op het instelmenu. We raden aan eerst de <Audio-instelling> af te werken en daarna het <Geluidseffectenmenu> in te stellen.
- De beschikbare functies variëren naargelang van het gebruikte model (de tunerspecificaties en het uitzendsysteem dat kan worden ontvangen).

Audio-instelling

U kunt het autotype en luidsprekersysteem instellen die u met deze unit gebruikt.


Het autotype-instelscherm weergeven

Indien u uw voertuigtype hebt geselecteerd, wordt de digitale synchronisatie (DTA) automatisch zodanig ingesteld (voor timing van geluidsuitgang voor elk kanaal) dat de hoogste surroundeffecten worden bereikt.



Audio Set Up

Autotype-instelscherm (Car Type)

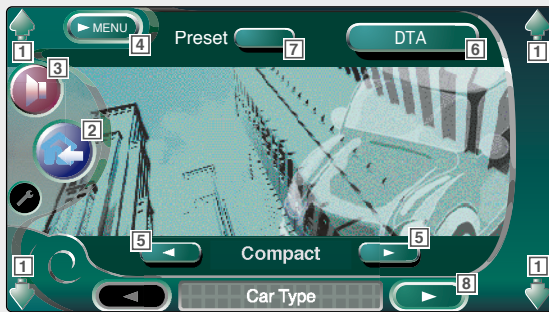

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Stelt het autotype in dat u met deze unit gebruikt.
- 6 Geeft het DTA-instelscherm weer (Digital Time Alignment - digitale tijdsynchronisatie). (zie blz. 54) U kunt de digitale synchronisatie regelen die automatisch werd ingesteld toen u het autotype koos.
- 7 Roept de DTA-scherminstelling uit het geheugen op.
- 8 Geeft het luidsprekerinstelscherm weer.



Raak **Prev.** of **Next** aan indien **Audio Set Up** niet wordt getoond.

Het luidsprekerinstelscherm weergeven

Wanneer luidsprekertype en formaat zijn ingesteld, worden het luidspreker-crossover-netwerk en de equalizercurve automatisch ingesteld.



Luidsprekerinstelscherm (Speaker)




Het kanaalniveauscherm weergeven

U kunt het volume in elke instelpositie instellen.



Kanaalniveauscherm (Channel Level)

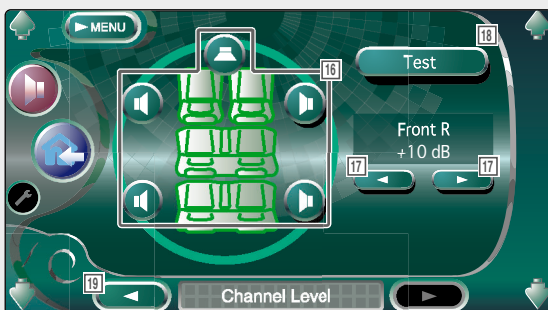

- 9 Kiest een luidspreker voor instelling.
(zie <Luidsprekerinstelling> blz. 52)
- 10 Kiest een luidsprekertype.
(zie <Luidsprekerinstelling> blz. 52)
- 11 Legt uw instelling in het geheugen vast.
(zie <Luidsprekerinstelgeheugen> blz. 55)
- 12 Geeft het luidspreker-crossoverinstelscherm weer.
(zie <Instelling van crossover-netwerk> blz. 55)
U kunt de crossover-instelling regelen die automatisch werd ingesteld toen u het luidsprekertype koos.
- 13 Stel in of al dan niet een tweeter wordt gebruikt.
(zie <Luidsprekerinstelling> blz. 52)
- 14 Geeft het kanaalniveau-instelscherm weer.
- 15 Geeft het autotype-instelscherm weer.

- 16 Kiest een luidspreker voor instelling.
(zie <Kanaalniveau> blz. 53)
- 17 Stel het luidsprekervolume in.
(zie <Kanaalniveau> blz. 53)
- 18 Begint of stopt met het produceren van een testsignaaltoneel voor instelcontrole.
- 19 Geeft het luidsprekerinstelscherm weer.



Uw instelling op het <Geluidseffectenmenu> wordt automatisch geregeld om de beste geluidseffecten te verkrijgen afhankelijk van het autotype en de luidspreker die u in de <Audio-instelling> (zie blz. 50) hebt ingesteld. We raden aan eerst de <Audio-instelling> af te werken en daarna het <Geluidseffectenmenu> in te stellen. U kunt de automatisch ingestelde waarde fijnregelen door <DTA-instelling> (zie blz. 54), <Instelling van crossover-netwerk> (zie blz. 55), of <Parametrische equalizer> (zie blz. 81).

Luidsprekerinstelling

Kies een luidsprekertype en zijn formaat om de beste geluidseffecten te verkrijgen.

1 Kies een luidspreker die u wilt regelen



Luidsprekerinstelscherm



- ① Middenluidspreker
- ② Voorluidspreker
- ③ Achterluidspreker
- ④ Subwoofer
- ⑤ Tweeter-instelling

U kunt de tweeter instellen terwijl u voorluidsprekers kiest.
Indien u een tweeter gebruikt samen met de voorluidsprekers, dient u de tweeter op "Use" te zetten. In de "Use"-positie wordt de equalizer in zijn beste positie geregeld.

2 Kies een luidsprekertype



U kunt om het even welk van de volgende luidsprekertypes kiezen.

Middenluidspreker:

None, 40 mm x 70 mm, 5 cm, 10 cm, 13 cm, 16 cm over

Voorluidsprekers:

OEM, 10 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6 duim, 5x7 duim, 6x8 duim, 6x9 duim, 7x10 duim

Achterluidsprekers:

None, OEM, 10 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6 duim, 5x7 duim, 6x8 duim, 6x9 duim, 7x10 duim

Subwoofer:

Geen, 16 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 38 cm over



- Indien u de middenluidspreker zelfs maar even op "NONE" zet wanneer u de SFC (zie blz. 78) instelt op "Bypass+Center", wordt de SFC automatisch op "Bypass" ingesteld.
- Indien u de midden- en achterluidsprekers op "NONE" zet wanneer u de SFC (zie blz. 78) instelt op "Dolby PL II", wordt de SFC automatisch op "Bypass" ingesteld.
- Kies "NONE" als u geen luidsprekers heeft.


Kanaalniveau

Stel het volume in elke instelpositie in.

1 Kies een luidspreker die u wilt regelen



Kanaalniveau-instelscherm

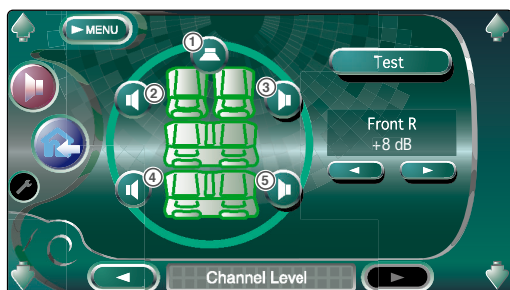

- ① Middenluidspreker
- ② Linker voorluidspreker
- ③ Rechter voorluidspreker
- ④ Linker achterluidspreker
- ⑤ Rechter achterluidspreker

2 Regel het volume



DTA-instelling

Stel de timing van de geluidsooutput van elk kanaal handmatig in.


1 Geef het DTA-instelscherm weer



DTA


(blz. 50 [6])

DTA-instelscherm

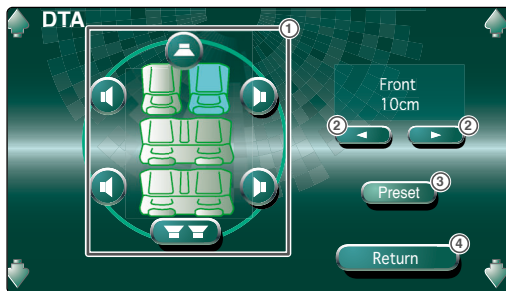

- ① Kiest een luidspreker om te regelen.
- ② Stelt een vertragingstijd van de geselecteerde luidspreker in.
- ③ Legt de geregelde status in het geheugen vast of roept hem uit het geheugen op.
- ④ Keert terug naar het autotype-instelscherm.

2 Kies een luidspreker die u wilt regelen

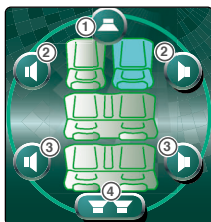

- ① Middenluidspreker
- ② Voorluidspreker
- ③ Achterluidspreker
- ④ Subwoofer

3 Stel een vertragingstijd in



De luidsprekers worden virtueel op de gewenste afstand verplaatst.

Wanneer de waarden van midden- en voorluidsprekers stijgen, worden zij virtueel naar voor verplaatst. Wanneer de waarden van achterluidsprekers en subwoofer stijgen, worden zij virtueel naar achter verplaatst.

Uw instellingen opslaan in/oproepen uit het geheugen

Uw instelling in het geheugen vastleggen



Raak langer dan 2 seconden aan.

Uw instelling uit het geheugen oproepen



U kunt ook de instelling uit het geheugen oproepen door **Preset** [7] op het autotype-instelscherm aan te raken.


Instelling van crossover-netwerk

U kunt handmatig een crossover-frequentie van luidsprekers instellen.



X'Over

(blz. 51 ¹²⁾)

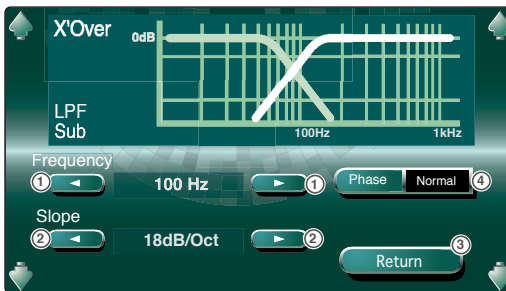

- ① Stelt een crossover-frequentie in.
- ② Stelt een crossover-helling in.
- ③ Keert terug naar het luidsprekerinstelscherm.
- ④ Stelt de fase van subwoofer-output in (wordt weergegeven wanneer de crossover-frequentie van de subwoofer wordt ingesteld).
De fase wordt 180 graden omgekeerd wanneer ze op "Reverse" wordt ingesteld.



- Wanneer u een luidsprekertype van het luidsprekerinstelscherm kiest, wordt de crossoverfrequentie-instelling gewist.
- Tijdens het instellen van crossover wordt het luidsprekertype op "USER" gezet op het luidsprekerinstelscherm.

Luidsprekerinstelgeheugen

U kunt alle luidspreker- en crossover-instellingen tegelijkertijd in het geheugen vastleggen.

Om uw instelling in het geheugen vast te leggen



2sec
Preset

(blz. 51 ¹¹⁾)

Raak langer dan 2 seconden aan.

Om uw instelling uit het geheugen op te roepen



Preset

(blz. 51 ¹¹⁾)

DVD-instelling

U kunt de DVD-weergave instellen.

Het DVD SETUP 1-scherm weergeven



DVD SETUP


DVD SETUP 1-scherm



Het DVD SETUP 2-scherm weergeven



DVD SETUP 2-scherm

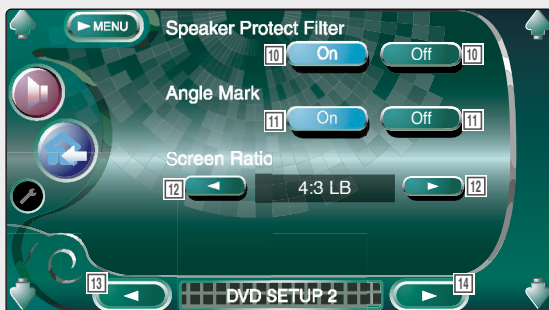

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Kiest een disc-menutaal.*¹ (zie <Taalinstelling> blz. 58)
- 6 Kiest een ondertitelingstaal.*¹ (zie <Taalinstelling> blz. 58)
- 7 Kiest een audiotaal.*¹ (zie <Taalinstelling> blz. 58)
- 8 Stelt het dynamisch bereik in. (Wide) Het dynamisch bereik wordt verkleind door de verandering van "Wide" naar "Normal" en van "Normal" naar "Midnight". U kunt gemakkelijk luisteren naar een klein geluid als het dynamisch bereik klein is. Dit geldt alleen bij gebruik van een Dolby Digital software.
- 9 Geeft het DVD SETUP 2-scherm weer.




Raak **Prev.** of **Next** aan indien **DVD SETUP** niet wordt getoond.

- 10 Schakelt het luidsprekerbeveiligingsfilter in of uit. (On) Schakel het luidsprekerbeveiligingsfilter in ("On") om luidsprekers te beschermen door het afsnijden van de frequentie van 70 kHz en hoger (of 90 kHz en hoger wanneer het filter is uitgeschakeld ("Off")). Deze functie geldt bij gebruik van een DVD-Audiosoftware met bemonsteringsfrequentie 192 kHz of 176,4 kHz.
- 11 Stelt een hoektekenweergave in. (On)
- 12 Kiest de schermweergavemodus.*¹ (16:9) "16:9": Breedbeeldweergave. "4:3(LB)": Breedbeeldweergave in Letter Box-formaat (met zwarte streken bovenaan en onderaan op het scherm). "4:3(PS)": Breedbeeldweergave in Pan & Scan-formaat (met beelden afgesneden aan rechter- en linkeruiteinden).
- 13 Geeft het DVD SETUP 1-scherm weer.
- 14 Geeft het DVD SETUP 3-scherm weer.

Het DVD SETUP 3-scherm weergeven



DVD SETUP 3-scherm

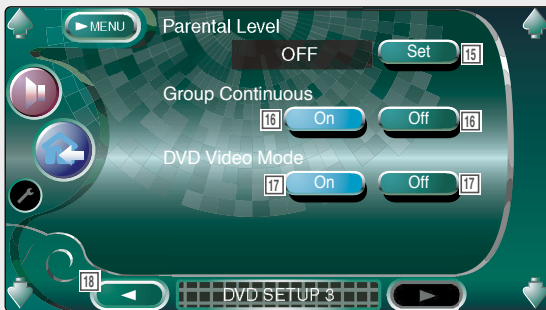

[15] Geeft het kinderslotscherm weer.*¹ (OFF)
(zie <Instelling van kinderslotniveau> blz. 59)

[16] Schakelt doorlopende groepsweergave in of uit.*¹
(Off)

Wanneer deze functie is uitgeschakeld ("Off"), stopt de weergave of wordt het menu weergegeven aan het einde van de groepsweergave

[17] Stelt de DVD-audiodisc-weergavemodus in.*¹
(Off)

Wanneer de functie is ingeschakeld ("On"), wordt een DVD-audiodisc weergegeven als de DVD-videodisc.

[18] Geeft het DVD SETUP 2-scherm weer.




*¹ Uitgeschakeld wanneer een DVD wordt afgespeeld.

Taalinstelling

Kies een taal die u gebruikt voor de spraak en menu's.

1 Geef het taalinstelscherm weer

Zie <Het DVD-SETUP 1-scherm weergeven> (zie blz. 56) en kies een taal die u wilt gebruiken.

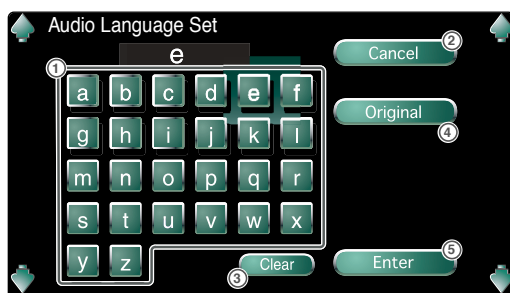

- ① Voert een taalcode in.
- ② Annuleert de taalinstelling en keert terug naar het DVD SETUP 1-scherm.
- ③ Wist de taalcode.
- ④ Stelt de originele audiotaal in.
(Ze verschijnt tijdens de audiotaalinstelling.)
- ⑤ Stelt de taal in en keert terug naar het DVD SETUP 1-scherm.
(Ze verschijnt nadat u een taalcode hebt ingevoerd.)

2 Voer een taalcode in

Zie de taalcodetabel rechts om de gewenste taal te selecteren.

3 Stelt de taal in die u gebruikt



Enter

Taalcodetabel

Afkorting	Taal	Afkorting	Taal
aa	Afar	lv	Lets
ab	Abkhaziaans	mg	Malagassisch
af	Afrikaans	mi	Maori
am	Amharisch	mk	Macedonisch
ar	Arabisch	ml	Malajalam
as	Assamees	mn	Mongools
ay	Aymara	mo	Moldavisch
az	Azerbeidzjaans	mr	Marathi
ba	Bashkir	ms	Maleis
be	Byelorussisch	mt	Maltees
bg	Bulgaars	my	Birmaans
bh	Bihari	na	Nauruaans
bi	Bislama	ne	Nepalees
bn	Bengalees, Bangla	nl	Nederlands
bo	Tibetaans	no	Noors
br	Bretoens	oc	Occitaans
ca	Catalaans	om	(Afan) Oromo
co	Corsicaans	or	Oriya
cs	Tsjechisch	pa	Punjabi
cy	Wels	pl	Pools
da	Deens	ps	Pashto, Pushto
de	Duits	pt	Portugees
dz	Bhutanees	qu	Quechua
el	Grieks	rm	Retoromaans
en	Engels	rn	Kirundi
eo	Esperanto	ro	Roemeens
es	Spaans	ru	Russisch
et	Estisch	rw	Kinyarwanda
eu	Baskisch	sa	Sanskriet
fa	Perzisch	sd	Sindhi
fi	Fins	sg	Sangho
fj	Fijisch	sh	Servo-Kroatisch
fo	Faeröers	si	Singalees
fr	Frans	sk	Slowaaks
fy	Fries	sl	Sloveens
ga	Iers	sm	Samoaans
gd	Schots Gaëlish	sn	Shona
gl	Galicisch	so	Somalisch
gn	Guarani	sq	Albanees
gu	Gujarati	sr	Servisch
ha	Hausa	ss	Siswati
hi	Hindi	st	Sesotho
hr	Kroatisch	su	Soendanees
hu	Hongaars	sv	Zweeds
hy	Armeens	sw	Swahili
ia	Interlingua	ta	Tamil
ie	Interlingua	te	Telugu
ik	Inupiak	tq	Tadzjieks
in	Indonesisch	th	Thais
is	IJslands	ti	Tigrinya
it	Italiaans	tk	Turkmeens
iw	Hebreeuws	tl	Tagalog
ja	Japans	tn	Setswana
ji	Jiddisch	to	Tonga
jw	Javaans	tr	Turks
ka	Georgisch	ts	Tsonga
kk	Kazachs	tt	Tataars
kl	Groenlands	tw	Twí
km	Cambodjaans	uk	Oekraïens
kn	Kannada	ur	Oerdoe
ko	Koreans	uz	Oezbeeks
ks	Kashmiri	vi	Viëtnamees
ku	Koerdisch	vo	Volapük
ky	Kirgizisch	wo	Wolof
la	Latijn	xh	Xhosa
ln	Lingala	yo	Yoruba
lo	Laotiaans	zh	Chinees
lt	Litouws	zu	Zoeloe

Instelling van kinderslotniveau


Stelt een kinderslotniveau in.

1 Geef het scherm met codenummers van kinderslotniveaus weer



Set

(blz. 57 15)

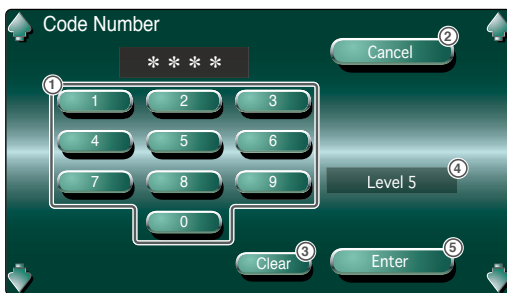

- ① Voert een codenummer in.
- ② Annuleert de huidige instelling en keert terug naar het DVD SETUP 3-scherm.
- ③ Wist het codenummer.
- ④ Geeft het huidige kinderslotniveau weer.
- ⑤ Bepaalt het codenummer en geeft het instelscherm voor het kinderslotniveau weer.

2 Voer het codenummer in



0

9




- Het nummer dat u eerst invoert wordt ingesteld als uw codenummer.
- U kunt het codenummer wissen door te drukken op de Resetknop.

3 Geef het instelscherm voor het kinderslotniveau weer



Enter

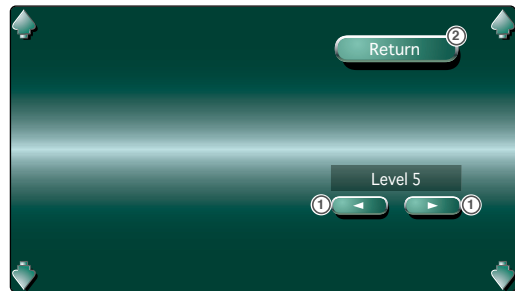

- ① Stelt een kinderslotniveau in.
- ② Keert terug naar het DVD SETUP 3-scherm.

4 Stel een kinderslotniveau



5 Voer de instelling van het kinderslotniveau in



Return



- Indien een disc een hoger kinderslotniveau heeft, moet de kijker het codenummer invoeren.
- Het kinderslotniveau varieert volgens de ingeleigde disc.
- Indien een disc geen kinderslot heeft, kan een kijker die weergeven ook al hebt u het kinderslot ingesteld.

Systeeminstelling


U kunt de systeemparameters instellen.

Het Systeem 1-scherm weergeven



System Set Up

Systeem 1-scherm (System 1)

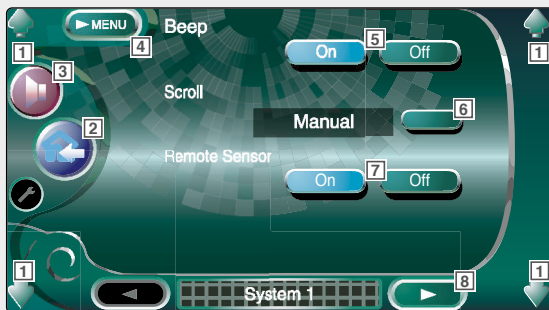

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Schakelt de toetsaanraaktoon in (aan) of uit (uit). (☑ On)
- 6 Hiermee kunt u over de tekstweergave op het bronbedieningsscherm scrollen. (☑ Auto)
"Auto": Scrollt automatisch over het scherm.
"Manual": Hiermee kunt u handmatig over het scherm scrollen.
- 7 Kiest een afstandsbedieningssignaal. (☑ On)
Indien u het uitschakelt ("Off"), wordt uw bediening via de afstandsbediening geweigerd wanneer u in tv-modus staat.
- 8 Geeft het Systeem 2-scherm weer.



Raak **Prev** of **Next** aan indien **System Set Up** niet wordt getoond.

Het Systeem 2-schermb weergeven



Systeem 2-schermb (System 2)



- 9 Kiest een verlichtingskleur voor ontvangertoetsen.

(**Red**)

"Green": Groen

"Red": Rood

- 10 Kiest een verlichtingskleur voor het kleine display.

(**Blue**)

"Blue": Een blauw display

"Key Sync": Dezelfde kleur als de toetsverlichtingskleur van deze unit

- 11 Doet de LED van het "vergrendeld systeem indicator" knipperen indien het beveiligingspaneel verwijderd is. (**On**)

- 12 Stelt de weergave van een muziek-cd in. (**1**)

"1": Automatische herkenning en weergave van een MP3/WMA-disc, een DVD- of een muziek-cd.

"2": Gedwongen weergaven van een disc zoals een muziek-cd. Kies "2" indien u een muziek-cd met een speciaal formaat wilt weergeven of indien u een disc niet in stand "1" kunt weergeven.



- U kunt een MP3/WMA/CD-disc niet in stand "2" weergeven. Ook kunt u sommige muziek-cd's niet in de positie "2" weergeven.
- Uw instellingen worden uitgeschakeld wanneer de disc wordt afgespeeld.

- 13 Geeft het Systeem 1-schermb weer.

AV-interface


U kunt audio- en visuele (AV) interfaceparameters instellen.parameters.

Het AV I/F 1-scherm weergeven



AV Interface

AV I/F 1-scherm

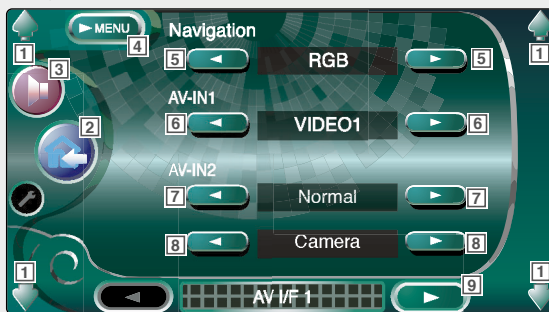

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Kiest een navigatiesysteemaansluiting. (RGB)
 "RGB": Hiermee kunt u het Kenwood navigatiesysteem aansluiten via de interfacekabel.
 "AV-IN1": Hiermee kunt u een navigatiesysteem van een ander merk aansluiten via de AV INPUT1-poort.
 "OFF": Moet worden gebruikt indien geen navigatiesysteem is aangesloten. (De navigatiweergave wordt geannuleerd wanneer de AV-bron wordt veranderd.)
- 6 Stelt een naam in die wordt weergegeven wanneer u een systeem kiest dat is aangesloten via de AV INPUT1-poort. (VIDEO1)
 Indien u de aansluiting van het navigatiesysteem op "AV IN1" hebt ingesteld, is de weergave vast ingesteld op "NAV".
- 7 Stelt een beeldweergave in van het systeem dat is aangesloten via de AV INPUT2-poort. (Normal)
 "Normal": Wanneer de beeldbron wordt veranderd, wordt een beeld dat is ingevoerd via de AV INPUT2-poort weergegeven.
 "AUTO": Wanneer een beeldsignaal via de AV INPUT2-poort wordt ingevoerd, wordt dat beeld weergegeven.
 "R-ViewCAM": Een beeld dat wordt ingevoerd via de AV INPUT2-poort, wordt weergegeven wanneer de versnellingspook van de auto in Achteruit wordt gezet.
- 8 Stelt een naam in die wordt weergegeven wanneer u een beeld van het systeem kiest dat is aangesloten via de AV INPUT2-poort. (VIDEO2)
 Indien u de "R-ViewCAM"-weergave voor de AV INPUT2-poort hebt gekozen, is de "R-ViewCAM" altijd gekozen.
- 9 Geeft het AV I/F 2-scherm weer.




Raak Prev. of Next aan indien AV Interface niet wordt getoond.

Het AV I/F 2-scherm weergeven



AV I/F 2-scherm

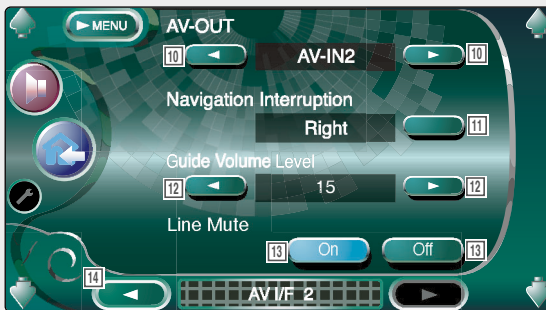

10 Kiest een AV-bron om output aan de AV OUTPUT-poort. (TV)

11 Kiest luidsprekers die worden gebruikt voor stembegeleiding van het navigatiesysteem. (Left)

"Left": Gebruikt de linker voorluidspreker voor stembegeleiding.

"Right": Gebruikt de rechter voorluidspreker voor stembegeleiding.

"Front All": Gebruikt beide voorluidsprekers voor stembegeleiding.

12 Regelt het volume voor stembegeleiding van het navigatiesysteem. (19)

13 Regelt het volume voor de stembegeleiding van het navigatiesysteem. (On)

Wanneer "On" wordt ingesteld, zakt het volumeniveau voor de stembegeleiding.

14 Geeft het AV I/F 1-scherm weer.

Gebruikersinterface


U kunt gebruikersinterface-parameters (IF) instellen.

Het gebruikersinterface 1-scherm weergeven



User Interface


Gebruikersinterface 1-scherm (User I/F 1)

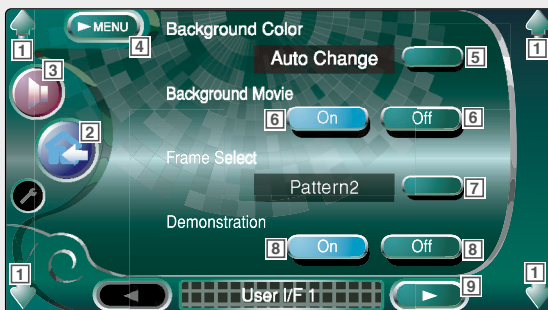

Het gebruikersinterface 2-scherm weergeven



Gebruikersinterface 2-scherm (User I/F 2)

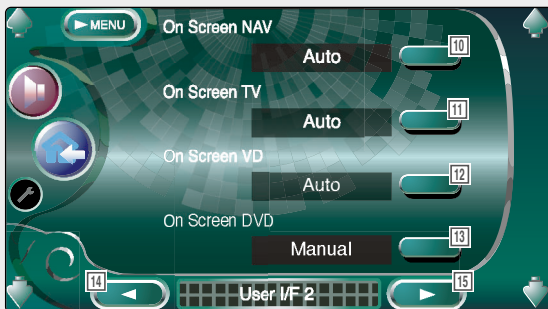

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Kiest een achtergrondkleur voor het bronbedieningsscherm. ([No Change]) Indien u "Auto Change" kiest, wordt de achtergrondkleur automatisch geleidelijk veranderd.
- 6 Schakelt het achtergrondbeeld van het bronbedieningsscherm in of uit. ([On])
- 7 Kiest een beeldpatroon. ([Pattern1]) U hebt de keuze tussen "Pattern1" en "Pattern2".
- 8 Schakelt de schermbeveiliging van het bronbedieningsscherm in of uit. ([On]) Indien u hem inschakelt ("On") en de unit niet binnen de minuut bedient, treedt de screensaver in werking. De screensaver wordt geannuleerd wanneer het scherm wordt aangeraakt.
- 9 Geeft het gebruikersinterface 1-scherm weer.




Raak Prev. of Next aan indien niet wordt getoond.

- 10 Stelt een on-screen weergave van het navigatiescherm in. ([Auto]) Indien u op "Auto" instelt, wordt de informatie 5 seconden lang weergegeven wanneer ze werd bijgewerkt.
- 11 Stelt een on-screen weergave van het tv-scherm in. ([Auto]) Indien u op "Auto" instelt, wordt de informatie 5 seconden lang weergegeven wanneer ze werd bijgewerkt.
- 12 Stelt een on-screen weergave van het videoweergavescherm in. ([Auto]) Indien u op "Auto" instelt, wordt de informatie 5 seconden lang weergegeven wanneer ze werd bijgewerkt.
- 13 Stelt een on-screen weergave van het DVD-weergavescherm in. ([Manual]) Indien u op "Auto" instelt, wordt de informatie 5 seconden lang weergegeven wanneer ze werd bijgewerkt.
- 14 Geeft het gebruikersinterface 1-scherm weer.
- 15 Geeft het gebruikersinterface 3-scherm weer.

Het gebruikersinterface 3-schermd weergeven



Gebruikersinterface 3-schermd (User I/F 3)

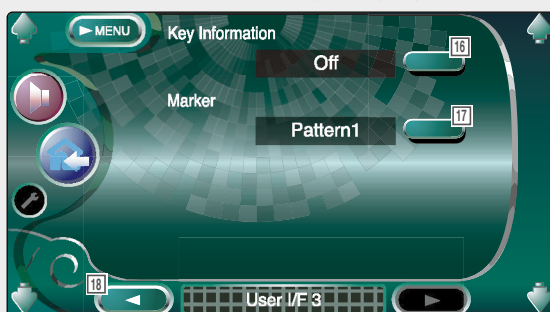

- 16 Schakelt de informatieweergave in ("On") of uit ("Off") wanneer een toets op het bronbedieningsschermd wordt aangeraakt. (On)
- 17 Stelt een point-display in wanneer u het scherm aanraakt. (Pattern1)
U hebt de keuze tussen "Pattern1", "Pattern2" en "OFF".
- 18 Geeft het gebruikersinterface 2-schermd weer.

Aanraakpaneel regelen


U kunt de bediening van het aanraakpaneel regelen.

1 Geef het regelscherm voor het aanraakpaneel weer



Touch

Raak  Prev. of  Next aan indien  niet wordt getoond.

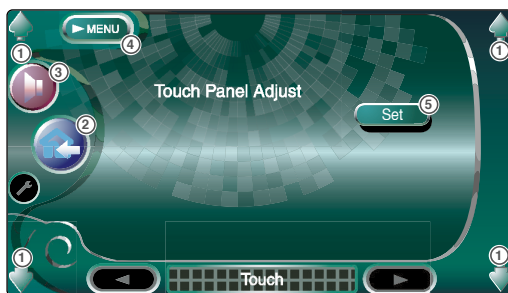


- ① Regelt het volume.
- ② Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- ③ Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- ④ Roept het instelmenu op.
- ⑤ U kunt het aanraakpaneel beginnen regelen.

2 Begin het aanraakpaneel te regelen



Set

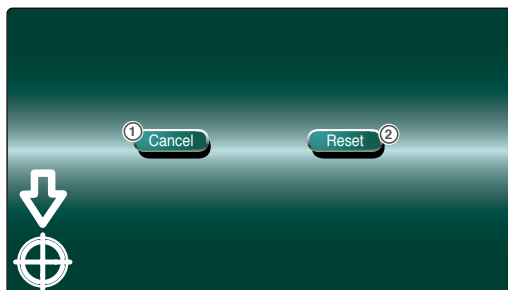

- ① Annuleert de regeling en keert terug naar het instelscherm voor het aanraakpaneel.
- ② Stelt terug in de beginstatus.

3 Regeling



Raak het midden van linksonder en rechtsboven  aan wanneer dit wordt gevraagd.

Klok


Regelt de kloktijd.

1 Geef het klokscherm weer



Clock

Raak  Prev. of  Next aan om het weer te geven indien  niet wordt getoond.

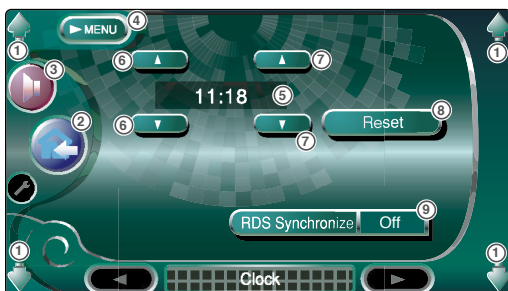

- ① Regelt het volume.
- ② Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- ③ Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- ④ Roept het instelmenu op.
- ⑤ Kloktijdweergave.
- ⑥ Regelt de uren.
- ⑦ Regelt de minuten.
- ⑧ Stelt "00" minuten in.
Instelvoorbeelden: 3:00~3:29 → 3:00
3:30~3:59 → 4:00
- ⑨ Stelt de kloktijd synchroon in met de tijdgegevens die door de RDS-zender worden uitgezonden.
( On)
Wanneer de klok wordt ingeschakeld ("On"), start de synchrone modus en kan de klok niet handmatig worden geregeld.

2 Regel de kloktijd



Beveiligingscode instellen

U kunt een beveiligingscode instellen om uw ontvangersysteem tegen diefstal te beschermen.



Wanneer de beveiligingscodefunctie is geactiveerd, kan ze niet meer worden uitgeschakeld.
Opmerking: Uw beveiligingscode is het nummer van 4 cijfers dat u in uw "Car Audio Passport" in deze verpakking aantreft.

1 Geef het instelscherm voor de beveiligingscode weer



Security

Raak Prev. of Next aan indien Security niet wordt getoond.



- ① Regelt het volume.
- ② Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- ③ Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- ④ Roept het instelmenu op.
- ⑤ Hiermee kunt u de beveiligingscode registreren.




Indien u met de coderegistratie al klaar bent, wordt niet weergegeven.

2 Begin de registratie van de beveiligingscode



Set

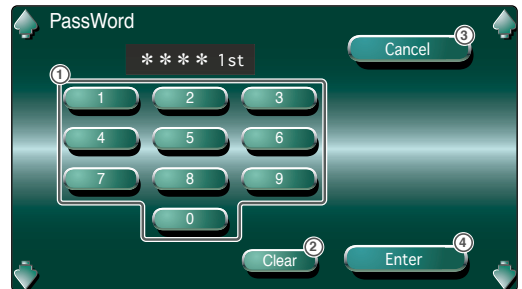

- ① Voert een beveiligingscode in.
- ② Wist uw invoer.
- ③ Annuleert de registratie en keert terug naar het instelscherm voor de beveiligingscode.
- ④ Voert de beveiligingscode in.

3 Voer een beveiligingscode in



0

9

Toets een getal van 4 cijfers in.

4 Registreer uw beveiligingscode



Enter

5 Voer de beveiligingscode nogmaals in

Voer dezelfde beveiligingscode als die welke u in Stap 3 hebt ingevoerd nogmaals in ter bevestiging.



Indien u een verschillende beveiligingscode invoert, keert het scherm terug naar Stap 3 (voor de eerste invoering van de code).

6 Registreer de beveiligingscode nogmaals



Enter

Uw beveiligingscode is geregistreerd.
Indien u na de registratie op de Resetknop drukt of uw Ontvanger van de accu loskoppelt, moet u de geregistreerde beveiligingscode invoeren.
Zie hieronder voor meer bijzonderheden.

Als u op de Resetknop hebt gedrukt of als u de ontvanger van de accu hebt losgekoppeld...

1 Voer de juiste beveiligingscode in



U moet dezelfde beveiligingscode invoeren als die welke u in Stap 3 hebt ingevoerd.

2 Voer de beveiligingscode in



Nu is uw ontvanger klaar voor gebruik.



Indien u een foute beveiligingscode invoert, kunt u uw ontvanger een tijdje niet gebruiken.

Aantal foutieve invoeringen	Ontvanger buiten gebruik
1	—
2	5 minuten
3	1 uur
4 of meer	24 uur

TV-instelling

De zones voor TV-sigitaalontvangst kunnen worden ingesteld.

Het instelscherm voor TV1-zone weergeven



TV Set Up

Instelscherm voor TV1-zone (TV1 Area Set Up)



Het instelscherm voor TV2-zone weergeven



Instelscherm voor TV2-zone (TV2 Area Set Up)



- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Stelt de huidige ontvangzone voor TV1 in.
- 6 Geeft het instelscherm voor TV2-zone weer.



Raak  Prev. of  Next aan indien  niet wordt getoond.

- 7 Stelt de huidige ontvangzone voor TV2 in.
- 8 Geeft het instelscherm voor TV1-zone weer.

RDS-instelling

De betrokken RDS-parameters kunnen worden ingesteld.

Het RDS-instelling1-scherm weergeven



RDS Set Up

RDS-instelling1-scherm (RDS Set Up1)



Het RDS-instelling2-scherm weergeven



RDS-instelling2-scherm (RDS Set Up2)



- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Stelt een news-interrupt-tijd in.
- 6 Schakelt de alternatieve frequentie in ("On") of uit ("Off"). (☑ On)
- 7 Schakelt de regiobeperkingsfunctie in ("On") of uit ("Off"). (☑ On)
- 8 Schakelt de Auto TP Seek-functie in ("On") of uit ("Off"). (☑ On)
- 9 Geeft het RDS-instelling2-scherm weer.



Raak **Prev.** of **Next** aan indien **RDS Set Up** niet wordt getoond.

- 10 Kiest een weergavetaal voor de PTY-functie.
- 11 Geeft het RDS-instelling1-scherm weer.

DAB-instelling

De DAB-ontvangst kan worden ingesteld.

Het DAB-instelscherm weergeven



DAB Set Up

DAB-instelscherm (DAB Set Up)



- 1 Regelt het volume.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 3 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Schakelt de DAB-prioriteit in ("On") of uit ("Off").
- 6 Schakelt de dynamische bereikbedieningsfunctie in ("On") of uit ("Off").
- 7 Schakelt de regionale berichtenfunctie in ("On") of uit ("Off").
- 8 Stelt een programmatype in dat automatisch moet worden gekozen wanneer de ontvangst begint.
- 9 Geeft het berichtenkeuzescherm weer.



Raak **▲ Prev** of **▼ Next** aan indien **DAB Set Up** niet wordt getoond.

Berichtenkeuze

Verschillende berichtenontvangstparameters kunnen worden ingesteld.

1 Geeft het berichtenkeuzeschermbaar weer



Set



- ① Regelt het volume.
- ② Schakelt de berichtenontvangstfunctie in ("On") of uit ("Off").
- ③ Voert de instelling in en keert terug naar het DAB-instelscherm.

2 Stel de berichtenparameters in



Traffic News

Financial News



- ① Verkeersinformatie
- ② Dienstregelingsinformatie van het openbaar vervoer
- ③ Items met lagere prioriteit dan alarms (stroompanne, onderbreking van waterleiding etc.)
- ④ Nieuwsflash
- ⑤ Weersverwachtingen
- ⑥ Evenementeninfo
- ⑦ Onbepaalde evenementeninfo
- ⑧ Programma-informatie, voorberichtgeving
- ⑨ Sportnieuws
- ⑩ Financieel nieuws

3 Sluit de instelling af



Return

Sensor


U kunt de optionele KPA-SS100 sensorbox instellen.

Het sensorboxscherm weergeven



Sensor

Sensorboxscherm (Sensor Box)

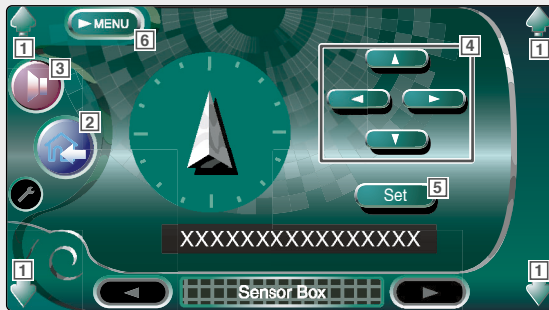

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 4 Kiest menu-opties.
- 5 Voert uw instelling in.
- 6 Roept het instelmenu op.



- Raak **▲ Prev.** of **▼ Next** aan indien **Sensor** niet wordt getoond.
- Bijzonderheden over de instelling vindt u in de gebruiksaanwijzing van de KPA-SS100.

AMP-bediening


Stelt de vermogensversterker in die is aangesloten via de LX-bus.

Het AMP-bedieningsscherm weergeven



AMP Control

AMP-bedieningsscherm (AMP Control)

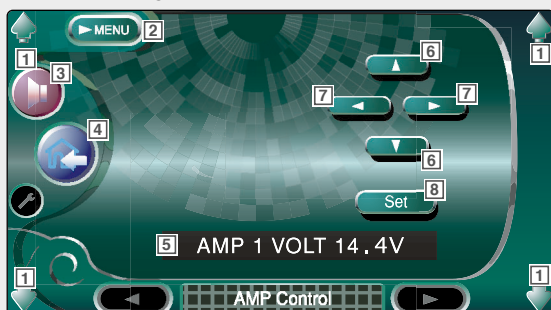

- 1 Regelt het volume.
- 2 Roept het instelmenu op.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie blz. 76)
- 4 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 5 Insteloptie en waarde
- 6 Kies een insteloptie.
- 7 Kiest een instelwaarde.
- 8 Voert de ingestelde waarde in.



- Raak **AMP Control** of **Next** aan indien **Sensor** niet wordt getoond.
- Zie de versterkercatalogus voor de modelnamen van versterkers die u kunt bedienen vanaf het systeem.
- Zie de gebruiksaanwijzing van de versterker voor de opties en waarden die u kunt wijzigen en voor de bediening van de versterker wanneer u ze wijzigt.

Geluidseffectenmenu

U kunt de geluidseffecten van de ontvanger instellen.

Het bedieningsscherm weergeven




Bedieningsscherm



Het geluidseffectenmenuscherm weergeven



Geluidseffectenscherm

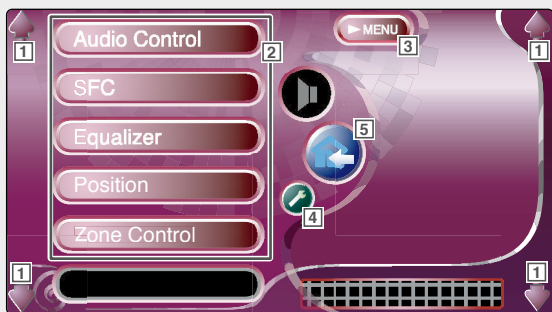

U kunt hetzelfde geluidseffectenmenu op het bedieningsscherm van iedere bron weergeven.

- 1 Regelt het volume.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 3 Roept het vorige geluidseffectenmenu weer op.
- 4 Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)
- 5 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.



Uw instelling op het <Geluidseffectenmenu> wordt automatisch aangepast aan uw <Audio-instelling> (zie blz. 50) op het instelmenu. We raden aan eerst de <Audio-instelling> af te werken en daarna het <Geluidseffectenmenu> in te stellen.

Audiobediening


U kunt de audiobalans tussen voor en achter en rechts en links regelen.

Het audiobedieningsscherm weergeven



Audio Control

Audiobedieningsscherm (Audio Control)

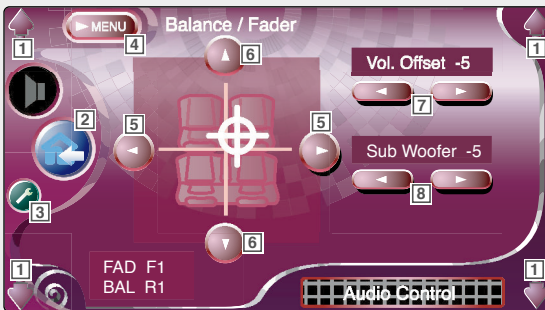

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Regelt de rechter en linker volumebalans.
- 6 Regelt de voorste en achterste volumebalans.
- 7 Regelt het volume van de huidige bron op basis van het verschilniveau met het oorspronkelijke volume.
- 8 Regelt het subwoofer-volume.



Als u het volume eerst hebt verhoogd en vervolgens verlaagd met "Vol. Offset", kan het geluid plots luid klinken wanneer u overschakelt op een andere bron.

SFC


U kunt het geluidsveld instellen.

Het SFC-scherm weergeven



SFC

SFC-scherm

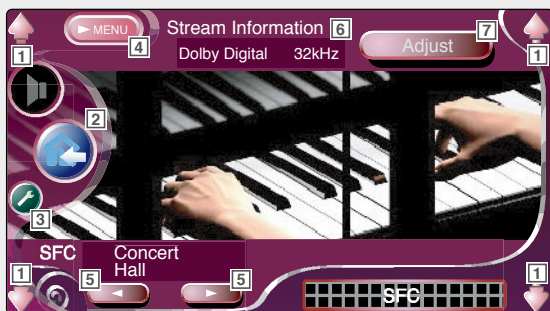

- 1 Regelt het volume.
 - 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
 - 3 Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)
 - 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
 - 5 Stelt een geluidsveld in.
U kunt om het even welk van de volgende geluidsvelden kiezen.
 - "Bypass"
 - "Stadium"
 - "Concert Hall"
 - "Live House"
 - "Theater"
 - "Disco"
 - "Club Disco"
 - "Jazz Club"
 - "Studio"
 - "Listening Room"
 - "Church"
 - "Bypass+Center"
 - "Dolby PL II Music"
 - "Dolby PL II Movie"
 - "Dolby PL II Matrix"
 - 6 Geeft de huidige broninformatie weer.
De stroom (Dolby Digital, dts, Linear PCM, Packed PCM, MPEG of MP3/WMA), de ingangskanalen (voor- of achterkanalen) en de sampling-frequentie worden weergegeven.
 - 7 Geeft het SFC-regelscherm weer.
(zie <SFC-regeling> blz. 79)
- Indien u "Dolby PL II" kiest bij het kiezen van een andere bron dan de ingebouwde speler, wordt de weergave van de DVD-bron stilgezet.
- Wanneer u de TV of TUNER als bron hebt gekozen en Dolby PL instelt, raden wij u aan de modus "Dolby PL II Matrix" te kiezen. Als u een andere Dolby PL-modus kiest, wordt het geluid NIET uitgevoerd via de achterluidsprekers bij ontvangst van monoraal geluid..

SFC-regeling

U kunt het geluidsveld regelen.

1 Geef het SFC-regelscherm weer




Adjust

SFC-regelscherm (SFC Adjust)



- ① Regelt het volume.
- ② Stelt een geluidsveldeffectenniveau in.
- ③ Regelt het versterkingsniveau voor lage tonen van de achterluidspreker.
- ④ Regelt het volumeniveau van middenluidspreker.
- ⑤ Voert uw instelling in en keert terug naar het SFC-bedieningsscherm.

Als het geluidsveld van "Dolby PL II Music" is ingesteld:

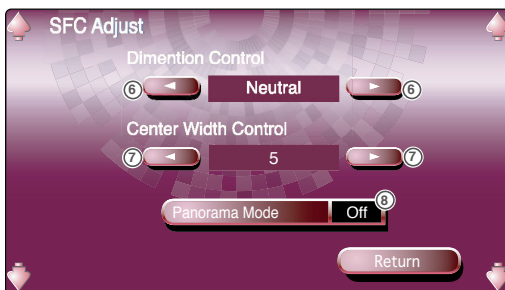

- ⑥ Stel de surroundpositie in door regeling van de voorste en achterste volumebalans.
- ⑦ Stelt de stembeeldpositie in door regeling van het rechter en linker stemvolumeniveau.
- ⑧ Schakelt de panoramamodus in ("On") of uit ("Off").



- U kunt de <SFC-regeling> niet gebruiken tijdens de weergave van een 5.1-kanaalsbron, "dts", of "Dolby Digital".
- U kunt de <SFC-regeling> niet gebruiken wanneer het geluidsveld van "Dolby PL II Movie", of "Dolby PL II Matrix" is ingesteld.

2 Regel het geluidsveld



3 Sluit de geluidsveldregeling af



Return

Equalizer

U kunt de equalizer instellen.

Het equalizerscherm weergeven



Equalizer

Equalizerscherm (Equalizer)



- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Regelt de lagetonenversterking van de BMS vermogensversterker (optioneel accessoire).
 Sommige modellen van vermogensversterkers mag u niet op "+18" instellen. Zie de catalogus of gebruiksaanwijzing van de vermogensversterker.
- 6 Stelt de middenfrequentie in van de lagetonenversterking die u hebt ingesteld voor de "Amp Bass".
Indien u hem op "Low" instelt, daalt de middenfrequentie met 20 tot 30%.
- 7 Geeft het parametrisch equalizerscherm weer. (zie blz. 81)
U kunt de waarde ingesteld voor het equalizercurvetype regelen.
- 8 Kiest een equalizercurvetype.
U kunt om het even welke van de volgende equalizercurves kiezen.
 - "NATURAL"
 - "ROCK"
 - "TOP 40"
 - "DANCE"
 - "VOCAL"
 - "CLASSIC"


Parametrische equalizer

U kunt de equalizercurve handmatig instellen door de middenfrequentie, versterking en Q-waarde te regelen.

1 Geef het parametrisch equalizerscherm weer



P-EQ

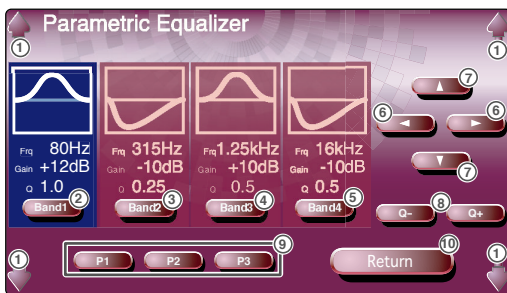

- ① Regelt het volume.
- ②③④⑤ Kiezen een golfband om te regelen.
- ⑥ Stelt een frequentie in.
- ⑦ Stelt een versterkingsniveau in.
- ⑧ Stelt een Q-waarde in.
- ⑨ Legt de huidige equalizercurve in het geheugen vast of roept ze uit het geheugen op.
- ⑩ Sluit de instelling van de parametrische equalizer af en keert terug naar het equalizerscherm.

2 Kies een frequentieband die u wilt regelen



Band1

Band4

U kunt de volgende frequentiebanden regelen.

- ② 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250 Hz
- ③ 315, 400, 500, 630, 800, 1k Hz
- ④ 1,25k, 1,6k, 2k, 2,5k, 3,15k, 4k Hz
- ⑤ 5k, 6,3k, 8k, 10k, 12,5k, 16k Hz

3 Stel een middenfrequentie in



4 Stel een versterking in



5 Stel een Q-waarde in



Q-

Q+

De equalizercurve opslaan in/oproepen uit het geheugen

Om de equalizercurve in het geheugen vast te leggen:



2sec.

P1

2sec.

P3

Raak **P1** tot **P3** langer dan 2 seconden aan.

Om de equalizercurve uit het geheugen op te roepen:



P1

P3

Raak **P1** tot **P3** aan van de equalizercurve die u uit het geheugen wilt oproepen.

Wanneer u een equalizercurve oproept, is het type ervan bekend als "USER#".

6 Sluit het parametrisch equalizerscherm



Return

Positie


U kunt de geluidseffecten regelen naargelang van uw luisterpositie.

Het positie scherm weergeven



Position

Positiescherm (Position)

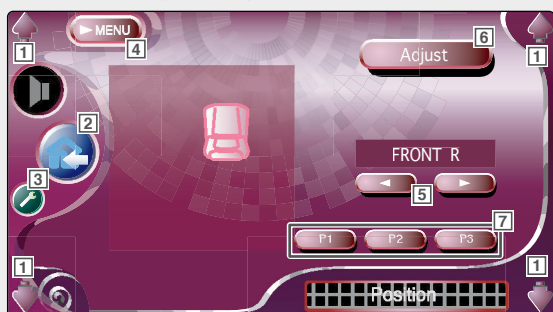

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Stelt een luisterpositie in.
U kunt vrij kiezen tussen "FRONT R" (rechts vooraan), "FRONT L" (links vooraan), "FRONT ALL" (alle vooraan), en "ALL" (alle) posities.
- 6 Geeft het positiefijnregelscherm weer. (zie blz. 83)
- 7 Roep uw instelling op die u in het geheugen hebt vastgelegd van op het positiefijnregelscherm.



- De definitieve afstand wordt aangepast aan de totale autotype-instelwaarde (zie blz. 50) en de positie-instelwaarde (zowel positie als positiefijnregeling).
- Indien u de autotype-instelwaarde wijzigt (zie blz. 50), wordt de positie op "ALL" gezet.


Positiefijnregeling

U kunt uw luisterpositie fijnregelen.

1 Geef het positiefijnregelscherm weer




Positiefijnregelscherm (Position Fine Control)

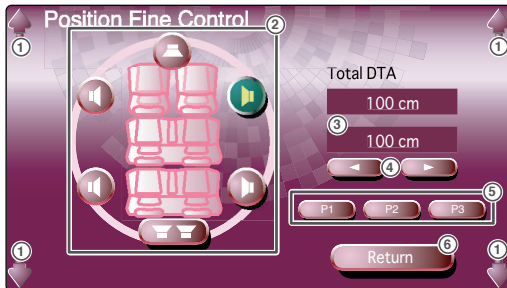

- ① Regelt het volume.
- ② Kiest een luidspreker om te regelen.
- ③ Aanduiding van instelafstand.
De geregelde afstand (positie- en positiefijnregelwaarden), de totale afstand geregeld door autotype-instelling (zie blz. 50) en de regelafstand voor positie-instelling worden aangeduid.
- ④ Regel de afstand tot elke luidspreker.
- ⑤ Legt de huidige regelinstelling in het geheugen vast of roept ze uit het geheugen op.
- ⑥ Sluit de positiefijnregelinstelling af en keert terug naar het positiescherm.

2 Kies een luidspreker die u wilt regelen

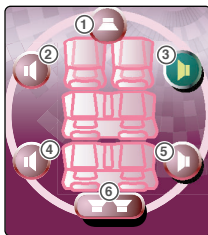

- ① Middenluidspreker
- ② Linker voorluidspreker
- ③ Rechter voorluidspreker
- ④ Linker achterluidspreker
- ⑤ Rechter achterluidspreker
- ⑥ Subwoofer

3 Stel een vertragingstijd in



Uw instelling opslaan in/oproepen uit het geheugen

Om uw regeling in het geheugen vast te leggen:



Raak **P1** tot **P3** langer dan 2 seconden aan.

Om uw regeling uit het geheugen op te roepen:



Raak **P1** tot **P3** aan van uw regeling die u uit het geheugen wilt oproepen.

- U kunt uw regelinstelling ook uit het geheugen oproepen met behulp van de toetsen **P1** tot **P3** op het positiescherm (zie blz. 82).
- Alleen de geregelde afstand van positie-instelling (positie- en positiefijnregelwaarden) wordt in het geheugen vastgelegd. Daarom verandert de definitieve regelafstand indien u de autotype-instelwaarde wijzigt (zie blz. 50).

4 Sluit het positiefijnregelscherm



Zoneregeling

U kunt de voorste en achterste geluidsbron instellen.

Het zoneregelscherm weergeven











Zoneregelscherm (Zone Control)

- 1 Regelt het volume.
 - 2 Keert terug naar het regelscherm van de vorige bron.
 - 3 Roept het instelmenu op. (zie blz. 49)
 - 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
 - 5 Schakelt de zonefunctie (die verschillende brongeluiden instelt voor voor- en achterluidsprekers) in ("On") of uit ("Off"). Wanneer de functie is ingeschakeld, worden **Front** en **Rear** getoond.
 - 6 Regelt de voorste en achterste audiobalans. (Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld ("On")).
- Wanneer de zonefunctie is ingeschakeld ("On"), verschijnt deze toets op het regelscherm voor alle bronnen.
- 7 Stelt de voorste en achterste geluidsbron afzonderlijk in. (Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld ("On")).
- Wanneer het achterluidsprekergeluid wordt omgewisseld, wordt de geluidsbron die uit de AV OUTPUT-aansluiting komt ook naar dezelfde bron omgewisseld.
- Als u "Area" echter hebt ingesteld op "Reverse", verandert de audiobron die wordt uitgevoerd via de aansluiting AV OUTPUT, afhankelijk van de voorste geluidsbron.
- 8 Wisselt de voorste en achterste geluidsbronnen om. (Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld ("On")). Gebruik "Reverse" om de voorste en achterste geluidsbronnen om te wisselen.

Vóór de installatie

Toebehoren

①		1	⑧		4
②		1	⑨		4
③		1	⑩		2
④		1	⑪		2
⑤		1	⑫		6
⑥		1	⑬		1
⑦		2	⑭		1

⚠ LET OP

Het gebruik van andere accessoires dan de bijgeleverde toebehoren kan het toestel beschadigen. Gebruik uitsluitend de hierboven getoonde, bij het toestel geleverde toebehoren.

Handelingen voor het installeren

1. Trek de sleutel uit het contactslot en koppel de $\ominus$ -aansluiting los van de accu om kortsluiting te voorkomen.
2. Verbind de juiste in- en uitgangskabels van ieder toestel.
3. Sluit de luidsprekerkabels van de bedradingsbundel aan.
4. Sluit de kabels van de bedradingsbundel als volgt aan: massa, accu, contactslot.
5. Sluit de stekker van de bedradingsbundel aan op het toestel.
6. Installeer het toestel in uw auto.
7. Sluit de $\ominus$ -aansluiting van de accu weer aan.
8. Druk op de terugsteltoets.

⚠WAARSCHUWING

Als u de bougiekabel (rood) en de accukabel (geel) aansluit op het chassis van de wagen (massa), kan een kortsluiting en als gevolg daarvan brand ontstaan. Sluit deze kabels altijd aan op de stroombron die door de zekeringkast loopt.

⚠LET OP


- Als op het contactslot van uw auto geen ACC-stand voorkomt, sluit u de contactslotdraden aan op een voedingsbron die u in en uit kunt schakelen met de contactsleutel. Als u de contactslotdraad op een voedingsbron met constante spanning aansluit, zoals de accudraden, kan de accu leeglopen.
- Als in de middenconsole een klep zit, moet u er bij de installatie van het toestel op letten dat het voorpaneel bij het openen en sluiten niet tegen de klep komt.
- Als de zekering is doorgebrand, controleert u eerst of de draden niet tegen elkaar komen en zo een kortsluiting veroorzaken, en vervangt u vervolgens de oude zekering door een nieuwe met dezelfde waarde.
- Isoleer niet-aangesloten kabels met isolatieband of ander geschikt materiaal. Voorkom kortsluiting door de kapjes op het uiteinde van de niet-aangesloten draden of aansluitpunten niet te verwijderen.
- Sluit de luidsprekerdraden juist aan op de overeenkomstige aansluitpunten. Het toestel kan beschadigd worden of het helemaal niet doen als u de $\ominus$ -draden deelt of ze met massa verbindt op een metalen deel in de auto.
- Wanneer u slechts twee luidsprekers op het systeem aansluit, moet u de connectors ofwel aan de twee vooruitgangsaansluitpunten of aan de twee achteruitgangsaansluitpunten aansluiten (meng de voor- en achteruitgangsaansluitpunten niet). Als u bijvoorbeeld de $\oplus$ -connector van de linkerluidspreker op een vooruitgangsaansluitpunt aansluit, mag u de $\ominus$ -connector niet op een achteruitgangsaansluitpunt aansluiten.
- Controleer na het installeren van het toestel of de remlichten, richtingaanwijzers, ruitenwissers, etc. van de auto juist functioneren.
- Installeer het toestel zodanig, dat een maximale hoek van 30° wordt bereikt.

Aansluitingen

⚠ WAARSCHUWING

Als u de bougiekabel (rood) en de accukabel (geel) aansluit op het chassis van de wagen (massa), kan een kortsluiting en als gevolg daarvan brand ontstaan. Sluit deze kabels altijd aan op de stroombron die door de zekeringkast loopt.

Middenluidspreker






Aansluiten op de bedradingsbundel van de detectieschakelaar van de handrem met behulp van de bijgeleverde relaisconnector.

⚠ LET OP

Uit oogpunt van veiligheid is het beslist noodzakelijk de kabel van de parkeersensor aan te sluiten.

Naar Afstandsbediening (optioneel accessoire)

Naar kabel van achteruitrijlamp van voertuig

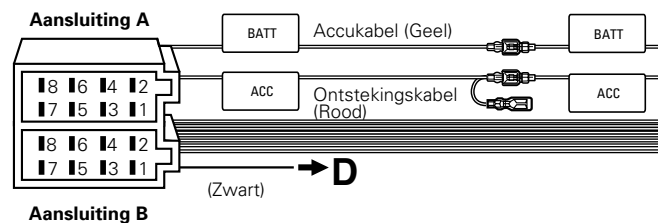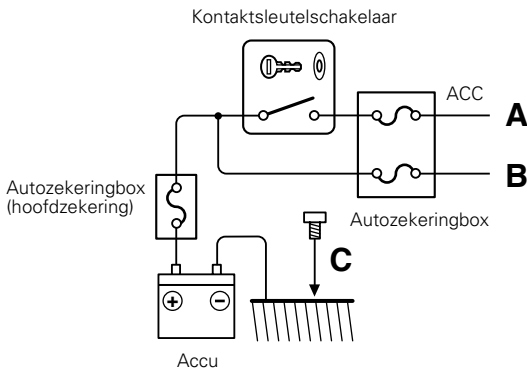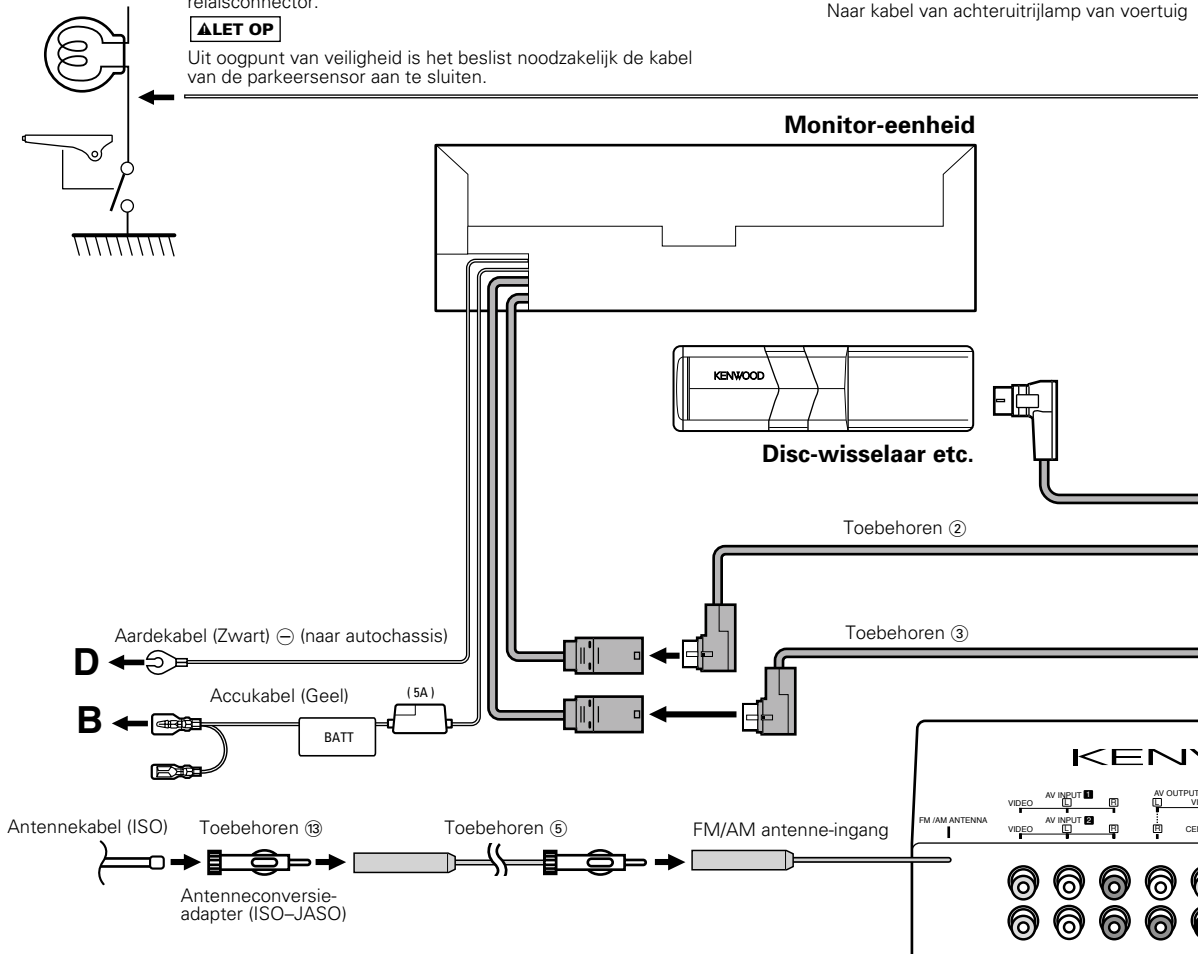


Verbinden van de ISO aansluiting


⚠WAARSCHUWING

De penopstelling van de ISO aansluitingen is afhankelijk van het type van uw auto. Voorkom beschadiging en controleer dat de juiste verbindingen worden gemaakt. De basisverbinding van de bedradingsbundel is in stap 1 hieronder beschreven. Maak de getoonde verbindingen indien de penopstelling van de ISO aansluiting overeenkomt met de beschrijving in 2 of 3. De kabel moet opnieuw worden aangesloten zoals getoond in 2 hieronder voor het monteren van deze eenheid in Volkswagen-modellen.


- 1 (Basisverbinding) De A-7 pen (rood) van de ISO aansluiting van de auto is verbonden met het contact en de A-4 pen (geel) is verbonden met de spanningsbron waar constant spanning op staat.



- 2 De A-7 pen (rood) van de ISO aansluiting van de auto is verbonden met de spanningsbron waar constant spanning op staat en de A-4 pen (geel) is verbonden met het contact.




- 3 De A-7 pen (rood) van de ISO aansluiting van de auto is niet verbonden en de A-4 pen (geel) is verbonden met de spanningsbron waar constant spanning op staat (of zowel de A-7 (rood) en A-4 (geel) pennen zijn verbonden met de spanningsbron waar constant spanning op staat.

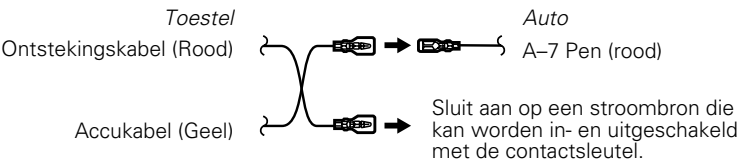


Aansluitfunctie gids

Pennummers voor ISO aansluitingen	Kleur van kabel	Funkties
Externe spanningsaansluiting		
A-4	Geel	Accu
A-5	Blauw/wit	Spanningsregelaar
A-7	Rood	Kontakt (ACC)
A-8	Zwart	Aardeverbinding
Luidsprekers-aansluiting		
B-1	Paars	Rechtsachter (+)
B-2	Paars/zwart	Rechtsachter (-)
B-3	Grijs	Rechtsvoor (+)
B-4	Grijs/zwart	Rechtsvoor (-)
B-5	Wit	Linksvoor (+)
B-6	Wit/zwart	Linksvoor (-)
B-7	Groen	Linksachter (+)
B-8	Groen/zwart	Linksachter (-)

Aansluiting voor AV-apparaten

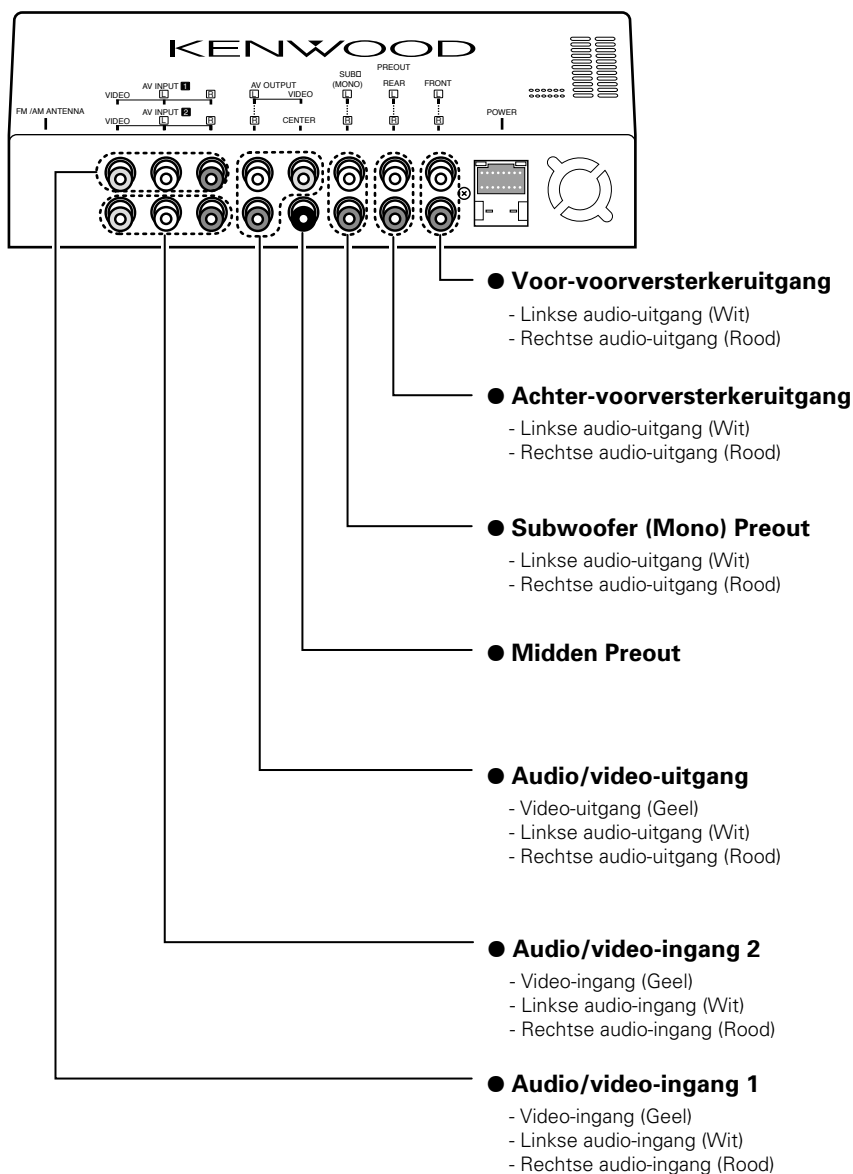


Installatie voor Monitor/Weergaveapparaat

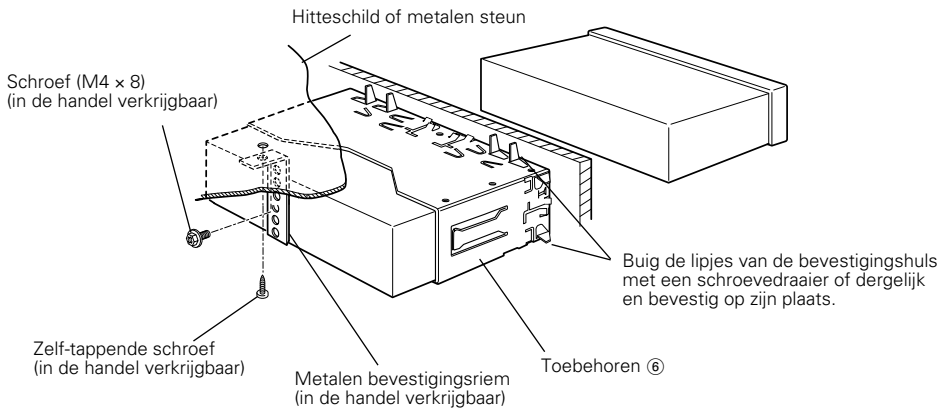


Controleer of het toestel goed geïnstalleerd is. Als het toestel niet stabiel is, kan het slecht werken (het geluid kan bijvoorbeeld soms onderbroken worden).

Installatie voor de ontvanger

1. Bevestig de montagebeugels ⑩ m.b.v. de inbusbouten ⑧ aan de zijkanten van de verborgen eenheid.

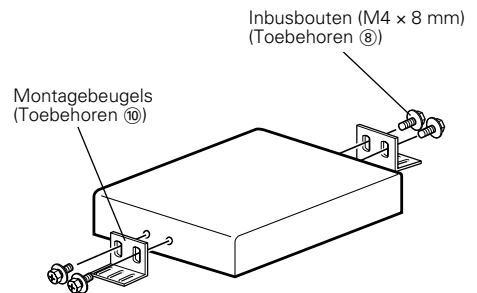

2. Gebruik de tapschroef ⑨ om de verborgen eenheid aan het audiopaneel te bevestigen.

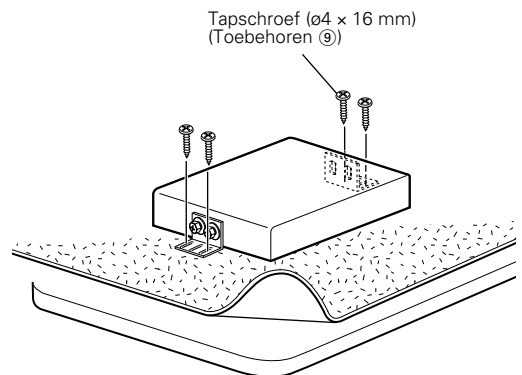


Installatie van de antenne-eenheid

- Bevestig de antenne met dubbelzijdige kleeftape op het glas van de achterrait aan de binnenkant. Controleer nauwkeurig de plaats van installatie, aangezien de kleeftape maar eenmaal gekleefd kan worden.
- Als de temperatuur van het glas van de achterrait laag is, verwarm het dan met de achterraitverwarming. Op een koude glasruit zal de dubbelzijdige kleeftape niet zo goed hechten. Bovendien zal, wanneer de installatie in de auto wordt uitgevoerd bij hoge luchtvochtigheid of wanneer het regent, de dubbelzijdige kleeftape door de hoge vochtigheidsgraad niet zo goed hechten.
- Installeer de antenne niet op een plaats waar hij het gezichtsveld kan belemmeren wanneer u het voertuig bestuurt, zoals bijvoorbeeld op de voorruit.


1. Controleer de plaats waar de antenne ⑪ bevestigd gaat worden. Maak de ondergrond vetvrij en schoon met de bijgeleverde glasdoek ⑭. Maak schoon met water en laat drogen.



Maak het glas grondig schoon, aangezien op een niet schone ondergrond niet alleen de dubbelzijdige kleeftape slechter hecht, maar de antenne later ook kan loskomen.

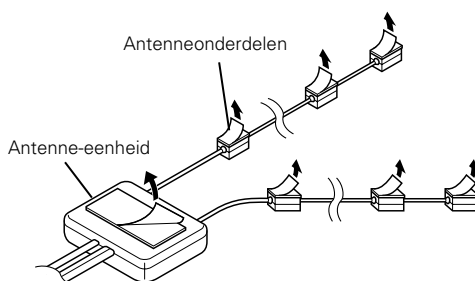

2. Verwijder de beschermingsstrips van de antenneonderdelen en de achterzijde van de antenne.
3. Hecht de dubbelzijdige kleeftape van de antenneonderdelen en van de antenne vast aan het glas van de achterrait. Druk de dubbelzijdige kleeftape van boven naar onder stevig aan. Bevestig alle kabels met de bijgeleverde beugels ⑫.
4. Laat de antenne, nadat u hem met de dubbelzijdige kleeftape hebt bevestigd, 24 uur goed aanhechten. Voorkom de eerste 24 uur dat de antenne nat wordt of dat er druk op wordt uitgeoefend.

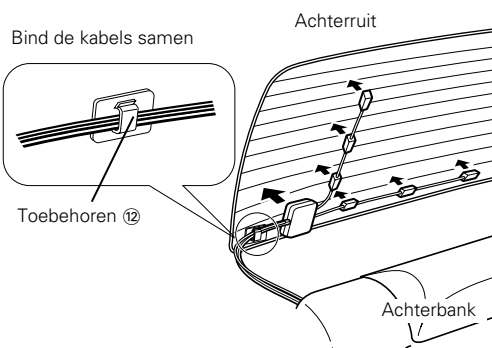


5. Leid de antennekabel naar de verborgen eenheid.

Verwijderen van het beeldscherm/Weergaveapparaat

■ Verwijderen van het harde rubberframe


1. Gebruik de klempennen op het gereedschap voor het verwijderen ⑦ en verwijder de twee vergrendelingen onder.
Breng het frame omlaag en trek naar voren zoals u in de afbeelding ziet.

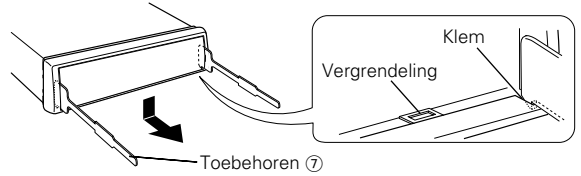

2. Nadat de onderkant is verwijderd moet u de twee plaatsen boven verwijderen.




Het frame kan op dezelfde manier vanaf de bovenkant worden verwijderd.

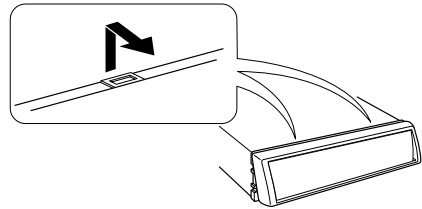

■ Verwijderen van het toestel


1. Zie het gedeelte <Verwijderen van het harde rubberframe> en verwijder het harde rubberframe.
2. Verwijder de schroef (M4 x 6) van het achterpaneel.
3. Steek het gereedschap voor het verwijderen (2 stuks) ⑦ in de openingen aan beide kanten zoals afgebeeld.

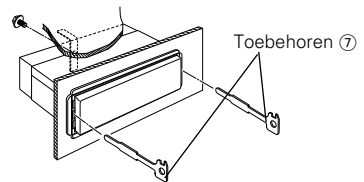


4. Breng het gereedschap voor het verwijderen omlaag en trek het toestel half naar voren terwijl u het naar het midden drukt.



Wees voorzichtig zodat u geen wonden van de klempennen op het gereedschap voor het verwijderen krijgt.

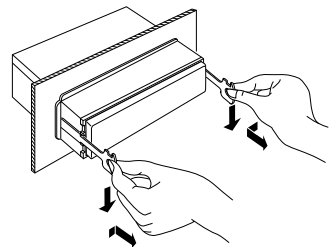

5. Trek het toestel met uw handen geheel naar voren en let op het toestel niet te laten vallen.

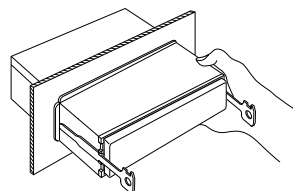

Overzicht van termen

DVD: Digital Versatile Disc

Een soort disk met opnamen van audio/video van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld een film. Dit soort disks heeft een grote capaciteit voor opname en een digitale verwerking van de signalen.

VCD: VIDEO CD

Een soort disk met opnamen van bewegende beelden. De beeldinformatie wordt tot ongeveer 1/120 en de geluidsinformatie tot ongeveer 1/6 gecomprimeerd. U beschikt met een dergelijke disk over maximaal 74 minuten weergavetijd. Deze disks hebben dezelfde afmetingen als een normale CD (12 cm). Bepaalde VCD's beschikken niet over P.B.C. en zijn uitsluitend voor normale weergave bruikbaar. Andere VCD's zijn wel geschikt voor P.B.C. en met deze disks kunt u diverse speciale weergave-effecten gebruiken. Met deze speler kunt u VCD's gebruiken die wel en die niet voor P.B.C. geschikt zijn.

MPEG: Moving Picture Expert Group (DVD, VCD)

Dit is een internationale standaard voor digitale video- en audiocompressie en decompressie.

Dolby Digital

Dit is een digitale audiocompressie technologie ontwikkeld door Dolby Laboratories. Het is compatibel met 5.1 kanalen surroundaudio en tevens met normale stereo (2-kanalen) audio. Dankzij deze technologie kan een grote hoeveelheid audiodata op een disk worden opgenomen.

DTS

Naam van het digitale surroundsysteem dat door Digital Theater Systems, Inc. is ontwikkeld.

Dolby Pro Logic II

Deze benaming verwijst naar de matrix-decoderingstechnologieën die bestaan uit een verdere ontwikkeling van het conventionele Dolby Pro Logic-systeem en gebaseerd zijn op de nieuwste digitale matrixtechnologieën. Dolby Pro Logic II zorgt voor de uitstekende 5.1-kanaals Dolby surroundweergave en conventionele CD-stereogeluiden. Met surroundkanalen kunt u van het geluid genieten alsof u midden in een orkestzaal zit (van 20 Hz tot 20 kHz) en stereobronnen klinken als werkelijke 5.1-kanalen. De filmmodus, muziekmodus of matrixmodus kan worden ingesteld overeenkomstig de weergavebron. Wanneer de Dolby Pro Logic II-functie wordt gekozen, klinkt het geluidsniveau ietwat zachter door de karakteristieken van deze functie.

Hoofdmenu/menu (DVD)

Bepaalde DVD's tonen meer dan een titel in een scherm. Dit scherm noemen we het titelmenu. Het DVD menu toont de in te stellen onderdelen. Het DVD menu kan op eenvoudige wijze tijdens weergave worden opgeroepen voor het maken van keuzes (die per software verschillend zijn), inclusief het veranderen van geluid van Dolby Digital naar PCM en omgekeerd, veranderen van taal voor de ondertitels en de gesproken tekst.

Titel/Titelnummer (DVD)

De titel is de grootste eenheid video en audio die op een DVD is opgenomen. Een titel komt normaal overeen met een enkele film of video of een album (soms een bepaalde muziekitvoering). Iedere titel heeft een nummer dat we het titelnummer noemen.

Hoofdstuk/Hoofdstuknummer (DVD)

Een hoofdstuk verwijst naar een gedeelte video en audio dat op een DVD is opgenomen. Een titel bestaat uit verschillende hoofdstukken. Ieder hoofdstuk heeft een nummer dat we het hoofdstuknummer noemen.

Ondertitels (DVD)

Op bepaalde DVD's zijn de ondertitels met meerdere talen opgenomen. Met deze speler kunt u in dat geval voor weergave de gewenste taal voor de ondertitels kiezen.

Fragment/Fragmentnummer (CD, VCD)

Een fragment is tevens een gedeelte met audio en video dat op een disk is opgenomen. Ieder fragment heeft een nummer dat we een fragmentnummer noemen. Met meeste audio CD's komt een fragment overeen met een liedje of nummer. Met VCD's corresponderen de fragmenten niet altijd met een liedje of nummer. De speciale weergavefuncties, bijvoorbeeld het verspringen van fragmenten en het programmeren van bepaalde fragmenten, werken voor de audio CD's met deze fragmentnummers. Het is derhalve mogelijk dat bepaalde speciale weergavefuncties niet voor VCD's kunnen worden gebruikt.

P.B.C.: Play-Back Control (VCD)

Bepaalde VCD's zijn met "Play Back Control capable" of een dergelijke aanduiding gemarkeerd. Met disks die deze aanduiding hebben kunt u bepaalde scènes weergeven en informatie tonen op interactieve wijze. Er wordt gebruik gemaakt van een menu dat hiërarchisch is opgebouwd en op het scherm van de TV verschijnt.

Oplossen van problemen

Sommige systeemfuncties kunnen slechts in beperkte mate worden bediend afhankelijk van uw instelling.

- Zone kan niet worden ingesteld.
- De "Rear Bass Boost" van SFC-regeling kan niet worden ingesteld.
- De achterluidsprekers van DTA kunnen niet worden ingesteld.
- De "Position Fine Control" van achterluidsprekers kan niet worden ingesteld.
- Het "Channel Level" van achterluidsprekers kan niet worden ingesteld.

De achterluidsprekers zijn op het luidsprekerinstelscherm op "NONE" ingesteld (blz. 52).

- SFC (Sound Field) kan niet worden ingesteld.
- Signalen kunnen niet worden ingesteld.
- De "Parametric Equalizer" kan niet worden ingesteld.
- De "Position (Position Fine Control)" kan niet worden ingesteld.
- De "Car Type Set Up"-waarde kan niet worden ingesteld.
- De "Speaker Set Up"-waarde kan niet worden ingesteld.
- Er kan geen crossover-frequentie worden ingesteld.
- Het "Channel Level" (testsignaaluitgang) kan niet worden ingesteld.

De zoneregeling is ingeschakeld (blz. 84).

- De SFC (Sound Field) kan niet op "Bypass+Center" worden ingesteld.
- Het "Channel Level" van SFC-regeling kan niet worden ingesteld.
- Het "Center Width Control" van SFC-regeling kan niet worden ingesteld.
- De middenluidspreker voor DTA kan niet worden ingesteld.
- De "Position Fine Control" van de middenluidspreker kan niet worden ingesteld.
- Het "Channel Level" van middenluidspreker kan niet worden ingesteld.

De middenluidspreker is op het luidsprekerinstelscherm op "NONE" ingesteld (blz. 52).

- De SFC-regeling kan niet worden ingesteld.

De SFC (Sound Field) (blz. 78) is op "Bypass" of "Bypass+Center" ingesteld.

- De SFC (Sound Field) kan niet op "Dolby PL II" worden ingesteld.

De midden- en achterluidsprekers zijn op het luidsprekerinstelscherm op "NONE" ingesteld (blz. 52).

- De subwoofer van DTA kan niet worden ingesteld.
- De "Position Fine Control" van de subwoofer kan niet worden ingesteld.
- Het "Channel Level" van de subwoofer kan niet worden ingesteld.

De subwoofer is op het luidsprekerinstelscherm op "NONE" ingesteld (blz. 52).

Oplossen van problemen

Vele problemen worden slechts veroorzaakt door een verkeerde bediening of verkeerde verbindingen. Controleer voordat u uw handelaar raadpleegt eerst de volgende lijst voor een mogelijke oplossing van uw probleem.

■ Algemeen

Spanning wordt niet ingeschakeld.

- Dezekering is doorgebrand.
- Nadat u de kabels op kortsluiting heeft gecontroleerd moet u dezekering door een van hetzelfde type vervangen.

De gewenste bron is NIET geselecteerd ondanks het feit dat u op de SRC-toets hebt gedrukt.

- Een optionele unit die vereist is om naar elke bron te luisteren, is nog niet aangesloten.
- De RESET-toets is nog niet ingedrukt alhoewel de optionele unit reeds op het systeem is aangesloten.
- De "O-N"-schakelaar van de optionele unit staat in stand "O".
- Er wordt een disc-wisselaar gebruikt die niet door het systeem is ondersteund.
- Een niet-aangesloten bron is niet geselecteerd. Zie <Aansluitingen> (zie blz. 88) en sluit de unit juist aan.
- Druk op de Resetknop (zie blz. 4).
- Zet de "O-N"-schakelaar in stand "N".
- Gebruik een disc-wisselaar die wel door het systeem is ondersteund (zie blz. 4).

Er gebeurt niets na het drukken op toetsen.

- De computerchip in het toestel functioneert niet normaal.
- Druk op de terugsteloets van het toestel (zie blz. 4).

Er verschijnen geen videobeelden.

- Het toestel is niet aangesloten op de detectieschakelaar van de parkeerrem.
- Veiligheidshalve kunnen er geen videobeelden worden weergegeven zolang het voertuig in beweging is.
- Breng de juiste aansluitingen tot stand volgens de aanwijzingen van <Aansluitingen> (zie blz. 88).
- Wanneer de parkeerrem wordt aangetrokken kunnen de beelden worden weergegeven.

Het scherm is donker.

- Het toestel bevindt zich op een plaats waar het zeer koud is.
- Als het koud wordt, zal het scherm iets donkerder zijn wanneer het toestel wordt ingeschakeld, hetgeen wordt veroorzaakt door de eigenschappen van de vloeibare kristallen. Wacht na het inschakelen van het toestel enkele minuten om de temperatuur te laten oplopen. De normale helderheid keert dan weer terug.

Het scherm wordt niet donkerder wanneer de verlichting van het voertuig wordt aangezet.

- De eenheid is ingesteld op automatische dimmer.
- De stuurdraad voor de verlichting is niet aangesloten. (Als de handmatige dimmer is ingesteld).
- Wanneer de eenheid is ingesteld op automatische dimmer, is ze niet aangesloten op de lichtschakelaar van het voertuig.
- Breng de juiste aansluitingen tot stand volgens de aanwijzingen van <Aansluitingen>. (zie blz. 88).

De AM/FM-radio-ontvangst is slecht en/of er is ruis.

- De TV-antenne en de radioantenne van het voertuig bevinden zich te dicht bij elkaar.
- Zet beide antennes zo ver mogelijk uit elkaar.
- Schakel de hoofdeenheid uit.

De afstandsbediening doet het niet.

- De moduskeuzetoets van de afstandsbediening is niet juist ingesteld.
- Zet de moduskeuzetoets van de afstandsbediening op de bron die u kiest (zie blz. 12).

Geen geluidswaergave of zeer laag volume.

- De dempingsfunctie is geactiveerd.
- De fader en/of de balans is geheel naar een kant gesteld.
- De in- en uitgangskabels of bedradingsbundel is/zijn niet juist verbonden.

- Schakel de dempingsfunctie uit.
- Stel de fader en/of de balans juist in.
- Sluit de in- en uitgangskabels en/of bedradingsbundel opnieuw juist aan. Zie het gedeelte <Aansluitingen> (zie blz. 88).

Slechte geluidskwaliteit of vervormd geluid.

- Een luidsprekerkabel wordt mogelijk afgekneld door een schroef in de auto.
- De luidsprekers zijn niet juist aangesloten.

- Controleer de bedrading van de luidsprekers.
- Sluit de luidsprekerkabels opnieuw juist aan zodat iedere uitgangsaansluiting met een andere luidspreker is verbonden.

Ontvangst van radio-uitzendingen is slecht.

- De auto-antenne is niet uitgetrokken.
- De antennekabel is niet aangesloten.

- Trek de antenne geheel uit.
- Sluit de kabel juist aan de hand van het gedeelte <Aansluitingen> aan (zie blz. 88).

Het geheugen wordt gewist wanneer het kontakt wordt uitgeschakeld.

- De accukabel is niet met de juiste aansluiting verbonden.
- De kabel van het kontakt en de accu zijn niet juist verbonden.

- Sluit de kabels juist aan de hand van het gedeelte <Aansluitingen> aan (zie blz. 88).
- Sluit de kabels juist aan de hand van het gedeelte <Aansluitingen> aan (zie blz. 88).

De telefoondempingfunctie werkt niet.

- De telefoondempingkabel is niet juist verbonden.

- Sluit de kabels juist aan de hand van het gedeelte <Aansluitingen> aan (zie blz. 88).

De telefoondempingfunctie wordt geactiveerd maar de telefoondempingkabel is niet aangesloten.

- De telefoondempingkabel raakt een metalen deel van de auto.

- Zorg dat de telefoondempingkabel geen kontakt met een metalen deel maakt.

Het Beeld/geluid van de disk slaat over.

- De disk heeft krassen of is vuil.

- Reinig de disk aan de hand van het gedeelte <Disc reinigen> (zie blz. 6).

Weergave van een gekozen fragment start niet.

- De willekeurige weergavefunctie is geactiveerd.

- Schakel de willekeurige weergavefunctie uit.

Een VCD kan niet met gebruik van menu's worden afgespeeld.

- De geplaatste VCD is niet geschikt voor P.B.C.

- Menuweergave is uitsluitend mogelijk met VCD's die voor P.B.C. geschikt zijn.

Ondertitels worden niet getoond.

- Er zijn geen ondertitels op de geplaatste DVD opgenomen.

- Er kunnen geen ondertitels worden getoond indien er geen signalen voor de ondertitels op de DVD zijn opgenomen.

De taal voor de gesproken tekst (of ondertitels) kan niet worden veranderd.

- De geplaatste DVD bevat geen signalen voor meerdere talen voor de gesproken tekst (of ondertitels).

- De taal kan niet worden veranderd indien er geen signalen voor meerdere talen voor de gesproken tekst (of ondertitels) op de DVD zijn opgenomen.

Oplossen van problemen

De hoek (perspectief) kan niet worden veranderd.

- De geplaatste DVD bevat geen signalen voor meerdere hoeken.
- U probeert een andere hoek voor een gedeelte van een DVD te kiezen, maar dit gedeelte is slechts vanuit één hoek opgenomen.
- De hoek kan niet worden veranderd indien er geen signalen voor meerdere hoeken op de DVD zijn opgenomen.
- Bepaalde gedeelten van de DVD zijn mogelijk met slechts één hoek opgenomen.

Weergave start niet na het kiezen van een titel.

- Er is een restrictie (RATING) voor de disk ingesteld.
- Controleer de instelling van het restrictieniveau.

De gekozen taal voor de gesproken tekst of ondertitels wordt niet weergegeven.

- De gekozen taal voor de gesproken tekst of ondertitels is niet op de geplaatste DVD opgenomen.
- Gebruik een DVD waarop de gekozen taal voor de gesproken tekst of ondertitels is opgenomen.

■ Disk als geluidsbron

De diskwisselaarfunctie kan niet worden geactiveerd.

- Geen kabel verbonden met de diskwisselaaringangsaansluiting van het toestel.
- Verbind de kabel met de diskwisselaaringangsaansluiting van het toestel.

Niet de gekozen disk maar een andere wordt weergegeven.

- De gekozen CD is vuil.
- De CD is verkeerd om geplaatst.
- De disk is in een andere lade geplaatst dan u heeft gekozen.
- De disk heeft krassen.
- Reinig de CD.
- Plaats de CD met het label omhoog.
- Verwijder het diskmagazijn en controleer het nummer van de gekozen disk.
- Probeer een andere disk.

Het geluid slaat over.

- Iets raakt de diskwisselaar.
- De CD heeft krassen of is vuil.
- Verwijder het voorwerp dat de wisselaar raakt.
- Er is iets mis met de CD wanneer het geluid overslaat als de auto is gestopt. Reinig de CD.

Het display toont dat een disk wordt weergegeven maar u hoort niets.

- De computerchip in het toestel functioneert niet juist.
- De computerchip in het toestel functioneert niet juist. Druk op de terugsteltoets van het toestel (zie blz. 4).

Het gekozen fragment wordt niet weergegeven.

- De willekeurige weergavefunctie voor een disk of magazijn is geactiveerd.
- Schakel de willekeurige weergavefunctie uit.

De herhaling van een passage of een disk, het aftasten van een passage, de weergave in willekeurige volgorde en de weergave van het magazijn in willekeurige volgorde starten automatisch.

- De instelling wordt niet geannuleerd.
- De instellingen voor deze functies blijven bewaard totdat de instellingen worden uitgeschakeld of de disk wordt uitgeworpen, zelfs wanneer het toestel wordt uitgeschakeld of naar een andere geluidsbron wordt overgeschakeld.

Kan de disc niet verwijderen.

- De reden is dat u het contactslot van de auto meer dan 10 minuten geleden op OFF hebt gezet.
- U kunt de disc alleen verwijderen binnen de 10 minuten nadat u het contactslot op OFF hebt gezet. Als u langer dan 10 minuten hebt gewacht, moet u het contactslot opnieuw op ON zetten en dan op de Uitwerptoets drukken.

■ MP3/WMA als geluidsbron

Kan geen MP3/WMA weergeven.

- De geluidsdrager is gekrast of vuil.
- Reinig de drager zoals aangegeven onder Reinigen van CD's in de sectie <Over discs> (zie blz. 6).

Het geluid springt vooruit als een MP3/WMA weergegeven wordt.

- De geluidsdrager is gekrast of vuil.
- De condities voor het opnemen zijn slecht.
- Reinig de drager zoals aangegeven onder Reinigen van CD's in de sectie <Over discs> (zie blz. 6).
- Neem het geluid opnieuw op of gebruik een andere geluidsdrager.

De MP3/WMA speelduur wordt niet goed weergegeven.

- —
- Er komen momenten voor waarop de speelduur niet goed en volgens de MP3/WMA opname-instellingen wordt weergegeven.

De ID3 tag-informatie kan niet juist worden weergegeven.

- De opname is niet volgens de norm voor ID3 tag versie 1.x gemaakt.
- Neem op conform de ID3-tag versie 1.x. De afbeelding kan ook onjuist zijn indien een MP3-bestand de ID3-tag v1.x-standaard gebruikt en indien deze standaard na de productie van de machinesoftware werd uitgebreid.

De volgende aanduidingen verschijnen op het display wanneer er bepaalde problemen zijn. Voer de beschreven handelingen uit.

Hot Error	Het beveiligingscircuit van het toestel treedt in werking wanneer de temperatuur in het toestel tot meer dan 60°C oploopt en zet elke bediening stop. ⇒ Laat het toestel afkoelen door de ramen te openen of de airconditioning in te schakelen. Wanneer de temperatuur opnieuw onder 60°C akt, wordt de weergave van de disc hervat.
Hold Error	Het beschermingscircuit van het toestel wordt geactiveerd wanneer de temperatuur van de automatische diskwisselaar 60°C of hoger is. De werking wordt gestopt. ⇒ Laat het toestel afkoelen door de ramen te openen of de airconditioning in te schakelen. Wanneer de temperatuur opnieuw onder 60°C akt, wordt de weergave van de disc hervat.
Mecha Error	De discspeler werkt niet zoals het hoort. ⇒ Werp de disc uit en probeer hem opnieuw te laden. Neem contact op met uw Kenwood-dealer als deze indicator blijft knipperen of als de disc niet kan worden uitgeworpen.
Disc Error	De geladen disc kan niet door het toestel worden afgespeeld.
Read Error	De CD is verkeerd om geplaatst. ⇒ Plaats de CD met het label omhoog. De CD is vuil. ⇒ Reinig de CD aan de hand van het gedeelte <Disc reinigen> (zie blz. 6).
Region code Error	De DVD-software is gecodeerd voor een andere regiocode.
Parental level Error	Er is een hoog kinderslotniveau ingesteld.
Error 07 — 67	Om een of andere reden werkt het toestel niet naar behoren. ⇒ Druk op de terugsteloets van het toestel. Als de code "Error ###" niet verdwijnt, neem dan contact op met uw dealer.

Technische gegevens

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Spelergedeelte

Beeldgrootte	6,95 inch breed 154,1(W)x87,1(H)mm
Displaysysteem	Transparant TN LCD-scherm
Aandrijfsysteem	TFT actief matrix systeem
Aantal beeldpunten	336.960 punten (480Hx234VxRGB)
Effectieve beeldpunten	99,99%
Opstelling beeldpunten	RGB-strippen
Achterbelichting	Koude cathodebuis

DVD-spelergedeelte

D/A-omzetter	24Bit
A/D-omzetter	20Bit
Decoder	Linear PCM/Dolby Pro Logic II/Dolby digital/dts/MLP/MP3/WMA
Wow & Flutter	Onder meetbare limiet
Frequentie response	
(Bemonsteringsfrequentie;192k)	20~88.000Hz
(Bemonsteringsfrequentie;176,4k)	20~80.000Hz
(Bemonsteringsfrequentie;96k)	20~44.000Hz
(Bemonsteringsfrequentie;88,2k)	20~40.000Hz
(Bemonsteringsfrequentie;48k)	20~22.000Hz
(Bemonsteringsfrequentie;44,1k)	20~20.000Hz
Totale harmonische vervorming (1k)	0,003%
Signaal/ruisverhouding	100dB (DVD-Audio 192k)
Dynamisch bereik	100dB (DVD-Audio 192k)
DISC-formaat	DVD-Audio/DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA
Bemonsteringsfrequentie	
	44,1kHz/48kHz, 88,2kHz/96kHz, 176,4kHz/192kHz
Kwantificatie aantal bits	16/20/24bit

DSP-gedeelte

4 bands parametrische equalizer	
BAND1 frequentie	60/80/100/120/160/200/250Hz
BAND2 frequentie	315/400/500/630/800/1kHz
BAND3 frequentie	1,25k/1,6k/2k/2,5k/3,15k/4kHz
BAND4 frequentie	5k/6,3k/8k/10k/12,5k/16kHz
Versterking	-9/-7/-5/-3/-2/-1/0/1/2/3/5/7/9dB
Q-control	0,25/0,5/1,0/2,0
Crossover	
Hoogdoorlaatfilter : frequentie	30/60/70/80/90/100/120/150Hz
: helling	12/18/24dB
Laagdoorlaatfilter : frequentie	60/70/80/90/100/120/150Hz
: helling	12/18/24dB
Synchronisatie (Time Alignment)	0~6,1m (Stap van 5 cm)
Kanaalniveau	±10dB

FM -tunergedeelte

Frekwentiebereik (50kHz)	87,5~108,0MHz
Bruikbare gevoeligheid (S/N=26dB)	9,3dBf (0,7µV/75Ω)
Onderdrukkinggevoeligheid (S/N=46dB)	15,2dBf (1,6µV/75Ω)
Frekwentierespons (±3,0dB)	30Hz~15kHz
S/N (dB) (MONO)	70dB
Selectivity (±400kHz)	≥ 80dB
Selektiviteit	35dB (1kHz)

LW-tunergedeelte

Frekwentiebereik (9kHz)	153kHz~281kHz
Bruikbare gevoeligheid	28dBµ

MW-tunergedeelte

Frekwentiebereik (9kHz)	531kHz~1611kHz
Bruikbare gevoeligheid	28dBµ

Tv-gedeelte

Kleuren-tv uitzendsysteem	PAL/SECAM
Te ontvangen kanalen: PAL-B/G	2~12kan, A~H2kan
: PAL-I	A~Jkan
: SECAM-L	2~10kan
: SECAM-D/K	1~12kan
: SECAM-B/G	2~12kan
: UHF	21~69kan
Kanaalkeuzesysteem	PLL-frequentie synthesizer-systeem
IF-signaaldetectiesysteem	Gescheiden draaggolfsysteem
Antenne-ingang	
	4-kanalendiversiteit (mini-aansluiting van 75 Ω/3,5Ω)

Video-gedeelte

Kleurensysteem van externe video-ingang	NTSC/PAL
Externe video-ingangsniveau (RCA-aansluitingen)	1Vp-p/75Ω
Extern max. audio-ingangsniveau (RCA-aansluitingen)	1V22kΩ
Analoge RGB-ingang	0,7Vp-p/75Ω

Audio-gedeelte

Maximum vermogen (voor & achter)	50Wx4
Uitgangsvermogen over hele bandbreedte (voor & achter)	
(DIN 45324, +B=14,4V)	30Wx4
Maximum vermogen (Midden)	47Wx1
Uitgangsvermogen over hele bandbreedte (Midden)	
(DIN 45324, +B=14,4V)	28Wx1
Vooruitgangsniveau (V)	5V/10kΩ
Vooruitgangsimpedantie	80Ω

Algemeen

Bedrijfsvoltage	14,4V (11V~16V)
Stroomverbruik	15A
Afmetingen (BxHxD)	
Installatie hoofd-unit	182mmx53mmx165mm
Verborgen unit	225mmx40mmx168mm
Bereik bedrijfstemperaturen	-10°C~60°C
Bereik opslagtemperaturen	-20°C~85°C
Gewicht : Hoofd-unit	2,2kg
: Verborgen unit	1,4kg

TV-antenne-eenheid

Uitgangsimpedantie	mini-aansluiting van 75 Ω/3,5Ω
Bedrijfsvoltage	14,4V (11V~16V)
Stroomverbruik	1,0A
Kabellengte	5m
Afmetingen (WxHxD)	50x14,5x500mm
Gewicht	300g (x2)

Hoewel het effectieve aantal beeldpunten van het LCD-scherm wordt opgegeven als zijnde 99,99% of hoger, kan het voorkomen dat 0,01% van de beeldpunten niet of niet correct oplichten.



is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Dit product bevat technologie voor auteursrechtbescherming die wordt beschermd door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze technologie voor auteursrechtbescherming moet worden goedgekeurd door Macrovision, en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt kijkgebruik, tenzij anders goedgekeurd door Macrovision. Reverse engineering of disassembleren is verboden.

Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS Digital Surround" are registered trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

KENWOOD