

KENWOOD

KTC-D500E

SYNTONISEUR TV NUMÉRIQUE

MODE D'EMPLOI

Kenwood Corporation



© B64-3808-00/00 (E)



Table des matières

Précautions de sécurité

27

Remarques

28

Pour démarrer

29

- Pour allumer l'écran de télévision numérique A B C 29
- Fonctions avec l'écran de télévision numérique A B 29
- Fonctions avec l'écran de télévision numérique C 30
- Écran tactile A 30

Fonctionnement de base (Connecté au DDX7029 A)

31

- Fonctions disponibles quand le panneau de commande facile "Easy" est affiché 31
- Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché 31

Fonctionnement de base (Connecté au DDX6029 B)

32

- Affichage du panneau de commande facile 32
- Affichage de l'écran de commande de la télévision 32

Fonctionnement de base (Connecté au LZ-760R C)

33

- Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché 33

Affichage de l'EPG

34

Recherche des canaux et liste des canaux

35

- Recherche d'une chaîne actuellement disponible (Balayage auto) 35
- Recherche manuelle de chaînes (Recherche des canaux) 35
- Sélection d'une chaîne à partir de la liste des canaux 36
- Pour effacer la liste des canaux 36

Configuration

37

- Configuration du système 37
- Réglage de l'horloge 38
- Mise à jour du logiciel 38
- Pour restaurer les valeurs par défaut 39

Informations et Conax

40

- Affichage d'informations 40
- Réglage de la commande d'accès à la chaîne (CA) 40

Télécommande (RCU)

42

Liste d'accessoires

44

Installation du syntoniseur TV numérique

45

Installation et connexion du récepteur de télécommande

46

Pour insérer la carte de paiement

47

Connexion

48

Spécifications

49

Précautions de sécurité

▲AVERTISSEMENT

- Le montage et le câblage de ce produit nécessite des compétences et de l'expérience. Pour des raisons de sécurité, laissez un professionnel effectuer le travail de montage et de câblage.

▲ATTENTION

- Assurez-vous de mettre l'appareil à la masse sur une alimentation négative de 12V CC.
- Utilisez uniquement les vis fournies ou spécifiées pour l'installation. Si vous utilisez les mauvaises vis, vous pourriez endommager l'appareil.
- Si l'allumage de votre véhicule n'a pas de position ACC, ou si le câble d'allumage est connecté à une source d'alimentation à tension constante comme un câble de batterie, l'alimentation de l'appareil ne sera pas reliée à l'allumage (c. à d., il ne se mettra pas sous et hors tension en même temps que l'allumage). Si vous souhaitez connecter l'alimentation de l'appareil avec l'allumage, connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation qui peut être mise sous et hors tension avec la clef de contact.
- Si le fusible saute, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit, puis remplacez le vieux fusible par un fusible neuf de même calibre.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc de la voiture fonctionnent correctement.

Remarques

Moniteurs pouvant être connectés à cette unité

• Groupe A

DNX7200
KVT-829DVD
KVT-729DVD
DDX8029
DDX7029
KOS-V500
KOS-V1000

• Groupe B

DDX6029
KVT-827DVD
KVT-727DVD
KVT-627DVD
DDX8027
DDX6027
KVT-M707

• Groupe C

LZ-760R

• Groupe D

Unité avec entrée vidéo RCA

Ce produit n'est pas installé par le constructeur d'un véhicule sur le site de production, ni par l'importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de l'UE.

Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans les pays de l'Union Européenne qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)



Les produits sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent pas être éliminés comme ordures ménagères.



Les anciens équipements électriques et électroniques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs déchets. Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche. Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver des leurs effets nocifs sur notre santé et sur l'environnement.

Comment réinitialiser l'unité


- Si l'unité ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton Reset de réinitialisation.

Pour démarrer


Visionnage d'émissions numériques.

Pour allumer l'écran de télévision numérique

Appuyez sur [V.SEL] sur le moniteur pour passer à la diffusion télévisée numérique.

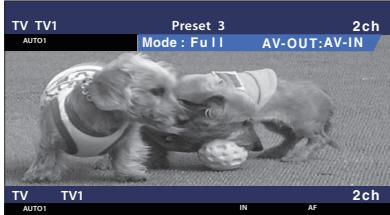

- Quand vous passez à la diffusion télévisée numérique pour la première fois, un menu de bienvenue apparaît et la fonction Balayage auto démarre.

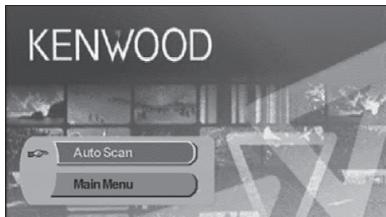


Quand la fonction Balayage auto se termine normalement, une liste des chaînes disponibles à l'emplacement actuel se crée et la première chaîne s'affiche.

- Il est possible que la fonction Balayage auto ait déjà été effectuée par le revendeur où l'unité a été installée.
- La langue de l'affichage peut être modifiée (page 37).

A B C

Fonctions avec l'écran de télévision numérique

Les fonctions de base sont disponibles même quand l'écran de télévision est affiché.

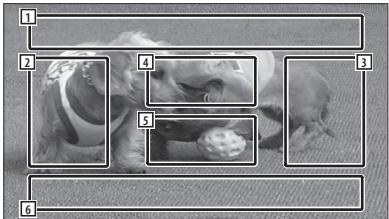

- Zone d'affichage de la source d'image Affiche l'état de la télévision, le mode d'affichage et les réglages AVOUT (page 37).
- Zone de recherche de chaîne vers l'arrière Recherche vers l'arrière et sélectionne la chaîne.
- Zone de recherche de chaîne vers l'avant Recherche vers l'avant et sélectionne la chaîne.
- Zone de commande du menu (Groupe A uniquement) Affiche l'écran de commande du menu (page 35).
- Zone de commande de l'affichage d'informations Permet d'activer/désactiver l'affichage d'informations dans la zone d'affichage de la source d'image [1] et la zone d'affichage des informations de source [2].
- Zone d'affichage des informations de source audio




- Il existe quatre façons de sélectionner la chaîne voulue.
 - En recherchant une chaîne disponible
 - En la sélectionnant dans l'EPG (Guide de Programmation Électronique) (page 34)
 - En la sélectionnant dans la liste des canaux (page 36)
 - En spécifiant un numéro de chaîne (page 35)
- Vous pouvez ajouter la chaîne sélectionnée à la Liste des canaux si celle-ci n'est pas déjà dans la liste.

Pour démarrer

Fonctions avec l'écran de télévision numérique

Les fonctions de base sont disponibles même quand l'écran de télévision est affiché.

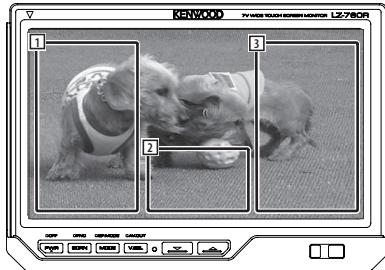

- [1] Zone de recherche de chaîne vers l'arrière
Recherche vers l'arrière et sélectionne la chaîne.
- [2] Zone d'affichage de l'écran de commande
Permet de passer à l'écran de commande
- [3] Zone de recherche de chaîne vers l'avant
Recherche vers l'avant et sélectionne la chaîne.




- Quand l'écran de commande est affiché, touchez [OK] ou attendez environ 10 secondes. L'écran de télévision numérique va réapparaître.

C

Écran tactile

L'écran de commande du menu apparaît en touchant la zone indiquée ci-dessous.

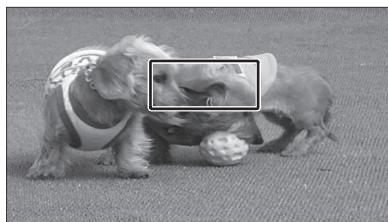

- [1] Affiche l'écran EPG (page 34).
- [2] Affiche l'écran du menu DVB (page 35).
- [3] Retourne à l'écran précédent.
- [4] Exécute les éléments du menu sélectionnés.
- [5] Retourne à l'écran de télévision numérique.
- [6] Permet de déplacer la surbrillance de sélection dans le menu DVB.

A

[Liste d'abréviations]

CH

Chaîne

EPG

Electronic Program Guide (Guide de programmation électronique)

OSD

On Screen Display (Affichage à l'écran)

PIG

Picture in Graphic

RCU

Remote Control Unit (Télécommande)

STB

Set Top Box (Boîtier décodeur)

Ce boîtier est habituellement intégré au véhicule et l'utilisateur n'a aucun besoin d'y accéder.

TV


Télévision

Fonctionnement de base (Connecté au DDX7029 A)

Divers écrans de commande apparaissent en mode source télévision numérique. (Vous ne pouvez utiliser la télévision numérique qu'avec le syntoniseur TV numérique (accessoire optionnel) connecté.)

Fonctions disponibles quand le panneau de commande facile "Easy" est affiché

Affiche un panneau de commande flottant à l'écran.



- 1 Change la source.
- 2 Sélectionnez une chaîne.
- 3 Affiche l'écran de commande de l'écran.
(page 31 pour les <Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché>)



- L'affichage du panneau de commande facile est dissimulé lorsque vous touchez une zone centrale du moniteur.

Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché

Passe à l'écran de commande pour utiliser de nombreuses fonctions de reproduction.




- 1 Sélectionnez une chaîne.
- 2 Affichage du numéro de chaîne

Fonctionnement de base (Connecté au DDX6029 B)

Divers écrans de commande apparaissent en mode source TV/vidéo numérique. (Vous ne pouvez utiliser la télévision numérique qu'avec le syntoniseur TV numérique (accessoire optionnel) connecté.)

Affichage du panneau de commande facile

Le panneau de commande flotte au dessus de l'image de télévision.

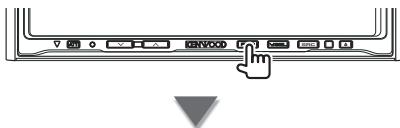


- [1] Change la source.
- [2] Permet de passer à la vidéo (VIDEO).
- [3] Sélectionnez une chaîne.
- [4] Affiche l'écran de commande de l'écran.
(page 32 pour l'**<Affichage de l'écran de commande de la télévision>**)



- L'affichage du panneau de commande facile est dissimulé lorsque vous touchez une zone centrale du moniteur.
- Les boutons autres que ceux mentionnés ci-dessus sont désactivés en mode DVB.

Affichage de l'écran de commande de la télévision

Vous pouvez syntoniser une chaîne de télévision grâce à de nombreuses fonctions.

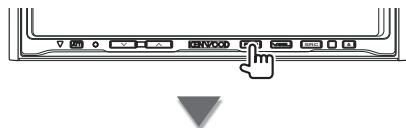

- [1] Appelle le menu d'effets de son.
- [2] Affiche l'écran de sélection de source.
- [3] Appelle le menu de configuration.
- [4] Permet de passer à VIDÉO.
- [5] Sélectionnez une chaîne.




- Les boutons autres que ceux mentionnés ci-dessus sont désactivés en mode DVB.

Fonctionnement de base (Connecté au LZ-760R ©)

Divers écrans de commande apparaissent en mode source télévision numérique. (Vous ne pouvez utiliser la télévision numérique qu'avec le syntoniseur TV numérique (accessoire optionnel) connecté.)

Fonctions disponibles quand l'écran de commande est affiché

Vous pouvez syntoniser une chaîne de télévision grâce à de nombreuses fonctions.

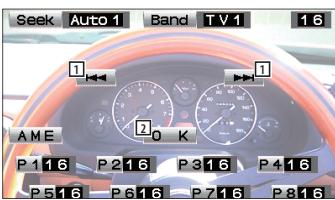

- ① Sélectionnez une chaîne.
- ② Ferme l'écran de commande et l'écran de TV numérique réapparaît.



- Les boutons autres que ceux mentionnés ci-dessus sont désactivés en mode DVB.

Affichage de l'EPG

Réception et affichage de l'EPG (Guide de programmation électronique) envoyé en même temps qu'un programme.

Visualisation du guide de programmation

Vous pouvez vérifier les programmes de chaque chaîne dans l'EPG (Guide de programmation électronique).

1 Affichez le guide de programmation électronique en appuyant sur la touche [EPG]

EPG apparaît.

2 Sélectionnez la chaîne ou l'heure à afficher



Sur l'EPG, vous pouvez changer la chaîne affichée en touchant [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown] et l'intervalle horaire en touchant [\blacktriangleleft] ou [\triangleright].

3 Touchez [Return] (■) quand vous avez terminé



- La mention "no data" (aucune donnée) apparaît si la chaîne sélectionnée ne fournit pas de données pour l'EPG.
- Il peut aussi s'afficher à partir de l'écran de commande du menu.


Recherche des canaux et liste des canaux

Les chaînes disponibles (TV/Radio) sont enregistrées dans la liste des canaux.

Recherche d'une chaîne actuellement disponible (Balayage auto)

Permet de rechercher des chaînes actuellement disponibles et de les enregistrer dans la liste des canaux.

- 1 Affichez le menu DVB en appuyant sur la touche [MENU]
- 2 Touchez [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown], sélectionnez [Channel Search]

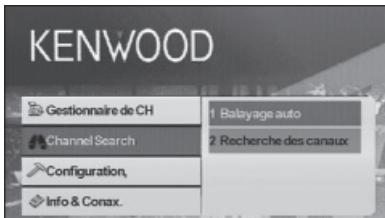

- 3 Touchez [\blacktriangleright]
- 4 Touchez [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown], sélectionnez [Balayage auto]
- 5 Touchez [Enter] (

La recherche des canaux s'effectue et les chaînes disponibles sont enregistrées dans la liste des canaux.



- Quand vous effectuez le Balayage auto, le contenu de la liste des canaux actuelle s'efface et une nouvelle liste se crée.


Pour rechercher les chaînes disponibles sans effacer le contenu de la liste des canaux actuelle, effectuez une recherche de canaux à partir de l'écran de télévision numérique (page 29).




Recherche manuelle de chaînes (Recherche des canaux)

Recherchez une chaîne en spécifiant une région ou un numéro de chaîne.

- 1 Affichez le menu DVB en appuyant sur la touche [MENU]
- 2 Touchez [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown], sélectionnez [Channel Search]

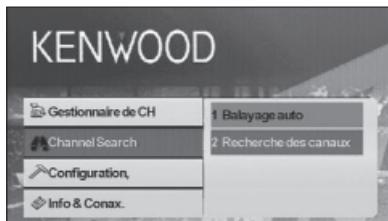

- 3 Touchez [\blacktriangleright]
- 4 Touchez [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown], sélectionnez [Recherche des canaux]
- 5 Touchez [Enter] (
- 6 Touchez [\blacktriangle], [\blacktriangledown], [\blacktriangleleft], ou [\blacktriangleright] pour sélectionner le numéro TP, la largeur de bande, la fréquence ou le numéro de chaîne CH

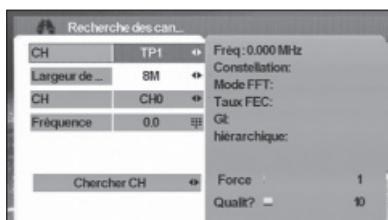


- La recherche manuelle des canaux est réservée aux utilisateurs expérimentés et offre la possibilité de rechercher des chaînes spécifiques. Nous recommandons aux utilisateurs standards d'utiliser la fonction "Balayage auto" (page 35).

Selection d'une chaîne à partir de la liste des canaux

Les chaînes disponibles grâce à la fonction de balayage auto ou d'autres méthodes sont enregistrées dans la liste des canaux.

- 1 Affichez le menu DVB en appuyant sur la touche [MENU]**

- 2 Touchez [▲] ou [▼], sélectionnez [Gestionnaire de CH]**

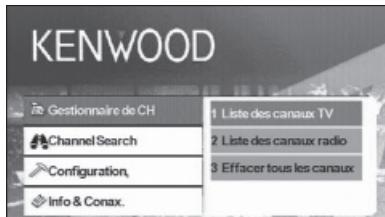


- 3 Touchez [▶]**

- 4 Touchez [▲] ou [▼], sélectionnez [Liste des canaux TV] ou [Liste des canaux radio]**

- 5 Touchez [Enter] (OK)**

La liste des canaux apparaît et le programme de la chaîne sélectionnée actuellement apparaît sur l'écran PIG (Picture in Graphic). De plus, les informations relatives à la chaîne sont indiquées en dessous de l'écran PIG.

- 6 Touchez [▲] ou [▼], pour sélectionner une chaîne**

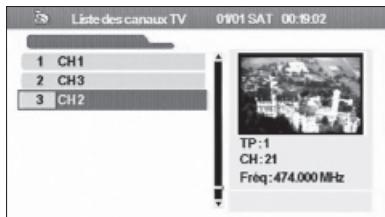

Quand vous faites descendre le curseur le long de la liste des canaux, l'écran PIG change en conséquence.

- 7 Touchez [Enter] (OK)**


La chaîne reçue apparaît à l'écran.

Pour effacer la liste des canaux

Effacez les chaînes enregistrées dans la liste des canaux.

- 1 Affichez le menu DVB en appuyant sur la touche [MENU]**

- 2 Touchez [▲] ou [▼], sélectionnez [Gestionnaire de CH]**

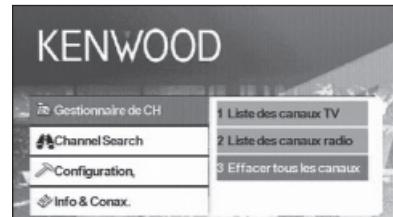


- 3 Touchez [▶]**

- 4 Touchez [▲] ou [▼], sélectionnez [Effacer tous les canaux]**

- 5 Touchez [Enter] (OK)**

Un message de confirmation apparaît.

- 6 Touchez [Enter] (OK)**

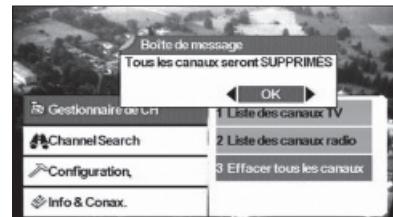

Toutes les chaînes de la liste des canaux sont effacés.



- Après avoir supprimé toutes les chaînes, si vous appuyez sur la liste des canaux TV ou sur la liste des canaux radio, un message contextuel apparaît: Aucune liste de canaux TV ou Aucune liste de canaux radio.

Configuration

Configuration du comportement de l'unité et réglage de l'horloge.

Configuration du système

Permet de configurer le comportement général de cette unité, comme par exemple, la langue d'affichage et le format de l'image.

Les éléments suivants peuvent être configurés:


Langue OSD	L'utilisateur peut sélectionner la langue voulue.
TV Aspect Ratio	Cette fonction fournit deux formats d'image, 4:3 et 16:9, à choisir par l'utilisateur. Si votre écran est compatible avec le format 16:9 et la programmation de la chaîne sélectionnée est au format 16:9, sélectionnez 16:9.
TV Screen Format	Vous pouvez choisir parmi quatre format d'écran: Full, Pan&Scan, Letter Box, et Combined.
Auto Switching Interval	L'utilisateur peut configurer le délai de changement de chaîne automatique entre OFF et 30 secondes quand le boîtier ne parvient pas à recevoir de signal vidéo. L'utilisateur peut aussi utiliser les touches [A] à [Z] de la télécommande pour changer de signal immédiatement.
Type de TV	Pour sélectionner le type de signal TV (PAL ou NTSC) suivant l'écran.
0/5 Volt	Activez "0/5 Volt" sur ON quand vous raccordez une antenne avec amplificateur de puissance à cette unité.
Power On Option	Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner le mode de marche ou de veille pour son unité. Si l'utilisateur sélectionne le mode de marche, lorsque ce dernier mettra le véhicule en marche, l'unité sera mise en marche en même temps.
Volume Rate Control	Si l'utilisateur raccorde un amplificateur, il peut utiliser cette commande pour contrôler le volume. 18 niveaux différents peuvent être sélectionnés.



- Suivant le pays où vous avez acheté votre récepteur, certaines fonctions de ce menu peuvent ne pas être disponibles.
- Si vous avez modifié le réglage "0/5 Volt", effectuez un balayage auto.

1 Affichez le menu DVB en appuyant sur la touche [MENU]

2 Touchez [▲] ou [▼], sélectionnez [Configuration]

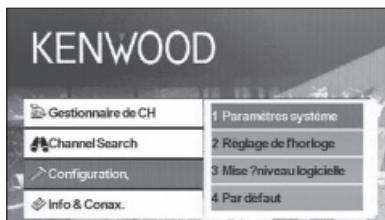

3 Touchez [▶]


4 Touchez [▲] ou [▼], sélectionnez [Paramètres système]

5 Touchez [Enter] (OK)

Le menu de configuration du système apparaît.

6 Touchez [▲] ou [▼], pour sélectionner l'élément à configurer

7 Touchez [◀] ou [▶], pour sélectionner la valeur à configurer

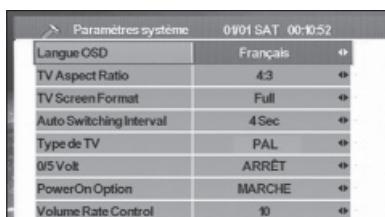


8 Touchez [Return] (EXIT) quand vous avez terminé


Réglage de l'horloge

Réglez l'horloge en fonction du réseau.
Configurez aussi le fuseau horaire et l'heure d'été comme nécessaire.

- 1 Affichez le menu DVB en appuyant sur la touche [MENU]**
- 2 Touchez [▲] ou [▼], sélectionnez [Configuration]**

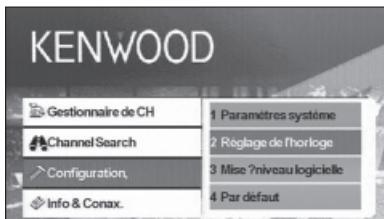

- 3 Touchez [▶]**
- 4 Touchez [▲] ou [▼], sélectionnez [Réglage de l'horloge]**
- 5 Touchez [Enter] (OK)**
Le menu de réglage de l'horloge apparaît.
- 6 Touchez [◀] ou [▶], pour sélectionner la valeur à configurer**

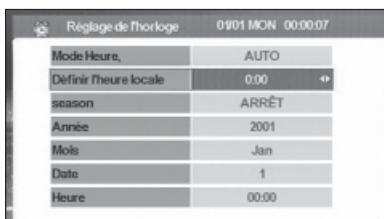


- 7 Touchez [Return] (Exit) quand vous avez terminé**

- • Les données en temps réel (année, mois, date et heure) sont automatiquement téléchargées lorsque le menu de réglage de l'horloge apparaît.

Mise à jour du logiciel

Téléchargez le nouveau logiciel du réseau et mettez à jour le logiciel installé dans cette unité.

- 1 Affichez le menu DVB en appuyant sur la touche [MENU]**
- 2 Touchez [▲] ou [▼], sélectionnez [Configuration]**

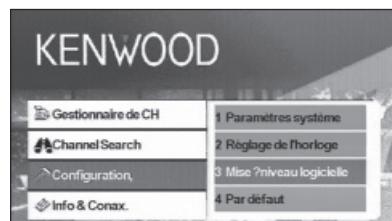

- 3 Touchez [▶]**
- 4 Touchez [▲] ou [▼], sélectionnez [Mise à niveau logicielle]**
- 5 Touchez [Enter] (OK)**

Si un nouveau logiciel existe, celui-ci est téléchargé et le logiciel de cette unité est mis à jour.




- Cette fonction n'est disponible que si le réseau prend cette fonction en charge.
- Quand le nouveau logiciel est chargé, celui-ci peut avoir des fonctions différentes du logiciel que vous utilisez actuellement. Ce manuel peut alors ne plus être adapté à la nouvelle version logicielle.

Pour restaurer les valeurs par défaut

Restaurez les réglages par défaut de cette unité.

- 1 Affichez le menu DVB en appuyant sur la touche [MENU]

- 2 Touchez [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown], sélectionnez [Configuration]

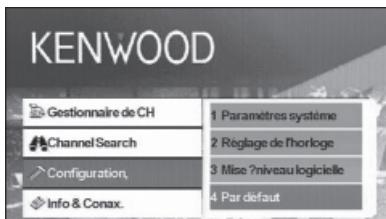


- 3 Touchez [\blacktriangleright]

- 4 Touchez [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown], sélectionnez [Par défaut]

Un message de confirmation apparaît.

- 5 Touchez [\blacktriangleleft] ou [\blacktriangleright] pour faire apparaître [OK]

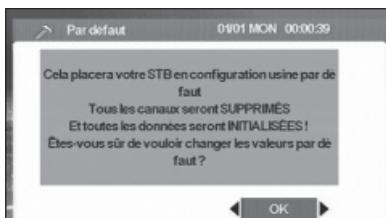

- 6 Touchez [OK]

Informations et Conax


Pour afficher des informations et configurer Conax.

Affichage d'informations

Affichez diverses informations relatives au système, la date d'expiration de la carte à puce, et les informations relatives à Conax.

- 1** Affichez le menu DVB en appuyant sur la touche [MENU]


- 2** Touchez [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown], sélectionnez [Info & Conax.]

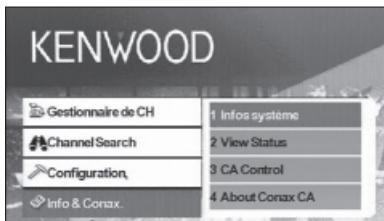

- 3** Touchez [\blacktriangleright]

- 4** Touchez [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown], pour sélectionner les informations à afficher

- 5** Touchez [\blacktriangleleft] ou [\blacktriangleright]

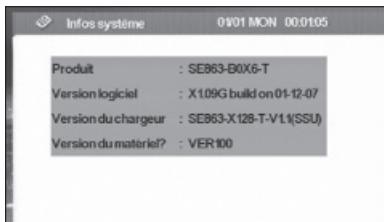


L'information sélectionnée s'affiche.

Réglage de la commande d'accès à la chaîne (CA)

Permet de configurer la commande d'accès à la chaîne (CA Control) pour les chaînes qui émettent des programmes d'un genre spécifique.

- 1** Affichez le menu DVB en appuyant sur la touche [MENU]

- 2** Touchez [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown], sélectionnez [Info & Conax.]

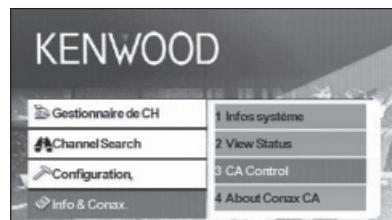


- 3** Touchez [\blacktriangleright]

- 4** Touchez [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown], sélectionnez [CA Control]

- 5** Touchez [Enter] ()

L'écran de commande CA apparaît.

- 6** Touchez [\blacktriangle] ou [\blacktriangledown], pour sélectionner un élément et saisissez une valeur

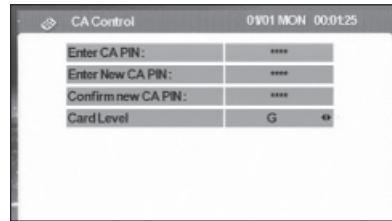

- 7** Touchez [Enter] ()



- Cette fonction n'est pas disponible si une carte n'est pas insérée.
- Vous pouvez modifier le niveau de la carte [Card Level] en touchant [**◀**] ou [**▶**]. Toutefois, il vous faut saisir un mot de passe quand [Enter CA PIN:] apparaît pour modifier la configuration du niveau de la carte (Card Level).
- Pour changer de mot de passe, saisissez le mot de passe actuel dans la case [Enter CA PIN:], puis saisissez le nouveau mot de passe dans la case [Enter New CA PIN:], puis confirmez en le saisissant à nouveau dans la case [Confirm new CA PIN:].

Télécommande (RCU)



INFO

Informations relatives à la chaîne actuelle (passez d'une page à l'autre du menu à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶).

EPG

Permet d'ouvrir le guide de programmation électronique.

POWER

Permet de mettre le boîtier décodeur (STB) sous tension/hors tension.

MUTE

Permet de mettre le son en sourdine. La fonction de sourdine ne fonctionne qu'en mode TV/Radio (c-à-d. pas quand un menu est ouvert).

MENU

Appuyez une fois pour passer au menu principal. Le menu principal se compose de 4 sous-menus.

- Gestionnaire de CH
- Channel Search
- Configuration
- Info & Conax.

▲/▼

- a. Pour changer de chaîne (chaîne suivante, chaîne précédente).
- b. Pour passer d'un élément du menu à l'autre (vers le haut/vers le bas).

◀/▶

Pour passer d'un élément du menu à l'autre (vers la gauche/vers la droite).

OK

Confirme la saisie.

EXIT

- a. Pour retourner au menu précédent sur l'écran de menu ou sortir du menu.
- b. Pour retourner au mode TV normal depuis un menu. Si vous appuyez plusieurs fois de suite, vous repasserez par tous les menus ouverts jusqu'à atteindre le mode TV normal.

SUBTITLE

Permet de passer au mode Sous-titres.



Page préc



a. Mode TV/radio

b. Page suiv

LANG

Permet de changer de langue.

TIMER

Minuterie de veille.

Appuyez dessus pour configurer diverses durées.

AUDIO

Modes audio.



Permet de passer au télétexte.

0 - 9

a. Permet de sélectionner une chaîne à regarder.

Appuyez sur deux chiffres l'un après l'autre pour passer au delà de 9 (ex. appuyez sur 2 puis sur 3 pour passer à la chaîne 23).

b. Sélectionnez un élément du sous-menu.



Mettre en pause/reprise des images de télévision.



Permet de retourner à la chaîne que vous regardiez auparavant.

PREVIEW

Permet de donner un aperçu de l'affichage de l'image.

A-Z

Permet de changer à une fréquence alternative.

AUTOSCAN


Permet de rechercher des chaînes disponibles sur le réseau.

SIGNAL%

Barre indicatrice de la puissance/qualité du signal

Recharge de la pile

Utilisez une seule pile au lithium (CR2025). Introduire les piles en prenant soin de bien aligner les pôles + et -, en suivant l'illustration située à l'intérieur du boîtier.

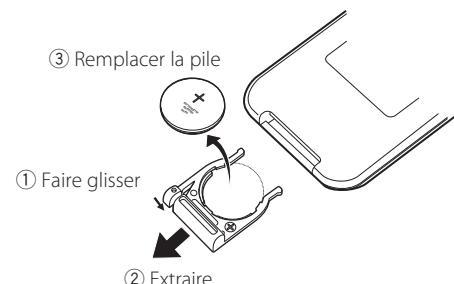

ATTENTION

- Gardez les piles inutilisées hors de portée des enfants. Contactez un médecin immédiatement si la pile était accidentellement avalée.



- Ne placez pas la télécommande dans des endroits chauds comme sur le tableau de bord.

Liste d'accessoires



① Syntoniseur TV
numérique 1



② Télécommande (RCU) 1




③ Faisceau de câblage 1



④ Récepteur de
télécommande 1




⑤ Câble d'interface TV 1

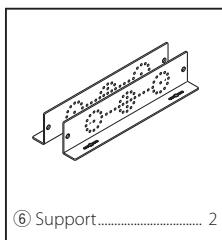


⑥ Support 2



⑦ Couvercle de fente pour
carte 1

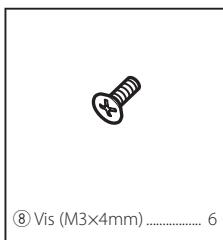

⑧ Vis (M3×4mm) 6

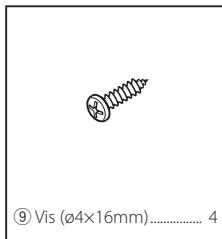

⑨ Vis (ø4×16mm) 4

Installation du syntoniseur TV numérique

Le syntoniseur TV numérique (unité principale) peut être installé en le fixant au revêtement à l'aide de Velcro ou en le vissant sur un tableau audio disponible dans le commerce.

Installation de l'unité principale


- Il existe de nombreuses bornes sur l'unité principale. Laissez un espace suffisant pour pouvoir connecter des câbles sur le côté où se trouvent les bornes de l'unité principale.
- Ne placez rien au dessus de l'unité principale. Ceci pourrait provoquer la panne du produit.
- N'empilez pas l'unité principale sur d'autres unités.
- Installez l'unité principale à une distance d'au moins 1,5 m de l'antenne radio.

Installation avec les vis

- 1 Utilisez une vis taraudeuse pour fixer le support sur le tableau audio du véhicule (produit disponible dans le commerce).




- Quand vous percez des trous dans le véhicule, vérifiez que rien ne se trouve de l'autre côté. Tout dommage infligé à des câbles ou tuyaux peut provoquer un accident ou une défaillance.

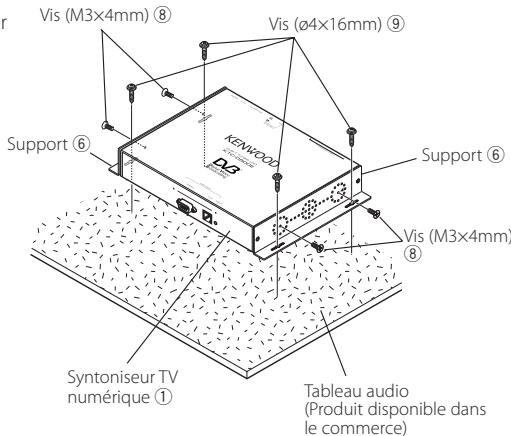

Installation et connexion du récepteur de télécommande

Collez le récepteur de télécommande au tableau de bord.


- 1** Enlevez le papier de l'adhésif à double face et collez-le à l'arrière du récepteur de télécommande.
- 2** Essuyez la saleté et l'huile de la surface d'installation et collez le récepteur de télécommande ④ sur le tableau de bord.

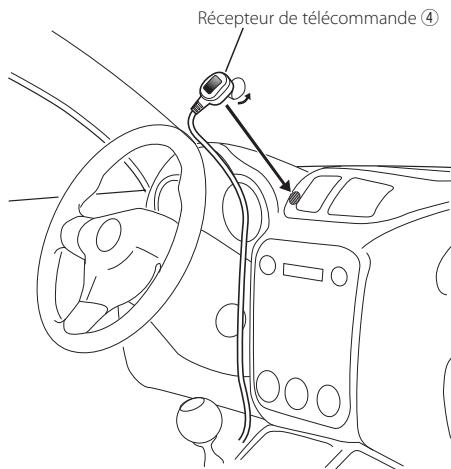

- 3** Branchez les connecteurs du récepteur de télécommande à l'unité principale.




- Essuyez toute trace d'huile et de saleté de la surface d'installation.
- Évitez les endroits exposés aux rayons directs du soleil ou proches du moniteur de télévision, car cela pourrait affecter les signaux de la télécommande.

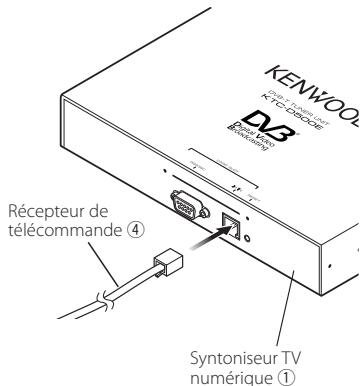


Pour insérer la carte de paiement

Insérez la carte de paiement dans la fente à carte,
et fixez le couvercle de la fente.

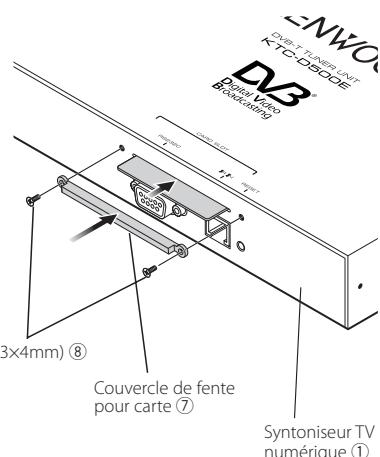


Connexion

Connectez le moniteur et l'alimentation électrique comme suit.

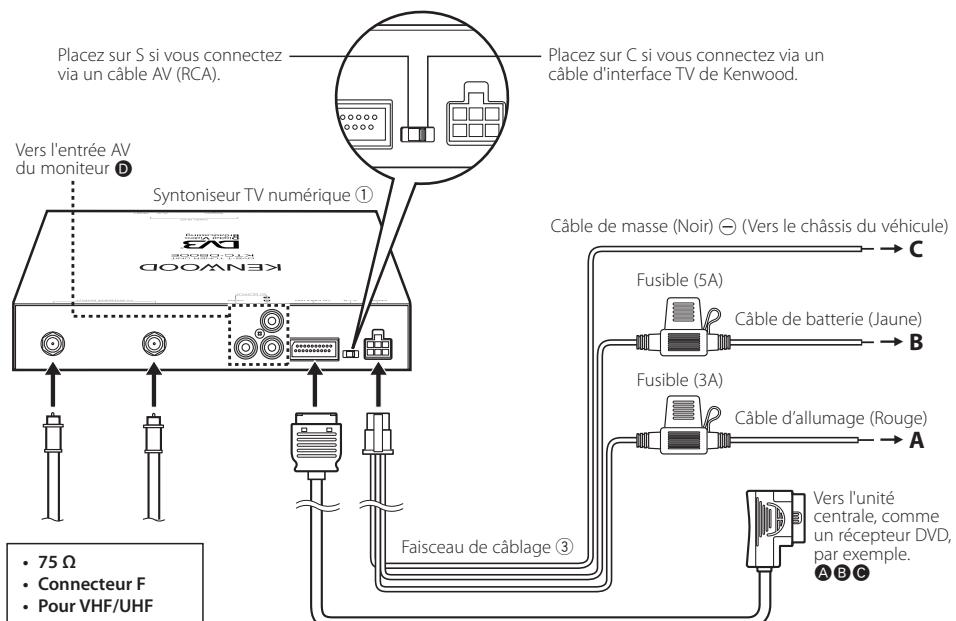

Connexion de l'antenne avec amplificateur de puissance

Activez "0/5 Volt" sur ON quand vous raccordez une antenne avec amplificateur de puissance à cette unité.

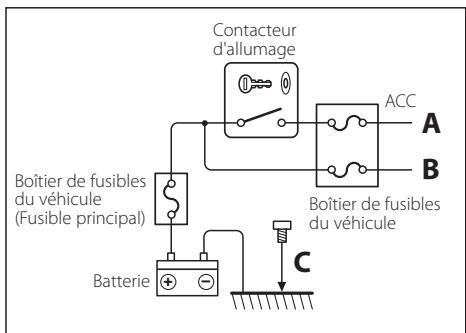

Spécifications

Syntoniseur TV

Fréquence d'entrée

VHF : 174 – 230 MHz

UHF : 470 – 862 MHz

Type de démodulation

: QPSK/ 64QAM/ 16QAM

Largeur de bande des chaînes

: 6/ 7/ 8 MHz

Taille FFT

: 2K et 8K

Intervalle de garde

: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Taux de perforation

: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Entrée d'antenne

: Diversité 2 chaînes

Type de connecteur

: Type F × 2

Généralités

Tension de fonctionnement (11 – 16 V)

: 14,4 V

Consommation électrique

: 860 mA

Dimensions (L × H × P) (Unité principale)

: 215 × 37 × 172,4 mm

Plage de températures de fonctionnement

: -10 °C ~ +60 °C

Plage de températures de stockage

: -30 °C ~ +85 °C

Poids

: 1,2 kg

KENWOOD