KENWOOD

KTC-D500E

SINTONIZZATORE TV DIGITALE

ISTRUZIONI PER L'USO

Kenwood Corporation

DVB Digital Video Broadcasting

AE86

© B64-3808-00/00 (E)

Indice

Precauzioni di sicurezza 99

Note 100

Introduzione 101
- Passaggio allo schermo della TV digitale ⒶⒷⒸ 101
- Funzioni schermo della TV digitale ⒶⒷ 101
- Funzioni schermo della TV digitale Ⓒ 102
- Sfioramento Ⓐ 102

Funzionamento di base (se collegato a DDX7029 Ⓐ) 103
- Funzioni del pannello di controllo facile 103
- Funzioni della schermata di controllo 103

Funzionamento di base (se collegato a DDX6029 Ⓑ) 104
- Visualizzazione del pannello di controllo facile 104
- Visualizzazione della schermata di controllo TV 104

Funzionamento di base (se collegato a LZ-760R Ⓒ) 105
- Funzioni della schermata di controllo 105

Visualizzazione EPG 106
- Visualizzazione della guida ai programmi 106

Ricerca ed elenco canali 107
- Ricerca della stazione al momento disponibile (Auto Scan) 107
- Ricerca manuale della stazione (Manual Search) 107
- Selezione di una stazione dall'elenco di canali 108
- Cancellazione dell'elenco di canali 108

Impostazione 109
- Configurazione del sistema 109
- Impostazione dell'orologio 110
- Aggiornamento del software 110
- Ripristino delle impostazioni di fabbrica 111

Informazioni e Conax 112
- Visualizzazione delle informazioni 112
- Impostazione del controllo di accesso al canale 112

Telecomando 114

Elenco degli accessori 116

Installazione del sintonizzatore TV digitale 117

Installazione e collegamento del ricevitore del telecomando 118

Inserimento della carta prepagata 119

Collegamento 120

Caratteristiche tecniche 121

Precauzioni di sicurezza

⚠AVVERTENZA

- Il montaggio e il cablaggio di questo prodotto richiedono conoscenze specifiche ed esperienza. Per motivi di sicurezza, affidate il montaggio e il cablaggio a dei professionisti.

⚠ATTENZIONE

- Alimentate l'apparecchio esclusivamente con una tensione nominale di 12 V CC, con polo negativo a massa.
- Utilizzare solo le viti fornite o specificate per l'installazione. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare l'unità.
- Se l'interruttore dell'accensione del proprio veicolo non è dotato di posizione ACC, o se il cavo dell'accensione è collegato ad una fonte di alimentazione con tensione costante come il cavo della batteria, l'alimentazione dell'apparecchio non sarà in connessione con l'interruttore dell'accensione (cioè l'apparecchio non si accenderà e non si spegnerà in sincronizzazione con l'accensione e lo spegnimento del motore). Se desiderate mettere in connessione l'alimentazione dell'apparecchio con l'interruttore dell'accensione del veicolo, collegate il cavo dell'accensione ad una fonte di alimentazione che possa essere attivata e disattivata con la chiavetta di accensione.
- Se un fusibile salta, assicuratevi innazitutto che i cavi non abbiano provocato un cortocircuito, quindi sostituite il vecchio fusibile con uno nuovo della stessa potenza.
- Dopo aver installato l'apparecchio, controllate che le luci dei freni, gli indicatori, i tergicristalli ecc. dell'automobile funzionino correttamente.

Note

A questa unità non possono essere collegati dei monitor

- Ⓐ **gruppo**
  DNX7200
  KVT-829DVD
  KVT-729DVD
  DDX8029
  DDX7029
  KOS-V500
  KOS-V1000
- Ⓑ **gruppo**
  DDX6029
  KVT-827DVD
  KVT-727DVD
  KVT-627DVD
  DDX8027
  DDX6027
  KVT-M707
- Ⓒ **gruppo**
  LZ-760R
- Ⓓ **gruppo**
  Unità con ingresso video RCA

Reset dell'unità

- Se non si riesce a far funzionare correttamente l'unità, premere il tasto Reset.

Questo prodotto non è installato dal produttore di un veicolo della linea di produzione, né dall'importatore professionale di un veicolo negli stati membri della UE.

Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta separata)



I prodotti recanti il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa.
I vecchi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltirne i loro componenti. Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale. Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura e a prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

CE

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'"CE" DI QUESTO PRODOTTO E' DEPOSITATA PRESSO:

KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B.V.
AMSTERDAMSEWEG 37
1422 AC UITHOORN
THE NETHERLANDS

SI DICHIARA CHE:

Il Sintonizzatore TV DVB-T Kenwood per auto, modello KTC-D500E
risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995, n. 548.
Fatto ad Uithoorn il 24 gennaio 2007

Kenwood Electronics Europe B.V.
Amsterdamseweg 37
1422 AC Uithoorn
The Netherlands

Introduzione


Consente di visualizzare trasmissioni digitali.

Passaggio allo schermo della TV digitale


Ⓐ Ⓑ Ⓒ

Per passare alla trasmissione televisiva digitale premere [V.SEL] sul monitor.



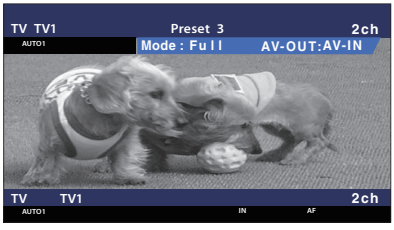

- Se si passa alla trasmissione televisiva digitale, viene visualizzato un menu di benvenuto e viene avviato Auto Scan.

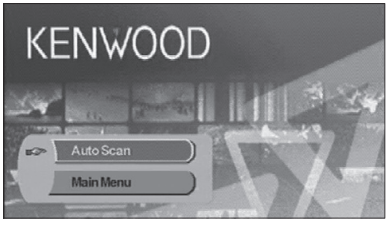


  Quando Auto Scan si conclude normalmente, viene creato un elenco di canali contenente i canali disponibili nella posizione corrente e viene visualizzato il primo canale.
- È possibile che Auto Scan sia già stato eseguito dal rivenditore durante l'installazione dell'unità.
- La lingua del display può essere modificata (pagina 109).

Funzioni schermo della TV digitale

Ⓐ Ⓑ

Le funzioni di base sono disponibili anche quando viene visualizzato lo schermo del televisore.

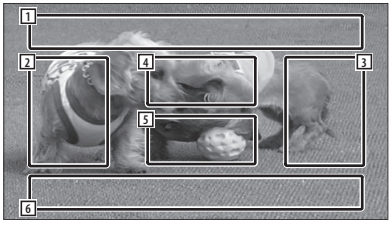

1 Area di visualizzazione sorgente immagine
Visualizza lo stato della TV, la modalità di visualizzazione e le impostazioni AVOUT (pagina 109).

2 Area di ricerca canale giù
Esegue la ricerca verso il basso e seleziona il canale.

3 Area di ricerca canale su
Esegue la ricerca verso l'alto e seleziona il canale.

4 Area di controllo del menu (solo gruppo Ⓐ)
Visualizza la schermata di controllo del menu (pagina 107).


5 Area di controllo visualizzazione informazioni
Attiva/disattiva la visualizzazione delle informazioni nell'area di visualizzazione sorgente immagine 1 e nell'area di visualizzazione informazioni sorgente 2.

6 Area di visualizzazione informazioni sorgente audio

- Vi sono quattro modi per selezionare la stazione desiderata.
  - Ricerca della stazione disponibile
  - Ricerca mediante EPG (Guida elettronica ai programmi) (pagina 106)
  - Scelta dall'elenco di canali (pagina 108)
  - Indicazione del numero di canale (pagina 107)
- Il canale selezionato può essere aggiunto all'elenco di canali (se non è già presente).

Funzioni schermo della TV digitale C

Le funzioni di base sono disponibili anche quando è visualizzata lo schermo del televisore.

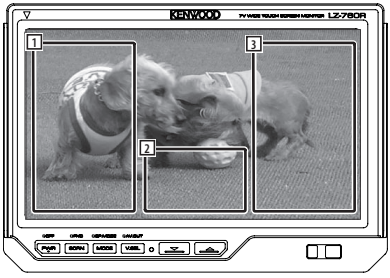


1 Area di ricerca canale giù
Esegue la ricerca verso il basso e seleziona il canale.
2 Area di visualizzazione schermata di controllo
Passa alla schermata di controllo.
3 Area di ricerca canale su
Esegue la ricerca verso l'alto e seleziona il canale.

- Quando viene visualizzata la schermata di controllo, premere [OK] o attendere circa 10 secondi. Riappare lo schermo della TV digitale.

Sfioramento A

La schermata di controllo del menu viene visualizzata sfiorando l'area indicata sotto.

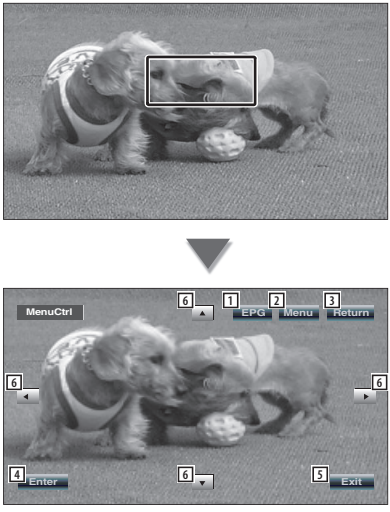

1 Visualizza la schermata EPG (pagina 106).
2 Visualizza la schermata del menu DVB (pagina 107).
3 Ritorna alla schermata precedente.
4 Esegue la voce di menu selezionata.
5 Ritorna alla schermo della TV digitale.
6 Sposta l'evidenziamento nel menu DVB.

[Elenco delle abbreviazioni]

CH
Canale

EPG
Guida elettronica ai programmi

OSD
On Screen Display

PIG
Picture in Graphic

RCU
Telecomando

STB
Set Top Box
Normalmente è integrato nel veicolo e non è necessario che l'utente vi acceda.


TV
Televisione

Funzionamento di base (se collegato a DDX7029 Ⓐ)

Nella modalità sorgente TV digitale vengono visualizzate diverse schermate di controllo. (La TV digitale può funzionare solo se viene collegato il sintonizzatore TV digitale fornito come accessorio opzionale.)

Funzioni del pannello di controllo facile

Visualizza sullo schermo un pannello di controllo mobile.

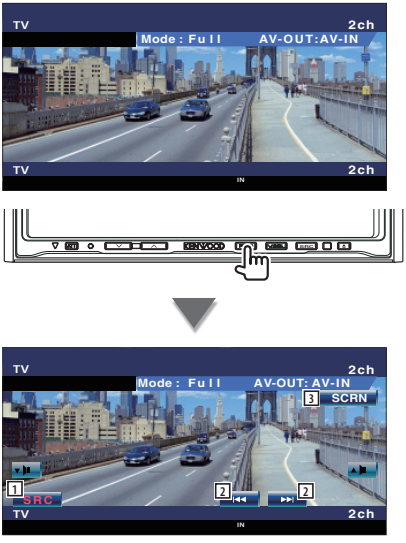


1 Seleziona la sorgente.
2 Consente di selezionare un canale.
3 Visualizza la schermata di controllo schermo.
(<Funzioni della schermata di controllo>, pagina 103)

- Il display del pannello di controllo facile viene nascosto quando si sfiora la parte centrale del monitor.

Funzioni della schermata di controllo

Passa alla schermata di controllo per utilizzare diverse funzioni di riproduzione.

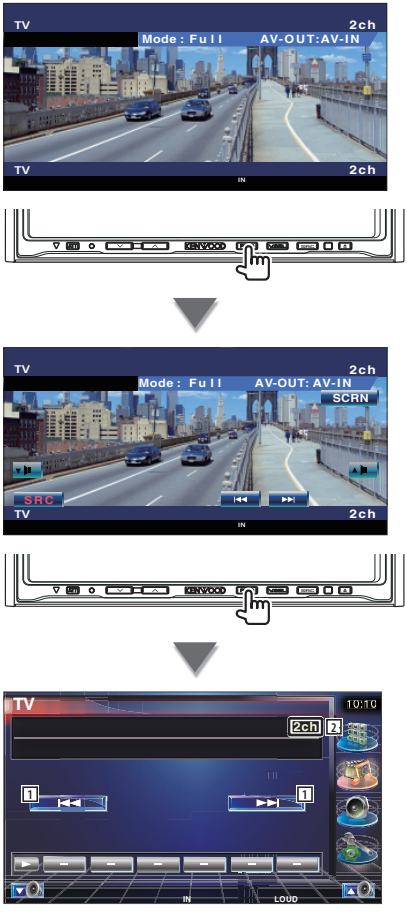

1 Consente di selezionare un canale.
2 Visualizzazione del numero di canale

Funzionamento di base (se collegato a DDX6029 Ⓑ)

Nella modalità TV digitale/Sorgente video vengono visualizzate diverse schermate di controllo. (La TV digitale può funzionare solo se viene collegato il sintonizzatore TV digitale fornito come accessorio opzionale.)

Visualizzazione del pannello di controllo facile

Il pannello di controllo è visualizzato in una posizione mobile sull'immagine della TV.






1 Seleziona la sorgente.
2 Passa al video (VIDEO).
3 Consente di selezionare un canale.
4 Visualizza la schermata di controllo schermo.
(<Visualizzazione della schermata di controllo TV>, pagina 104)

- Il display del pannello di controllo facile viene nascosto quando si sfiora la parte centrale del monitor.
- Nella modalità DVB i pulsanti non indicati in precedenza sono disattivati.

Visualizzazione della schermata di controllo TV

È possibile sintonizzarsi su una stazione TV utilizzando diverse funzioni.



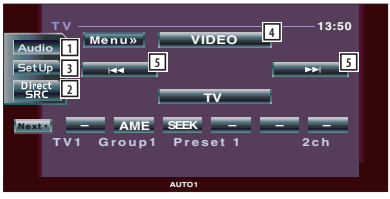

1 Richiama il menu degli effetti sonori.
2 Visualizza la schermata di selezione della sorgente.
3 Richiama il menu di configurazione.
4 Passa a VIDEO.
5 Consente di selezionare un canale.


- Nella modalità DVB i pulsanti non indicati in precedenza sono disattivati.

Funzionamento di base (se collegato a LZ-760R ©)

Nella modalità sorgente TV digitale vengono visualizzate diverse schermate di controllo. (La TV digitale può funzionare solo se viene collegato il sintonizzatore TV digitale fornito come accessorio opzionale.)

Funzioni della schermata di controllo

È possibile sintonizzarsi su una stazione TV utilizzando diverse funzioni.

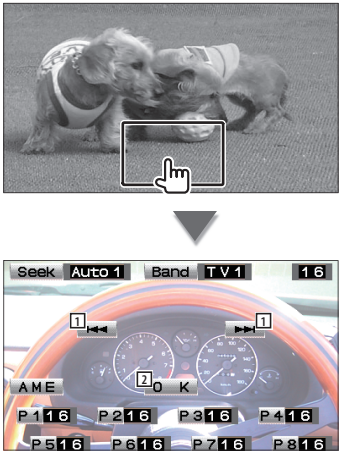

1 Consente di selezionare un canale.
2 La schermata di controllo viene chiusa e riappare lo schermo della TV digitale.

- Nella modalità DVB i pulsanti non indicati in precedenza sono disattivati.

Visualizzazione EPG

Ricezione e visualizzazione della EPG (Guida ai programmi elettronica) inviata con un programma.


Visualizzazione della guida ai programmi

È possibile selezionare i programmi su ciascun canale della EPG (Guida elettronica ai programmi).

1 Visualizzare EPG premendo il tasto [EPG]

Viene visualizzato EPG.

2 Selezionare il canale o il tempo di visualizzazione

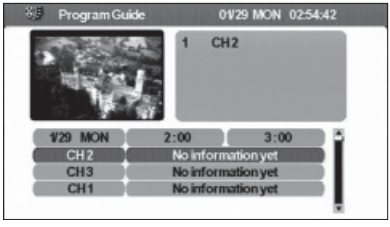

Sulla EPG è possibile modificare il canale visualizzato sfiorando [▲] o [▼] e l'intervallo di tempo sfiorando [◄] o [►].

3 Alla fine, sfiorare [Return] (EXIT)

- Se il canale selezionato non fornisce i dati della EPG, viene visualizzato il messaggio "no data".
- Può anche essere visualizzato dalla schermata di controllo del menu.

Ricerca ed elenco canali


Le stazioni disponibili (TV/Radio) sono salvate nell'elenco di canali.

Ricerca della stazione al momento disponibile (Auto Scan)

Ricerca le stazioni al momento disponibili e le salva nell'elenco di canali.

1 Visualizzare il menu DVB premendo il tasto [MENU]

2 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Channel Search]

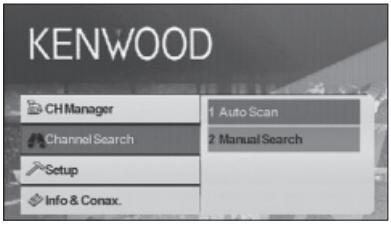

3 Sfiorare [►]

4 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Auto Scan]

5 Sfiorare [Enter] (OK)

La ricerca del canale viene eseguita e il canale disponibile viene salvato nell'elenco di canali.


- Eseguendo Auto Scan, il contenuto dell'attuale elenco di canali viene eliminato e viene creato un nuovo elenco. Per ricercare i canali disponibili senza eliminare il contenuto dell'attuale elenco di canali, eseguire la ricerca del canale dallo schermo della TV digitale (pagina 100).

Ricerca manuale della stazione (Manual Search)

Ricerca di una stazione indicando l'area o il canale.

1 Visualizzare il menu DVB premendo il tasto [MENU]

2 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Channel Search]

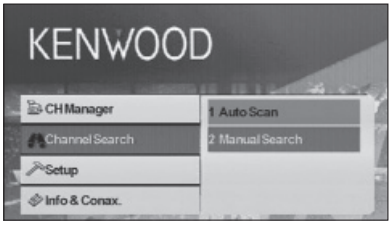


3 Sfiorare [►]

4 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Manual Search]

5 Sfiorare [Enter] (OK)

6 Sfiorare [▲], [▼], [◄], o [►] per selezionare il numero TP, la banda, la frequenza o il numero canale

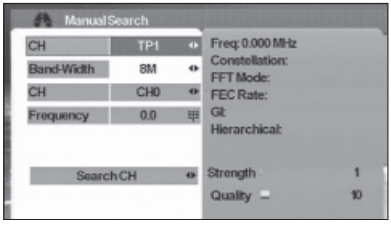


- La ricerca manuale è indicata per gli utenti esperti è offre la possibilità di ricercare canali specifici. Agli utenti normali si raccomanda di utilizzare "Auto Scan" (pagina 105).

Selezione di una stazione dall'elenco di canali

Le stazioni messe a disposizione utilizzando Auto Scan o altri metodi vengono salvate nell'elenco di canali.

1 Visualizzare il menu DVB premendo il tasto [MENU]

2 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [CH Manager]

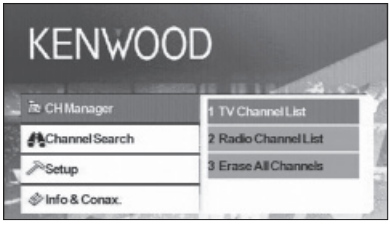


3 Sfiorare [►]

4 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [TV Channel List] o [Radio Channel List]

5 Sfiorare [Enter] (OK)

L'elenco di canali viene visualizzato e il programma della stazione selezionata in un determinato momento viene visualizzato sulla schermata PIG (Picture in Graphic). Sotto la schermata PIG vengono inoltre visualizzate le informazioni sul canale.

6 Sfiorare [▲] o [▼] per selezionare un canale

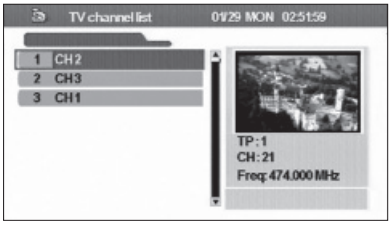

Spostando il cursore sotto l'elenco di canali, cambia di conseguenza anche la schermata PIG.

7 Sfiorare [Enter] (OK)


Il canale ricevuto si attiva.

Cancellazione dell'elenco di canali

Cancellazione dei canali registrati nell'elenco di canali.

1 Visualizzare il menu DVB premendo il tasto [MENU]

2 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [CH Manager]

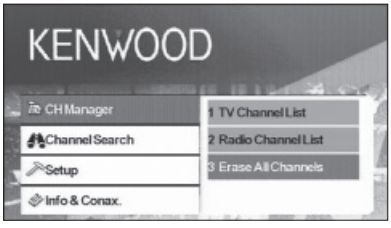


3 Sfiorare [►]

4 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Erase All Channels]

5 Sfiorare [Enter] (OK)

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

6 Sfiorare [Enter] (OK)

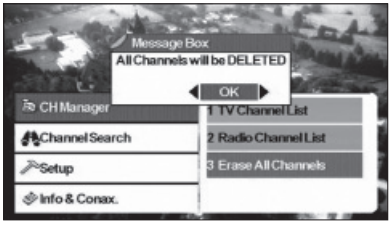

Tutti i canali presenti nell'elenco di canali vengono cancellati.

- Dopo aver cancellato tutti i canali premendo TV Channel List o Radio Channel List, viene visualizzata la finestra di messaggio: No TV Channel List o No Radio Channel List.

Impostazione

Configurazione di base dell'unità e impostazione dell'orologio.

Configurazione del sistema

Impostazioni di base dell'unità come la lingua e il rapporto d'aspetto del display.


Possono essere impostate le seguenti voci:

Lingua OSD	L'utente può selezionare la lingua desiderata.
Rapporto d'aspetto della TV	Questa funzione consente all'utente di selezionare due rapporti d'aspetto, 4:3 e 16:9. Se il display supporta il formato 16:9 e il canale selezionato riproduce un programma con formato 16:9, selezionare 16:9.
Formato schermo TV	Per lo schermo possono essere selezionati quattro formati: pieno, pan e scan, letterbox e combinato.
Intervallo di commutazione automatica	Se l'unità non è in grado di ricevere il segnale video, l'utente può impostare l'intervallo di commutazione automatica da OFF a 30 secondi. Per commutare il segnale immediatamente, l'utente può anche utilizzare il tasto [A] - [Z] sul telecomando.
Tipo TV	Selezionare il tipo di segnale TV (PAL o NTSC), in base al display.
0/5 Volt	Se si collega un'antenna con amplificatore booster a questa unità, impostare "0/5 Volt" su ON.
Opzione Accensione	Questa funzione consente all'utente di impostare l'unità sulle modalità Accensione o Stand by. Se l'utente imposta l'unità sulla modalità di accensione, all'accensione del veicolo si accende contemporaneamente anche l'unità .
Controllo velocità di variazione del volume	Se l'utente collega un amplificatore, per controllare il volume può utilizzare la velocità di variazione del volume. Possono essere selezionati 18 livelli.

- A seconda del Paese in cui viene acquistato il ricevitore, è possibile che alcune funzioni di questo menu non siano disponibili.
- Se l'impostazione "0/5 Volt" è stata modificata, eseguire Auto Scan.

1 Visualizzare il menu DVB premendo il tasto [MENU]

2 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Setup]

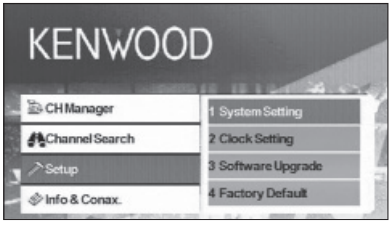

3 Sfiorare [►]


4 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [System Setting]

5 Sfiorare [Enter] (OK)

Viene visualizzato il menu di configurazione del sistema.

6 Sfiorare [▲] o [▼] per selezionare la voce da impostare

7 Sfiorare [◄] o [►] per selezionare il valore da impostare

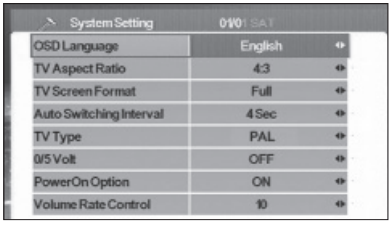


8 Alla fine, sfiorare [Return] (EXIT)

Impostazione dell'orologio

Impostazione dell'orologio rispetto alla rete. Se necessario, impostazione del fuso orario e dell'ora legale.

1 Visualizzare il menu DVB premendo il tasto [MENU]

2 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Setup]

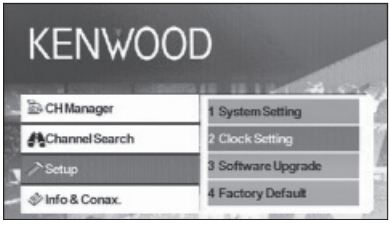


3 Sfiorare [►]

4 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Clock Setting]

5 Sfiorare [Enter] (OK)

Viene visualizzato il menu di impostazione dell'orologio.

6 Sfiorare [◄] o [►] per selezionare il valore da impostare

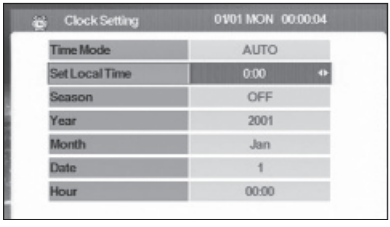

7 Alla fine, sfiorare [Return] (EXIT)


- I dati in tempo reale (anno, mese, data e ora) vengono scaricati automaticamente quando viene visualizzato il menu di impostazione dell'orologio.

Aggiornamento del software

Download del nuovo software dalla rete e aggiornamento del software installato sull'unità.

1 Visualizzare il menu DVB premendo il tasto [MENU]

2 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Setup]

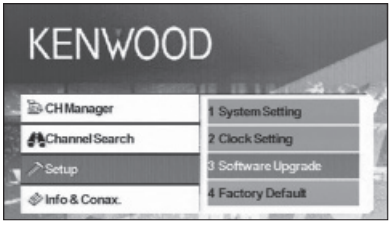

3 Sfiorare [►]

4 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Software Upgrade]

5 Sfiorare [Enter] (OK)

Se è presente un nuovo software, questo viene scaricato e il software dell'unità viene aggiornato.


- Questa funzione è disponibile solo se può essere supportata dalla rete.
- Quando viene caricato un nuovo software, è possibile che abbia funzioni diverse da quello utilizzato fino a quel momento. È possibile che questo manuale non sia più adeguato per la nuova versione software.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristino delle impostazione di fabbrica sull'unità.

1 Visualizzare il menu DVB premendo il tasto [MENU]

2 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Setup]

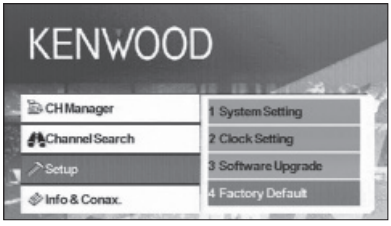


3 Sfiorare [►]

4 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [Factory Default]

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

5 Sfiorare [◄] o [►] per visualizzare [OK]

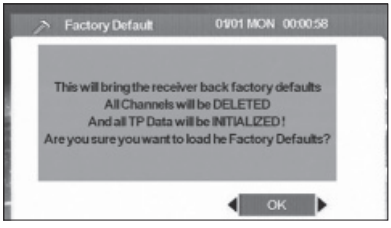

6 Sfiorare [OK]

Informazioni e Conax


Visualizzazione delle informazioni e impostazione Conax.

Visualizzazione delle informazioni

Visualizzazione di varie informazioni di sistema, della data di scadenza della smart card e informazioni Conax.

1 Visualizzare il menu DVB premendo il tasto [MENU]


2 Sfiorare[▲] o [▼], selezionare [Info & Conax.]

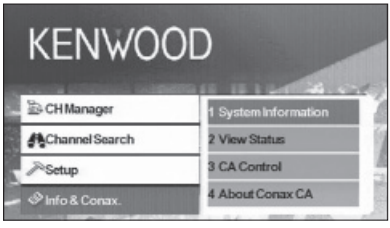

3 Sfiorare [►]

4 Sfiorare [▲] o [▼] per selezionare le informazioni da visualizzare

5 Sfiorare [◄] o [►]

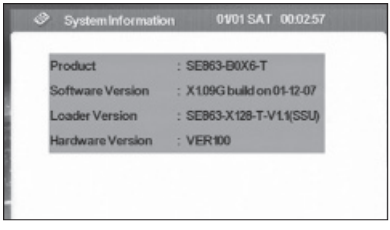


Le informazioni selezionate vengono visualizzate.

Impostazione del controllo di accesso al canale

Impostazione del controllo di accesso al canale (CA Control) per i canali che trasmettono programmi di un genere specifico.

1 Visualizzare il menu DVB premendo il tasto [MENU]

2 Sfiorare[▲] o [▼], selezionare [Info & Conax.]

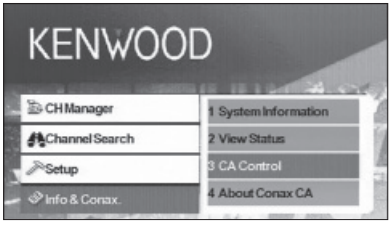


3 Sfiorare [►]

4 Sfiorare [▲] o [▼], selezionare [CA Control]

5 Sfiorare [Enter] (OK)

Viene visualizzata la schermata CA Control.

6 Sfiorare [▲] o [▼] per selezionare una voce e inserire un valore

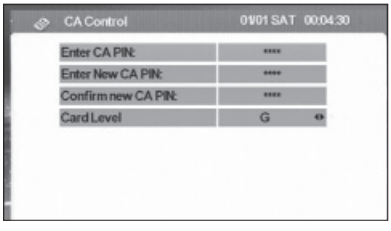

7 Sfiorare [Enter] (OK)

- Questa funzione è disponibile solo se è stata inserita una scheda.
- [Card Level] può essere modificato sfiorando [◄] o [►]. Tuttavia, quando viene visualizzato [Enter CA PIN:] è necessario inserire una password per modificare l'impostazione Card Level.
- Per modificare la password, inserire la password corrente per [Enter CA PIN:] e una nuova password per [Enter New CA PIN:] e [Confirm new CA PIN:].

Telecomando



INFO
Offre informazioni sul canale corrente (scorre tra le pagine del menu utilizzando ▲/▼/◄/►).

EPG
Apre la guida elettronica ai programmi.

POWER
Accende/spegne l'unità (STB).

MUTE
Esclude l'audio. L'esclusione dell'audio funziona solo nella modalità TV/Radio (cioè, non se un menu è aperto).

MENU
Premere una volta per entrare nel menu principale.
Il menu principale è costituito da sottomenu.
– CH Manager
– Channel Search
– Setup
– Info & Conax.

▲/▼
a. Cambia i canali (canale su, canale giù).
b. Scorre tra le voci del menu (su/giù).

◄/►
Scorre tra le voci del menu (sinistra/destra).

OK
Conferma l'inserimento.

EXIT
a. Ritorna al menu precedente della schermata principale o esce dal menu.
b. Ritorna alla modalità TV normale da un menu. Premendo ripetutamente questo tasto è possibile scorrere tra tutti i menu aperti fino a quando non viene raggiunta la modalità TV normale.

SUBTITLE
Passa alla modalità sottotitoli.

Pagina su

a. Modalità TV/radio
b. Pagina giù

LANG
Commuta la lingua.

TIMER
Timer.
Premere questo tasto per impostare ore diverse.

AUDIO
Modalità audio.

Passa a teletext.

0 – 9
a. Seleziona un canale da vedere. Per andare oltre il 9, premere due numeri uno di seguito all'altro (ad es, premere 2 e poi 3 per andare al canale 23).
b. Seleziona una voce del sottomenu.

►II
Mette in pausa/riavvia flussi di immagini TV.

Ritorna al canale che si stava vedendo in precedenza.

PREVIEW
Offre un'anteprima della visualizzazione delle immagini.


A-Z
Passa ad una frequenza alternativa.

AUTOSCAN
Ricerca la rete per i canali disponibili.

SIGNAL%
Barra della qualità/potenza del segnale

Caricamento della batteria

Utilizzare una batteria al litio (CR2025).
Installare le batterie con le polarità + e – allineate correttamente, seguendo l'illustrazione all'interno del vano.

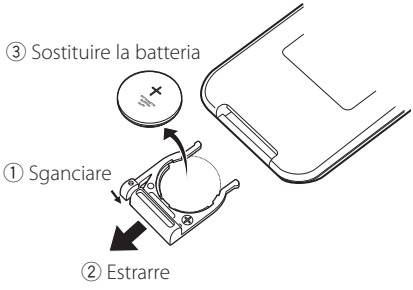

⚠AVVERTENZA

- Conservare le batterie non utilizzate fuori dalla portata dei bambini. Se una batteria viene accidentalmente ingerita, contattare immediatamente un medico.

⚠

- Non lasciare il telecomando su superfici calde (ad es. sul cruscotto).

Elenco degli accessori



① Sintonizzatore TV digitale..... 1



② Telecomando..... 1




③ Cablaggio 1




④ Ricevitore telecomando 1



⑤ Cavo di interfaccia TV 1

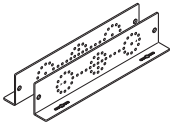

⑥ Staffa..... 2



⑦ Copertura slot carta..... 1



⑧ Vite (M3×4mm)..... 6



⑨ Vite (ø4×16mm)..... 4

Installazione del sintonizzatore TV digitale

Il sintonizzatore TV digitale (unità principale) può essere installato, fissandolo al tappetino con del Velcro o avvitandolo su una piastra audio disponibile in commercio.

Installazione dell'unità principale


- Sull'unità principale sono presenti vari terminali. Lasciare un po' di spazio per collegare i cavi sul lato del terminale dell'unità principale.
- Non collocare nessun oggetto sopra l'unità principale. Questo potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non installare l'unità principale sopra altre unità.
- Installare l'unità principale ad almeno 1,5 m dall'antenna della radio.

Installazione con viti

1 Utilizzare una vite di fissaggio per bloccare la staffa alla piastra audio del veicolo (disponibile in commercio).

⚠

- Se devono essere effettuati dei fori sul veicolo, assicurarsi che sull'altro lato non vi sia nulla.
  Se i cavi o i tubi sono danneggiati possono provocare incidenti o malfunzionamenti.

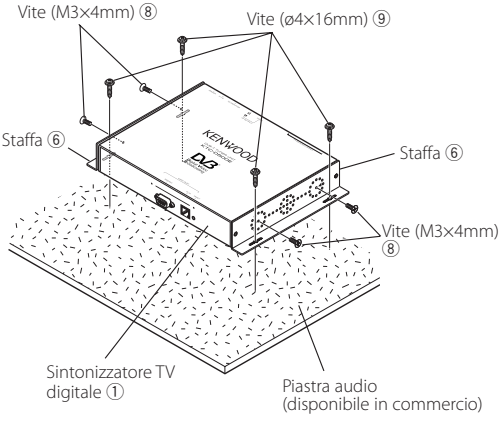


Installazione e collegamento del ricevitore del telecomando

Attaccare il ricevitore del telecomando al cruscotto.


1 Togliere la carta dal nastro biadesivo e incollarlo sul retro del ricevitore del telecomando.

2 Rimuovere la sporcizia e l'olio dall'area di installazione e incollare il ricevitore del telecomando 6 sul cruscotto.

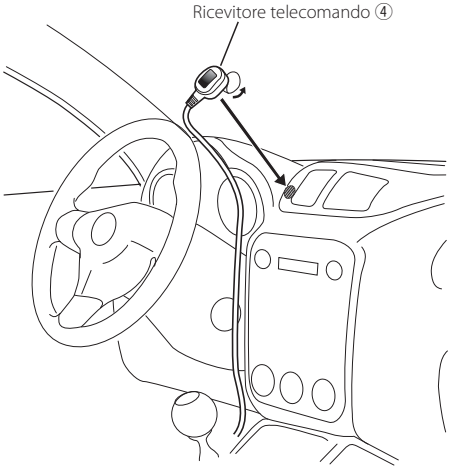


3 Collegare i connettori del ricevitore del telecomando all'unità principale.

- Rimuovere l'olio e la sporcizia dalla superficie di installazione.
- Evitare aree in cui è presente una luce del sole diretta o vicine al monitor TV dato che potrebbero pregiudicare il segnale del telecomando.

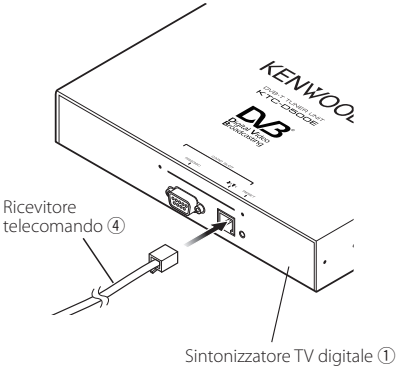


Inserimento della carta prepagata

Inserire la carta prepagata nello slot carta e applicare la copertura dello slot.

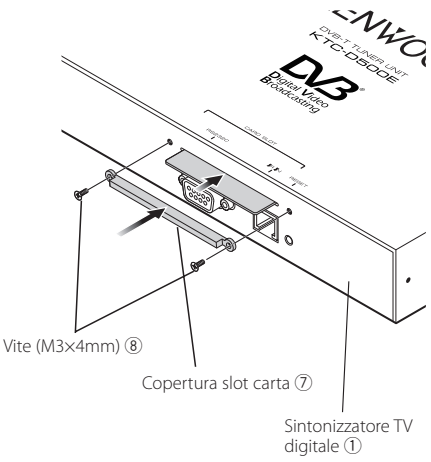


Collegamento

Collegare il monitor e la corrente nel modo seguente.

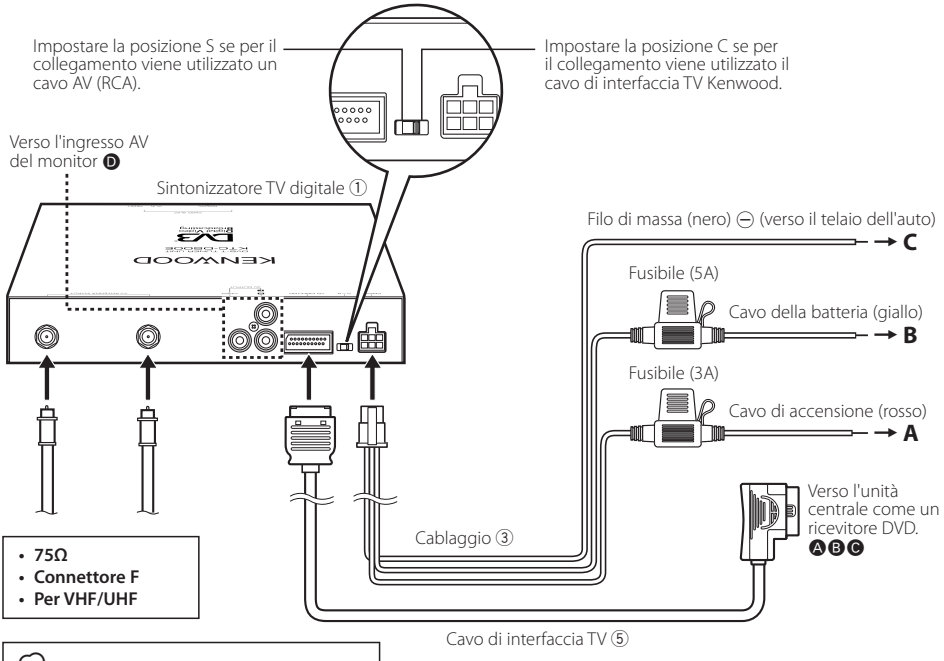

Collegamento di un'antenna con amplificatore booster

Se si collega un'antenna con amplificatore booster a questa unità, impostare "0/5 Volt" su ON.

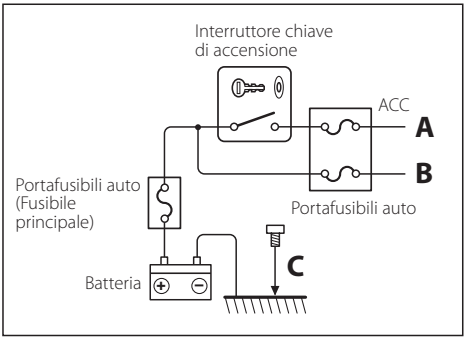

Caratteristiche tecniche

Sintonizzatore TV

Frequenza di ingresso
VHF : 174 – 230 MHz
UHF : 470 – 862 MHz

Tpo di demodulazione
: QPSK/ 64QAM/ 16QAM

Banda del canale
: 6/ 7/ 8 MHz

Dimensione FFT
: 2K e 8K

Intervallo di guardia
: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Tasso di perforazione (puncturing)
: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Ingresso antenna
: Diversity a 2 canali

Tipi di connettore
: × 2 tipo F

Generale

Tensione di funzionamento (11 – 16 V)
: 14,4 V

Consumo attuale
: 860 mA

Dimensioni (L × A × P) (unità principale)
: 215 × 37 × 172,4 mm

Intervallo temperatura di funzionamento
: -10°C ~ +60 °C

Intervallo temperatura stoccaggio
: -30°C ~ +85 °C

Peso
: 1,2 kg

KENWOOD