KENWOOD

KCA-RC547

REMOTE CONTROL UNIT
INSTRUCTION MANUAL

TELECOMMANDE
MODE D'EMPLOI

FERNBEDIENUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG

AFSTANDSBEDIENING
GEBRUIKSAANWIJZING

TELECOMANDO
ISTRUZIONI PER L'USO

UNIDAD DE CONTROL REMOTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

遥控器
使用说明书

遙控器
使用說明書

리모컨 유닛
조작 매뉴얼

Kenwood Corporation

© B64-3674-00/00 (W)

Funzioni e operazioni del KCA-RC547

[SRC]

G Ogni volta che premete il tasto, la fonte cambia.

[VOL]

G Regolazione del volume.
Durante il controllo audio, regolate la voce audio.*1

[ATT]

G Attenuazione rapida del volume.
Alla seconda pressione del tasto, il livello del volume ritorna normale.

[ ] (Solo kit vivavoce connesso)

G Per accedere alla modalità di selezione del metodo di composizione.
Risponde automaticamente alle chiamate in arrivo.
Per informazioni sul funzionamento di ogni pulsante nel modo di selezione del metodo di composizione, consultare il manuale d'uso dell'apparecchio vivavoce Bluetooth.

[AUD]*1

G Selezionate la voce audio da regolare.

[FM]/[AM]

T Selezionate la banda.
D Per selezionare i dischi/cartelle in avanti e all'indietro.
C Avanza rapidamente/riavvolge il nastro.
Viene rilasciato quando premete il tasto [►II].

[I◄◄]/[►►I]

T Esplorate la banda verso l'alto o verso il basso.
D Per selezionare i brano/file in avanti e all'indietro.
C Esecuzione <DPSS (Direct Program Search System)> o <Avanzamento del nastro>.

[0] – [9]

T Premete i tasti [1] — [6] o [1] — [8] per richiamare le stazioni preselezionate.
Durante <Sintonia ad accesso diretto>, inserite la frequenza della stazione.
D Nel modo <Ricerca diretta del brano/file> e <Ricerca diretta del disco>, inserite il numero di brano/file/disco.
Premete i tasti [I◄◄]/[►►I] o [FM]/[AM] dopo aver inserito i numeri.
C Nel modo <DPSS con il telecomando>, inserite i numeri dei brani.

T D Utilizzati per selezionare le lettere durante la preselezione del SNPS/DNPS.
Esempio: Se volete inserire "DANCE".

Carattere	Tasto	Numero di pressioni
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

[DIRECT]/[OK]

T Attiva e cancella il modo <Sintonia ad accesso diretto>.
T D Durante l'immissione del SNPS/DNPS, memorizza i dati già immessi e conclude il modo di immissione.

[►II]

T Attiva e cancella il modo <PTY (Program Type) — Tipo di programma>.
D Ogni volta che premete il tasto, l'unità entra nel modo di pausa o riproduzione del brano.
C Riproduce il lato opposto del nastro.

[2-ZONE]*1

G Ad ogni pressione del tasto, <Sistema Dual Zone> si accende e si spegne rispettivamente.

[▲]/[▼]*1

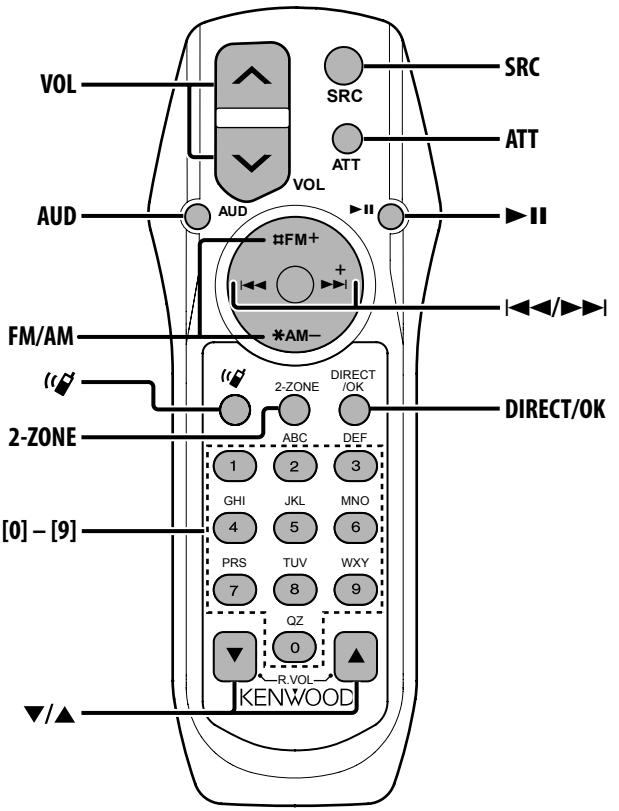
G Quando è attivato il <Sistema Dual Zone>, regolate il volume del canale posteriore.

ATTENZIONE

- Non posizionate il telecomando in luoghi caldi, ad esempio il cruscotto.

- Questa unità non può controllare funzioni non incluse nel sistema audio del veicolo.
- *1 Questa funzione può essere usata solo con modelli distribuiti nel 2005 o successivamente. (Tranne che per Ez500, Ez700SR, Ez900HDS.)

G Funzionamento generale
T Funzionamento del sintonizzatore
D Funzionamento del disco/ file audio/ multilettore
C Funzionamento della cassetta


VOL
SRC
ATT
AUD
►II
|◄◄/►►|
FM/AM
2-ZONE
DIRECT/OK
[0] – [9]
▼/▲
SRC
ATT
VOL
AUD
#FM+
*AM–
2-ZONE
DIRECT /OK
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
QZ
R.VOL
KENWOOD