

KENWOOD

AMPLI-TUNER-LECTEUR DE CD

KDC-PSW9531

MODE D'EMPLOI

Kenwood Corporation



Table des matières

Précautions de sécurité	4	Fonctions RDS	30
Remarques	5	Informations routières	
A propos des CD	7	Défilement de texte radio	
Au sujet d'AAC, de MP3 et de WMA	8	PTY (Type de Programme)	
Remarques concernant le système multifonctions	9	Pré-réglage du type de programme	
Caractéristiques générales	10	Changer la langue pour la fonction Type de programme (PTY)	
Alimentation		Fonctions de contrôle de CD/fichier audio/disque externe	33
Sélectionner la source		Lecture de CD & fichier audio	
Volume		Lire un disque externe	
Atténuateur		Avance rapide et retour	
Commande du son		Recherche de plage/fichier	
Réglage audio		Recherche de disque/Recherche de dossier	
Sortie de subwoofer		Recherche directe de plage/fichier	
Commande du champ sonore		Recherche directe de disque	
Système de gestion du son		Répétition de Plage/Fichier/Disque/Dossier	
Commande d'égaliseur		Lecture par balayage	
Commande WOW		Lecture aléatoire	
Commande de contournement		Lecture aléatoire du chargeur	
Mode mémoire		Lecture aléatoire de disque	
Mode de rappel de mémoire		Sélection de dossier	
Façade antiviol		Commutation du mode de lecture	
Réglage de l'angle de la façade		Recherche par lettre	
Sélection du type d'affichage		Nommer un disque (DNPS)	
Partie graphique/ Commutation d'affichage d'analyseur de spectre		Défilement du Texte/Titre	
Sélection du fond d'écran		Fonctions de commande du tuner DAB	39
Sélection de texte pour l'affichage		A propos de la commande de tuner DAB	
Commutation de l'affichage de texte		Mémoire de pré-réglage de service	
Commutation d'affichage d'icône		Rappel d'un service pré-réglé	
Sélection de la couleur de la police		Fonction de type de programme (PTY)	
Commutation de l'affichage externe		Pré-réglage du type de programme	
Sourdine TEL			
Fonctions du tuner	28		
Syntonisation			
Syntonisation à accès direct			
Mémoire de station pré-réglée			
Entrée en mémoire automatique			
Syntonisation pré-réglée			

Système de menu

42

Système de menu
Code de sécurité
Tonalité capteur tactile
Réglage manuel de l'horloge
Réglage de la date
Mode date
Affichage de l'horloge
DSI (Indicateur de système hors-service)
Eclairage sélectionnable
Variateur de luminosité
Réglage du contraste
Réglage de l'inversement d'affichage
Réglage de l'amplificateur intégrée
Réglage du Système double zone
B.M.S. (Système de gestion des basses)
Compensation de la fréquence par B.M.S.
Commandes AMP
Bulletin d'informations avec définition du temps d'écoute
Recherche locale
Mode de syntonisation
AF (Alternative Frequency - Fréquence alternative)
Restriction de la région RDS (Fonction de restriction régionale)
Recherche automatique TP
Réception monaurale
Sélectionner l'affichage d'entrée auxiliaire & nommer un Disque
Défilement du texte
Réglage de l'entrée auxiliaire intégrée
Minuterie de coupure de l'alimentation
Réglage de lecture de CD
Téléchargement d'image
Index voix
Affichage de la version du microprogramme avec la fonction ACDrive
Affichage d'identifiant unique
Réglage du mode de démonstration
Menu ajouté pour DAB

Opérations de base de la télécommande

51

Accessoires/ Procédure d'installation

53

Connexion des câbles aux bornes

54

Installation

56

Retrait de l'appareil


57

Guide de dépannage

58

Caractéristiques techniques

61

WOW, SRS et le symbole  sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie WOW est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

Le logo "AAC" est une marque déposée de Dolby Laboratories.

Précautions de sécurité

▲AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure et/ou incendie, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Pour éviter les court-circuits, ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (comme une pièce de monnaie ou un outil en métal) à l'intérieur de l'appareil.

▲ATTENTION

Pour éviter tout dommage à l'appareil, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Assurez-vous de mettre l'appareil à la masse sur une alimentation négative de 12V CC.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou exposés aux éclaboussures.
- Ne placez pas la façade amovible ou le boîtier de la façade dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou exposés aux éclaboussures.
- Pour éviter toute détérioration, ne touchez pas les contacts de l'appareil ou de la façade avec les doigts.
- Ne faites pas subir de choc excessif à la façade car il s'agit d'un équipement de précision.
- Lors du remplacement d'un fusible, utilisez seulement un fusible neuf du même calibre. L'utilisation d'un fusible de calibre différent peut entraîner un mauvais fonctionnement de votre appareil.
- N'appliquez pas de force excessive à la façade ouverte et ne placez pas d'objets dessus. Cela pourrait l'endommager ou causer une panne.
- N'utilisez pas vos propres vis. N'utilisez que les vis fournies. L'utilisation de vis incorrectes pourrait endommager l'appareil.

Attachez le panneau quand vous vous trouvez dans le véhicule

Le bras de verrouillage du panneau apparaît lorsque le panneau est retiré. Par conséquent, le panneau doit être fixé lorsque le système électrique de la voiture fonctionne.

Ne chargez pas de CD de 8 cm (3 pouces) dans la fenêtre à CD

Si vous essayez de charger un CD de 8 cm avec son adaptateur dans l'appareil, l'adaptateur peut se séparer du CD et endommager l'appareil.

Au sujet des lecteurs de CD/changeurs de disque connectés à cet appareil

Les changeurs de disque/lecteurs de CD KENWOOD commercialisés en 1998 ou ultérieurement peuvent être connectés à cet appareil.

Veuillez-vous référer au catalogue ou consultez votre revendeur Kenwood pour les modèles de changeurs de disque/lecteurs de CD pouvant être connectés.

Veuillez prendre note que tous les changeurs de disque/lecteurs de CD KENWOOD commercialisés en 1997 ou précédemment et les changeurs de disque d'autres fabricants ne peuvent être connectés à cet appareil.

Les connexions non préconisées de changeurs de disques / lecteurs de CD à cet appareil peuvent causer des dommages.

Réglage du commutateur "O-N" sur la position "N" pour les chargeurs de disque KENWOOD / lecteurs de CD KENWOOD applicables.

Les fonctions utilisables et les informations affichables diffèrent suivant les modèles connectés.




- Vous pouvez endommager à la fois votre appareil et le changeur de CD si vous les connectez incorrectement.

Condensation sur la lentille

Juste après avoir mis le chauffage de la voiture par temps froid, de l'humidité risque de se former sur la lentille à l'intérieur du lecteur CD. Cette condensation peut rendre la lecture de CD impossible. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que l'humidité s'évapore. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement après quelques temps, consultez votre revendeur Kenwood.

Remarques

- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, appuyez sur la touche de réinitialisation. L'appareil retourne aux réglages de l'usine quand la touche de réinitialisation est pressée.
- Appuyez sur la touche de réinitialisation si le changeur automatique de disques ne fonctionne pas correctement. Les conditions de fonctionnement originales seront restaurées.

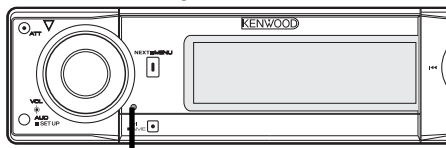

Touche de réinitialisation

- Les caractères conformes à la norme ISO 8859-1 peuvent être affichés.
- Dans certains passages de ce manuel, des indicateurs allumés sont décrits ; toutefois le seul moment où un indicateur s'allumera correspond au réglage suivant.
Lorsqu'un indicateur est sélectionné comme indiqué dans <Commutation de l'affichage de texte> (page 22)
- Les illustrations de l'affichage et du panneau apparaissant dans ce manuel sont des exemples utilisés pour expliquer avec plus de clarté comment les commandes sont utilisées. Il est donc possible que les illustrations d'affichage puissent être différentes de ce qui est réellement affiché sur l'appareil, et aussi que certaines illustrations représentent des choses impossibles à réaliser en cours de fonctionnement.

Nettoyage de l'appareil

Si le panneau avant de cet appareil est taché, essuyez-le avec un chiffon sec et doux, par exemple un chiffon au silicone.

Si le panneau avant est très taché, essuyez-le avec un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre et essuyez ensuite toute trace de ce produit.



- La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'affecter les pièces mécaniques. L'utilisation d'un chiffon rugueux ou d'un liquide volatil tel qu'un solvant ou de l'alcool pour essuyer le panneau avant peut rayer la surface ou effacer des caractères.

Nettoyage des contacts de la façade

Si les contacts de l'appareil ou de la façade deviennent sales, essuyez-les avec un chiffon sec et doux.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

Cet appareil est réglé au préalable sur le mode de démonstration.

Lors de la première utilisation de cet appareil, annuler le <Réglage du mode de démonstration> (page 50).

A propos du système ODD (Offset Dual Differential; double différenciation avec décalage) D/A

Lorsque des CD musicaux sont lus, la lecture du son de haute qualité doit être faite par le système ODD D/A. Le système ODD D/A dispose de deux convertisseurs D/A intégrés et chaque convertisseur D/A traite la conversion D/A séparément sur le canal avant gauche et droit. Le traitement numérique étant effectué séparément pour chaque canal, le bruit causé par les interférences entre les canaux est supprimé totalement et la séparation de la sortie audio des deux canaux est claire et distincte. Le système ODD D/A produit également des données sonores qui sont décalées vers la négative et convertit les deux signaux (les données originales et décalées) en signal analogique, qui présente moins de bruit et de distorsion, par un processus synthétique.

Toutefois, le système ODD D/A n'a pas d'influence dans les conditions suivantes.

- Lorsque "2ZONE" dans <Réglage audio> (page 11) est sur "ON".
- Lorsque <Commande de contournement> (page 16) est sur "Bypass".

Remarques

A propos du "Media Manager" de l'application PC

- "Media Manager" est enregistré dans le CD-ROM joint à cet appareil.
- Reportez-vous au manuel d'installation joint pour connaître la méthode d'installation du "Media Manager".
- Reportez-vous au mode d'emploi enregistré sur le CD-ROM d'installation ainsi qu'à l'aide du "Media Manager" pour le mode de fonctionnement du "Media Manager".
- L'appareil peut lire les CD (appelé par la suite "disque ACDrive") créés par "Media Manager".
- Reportez-vous au site suivant pour connaître les informations mises à jour du "Media Manager".
<http://www.kenwood.mediamanager.jp>
- Contactez Kenwood pour connaître les fonctions et le fonctionnement de "Media Manager".
- "Media Manager" est un produit de PhatNoise.

Marquage des produits utilisant un laser (Sauf pour certaines régions)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**


L'étiquette est attachée au châssis/boîtier de l'appareil et indique que l'appareil utilise des rayons laser de classe 1. Cela signifie que l'appareil utilise des rayons laser d'une classe faible. Il n'y a pas de danger de radiation accidentelle hors de l'appareil.

Ce produit n'est pas installé par le constructeur d'un véhicule sur le site de production, ni par l'importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de l'UE.

A propos des CD

Manipulation des CD


- Ne pas toucher la surface d'enregistrement d'un CD.

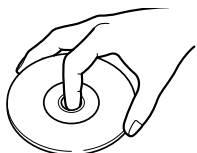

- Les CD-R et CD-RW sont plus fragiles que les CD de musique normaux. Utilisez un CD-R ou un CD-RW après avoir lu les mises en garde sur l'emballage, etc.
- Ne pas coller de ruban adhésif, etc. sur les CD et ne pas utiliser de CD avec du ruban adhésif collé dessus.

Lors de l'utilisation d'un nouveau CD

Si le trou central ou le bord extérieur du CD comporte des bavures, n'utiliser le CD qu'après avoir retiré les bavures avec un stylo à bille, etc.

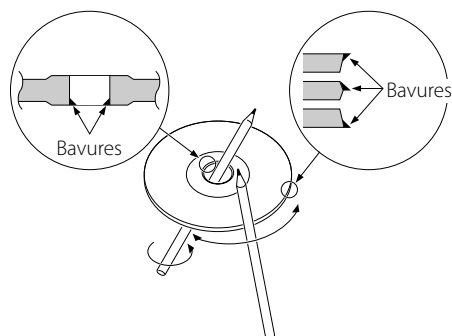


Accessoires de CD

Ne pas utiliser d'accessoires de type disque CD.

Nettoyage de CD

Nettoyez un CD en partant du centre vers l'extérieur.




Retrait des CD

Pour retirer les CD de cet appareil, les extraire à l'horizontale.

CD qui ne peuvent être utilisés

- Les CD non circulaires ne peuvent être utilisés.



- Les CD comportant des colorations sur la surface d'enregistrement ou qui sont sales ne peuvent être utilisés.

- Cet appareil ne peut lire que les CD comportant



Il ne peut jouer les disques qui ne comportent pas la marque.

- Un CD-R ou CD-RW qui n'a pas été finalisé ne peut être lu. (Pour le procédé de finalisation, veuillez consulter votre programme de gravure de CD-R/CD-RW et les instructions du manuel d'utilisation de votre graveur de CD-R/CD-RW).

Rangement des CD

- Ne pas les placer à la lumière solaire directe (sur le siège ou tableau de bord, etc.) et dans les endroits où la température est élevée.
- Rangez les CD dans leur boîtier.

Au sujet d'AAC, de MP3 et de WMA

Les restrictions suivantes s'appliquent aux fichiers AAC/MP3/WMA (appelés ci-après fichiers audio) et aux formats de support qui sont reproductibles. Un fichier audio dont les caractéristiques sont différentes risque de ne pas être lu normalement ou les noms de fichier et de dossier peuvent mal s'afficher.



- Donnez la bonne extension au fichier audio (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- N'attribuez pas ces extensions à d'autres fichiers que les fichiers audio. Si un fichier qui n'est pas de format audio porte une telle extension, un bruit intense sera émis à la lecture et les enceintes seront endommagées.
- Les fichiers protégés contre la copie sont illisibles.

Fichier AAC reproductible

- Fichier ".m4a" encodé en format AAC-LC. Reportez-vous à <http://www.kenwood.mediamanager.jp> pour plus de détails.

Fichier MP3 reproductibles

- Fichier MPEG 1/2 à couche audio 3
- Débit binaire de transfert : 8-320 kbps
- Fréquence d'échantillonnage : 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

Fichier WMA reproductible

- Fichier conforme au format Windows Media Audio (sauf un fichier pour Windows Media Player 9 ou supérieur, qui applique les nouvelles fonctions)
- Débit binaire de transfert : 48-192 kbps
- Fréquence d'échantillonnage : 32/ 44,1/ 48 kHz

Support reproductible

- CD-ROM, CD-R, CD-RW



- Les CD-RW qui ont été formatés rapidement par le logiciel d'écriture ne peuvent pas être lus.
- Pour enregistrer sur un support jusqu'à capacité maximale d'un seul coup, on règle le logiciel d'écriture sur "Disc at once".

Format de disque reproductible

- ISO 9660 niveau 1/2
- Juliette
- Roméo
- Nom de fichier long

Nombre maximal de caractères pour l'appareil

Nom de fichier/dossier : 128 caractères
Étiquette MP3 ID3/ Propriété des contenus WMA : 30 caractères
Informations de chanson AAC : 60 caractères



- Le nombre de caractères du nom de fichier/dossier inclut les extensions
- L'étiquette AAC ID3 ne peut pas être affichée.


Limites structurelles des fichiers et des dossiers

- Nombre maximum de niveaux de dossiers : 8
- Nombre maximum de dossiers : 100
- Nombre maximum de fichiers par dossier : 4096

Ordre de lecture des fichiers audio

Les fichiers audio sont joués dans l'ordre où ils sont enregistrés par le logiciel d'écriture. Vous pouvez éventuellement définir l'ordre de lecture en écrivant les numéros d'ordre de lecture de "01" à "99" au début du nom du fichier.

Exemple

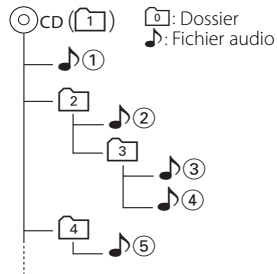

• Ordre de lecture

Ordre de lecture après lecture de fichier ①.

➡ ②, ③, ④, ⑤...

• Recherche de fichier

Recherche de fichier suivant pendant la lecture

③.

Poussez la molette de commande sur [▶▶] ➡

④

• Recherche de dossier

Recherche de dossier suivant pendant la lecture

②.

Poussez la molette de commande sur [FM] ➡ ③,

④...

• Sélection de dossier

Lorsque la sélection est réglée sur le répertoire ④, et que vous voulez passer au dossier ② au même niveau.

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ➡ ②

Lorsque la sélection est réglée sur le répertoire ③, passez au niveau supérieur par la sélection de dossier.

Poussez la molette de commande sur [FM] ➡ ②

Remarques concernant le système multifonctions

Qu'est-ce que le système multifonctions ?

Le système multifonctions montre l'affichage multifonctions, qui vous permet de sélectionner des fonctions et réglages divers.


Les fonctions disponibles pour la source actuelle sont affichées.

Fonctionnement

1 Appuyez sur la touche [NEXT] pour montrer l'affichage multifonctions

À chaque fois que vous appuyez sur la touche [NEXT], l'affichage multifonctions est commuté entre l'affichage de fonction de source, l'affichage de fonction du système, et l'affichage vierge.

Exemple : Affichage multifonctions pour la source CD

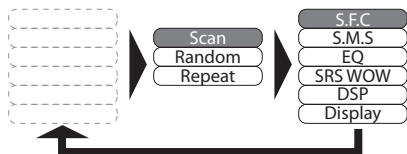

- L'opération se termine automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans un délai de 10 secondes :

2 Tournez la molette [VOL] pour mettre en surbrillance l'élément que vous voulez sélectionner.

3 Appuyez sur la molette [VOL] pour sélectionner l'élément en surbrillance.



- Dans le corps de texte, les étapes 2 et 3 sont décrites comme suit :

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner l'élément désiré.

Appuyez sur la molette [VOL].

- En mode de système multifonctions, la molette [VOL] ou la molette de commande clignote pour indiquer qu'elle est prête pour le réglage multifonctions.

Retour à l'affichage précédent

Sélectionnez "Return" sur l'affichage multifonctions, ou appuyez sur la touche [NEXT].

Exemple concret de système multifonctions

Exemple : Activation/Désactivation de la lecture aléatoire en cours de lecture d'un CD.

1. Affichez l'écran multifonctions de la lecture aléatoire.

Appuyez sur la touche [NEXT].



2. Sélectionnez l'élément "Random"
Tournez la molette [VOL].



3. Activez/Désactivez la lecture aléatoire.

Appuyez sur la molette [VOL].

À chaque fois que vous appuyez sur la molette [VOL] dans l'affichage de fonction "Random", la lecture aléatoire est activée/désactivée.





- Dans le corps de texte, les étapes 2 et 3 sont décrites comme suit :

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Random".

Appuyez sur la molette [VOL].

Caractéristiques générales

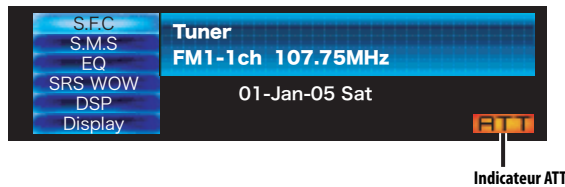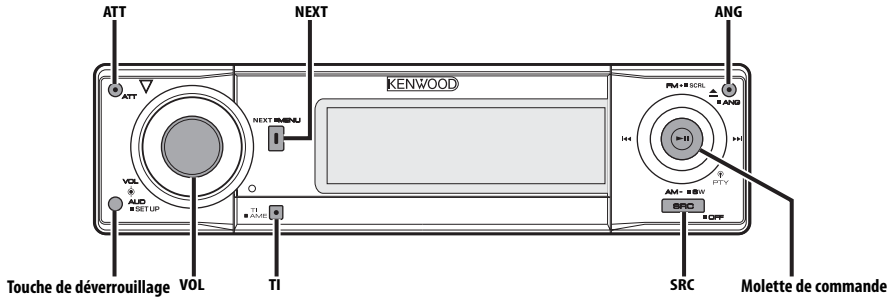

Indicateur ATT

Alimentation

Allumer l'alimentation

Appuyez sur la touche [SRC].



- Lorsque l'alimentation est allumée, le <Code de sécurité> (page 43) est affiché sous la forme "CODE ON" ou "CODE OFF".

Eteindre l'alimentation

Appuyez sur la touche [SRC] pendant au moins 1 seconde.

Sélection de la source

Appuyez sur la touche [SRC].

Source requise	Affichage
DAB (Accessoire optionnel)	"DAB"
Tuner	"TUNER"
CD	"Compact Disc"
Disque externe (Accessoire optionnel)	"CD Changer"
Entrée auxiliaire	"AUX"
Entrée auxiliaire (Accessoire optionnel)	"AUX EXT"
Veille (Mode éclairage uniquement)	"STANDBY"



- Cet appareil s'éteint complètement après que 20 minutes se sont écoulées en mode veille afin de sauvegarder la batterie des véhicules. Le délai jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne complètement peut être réglé dans <Minuterie de temporisation de la coupure de l'alimentation> (page 48).

Volume

Augmenter le volume

Tournez le bouton [VOL] dans le sens des aiguilles d'une montre.

Baisser le volume

Tournez le bouton [VOL] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Atténuateur

Baisser le volume rapidement.

Appuyez sur la touche [ATT].

Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, l'atténuateur est mis en/hors service.

Lorsque l'atténuateur est activé, l'indicateur "ATT" clignote.

Commande du son

1 Sélectionner la source à régler

Appuyez sur la touche [SRC].

2 Entrer en mode de commande du son

Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner l'élément audio à régler

Appuyez sur la molette [VOL].

Chaque fois que vous appuyez sur la molette, les éléments pouvant être réglés changent comme indiqué ci-dessous.

4 Régler l'élément audio

Tournez la molette [VOL].

Élément de réglage	Affichage	Gamme
Volume arrière *1	"REAR VOLUME"	0 — 35
Niveau subwoofer *2,*3	"SW LEVEL"	-15 — +15
Balance	"BALANCE"	Gauche 15 — Droite 15
Balance avant/arrière *3	"FADER"	Arrière 15 — Avant 15

Sortez du mode de commande du son



- *1 Vous pouvez contrôler cet élément lorsque "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est réglé sur "ON".
- *2 Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte subwoofer du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".
- *2 Vous pouvez contrôler cet élément lorsque la <Sortie de subwoofer> (page 12) est réglée sur "SUBWOOFER ON".
- *3 Vous pouvez contrôler cet élément lorsque "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est réglé sur "OFF".

5 Sortir du mode de commande du son

Appuyez sur la touche [TI] ou [NEXT].

Réglage audio

Réglage du système de son, tel que le décalage de volume et la zone double.

1 Sélectionner la source à régler

Appuyez sur la touche [SRC].

2 Entrer en mode de configuration du son

Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 1 seconde.

3 Sélectionner l'élément de configuration du son à régler

Appuyez sur la molette [VOL].

Chaque fois que vous appuyez sur la molette, les éléments pouvant être réglés changent comme indiqué ci-dessous.

4 Configurer l'élément du son

Tournez la molette [VOL].

Élément de réglage	Affichage	Gamme
Compensation du volume	"VOLUME OFFSET"	-8 — 0
Système double zone	"2ZONE"	Activé/Désactivé



- Compensation du volume : Le volume de chaque source peut être réglé différemment du volume de base.
- Système double zone
La source principale et la source secondaire (entrée auxiliaire) génèrent le canal avant et le canal arrière séparément.
 - Le canal de la source auxiliaire est configuré par le <Réglage du Système double zone> (page 45).
 - La source principale est sélectionnée par la touche [SRC].
 - Le volume du canal avant est réglé par la molette [VOL].
 - Le volume du canal arrière est réglé par la <Commande du son> (page 11).
 - La commande audio n'a pas d'effet sur la source auxiliaire.
- Le système double zone peut être utilisé avec les sources d'entrée auxiliaires montrées ci-dessous.
 - Entrée auxiliaire interne
- Le Système double zone peut être utilisé uniquement lorsque l'enceinte arrière est réglée sur un autre mode que "None" dans la configuration <Système de gestion du son> (page 13).
- Lorsque le "2ZONE" est activé, tous les paramètres suivants sont ignorés.
 - <Commande du champ sonore> (page 12)
 - <Système de gestion du son> (page 13)
 - <Commande d'égaliseur> (page 14)
 - <Commande WOW > (page 15)
 - <Commande de contournement > (page 16)
- Le système ODD D/A ne fonctionne pas lorsque "2ZONE" est activé.

5 Sortir du mode de configuration du son

Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 1 seconde.

Sortie de subwoofer

Vous pouvez activer ou désactiver la sortie du subwoofer.

Maintenez appuyée la molette de commande sur [AM] pendant au moins 1 seconde.

A chaque fois que la touche est enfoncée, la sortie subwoofer bascule entre activée et désactivée.

Lorsqu'elle est activée, "SUBWOOFER ON" est affiché.



- Vous pouvez commander cette fonction lorsque "2ZONE" dans <Réglage audio> (page 11) est réglé sur "OFF".
- Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte subwoofer du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".

Commande du champ sonore

1 Sélectionner la source à régler
Appuyez sur la touche [SRC].

2 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "S.F.C" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Entrer en mode de commande du champ sonore
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "S.F.C".
Appuyez sur la molette [VOL].



- Pour obtenir le meilleur son possible, commencez par régler les paramètres de réglage de cabine et de sélection d'enceinte avant/arrière à l'aide du <Système de gestion du son> (page 13).
- Lorsque la "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activée, vous ne pouvez pas sélectionner "S.F.C".

4 Sélectionner l'élément de commande du champ sonore à régler

1 Tournez la molette [VOL] pour sélectionner l'élément désiré. Appuyez sur la molette [VOL].

2 Appuyez sur la molette de commande.

3 Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

1	2	3	Élément de commande du champ sonore
"X'Over"	"HPF Front"	"fc" "SLP"	Fréquence de filtre passe-haut avant Filtre passe-haut avant, pente
	"HPF Rear" ^{*1}	"fc" "SLP"	Fréquence de filtre passe-haut arrière Filtre passe-haut arrière, pente
	"LPF SubWoofe" ^{*2}	"fc" "SLP"	Fréquence de filtre passe-bas du subwoofer Filtre passe-bas subwoofer, pente
		"Phase"	Filtre passe-bas subwoofer, phase
"DTA"	"DTA Front"		DTA Avant
	"DTA Rear" ^{*1}		DTA Arrière
	"DTA SubWoofe" ^{*2}		DTA Subwoofer
"POSI"			Réglage de position
"Preset"			Enregistrement/rappel de la valeur pré-réglée



- "Preset": Vous pouvez enregistrer une valeur réglée de commande du son en sélectionnant "Memory". Reportez-vous à <Mode mémoire> (page 16). Vous pouvez aussi rappeler cette dernière en sélectionnant "Recall". Reportez-vous à <Mode de rappel de mémoire> (page 16).
- "SubWoofe" se règle quand la <Sortie de subwoofer> (page 12) est réglée sur "SUBWOOFER ON".
- X'Over (configuration du réseau répartiteur) Vous pouvez régler manuellement une fréquence de coupure des enceintes.
- DTA (synchronisation numérique) Réglez manuellement la synchronisation de la sortie son de chaque canal.
- ^{*1} Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte arrière du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".
- ^{*2} Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte subwoofer du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".

5 Régler l'élément de commande du champ sonore

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

A chaque fois que la molette est poussée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Élément de commande du champ sonore	Gamme
Fréquence de filtre passe-haut avant/ Fréquence de filtre passe-haut arrière	Aucun/30 — 100/120/ 150/180/220/250 (Hz)
Filtre passe-haut avant, pente/ Filtre passe-haut arrière, pente/ Filtre passe-bas subwoofer, pente	-12/-18/-24 dB/Oct
Fréquence de filtre passe-bas du subwoofer	30 — 100/120/150/180/ 220/250 (Hz)/Aucun
Filtre passe-bas subwoofer, phase	Normal/Vers l'arrière
DTA avant/DTA arrière DTA Subwoofer	0 — 610 (cm)
Réglage de position	Avant-Gauche/ Avant- Droite/ Avant/ TOUS



- Lorsque "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est "ON", tous les réglages suivants sont ignorés.
 - "X'Over"
 - "DTA"
 - "POSI"
 - "Preset"

6 Sortir du mode de commande du champ sonore

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

Système de gestion du son

1 Sélectionner la source à régler

Appuyez sur la touche [SRC].

2 Affichez l'écran multifonctions
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "S.M.S" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Entrer en mode de gestion du son
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "S.M.S".
Appuyez sur la molette [VOL].



- Lorsque la "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activée, vous ne pouvez pas sélectionner "S.M.S".

4 Sélectionner l'élément de gestion du son à régler

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner l'élément désiré.

Appuyez sur la molette [VOL].

Élément multifonctions	Élément de gestion du son
"Cabin"	Réglage cabine
"Front"	Sélection d'enceinte avant
"Rear"	Sélection d'enceinte arrière
"Sub-W"	Sélection de subwoofer
"Preset"	Enregistrement/rappel de la valeur pré-réglée



- "Preset": Vous pouvez enregistrer une valeur réglée de commande du son en sélectionnant "Memory". Reportez-vous à <Mode mémoire> (page 16). Vous pouvez aussi rappeler cette dernière en sélectionnant "Recall". Reportez-vous à <Mode de rappel de mémoire> (page 16).

5 Régler l'élément de gestion du son

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

A chaque fois que la molette est poussée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Élément de gestion du son	Gamme
Réglage cabine	Désactivé/ Compact/ Berline/ Familiale1/Familiale2/ Fourgonnette1/Fourgonnette2/ VUS/ Monospace
Sélection d'enceinte avant	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4x6/ 5x7/ 6x8/ 6x9/ 7x10/ O.E.M./ 10cm/ 13cm
Sélection d'enceinte arrière	16cm/ 17cm/ 18cm/ 4x6/ 5x7/ 6x8/ 6x9/ 7x10/ Aucun/ O.E.M./ 10cm/ 13cm
Sélection de subwoofer	25cm/ 30cm/ 38cm+/ Aucun/ 16cm/ 20cm

6 Sortir du mode de gestion du son

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

Commande d'égaliseur

1 Sélectionner la source à régler

Appuyez sur la touche [SRC].

2 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "EQ" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Entrer en mode de commande d'égaliseur

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "EQ".

Appuyez sur la molette [VOL].



- Lorsque la "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activée, vous ne pouvez pas sélectionner "EQ".

4 Sélectionner l'élément de commande d'égaliseur à régler

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner l'élément désiré.

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner l'élément désiré.

Appuyez sur la molette [VOL].

Élément multifonctions	Élément de commande d'égaliseur
"SystemQ"	Réglage de facteur Q
"Front"	Réglage d'égaliseur avant
"Rear"*	Réglage d'égaliseur arrière
"Preset"	Enregistrement/rappel de la valeur pré-réglée



- "Preset": Vous pouvez enregistrer une valeur réglée de commande du son en sélectionnant "Memory". Reportez-vous à <Mode mémoire> (page 16). Vous pouvez aussi rappeler cette dernière en sélectionnant "Recall". Reportez-vous à <Mode de rappel de mémoire> (page 16).
- * Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte arrière du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".

5 Régler l'article de commande de l'égaliseur

Réglage de facteur Q (type de son)

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

A chaque fois que la molette est poussée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Réglage du son	Affichage
Mémoire utilisateur	"User"
Naturel	"Natural"
Rock	"Rock"
Pop	"Pops"
Ambiance	"Easy"
Top 40	"Top40"
Jazz	"Jazz"



- Mémoire utilisateur : Les valeurs réglées sur la <Réglage d'égaliseur avant/ Réglage d'égaliseur arrière>.
- Changez chaque valeur de réglage avec le <Système de gestion du son> (page 13). D'abord, sélectionnez le type d'enceinte avec le Réglage des enceintes.

Réglage d'égaliseur avant/

Réglage d'égaliseur arrière

1 Sélectionnez la bande de fréquence que vous souhaitez régler

Appuyez sur la molette de commande.

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, on commute entre "Band 1" et "Band 4".

2 Sélectionnez les éléments de réglage pour l'égaliseur.

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, les éléments qui peuvent être ajustés défilent de la manière décrite ci-dessous.

1	2	Élément de commande d'égaliseur
"Band1"/	"FREQ"	Fréquence d'égaliseur
"Band2"/	"Level"	Niveau d'égaliseur
"Band3"/	"Q Factor"	Qualité d'égaliseur
"Band4"		

3 Ajustez l'égaliseur.

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

A chaque fois que la molette est poussée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Élément de réglage d'égaliseur	Gamme
Fréquence d'égaliseur avant/ Fréquence d'égaliseur arrière	Se reporter à ce qui suit.
Niveau d'égaliseur avant/ Niveau d'égaliseur arrière	-9 — +9
Qualité d'égaliseur avant/ Qualité d'égaliseur arrière	0,25/ 0,50/ 1,00/ 2,00



- Chaque bande de fréquence peut sélectionner les fréquences ci-dessous.


Numéro de bande	Fréquence
Bande1	60/ 80/ 100/ 120/ 160/ 200 (Hz)
Bande2	250/ 315/ 400/ 500/ 630/ 800/ 1k (Hz)
Bande3	1,25/ 1,6/ 2/ 2,5/ 3,15/ 4 (kHz)
Bande4	5/ 6,3/ 8/ 10/ 12,5/ 16 (kHz)



- Pour obtenir le meilleur son possible, commencez par régler les paramètres de réglage de cabine et de sélection d'enceinte avant/arrière à l'aide du <Système de gestion du son> (page 13).

- 6 Sortir du mode de commande d'égaliseur**
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].

Commande WOW

- 1 Sélectionner la source à régler**
Appuyez sur la touche [SRC].
- 2 Affichez l'écran multifonctions**
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "SRS WOW" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).
- 3 Entrer en mode de commande WOW**
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "SRS WOW".
Appuyez sur la molette [VOL].
-  Lorsque la "ZZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activée, vous ne pouvez pas sélectionner "SRS WOW".
- 4 Sélectionner l'élément de commande WOW à régler**
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner l'élément désiré.
Appuyez sur la molette [VOL].

Élément multifonctions	Élément de commande WOW
"Effect"	Effet
"FOCUS"	FOCUS
"TB-F"	TruBass avant
"TB-R**"	TruBass arrière
"SRS 3D"	SRS 3D



- * Vous pouvez commander cet élément lorsque la sélection d'enceinte arrière du <Système de gestion du son> (page 13) est réglée sur tout autre élément que "None".

- 5 Régler l'élément de commande WOW**
Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

A chaque fois que la molette est poussée, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Élément de commande WOW	Gamme
Effet	Moy/haut/utilisateur/aucun/bas
FOCUS	Désactivé/0 — 9
TruBass avant	Désactivé/0 — 4
TruBass arrière	Désactivé/0 — 4
SRS 3D	Désactivé/0 — 4



- Effect: TruBass, FOCUS et SRS 3D sont tous réglés avec les valeurs indiquées ci-dessous.

Effet	TruBass	FOCUS	SRS 3D
Haut	4	8	4
Moyennes	3	6	2
Bas	2	3	1

- FOCUS : Réglez la position verticale de l'enceinte avant et l'image sonore par réglage virtuel.
- TruBass : Assistance à la lecture pour un rendu des graves exceptionnel.
- SRS 3D: Pour un champ sonore 3D naturel.
- SRS 3D ne peut être réglé quand la source est réglée sur tuner.

- 6 Sortir du mode de commande WOW**
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].



- Pour obtenir le meilleur son possible, commencez par régler la sélection d'enceinte.

Caractéristiques générales

Commande de contournement

Le système DSP (traitement numérique du signal) peut être dérivé temporairement par cette fonction.

1 Sélectionner la source à régler

Appuyez sur la touche [SRC].

2 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "DSP" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Entrer en mode de commande de contournement

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "DSP".

Appuyez sur la molette [VOL].



- Lorsque la "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activée, vous ne pouvez pas sélectionner "DSP".

4 Configurer le contournement

Appuyez sur la molette [VOL].

"Bypass": Il n'y a aucun effet par le DSP.

"Through": Il y a un effet par le DSP.



- Lorsque le réglage est effectué sur "Bypass", le système DSP ne peut pas être réglé.
- Lorsqu'il est réglé sur "Bypass", le système ODD D/A ne fonctionne pas.

Mode mémoire

Enregistrement des valeurs de la commande de son dans la mémoire.

1 Configuration de la commande du son

Reportez-vous aux opérations suivantes pour configurer la commande du son.

- <Commande du son> (page 11)
- <Commande du champ sonore> (page 12)
- <Système de gestion du son> (page 13)
- <Commande d'égaliseur> (page 14)

2 Sélectionner l'élément mémoire de pré-réglage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Preset".

Appuyez sur la molette [VOL].

3 Entrer en mode mémoire

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Memory".

Appuyez sur la molette [VOL].

4 Mémoriser

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Memory1" ou "Memory2".

Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.

Le message "MEMORY" clignote 1 fois.

5 Sortir du mode mémoire

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".

Appuyez sur la molette [VOL].



- "Memory1": Lorsque vous appuyez sur la réinitialisation, toutes les sources deviennent la valeur qui a été enregistrée.
- Les éléments suivants ne peuvent pas être enregistrés. Volume arrière, balance, équilibreur, réglage de position, réglage de système Q

Mode de rappel de mémoire

Récupérez la valeur enregistrée grâce au mode mémoire.

1 Sélectionner la source à régler

Appuyez sur la touche [SRC].

2 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "S.F.C" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Sélectionner la touche de fonction qui contient l'élément à rappeler

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "S.F.C"/"S.M.S"/"EQ".

Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner l'élément mémoire de pré-réglage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Preset".

Appuyez sur la molette [VOL].

5 Entrer en mode de rappel

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Recall".

Appuyez sur la molette [VOL].

6 Sélectionner l'élément de rappel

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Recall1" ou "Recall2".

Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.

Le message "RECALL" clignote 1 fois.

"Recall1": Récupérez la valeur enregistrée dans "Memory1" avec le <Mode mémoire> (page 16).

"Recall2": Récupérez la valeur enregistrée dans "Memory2" avec le <Mode mémoire> (page 16).

7 Sortir du mode de rappel mémoire

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".

Appuyez sur la molette [VOL].


Façade antivol

Vous pouvez détacher la façade de l'appareil et l'emmener avec vous, ce qui permet d'éviter les vols.

Retrait de la façade

Appuyez sur la touche de détachement.


La façade est déverrouillée et vous pouvez la détacher.

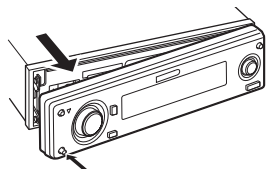

- La façade est une pièce de précision de l'équipement et elle peut être endommagée en cas de chocs ou de secousses. C'est pourquoi vous devez garder la façade dans sa boîte spéciale lorsqu'elle est détachée.
- N'exposez pas la façade ou sa boîte aux rayons du soleil, à des températures excessives ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou exposés aux éclaboussures.


Remise en place de la façade

1 Aligned l'axe sur l'appareil avec le creux situé sur la façade.

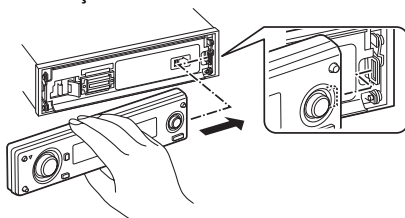

2 Poussez la façade jusqu'au clic.

La façade est verrouillée en position et vous pouvez alors utiliser l'appareil.

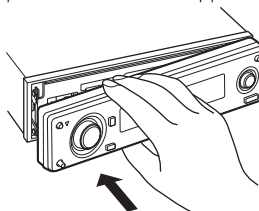

Réglage de l'angle de la façade

Appuyez sur la touche [ANG] pendant au moins 1 seconde.



- Ne pas soumettre la façade à des contraintes excessives. Cela peut endommager l'appareil.

Caractéristiques générales

Sélection du type d'affichage

Vous pouvez changer le mode d'affichage.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display".

Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage





Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode".

Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

A chaque fois qu'on appuie sur la molette de commande, le mode d'affichage change comme indiqué ci-dessous.

Mode d'affichage	Affichage
"Display type A"	
"Display type B"	
"Display type C"	
"Display type D"	

- ① 1ère partie d'affichage texte
- ② 2ème partie d'affichage texte
- ③ 3ème partie d'affichage texte
- ④ 4ème partie d'affichage texte
- ⑤ Partie d'affichage indicateur
- ⑥ Partie d'affichage icône
- ⑦ Section d'affichage de texte
- ⑧ Section d'affichage graphique

5 Quitter le mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".

Appuyez sur la molette [VOL].



- L'information peut être changée par le type d'affichage. Reportez-vous à la page de la table suivante pour connaître les méthodes de commutation par type d'affichage.

Type d'affichage	A	B	C	D
1er texte ①	—	—	22	22
2ème texte ②	—	—	22	22
3ème texte ③	—	—	22	22
4ème texte ④	—	—	22	22
Icône ⑥	—	—	—	26
Texte ⑦	—	20	—	—
Graphique ⑧	18	18	—	—

Affichage de type A / Affichage de type B

Partie graphique/ Commutation d'affichage d'analyseur de spectre

Vous pouvez changer l'affichage graphique/ affichage d'analyseur de spectre.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display".

Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode".

Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "Display Type A"/ "Display Type B".

5 Sélectionner l'affichage graphique/ affichage d'analyseur de spectre
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "SA/GRPH".
Appuyez sur la molette [VOL].

6 Sélectionner l'affichage graphique/ partie d'affichage d'analyseur de spectre
Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, l'affichage graphique/ affichage d'analyseur de spectre commute comme indiqué ci-dessous.

Affichage graphique/ Affichage d'analyseur de spectre
Film 1
Film 2
Film 3 (Film 1 et Film 2)
Analyseur de spectre 1
:
Analyseur de spectre 8
Fond d'écran & *Fond d'écran téléchargé

7 Quitter le mode de commande d'affichage
Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".
Appuyez sur la molette [VOL].



- * Pour télécharger un fond d'écran, reportez-vous à la section <Téléchargement d'image> (page 49).
- En veille, l'analyseur de spectre ne peut pas être sélectionné.

Affichage de type A / Affichage de type B

Sélection du fond d'écran

Vous pouvez sélectionner un papier peint lorsque le type d'affichage est "Display Type A"/ "Display Type B".

1 Sélection du fond d'écran

Reportez-vous à la section <Partie graphique/ Commutation d'affichage d'analyseur de spectre> (page 18).

2 Sélectionner le fond d'écran

Affichez les fonds d'écran les uns après les autres

Appuyez sur la molette de commande.

A chaque fois que la molette est enfoncée, le balayage de fond d'écran est activé et désactivé.

Lorsque le balayage est activé, "SCAN" est affiché.

Lorsque le balayage est activé, chaque papier peint est affiché pendant plusieurs secondes.

Sélection manuelle du fond d'écran

1 Eteindre le balayage de fond d'écran.

Appuyez sur la molette de commande.

A chaque fois que la molette est enfoncée, le balayage de fond d'écran est activé et désactivé.

2 Sélectionner le fond d'écran.

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

A chaque fois qu'on appuie sur la molette, le fond d'écran change.

3 Quitter le mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".

Appuyez sur la molette [VOL].

Caractéristiques générales

Affichage de type B

Sélection de texte pour l'affichage

Vous pouvez sélectionner l'affichage de texte.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display".

Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode".

Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "Display Type B".

5 Entrer en mode de sélection de texte

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Text".

Appuyez sur la molette [VOL].

6 Sélectionner le texte

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

En source tuner

Information	Affichage
Nom du service de programme (FM)	"BAND+ch+PS"*
Texte radio ou Nom du service de programme (FM)	"Radio Text"*
Fréquence (MW, LW)	"BAND+ch+FREQ"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En source CD et disque externe

Information	Affichage
Titre du disque	"Disc Title"*
Titre de la plage	"Track Title"*
Numéro de plage & Temps de lecture	"P-Time"
Nom du disque	"DNPS"*1
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En source de fichier audio

Information	Affichage
Titre de chanson & Nom d'artiste	"Title/Artist"*
Nom d'album & Nom d'artiste	"Album/Artist"*
Nom du dossier	"Folder Name"
Nom du fichier	"File Name"
Numéro de fichier & temps de lecture	"P-Time"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En source DAB

Information	Affichage
Étiquette du service	"Service Label"*
Étiquette dynamique	"Dynamic Label"*2
Étiquette PTY	"PTY Label"*2
Étiquette de composant	"Component Label"*
Qualité audio	"Audio Quality"*2
Étiquette d'ensemble	"Ensemble Label"*
Étiquette de région	"Region Label"*
Fréquence reçue	"Frequency"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En source d'entrée auxiliaire

Information	Affichage
Nom de l'entrée auxiliaire	"AUX Name" / "AUX EXT"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

En mode de veille

Information	Affichage
Nom de source	"Standby"
Horloge	"Clock"
Date	"Date"

7 Quitter le mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".

Appuyez sur la molette [VOL].



- Le nom de l'entrée auxiliaire est affiché pour la source d'entrée auxiliaire.
- * Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, le temps de lecture ou la fréquence est affiché.
- *¹ Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, "No Name" est affiché.
- *² Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, "No Text"/"None"/"Obscure Audio" est affiché.
- Lorsque LX-AMP est connecté, l'élément configuré par le mode d'affichage de LX-AMP est affiché.
- Le numéro de plage de fichier audio affiche les 3 derniers chiffres lorsqu'il dépasse 1000 chansons.

Caractéristiques générales

Affichage de type C / Affichage de type D

Commutation de l'affichage de texte

Vous pouvez changer l'affichage de texte.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display".

Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode".

Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "Display Type C"/"Display Type D".

5 Entrer en mode de sélection de texte

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Text".


Appuyez sur la molette [VOL].

6 Sélectionner la section d'affichage de texte

Sélectionner le mode d'affichage

Appuyez sur la molette de commande.

A chaque fois qu'on appuie sur la molette de commande, le mode d'affichage change comme indiqué ci-dessous.

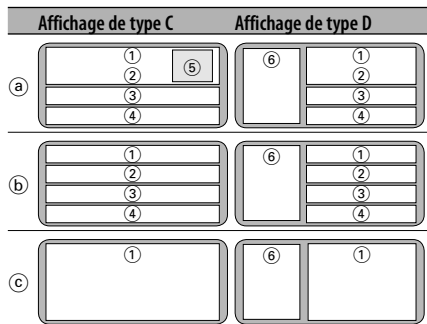

a Affichage de source et affichage 2-éléments

b Affichage 4-éléments

c Affichage 1-élément 4-lignes

① 1ère partie d'affichage texte

② 2ème partie d'affichage texte

③ 3ème partie d'affichage texte

④ 4ème partie d'affichage texte

⑤ Partie d'affichage indicateur

⑥ Partie d'affichage icône

Sélectionnez la ligne

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

Le curseur (▶) se déplace sur la section d'affichage de texte sélectionnée.

Sélectionner le texte

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Reportez-vous au tableau décrit plus loin pour les éléments de réglage.

7 Quitter le mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".

Appuyez sur la molette [VOL].



- La même information ne peut être affichée en 1ère – 4ème partie d'affichage de texte. Toutefois, l'affichage vierge peut être l'objet de sélections multiples.
- * Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, l'un des deux affichages suivants apparaît :
 - Dans la 1ère partie d'affichage de texte ①, le temps de lecture ou la fréquence est affiché.
 - Dans d'autres modes, l'affichage reste vierge.
- *¹ Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, "No Name" est affiché.
- *² Si le contenu des informations ne peut pas être affiché, "No Text"/"None"/"Obscure Audio" est affiché.
- Lorsque LX-AMP est connecté, l'élément configuré par le mode d'affichage de LX-AMP est affiché. (Autre affichage que celui 1-élément 4-lignes c)
- Le réglage de certaines lignes ne peut pas être changé en mode d'interruption (par ex., les informations routières).

Textes affichés sur l'affichage de type C/D en mode d'affichage 2-éléments ^a

En source tuner

Information (1 2)	
Nom de source	
Fréquence	

Information (3 4)	Affichage
Texte radio (FM)	"Radio Text"*
Nom du service de programme (FM)	"Program Service Name"*
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En source CD et disque externe

Information (1 2)	
Nom de source	
Numéro de plage & Temps de lecture	

Information (3 4)	Affichage
Titre du disque	"Disc Title"*
Titre de la plage	"Track Title"*
Nom du disque	"DNPS"* ¹
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En source de fichier audio

Information (1 2)	
Nom de source	
Numéro de dossier, numéro de fichier & temps de lecture	

Information (3 4)	Affichage
Titre de chanson & Nom d'artiste	"Title/Artist"*
Nom d'album & Nom d'artiste	"Album/Artist"*
Nom du dossier	"Folder Name"
Nom du fichier	"File Name"
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En veille

Information (1 2)	
Nom de source	

Information (3 4)	Affichage
Horloge	"Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En source d'entrée auxiliaire

Information (1 2)	
Nom de source	

Information (3 4)	Affichage
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

En source DAB

Information (1 2)	
Nom de source	
Fréquence	

Information (3 4)	Affichage
Étiquette du service	"Service Label"*
Étiquette dynamique	"Dynamic Label"* ²
Étiquette PTY	"PTY Label"* ²
Étiquette de composant	"Component Label"*
Qualité audio	"Audio Quality"* ²
Étiquette d'ensemble	"Ensemble Label"*
Étiquette de région	"Region Label"*
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"
Date	"Date"
Pas d'affichage	"Blank"

Caractéristiques générales

Textes affichés sur l'affichage de type C/D en mode d'affichage 4-éléments ^(b)

En source tuner

Information	Affichage	Condition
Nom du service de programme (FM)	"BAND+ch+PS"*	①
Texte radio ou Nom du service de programme (FM)	"Radio Text"*	①
Texte radio (FM)	"Radio Text"*	②③④
Nom du service de programme (FM)	"Program Service Name"*	②③④
Fréquence	"BAND+ch+FREQ"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En source CD et disque externe

Information	Affichage	Condition
Titre du disque	"Disc Title"*	①②③④
Titre de la plage	"Track Title"*	①②③④
Numéro de plage & Temps de lecture	"P-Time"	①
Nom du disque	"DNPS"* ¹	①②③④
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En source de fichier audio

Information	Affichage	Condition
Titre de chanson & Nom d'artiste	"Title/Artist"*	①②③④
Nom d'album & Nom d'artiste	"Album/Artist"*	①②③④
Nom du dossier	"Folder Name"	①②③④
Nom du fichier	"File Name"	①②③④
Numéro de fichier & temps de lecture	"P-Time"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En veille

Information	Affichage	Condition
Veille	"Standby"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Horloge	"Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En source d'entrée auxiliaire

Information	Affichage	Condition
Nom de l'entrée auxiliaire	"AUX Name"/ "AUX EXT"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

En source DAB

Information	Affichage	Condition
Etiquette du service	"Service Label"*	①②③④
Etiquette dynamique	"Dynamic Label"* ²	①②③④
Etiquette PTY	"PTY Label"* ²	①②③④
Etiquette de composant	"Component Label"*	①②③④
Qualité audio	"Audio Quality"*	①②③④
Etiquette d'ensemble	"Ensemble Label"*	①②③④
Etiquette de région	"Region Label"*	①②③④
Fréquence reçue	"Frequency"	①
Indicateur	"Indicator"	①②③④
Analyseur de spectre & Horloge	"Speana/Clock"	①②③④
Date	"Date"	①②③④
Pas d'affichage	"Blank"	②③④

Textes affichés sur l'affichage de type C/D en mode d'affichage 1-élément 4-lignes [Ⓒ]

En source tuner

Information	Affichage
Texte radio ou Nom du service de programme (FM)	"Radio Text"*

En source CD et disque externe

Information	Affichage
Titre du disque	"Disc Title"*
Titre de la plage	"Track Title"*

En source de fichier audio

Information	Affichage
Titre de chanson & Nom d'artiste	"Title/Artist"*
Nom d'album & Nom d'artiste	"Album/Artist"*
Nom du dossier	"Folder Name"
Nom du fichier	"File Name"

En source DAB

Information	Affichage
Étiquette dynamique	"Dynamic Label"*



- Si l'information complète ne peut pas être affichée en quatre lignes, maintenez appuyée la molette de commande [FM] pendant au moins 1 seconde pour afficher la partie restante des informations.
- Une source disque externe peut être sélectionnée lorsqu'un appareil compatible avec la fonction d'affichage de texte est connecté.

Caractéristiques générales

Affichage de type D

Commutation d'affichage d'icône

Changement de l'affichage d'icône ⑥.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display".

Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode".

Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "Display Type D".

5 Entrez en mode de sélection d'icône

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Side".

Appuyez sur la molette [VOL].

6 Commutez l'affichage d'icône

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le réglage change comme indiqué ci-dessous.

Affichage d'icône	Affichage
Graphique de la source	"Source"
Étiquette de texte	"Text"
Étiquette de mode de lecture (disque ACDrive)	"Play Mode"
Art album (disque ACDrive)	"Photograph"

7 Quitter le mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".

Appuyez sur la molette [VOL].



- La fonction d'affichage d'art album affiche l'image attachée au fichier par Media Manager. Cette fonction ne peut pas afficher l'image contenue dans la liste d'écoute.
- La fonction d'affichage d'art album n'est pas utilisée pour afficher l'image correspondant au repère

enregistré dans le fichier audio.

- Si l'affichage de l'art album est sélectionné pendant la lecture d'un disque ACDrive sur lequel il n'y a pas d'art album enregistré, c'est une icône source qui s'affiche.
- Pendant le téléchargement d'art album, "Down-loading" est affiché. Le téléchargement prend 30 secondes maximum.

Affichage de type B / Affichage de type C /
Affichage de type D

Sélection de la couleur de la police

Vous pouvez sélectionner la couleur d'affichage de la police.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display".

Appuyez sur la molette [VOL].

3 Sélectionner le mode d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Mode".

Appuyez sur la molette [VOL].

4 Sélectionner le type d'affichage

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "Display Type B"/"Display Type C"/"Display Type D".

5 Entrer en mode de sélection de couleur de police

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "FontCOL".

Appuyez sur la molette [VOL].

6 Sélectionner la section d'affichage de texte

Sélectionnez le mode de couleur de police
Appuyez sur la molette de commande.

A chaque fois que vous appuyez sur la molette, le mode de couleur de police commute entre Basique (12 couleurs) et Détaillé (115 couleurs). Le curseur (▶) est affiché en bleu. En mode Détaillé, il est apparaît en rouge.

Sélectionnez la ligne (Affichage de type C/ Affichage de type D)

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

Le curseur (▶) se déplace sur la section d'affichage de texte sélectionnée.

Sélectionner la couleur de police

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

7 Quitter le mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".

Appuyez sur la molette [VOL].



- Lorsque vous sélectionnez l'affichage de type B, sélectionnez une couleur de police facile à voir.
- L'élément "Indicator" de l'affichage C/D peut être réglé; toutefois, la couleur d'affichage actuelle ne change pas.
- Cette fonction peut être réglée pour chaque type d'affichage.

Commutation de l'affichage externe

Vous pouvez changer l'affichage dans l'affichage externe connecté.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Display" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Display".

Appuyez sur la molette [VOL].

3 Entrer en mode de sélection d'affichage externe

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "OEMDISP".

Appuyez sur la molette [VOL].

"OEM Display Out" est affiché.

4 Sélectionner l'affichage

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

5 Quitter le mode de commande d'affichage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Return".

Appuyez sur la molette [VOL].

Sourdine TEL

Le son est automatiquement coupé lorsqu'un appel est reçu.

Lorsqu'un appel est reçu

"Call" est affiché.

Le système audio se met en pause.

Ecouter l'autoradio pendant un appel

Appuyez sur la touche [SRC].



L'affichage "Call" disparaît et le système audio se remet en marche.

A la fin de l'appel

Raccrochez le téléphone.

L'affichage "Call" disparaît et le système audio se remet en marche.

Fonctions du tuner

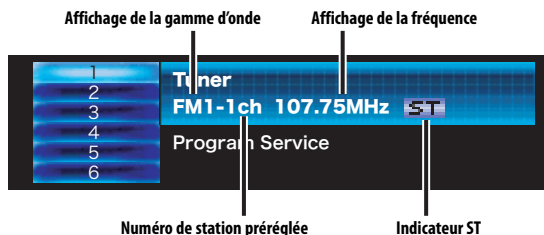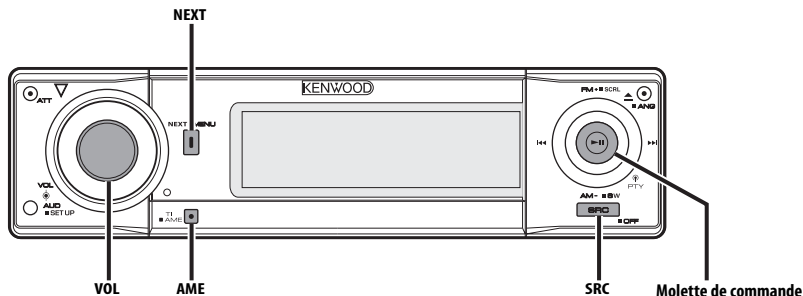

Syntonisation

Vous pouvez sélectionner la station.

1 Sélectionner la source tuner

Appuyez sur la touche [SRC].
Sélectionnez l'affichage "TUNER".

2 Sélectionner la bande

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

A chaque fois qu'on pousse la molette sur [FM], une commutation s'opère entre les bandes FM1, FM2, et FM3.

3 Syntoniser vers le haut ou vers le bas

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].



- Pendant la réception de stations stéréo, l'indicateur "ST" est allumé.

Fonction de télécommande

Syntonisation à accès direct

Vous pouvez entrer la fréquence et syntoniser.

1 Sélectionner la bande

Appuyez sur la touche [FM] ou [AM].

2 Entrer en mode de syntonisation à accès direct

Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.
"----" est affiché.

3 Saisir la fréquence

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.

Exemple :

Fréquence souhaitée	Appuyez sur la touche
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Annulation de la syntonisation à accès direct

Appuyez sur la touche [DIRECT] de la télécommande.

Mémoire de station pré-réglée

Vous pouvez mettre une station en mémoire.

1 Sélectionner la bande

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

2 Sélectionner la fréquence à mettre en mémoire

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

3 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "1" — "6" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

4 Sélectionnez un numéro pré-réglé

Tournez la molette [VOL].

5 Mettre en mémoire la fréquence

Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.

L'affichage du numéro pré-réglé clignote une fois.

Sur chaque bande, 1 station peut être mise en mémoire sur chaque numéro [1] — [6].

Entrée en mémoire automatique

Vous pouvez mettre automatiquement en mémoire les stations dont la réception est bonne.

1 Sélectionner la bande pour l'entrée en mémoire automatique

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

2 Ouvrir le mode d'entrée en mémoire automatique

Appuyez sur la touche [AME] pendant au moins 2 secondes.

Lorsque 6 stations qui peuvent être captées sont mises en mémoire, le mode d'entrée en mémoire automatique est fermé.



- Lorsque la <AF (Alternative Frequency - Fréquence alternative)> (page 47) est activée, seules les stations RDS sont mises en mémoire.
- Lorsque l'entrée en mémoire automatique est effectuée dans la bande FM2, les stations RDS pré-réglées dans la bande FM1 ne sont pas mises en mémoire.
De même, lorsque l'entrée en mémoire automatique est effectuée dans la bande FM3, les stations RDS pré-réglées dans FM1 ou FM2 ne sont pas mises en mémoire.

Syntonisation pré-réglée

Vous pouvez rappeler les stations mises en mémoire.

1 Sélectionner la bande

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

2 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "1" — "6" apparaisse.



Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

3 Sélectionnez un numéro pré-réglé

Tournez la molette [VOL].

4 Rappeler la station

Appuyez sur la molette [VOL].

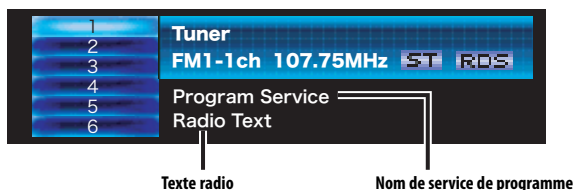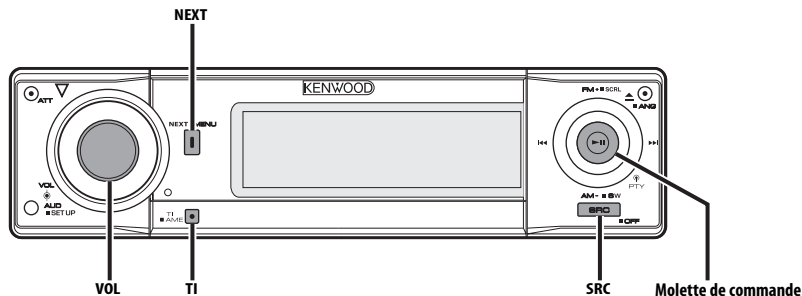

Informations routières

Passer automatiquement aux informations routières lorsqu'un bulletin d'informations routières commence même si vous n'êtes pas en train d'écouter la radio.

Appuyez sur la touche [TI].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la fonction d'informations routières est activée ou désactivée.

Lorsqu'elle est activée, "Traffic INFO ON" est affiché.

Lorsqu'un bulletin d'informations routières commence, "Traffic INFO" est affiché et l'autoradio bascule sur les informations routières.



- Pendant la réception d'une station AM lorsque la fonction d'informations routières est activée, l'autoradio passe à une station FM.
- Pendant la réception d'informations routières, le volume réglé est mémorisé automatiquement et la fois suivante où l'autoradio passe aux informations routières, le volume sera automatiquement celui précédemment mémorisé.

Capter d'autres stations d'informations routières

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].



- Les informations routières peuvent être commutées lorsqu'elles sont sur la source tuner. Toutefois, vous ne pouvez pas commuter les informations routières pendant la réception du bulletin d'informations routières.

Défilement de texte radio

Vous pouvez faire défiler le texte radio affiché.

Maintenez appuyée la molette de commande sur [FM] pendant au moins 1 seconde.

PTY (Type de Programme)

Sélection du type de programme et recherche d'une station.

1 Entrer en mode PTY

Appuyez sur la molette de commande.

"PTY Select" est affiché.



- Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant un bulletin d'informations routières ou une réception AM.

2 Sélectionner le type de programme

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

A chaque fois qu'on appuie sur la molette de commande, le type de programme change comme indiqué ci-dessous.

N°	Type de programme	Affichage
1.	Discours	"All Speech"
2.	Musique	"All Music"
3.	Informations	"News"
4.	Affaires courantes	"Current Affairs"
5.	Information	"Information"
6.	Sport	"Sport"
7.	Education	"Education"
8.	Théâtre	"Drama"
9.	Culture	"Cultures"
10.	Science	"Science"
11.	Divers	"Varied Speech"
12.	Musique Pop	"Pop Music"
13.	Musique Rock	"Rock Music"
14.	Musique d'ambiance	"Easy Listening M"
15.	Musique classique légère	"Light Classic M"
16.	Musique classique sérieuse	"Serious Classics"
17.	Autres musiques	"Other Music"
18.	Météo	"Weather & Metr"
19.	Finance	"Finance"
20.	Programmes pour enfants	"Children's Prog"
21.	Affaires sociales	"Social Affairs"
22.	Religion	"Religion"
23.	Appels auditeurs	"Phone In"
24.	Voyage	"Travel & Touring"
25.	Loisirs	"Leisure & Hobby"
26.	Musique Jazz	"Jazz Music"
27.	Musique Country	"Country Music"
28.	Musique Nationale	"National Music"
29.	Musique Rétro	"Oldies Music"
30.	Musique Folk	"Folk Music"
31.	Documentaire	"Documentary"



- Discours et Musique incluent les types de programmes ci-dessous.
Musique: N° 12 — 17, 26 — 30
Discours: N° 3 — 11, 18 — 25, 31
- Vous pouvez mettre le type de programme en mémoire (numéros [1] — [6]) pour pouvoir les rappeler rapidement plus tard. Reportez-vous à la section <Pré-réglage du type de programme> (page 32).
- La langue d'affichage peut être changée. Reportez-vous à la section <Changer la langue pour la fonction Type de programme (PTY)> (page 32).

3 Rechercher la station du type de programme sélectionné

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Lorsque vous voulez rechercher d'autres stations, appuyez de nouveau sur [◀◀] ou [▶▶] de la molette de commande.



- Lorsque le type de programme sélectionné n'est pas trouvé, le message "No PTY" est affiché. Sélectionnez un autre type de programme.

4 Sortir du mode PTY

Appuyez sur la molette de commande.

Pré-réglage du type de programme

Vous pouvez mettre le type de programme dans la mémoire des touches pré-réglées et le rappeler rapidement.

Pré-réglage du type de programme

1 Sélectionner le type de programme à pré-régler

Reportez-vous à la section <PTY (Type de Programme)> (page 31).

2 Sélectionnez un numéro pré-réglé

Tournez la molette [VOL].

3 Pré-régler le type de programme

Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.

Rappel du type de programme pré-réglé

1 Entrer en mode PTY

Reportez-vous à la section <PTY (Type de Programme)> (page 31).

2 Sélectionnez un numéro pré-réglé

Tournez la molette [VOL].

3 Rappeler le type de programme

Appuyez sur la molette [VOL].

Changer la langue pour la fonction Type de programme (PTY)

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage du type de programme.

1 Entrer en mode PTY

Reportez-vous à la section <PTY (Type de Programme)> (page 31).

2 Entrer en mode de changement de langue Appuyez sur la touche [TI].

3 Sélectionner la langue


Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

A chaque fois que la molette est poussée, la langue change comme indiqué ci-dessous.

Langue	Affichage
Anglais	"English"
Espagnol	"Spanish"
Français	"French"
Hollandais	"Dutch"
Norvégien	"Norwegian"
Portugais	"Portuguese"
Suédois	"Swedish"
Allemand	"German"

4 Sortir du mode de changement de langue Appuyez sur la touche [TI].

Fonctions de contrôle de CD/fichier audio/disque externe

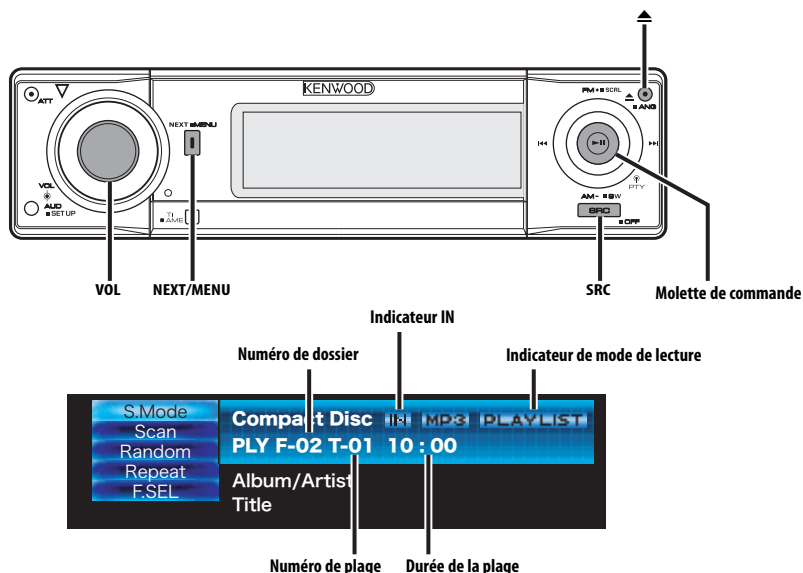

Lecture de CD & fichier audio

Lorsqu'il n'y a pas de disque inséré

- 1 Ouvrir le panneau de commande
Appuyez sur la touche [▲].
- 2 Insérez un disque.



- Lorsque la façade a été ouverte par glissement, elle pourrait gêner le levier de vitesse ou autre chose. Si cela se produit, pour votre sécurité, déplacez le levier de vitesses ou prenez les mesures nécessaires pour retirer l'obstacle avant d'utiliser l'appareil.
- Insérez le disque horizontalement dans la fente. Si vous insérez le disque en le poussant vers le bas, cela peut le rayer.



- Reportez-vous à <A propos de AAC, MP3 et WMA> (page 7) pour connaître les formats audio que les différents modèles peuvent lire.
- Vous pouvez jouer le disque (disque ACDrive) réalisé par le Media Manager par la même opération.
- Vous pouvez annuler les annonces lorsque vous sélectionnez le dossier par <Index voix> (page 50) pendant la lecture de ACDrive.

- Lorsqu'un disque est présent dans l'appareil, l'indicateur "IN" est allumé.
- Pendant la lecture de fichiers AAC/MP3/WMA, les indicateurs AAC, MP3 et WMA sont allumés.

Lorsqu'un disque est présent dans l'appareil.

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "Compact Disc".

Pause et lecture

Appuyez sur la molette de commande.

A chaque fois qu'on appuie sur la molette, une pause ou une lecture est effectuée.

Ejecter le disque

1 Ejecter le disque

Appuyez sur la touche [▲].

2 Remettre le panneau de commande en position originale

Appuyez sur la touche [▲].

Lire un disque externe

Vous pouvez lire des disques présents dans le lecteur de disque optionnel connecté à cet appareil.

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage pour le lecteur de disque que vous désirez.

Exemples d'affichage:

Affichage	Lecteur de disque
"CD Changer"	Changeur de CD
"MD Changer"	Changeur de MD

Pause et lecture

Appuyez sur la molette de commande.

A chaque fois qu'on appuie sur la molette, une pause ou une lecture est effectuée.



- Les fonctions pouvant être utilisées et les informations affichées peuvent être différentes suivant les lecteurs de disques externes connectés.

Avance rapide et retour

Avance rapide

Maintenez appuyée la molette de commande sur [▶▶].

Relâchez la touche pour reproduire le disque à partir de ce point.

Retour

Maintenez appuyée la molette de commande sur [◀◀].

Relâchez la touche pour reproduire le disque à partir de ce point.



- Le son n'est pas produit pendant que le fichier Audio est recherché.
- L'avance rapide et le retour rapide ne peuvent pas être effectués en fonction du format de fichier AAC.

Recherche de plage/fichier

Vous pouvez rechercher une chanson sur le disque ou dans le dossier de fichier audio.

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Fonction du changeur de disques/ fichier audio

Recherche de disque/Recherche de dossier

Vous pouvez sélectionner un disque inséré dans le changeur de disques ou un dossier enregistré sur le support de fichiers audio.

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

Fonction de télécommande

Recherche directe de plage/fichier

Vous pouvez rechercher directement une plage/fichier par la saisie du numéro de plage/fichier.

1 Entrer le numéro de plage/fichier

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.



- La recherche directe de fichier peut être sélectionnée jusqu'à 999.

2 Effectuer une recherche de plage/fichier

Appuyez sur la touche [◀◀] ou [▶▶].

Annulation d'une recherche de plage/fichier

Appuyez sur la touche [▶▶].

Fonction de changeurs de disques avec télécommande

Recherche directe de disque

Vous pouvez exécuter la recherche de disque en saisissant le numéro de disque.

1 Entrer le numéro de disque

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.

2 Effectuer une recherche de disque

Appuyez sur la touche [+] ou [-].

Annulation d'une recherche directe de disque

Appuyez sur la touche [▶▶].

Répétition de Plage/Fichier/Disque/Dossier

Vous pouvez réécouter la chanson, le disque dans le changeur de disques ou le dossier de fichiers audio que vous écoutez.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Repeat" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Activer/désactiver la lecture à répétition

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Repeat". Appuyez sur la molette [VOL].

Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, la fonction Répétition de la lecture change de la manière suivante.

En source CD et disque externe

Répétition de la lecture	Affichage
Répétition de plage	"Repeat ON"/ "Track Repeat ON"
Répétition de disque (Dans le changeur de disque)	"Disc Repeat ON"
Répétition désactivée	"Repeat OFF"

En source de fichier audio

Répétition de la lecture	Affichage
Répétition de fichier	"File Repeat ON"
Répétition de dossier	"Folder Repeat ON"
Répétition désactivée	"Repeat OFF"

Lecture par balayage

Vous pouvez écouter la première partie de chaque chanson sur le disque ou dans le dossier de fichiers audio que vous écoutez et rechercher la chanson désirée.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Scan" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Lancer la lecture par balayage

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Scan". Appuyez sur la molette [VOL].

"Scan ON"/"Track Scan ON" est affiché.

3 Relâcher la touche lorsque vous entendez la

chanson que vous souhaitez écouter. Appuyez sur la molette de commande.

Lecture aléatoire

Vous pouvez lire toutes les chansons sur le disque ou dans le dossier de fichiers audio en ordre aléatoire.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Random" apparaisse.


Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Activer/désactiver la lecture aléatoire

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Random". Appuyez sur la molette [VOL].

A chaque fois qu'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire est activée ou désactivée. Lorsqu'elle est activée, "Random ON" est affiché.



- Lorsque vous poussez la molette de commande sur , la chanson aléatoire suivante commence.

Fonction du changeur de disque

Lecture aléatoire du chargeur

Vous pouvez écouter les chansons de tous les disques présents dans le changeur de disque dans un ordre aléatoire.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "M.RDM" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).


2 Activer/désactiver la lecture aléatoire du magasin

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "M.RDM". Appuyez sur la molette [VOL].

A chaque fois qu'on appuie sur la touche, la lecture aléatoire de magasin est activée ou désactivée.

Lorsqu'elle est activée, "Magazine Random ON" est affiché.



- Lorsque vous poussez la molette de commande sur , la chanson aléatoire suivante commence.

Fonctions de contrôle de CD/fichier audio/disque externe

Fonction de fichier audio

Lecture aléatoire de disque

Vous pouvez lire aléatoirement tous les fichiers audio enregistrés sur le disque.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "Random" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Activer la lecture aléatoire de disque

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Random".

Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 1 seconde.

Lorsqu'elle est activée, "Disc Random ON" est affiché.

Annulation de la lecture aléatoire de disque

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Random".

Appuyez sur la molette [VOL].



- Lorsque vous poussez la molette de commande sur [▶▶], la chanson aléatoire suivante commence.

Fonction de fichier audio

Sélection de dossier

Vous pouvez sélectionner rapidement le dossier que vous voulez écouter.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "F.SEL" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).



- La sélection de dossier ne fonctionne pas lorsque la <Lecture aléatoire de disque> (page 36) est activée.

2 Entrer en mode de sélection de dossier

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "F.SEL".

Appuyez sur la molette [VOL].

Pendant le mode de sélection, les informations concernant le dossier sont affichées comme suit.

Affichage du numéro de dossier

Affiche le numéro du dossier appartenant au dossier en cours de sélection.



Affichage du nom de dossier

Affiche le nom de dossier actuel.

3 Sélectionnez le niveau du dossier*

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

Avec la touche [AM] vous descendez d'un niveau et avec la touche [FM] vous montez d'un niveau.

Sélectionner un dossier dans le même niveau

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Avec la commande [◀◀] de la molette vous passez au dossier précédent, et avec la commande [▶▶] de la molette vous passez au dossier suivant.

Retourner au niveau le plus haut*

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "Home".

Appuyez sur la molette [VOL].



- * Ne fonctionne pas lorsque <Commutation du mode de lecture> (page 37) est réglé sur autre chose que "Folder Mode" pendant la lecture de ACDrive.

Faire défiler l'affichage du nom de dossier

Maintenez appuyée la molette de commande sur [FM] pendant au moins 1 seconde.

4 Choisir le dossier à lire

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "OK".

Appuyez sur la molette [VOL].

Le mode de sélection de dossier apparaît et le fichier audio du dossier affiché est lu.

Annulation du mode de sélection de dossier

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "EXIT".

Appuyez sur la molette [VOL].

Commutation du mode de lecture

Vous pouvez arranger les ordres de lecture des chansons par catégorie.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "S.Mode" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Sélectionner le mode de lecture

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "S.Mode".

Appuyez sur la molette [VOL].

A chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de lecture change de la manière suivante. L'indicateur de mode de lecture est activé.

Mode de lecture	Catégorie devant être arrangée
"PlayList Mode"	Ordre de liste de lecture.
"Genre Mode"	Par genre.
"Artist Mode"	Par artiste.
"Album Mode"	Par album.
"Folder Mode"	Par le dossier enregistré sur le disque.



- Les informations de catégorie de chaque chanson sont les données enregistrées dans le Media Manager lorsque le disque ACDrive est en train d'être généré.
- L'annonce lorsque le mode est commuté peut être annulée par <Index voix> (page 50).
- L'avancement des informations de mode de lecture peut être sélectionné par les touches [AM] et [FM].

Recherche par lettre

Vous pouvez rechercher la chanson que vous voulez lire en sélectionnant l'initiale du nom du Genre, de l'Artiste ou de l'Album.

1 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "S.Mode" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

2 Entrer en mode de recherche par lettre

Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "S.Mode".

Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 1 seconde.



- Cela ne fonctionne pas lorsque la <Lecture aléatoire de disque> (page 36) est activée.
- Cette fonction est disponible uniquement lorsque le mode de lecture est réglé sur Genre, Artiste ou Album.

Annulation de la recherche de lettre

Appuyez sur la molette [VOL].

3 Démarrer la recherche par lettre

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

L'initiale du nom de Genre, d'Artiste ou d'Album est affichée et lue dans l'ordre.



- L'annonce de l'initiale peut être annulée par <Index voix> (page 50).
- Lorsque la molette de commande est poussée à l'inverse de [◀◀] ou [▶▶] pendant la recherche par lettre, l'initiale est affichée et lue en ordre inversé.
- Lorsque la recherche de lettre est commencée, elle ne peut pas être annulée.

4 Sélectionner la chanson à lire

Appuyez sur la molette de commande lorsque l'initiale de la chanson que vous recherchez est affichée et lue.

Le groupe de l'initiale sélectionnée est lu.

Nommer un disque (DNPS)

Vous pouvez attribuer un titre à un CD.

1 Ecouter le disque auquel vous souhaitez attribuer un nom



- On ne peut pas attribuer un titre à un support de MD ou de fichiers audio.

2 Entrer en mode menu

Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.

"MENU" est affiché.

3 Sélectionner le mode de définition de nom

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

ASélectionnez l'affichage "Name Set".

4 Entrer en mode de définition de nom

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

5 Mettre le curseur en position de saisie de caractère

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

6 Sélectionner le type de caractère

Appuyez sur la molette de commande.

A chaque fois que la molette est enfoncée, le type de caractère change comme indiqué ci-dessous.

Type de caractère	Affichage
Alphabet haut de casse	"A-Z"
Alphabet bas de casse	"a-z"
Chiffres et symboles	"].*"
Caractères spéciaux (Caractères accentués)	"è"

7 Sélectionner les caractères

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].



- Les caractères peuvent être saisis à l'aide d'une télécommande à touches numériques.
Exemple: Si l'on saisit "DANCE".

Caractère	Touche	Nombre de pressions
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

8 Répétez les étapes 5 à 7 et saisissez le nom.

9 Sortir du mode menu

Appuyez sur la touche [MENU].




- Lorsque l'opération s'arrête pendant 10 secondes, le nom à cet instant est enregistré et le mode de menu se ferme.
- Supports auxquels vous pouvez attribuer des noms
 - Lecteur CD interne: 10 disques
 - Changeur/lecteur de CD externe: Cela varie en fonction du changeur/lecteur de CD. Reportez-vous au manuel du changeur/lecteur de CD.
- Le nom du CD peut être changé en suivant la même procédure que pour le nommer.

Défilement du Texte/Titre

Vous pouvez faire défiler le texte de CD, le texte de fichier audio ou le titre de MD qui est affiché.

Maintenez la molette de commande appuyée sur [FM] pendant au moins 1 seconde.

Fonctions de commande du tuner DAB

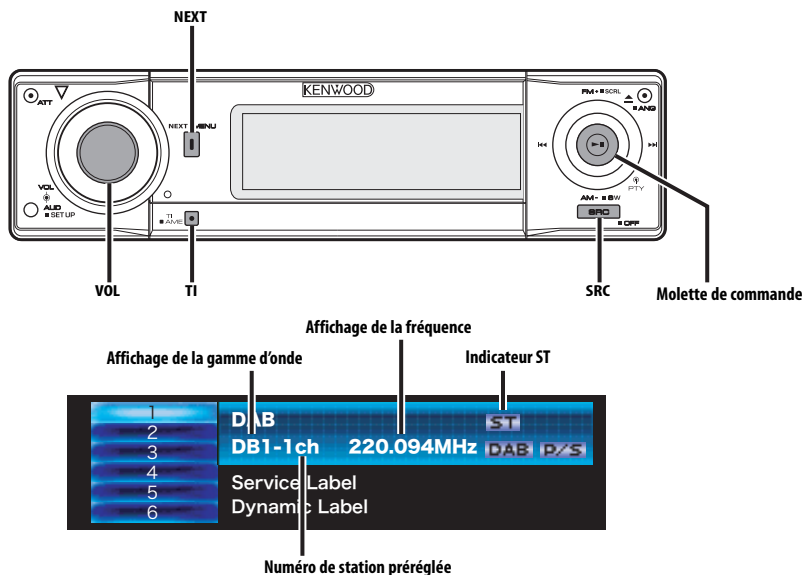

A propos de la commande de tuner DAB

Reportez-vous au groupe [A]^{*1*3} du mode d'emploi du tuner DAB KTC-9090DAB (accessoire en option) pour connaître la méthode de commande de la fonction tuner DAB.

Toutefois, les méthodes suivantes de contrôle de l'appareil peuvent être différentes de celles figurant dans le mode d'emploi ; par conséquent, reportez-vous aux instructions supplémentaires suivantes.

Mémoire de pré-réglage de service

Rappel des services en mémoire.

1 Sélectionner la bande pré-réglée

Poussez la molette de commande sur [FM].

A chaque fois que vous appuyez sur la touche, la bande pré-réglée commute entre DB1, DB2 et DB3.

2 Recevez le service devant être pré-réglé.

3 Affichez l'écran multifonctions

Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "1" — "6" apparaisse.

Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).

4 Sélectionnez un numéro pré-réglé

Tournez la molette [VOL].

5 Mettez le service en mémoire

Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.

L'affichage du numéro pré-réglé clignote une fois.

Sur chaque bande, 1 service peut être mis en mémoire sur chaque numéro [1] — [6].

Rappel d'un service pré-réglé

- 1 Sélectionner la bande pré-réglée**
Poussez la molette de commande sur [FM].
- 2 Affichez l'écran multifonctions**
Appuyez sur la touche [NEXT] plusieurs fois jusqu'à ce que "1" — "6" apparaisse.
Reportez-vous à la section <Remarques concernant le système multifonctions> (page 9).
- 3 Sélectionnez un numéro pré-réglé**
Tournez la molette [VOL].
- 4 Rappelez le service**
Appuyez sur la molette [VOL].

Fonction de type de programme (PTY)

Cette fonction permet à des types de programmes désirés d'être recherchés et surveillés à partir de l'ensemble réceptionné.

- 1 Entrer en mode PTY**
Appuyez sur la molette de commande.
"PTY Select" est affiché.



- Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'interruption des annonces / le visionnage PTY.

- 2 Sélectionner le type de programme**
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
A chaque fois que vous poussez la molette, le type de programme change.
Reportez-vous au manuel d'instructions du tuner DAB pour l'<Affichage du type de programme>.
- 3 Recherchez un service de programme du type sélectionné**
Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].
Lorsque vous voulez rechercher un autre service, appuyez de nouveau sur [◀◀] ou [▶▶] de la molette de commande.



- Si le type de programme sélectionné n'est pas trouvé, le message ("No PTY", etc.) s'affiche.
Lorsque vous recherchez un service de programme d'un autre type, répétez les procédures 2 et 3.

Commutation sur un autre service : Répétez la procédure 3.

Un autre service de programme du même type sera recherché.

Annulation en cours de recherche :

Appuyez sur la molette de commande.

Recherche par type de programme et par langue

- 1 Appuyez sur la touche lorsque vous êtes en mode de sélection de programme.**
Appuyez sur la touche [TI].
- 2 Sélection d'une langue**
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].
Concernant les langues disponibles, reportez-vous au manuel d'instructions du tuner DAB pour le <Mode de recherche de filtre de langue>.
- 3 Recherche par type de programme sélectionné et par langue**
Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].
- 4 Sortie : Appuyez sur la touche [TI].**

Langues à afficher

Sélectionnez Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Espagnol, Portugais, Norvégien ou Suédois dans <Mode de recherche par filtre de langue> pour afficher dans la langue sélectionnée. (Reportez-vous au manuel d'instructions du tuner DAB)

Pré-réglage du type de programme

Mise en mémoire du type de programme dans la mémoire de pré-réglage et rappel rapide.

Pré-réglage du type de programme

1 Sélectionner le type de programme à pré-régler

Reportez-vous à la section <Fonction de type de programme (PTY)> (page 40).

2 Sélectionnez un numéro pré-réglé

Tournez la molette [VOL].

3 Pré-régler le type de programme

Appuyez sur la molette [VOL] pendant au moins 2 secondes.

Rappel du type de programme pré-réglé

1 Entrer en mode PTY


Reportez-vous à la section <Fonction de type de programme (PTY)> (page 40).

2 Sélectionnez un numéro pré-réglé

Tournez la molette [VOL].

3 Rappeler le type de programme

Appuyez sur la molette [VOL].

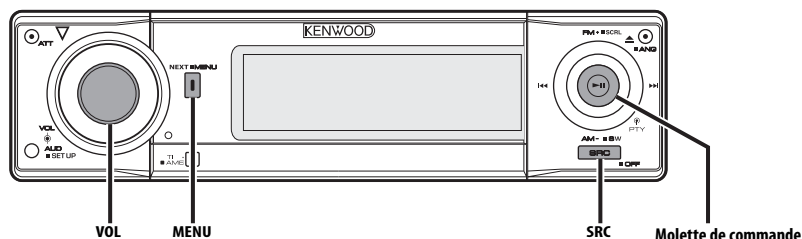

Système de menu

Vous pouvez activer en cours de fonctionnement des fonctions de signaux sonores etc.

La méthode de base d'utilisation du système du menu est expliquée ici. Les références pour les éléments du menu et leur réglage se trouvent après l'explication de cette opération.

1 Entrer en mode menu

Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.

"MENU" est affiché.

2 Sélectionner l'élément du menu

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Exemple : Lorsque vous voulez activer le signal sonore, sélectionnez l'affichage "Beep".

3 Régler l'élément du menu

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

Exemple : Lorsque "Beep" est sélectionné, à chaque fois qu'on appuie sur la molette elle commute entre "Beep:

ON" et "Beep: OFF". Sélectionner l'une des deux possibilités comme réglage.

Vous pouvez continuer en retournant à l'étape 2 et en réglant d'autres éléments.

4 Sortir du mode menu

Appuyez sur la touche [MENU].



- Lorsque d'autres éléments pour lesquels la méthode de fonctionnement normale ci-dessus est applicable sont affichés, on entre ensuite dans le graphique de réglage. (Normalement les réglages au sommet du graphique sont les réglages d'origine.) De plus, l'explication des éléments pour lesquels la méthode n'est pas applicable (<Réglage manuel de l'horloge> etc.) est exposée étape par étape.

En mode de veille

Code de sécurité

Puisqu'il faut l'autorisation du code de sécurité lorsque l'appareil est retiré du véhicule, la personnalisation de cet appareil à l'aide du code de sécurité aide à éviter les vols.



- Le réglage du code de sécurité peut être effectué lorsque le <Réglage du mode de démonstration> (page 50) est désactivé.
- Lorsque la fonction code de sécurité est activée, elle ne peut pas être désactivée.
Remarque : votre code de sécurité est le numéro de 4 chiffres situé dans votre "Car Audio Passport" dans ce package.

1 Entrer en veille

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "STANDBY".

2 Entrer en mode menu

Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.

Lorsque "MENU" est affiché, "Security" est affiché.

3 Entrer en mode code de sécurité

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

Lorsque "Enter" est affiché, "CODE" est affiché aussi.

4 Sélectionner les chiffres à saisir

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

5 Sélectionner les numéros du code de sécurité

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

6 Répétez les étapes 4 et 5, et complétez le code de sécurité.

7 Confirmer le code de sécurité

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 3 secondes.

Lorsque "Re-Enter" est affiché, "CODE" est affiché aussi.

8 Accomplissez les étapes 4 à 7 et réentrez le code de sécurité.

"Approved" est affiché.

La fonction code de sécurité est activée.



- Si vous saisissez un code différent de votre code de sécurité, vous devez recommencer à l'étape 4.

9 Sortez du mode de code de sécurité

Appuyez sur la touche [MENU].

Appuyez sur la touche Reset lorsque l'appareil est retiré de la source d'alimentation de la batterie

1 Allumez l'appareil.

2 Accomplissez les étapes 4 à 7 et réentrez le code de sécurité.

"Approved" est affiché.

L'appareil peut être utilisé.



- Si un code incorrect est entré, "Waiting" est affiché, et le temps d'interdiction de saisie indiqué ci-dessous est généré.

Après que le temps d'interdiction se soit écoulé, "CODE" est affiché, et vous pouvez réentrer le code.

Nombre de fois qu'un mauvais code a été saisi	Temps d'interdiction de saisie
1	—
2	5 minutes
3	1 heure
4	24 heures

En mode de veille

Tonalité capteur tactile

Vous pouvez activer/désactiver le signal sonore de contrôle d'opération (bip).

Affichage	Réglage
"Beep: ON"	Le bip est entendu.
"Beep: OFF"	Le bip est annulé.

Système de menu

En mode de veille

Réglage manuel de l'horloge



- Vous pouvez faire ce réglage lorsque la fonction <Affichage de l'horloge> (page 44) est désactivée.

1 Sélectionner le mode de réglage de l'horloge

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "Clock Adjust".

2 Entrer en mode de réglage de l'horloge

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

L'affichage de l'horloge clignote.

3 Régler les heures

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

Régler les minutes

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

4 Sortir du mode de réglage de l'horloge

Appuyez sur la touche [MENU].

En mode de veille

Réglage de la date

1 Sélectionner le mode de réglage de la date

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "Date Adjust".

2 Entrer en mode de réglage de la date

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

L'affichage de la date clignote.

3 Sélectionner l'élément (jour, mois, ou année) à régler

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Les éléments qui clignotent sont ceux qui peuvent être ajustés.

4 Régler chaque élément

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

5 Répétez les opérations des étapes 3 et 4 et régler la date.

6 Sortir du mode de réglage de la date

Appuyez sur la touche [MENU].

En mode de veille

Mode date

Vous pouvez régler le format de la date.

1 Sélectionner le mode date

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "Date Mode".

2 Sélectionner le format de la date

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

3 Sortir du mode menu

Appuyez sur la touche [MENU].

En mode de veille

Affichage de l'horloge

Vous pouvez synchroniser les données temps de la station RDS avec l'horloge de cet appareil.

Affichage	Réglage
"SYNC: ON"	Synchronise l'heure.
"SYNC: OFF"	Réglez l'heure manuellement.



- Il faut 3 ou 4 minutes pour synchroniser l'horloge.

En mode de veille

DSI (Indicateur de système hors-service)

Un indicateur rouge clignotera sur l'appareil après que la façade aura été enlevée, pour mettre en garde les éventuels voleurs.

Affichage	Réglage
"DSI: ON"	La DEL clignote.
"DSI: OFF"	DEL éteinte.

En mode de veille

Eclairage sélectionnable

Vous pouvez sélectionner la couleur verte ou rouge pour l'éclairage de la touche.

Affichage	Réglage
"Button: Red"	La couleur de l'éclairage est rouge.
"Button: Green"	La couleur de l'éclairage est verte.



- Vous pouvez modifier la couleur d'éclairage des touches [EJECT], [NEXT], [TI] et [ATT].

En mode de veille

Variateur de luminosité

La luminosité de l'affichage de l'appareil diminue automatiquement lorsque les phares du véhicule sont allumés.

Affichage	Réglage
"Dimmer: ON"	La luminosité de l'affichage diminue.
"Dimmer: OFF"	La luminosité de l'affichage ne diminue pas.

En mode de veille

Réglage du contraste

Vous pouvez régler le contraste de l'affichage.

Affichage et réglage
"Contrast: 1"
⋮
"Contrast: 4" (Réglage d'origine)

En mode de veille

Réglage de l'inversement d'affichage

Si aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période de temps, la commutation entre les modes d'affichage négatif et positif s'effectue automatiquement. L'inversion d'affichage maintient la luminosité initiale de l'affichage pendant une longue durée.

Affichage	Réglage
"Display N/P: Auto"	Affichage à inversion automatique
"Display N/P: POSI"	Affichage positif uniquement



- La commutation entre les modes négatif et positif ne se fait pas lorsqu'une image animée ou un spectre est affiché.

En mode de veille

Réglage de l'amplificateur intégré

Vous pouvez contrôler l'amplificateur intégré. En désactivant cette commande, la qualité de pré-sortie est améliorée.

Affichage	Réglage
"AMP: ON"	L'amplificateur intégré est activé.
"AMP: OFF"	L'amplificateur intégré est désactivé.

Autre mode que Veille/

Lorsque le système double zone est activé

Réglage du Système double zone

Réglage du son des canaux avant et arrière dans le système Double zone.

Affichage	Réglage
"Zone2: Rear"	La source auxiliaire (source d'entrée auxiliaire) doit être le canal arrière.
"Zone2: Front"	La source auxiliaire (source d'entrée auxiliaire) doit être le canal avant.

Système de menu

Autre mode que Veille

B.M.S. (Système de gestion des basses)

Réglez le niveau d'accentuation des graves de l'amplificateur externe en utilisant l'unité principale.

Affichage	Réglage
"AMP Bass: Flat"	Le niveau d'accentuation des graves est nul.
"AMP Bass: +6"	Le niveau d'accentuation des graves est bas (+6dB).
"AMP Bass: +12"	Le niveau d'accentuation des graves est moyen (+12dB).
"AMP Bass: +18"	Le niveau d'accentuation des graves est élevé (+18dB).



- Reportez-vous au catalogue ou au mode d'emploi pour connaître quels sont les amplificateurs de puissance qui peuvent être commandés à partir de cet appareil.
- Il existe deux types d'amplificateurs, les premiers peuvent être réglés de Flat jusqu'à +18 dB, et les autres modèles peuvent être réglés de Flat jusqu'à +12 dB.
Si un amplificateur qui peut uniquement être réglé sur +12 est connecté à l'appareil, "AMP Bass: +18" ne marchera pas correctement même s'il est sélectionné.

Autre mode que Veille

Compensation de la fréquence par B.M.S.

Vous pouvez régler la fréquence centrale, accentuée par le système B.M.S.

Affichage	Réglage
"AMP FREQ: Normal"	Accentuer avec la fréquence centrale normale.
"AMP FREQ: Low"	Diminuer la fréquence centrale normale de 20%.

Avec connexion d'appareil LX AMP

Commandes AMP

Vous pouvez contrôler la LX AMP connectée à l'appareil.

- 1 Sélectionner le mode de commande AMP**
Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "AMP Control".

- 2 Entrer en mode de commande AMP**
Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.
- 3 Sélectionner l'élément de commande AMP pour le réglage**
Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].



- Pour connaître les détails de l'élément de commande AMP, consultez le manuel d'utilisation joint à la lampe LX AMP.

- 4 Régler l'élément de commande AMP**
Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

- 5 Quitter le mode de commande AMP**
Appuyez sur la touche [MENU].



- L'opération LX AMP ne peut pas être utilisée en mode d'attente.

Bulletin d'informations avec définition du temps d'écoute

Il y a basculement automatique lorsqu'un bulletin d'informations commence même si l'on écoute pas la radio. De plus, on peut également définir le délai pendant lequel l'écoute ne peut pas être interrompue.

Affichage et réglage

"News: OFF"

"News: 00min"

:

"News: 90min"

Lorsque "News: 00min" — "News: 90min" est sélectionné, la fonction d'interruption du bulletin d'informations est activée.

Lorsqu'un bulletin d'informations commence, "NEWS" est affiché et on passe au bulletin d'information.



- Si vous choisissez le réglage "20min" aucun autre bulletin d'information ne sera reçu avant 20 minutes après le premier bulletin d'information.
- Le volume du bulletin de nouvelles est du même

niveau que celui réglé pour les <Informations routières> (page 30).

- Cette fonction n'est disponible que si la station souhaitée envoie un code PTY pour le bulletin d'information ou appartient à un réseau <Enhanced Other Network> envoyant un code PTY pour le bulletin d'information.
- Lorsque la fonction d'interruption du bulletin d'informations est activée, l'appareil bascule sur une station FM.

En mode Tuner

Recherche locale

Seules les stations dont la réception est bonne sont recherchées en mode de syntonisation automatique.

Affichage	Réglage
"Local.Seek: OFF"	La fonction de recherche locale est désactivée.
"Local.Seek: ON"	La fonction de recherche locale est activée.

En mode Tuner

Mode de syntonisation

Vous pouvez définir le mode de syntonisation.

Mode de syntonisation	Affichage	Opération
Recherche automatique	"Seek Mode: Auto1"	Recherche automatique d'une station.
Recherche de station pré-réglée	"Seek Mode: Auto2"	Recherche dans l'ordre des stations présentes dans la mémoire de pré-réglage.
Manuel	"Seek Mode: Manual"	Commande normale manuelle de la syntonisation.

AF (Alternative Frequency - Fréquence alternative)

Quand la réception est mauvaise, cette fonction commute automatiquement sur une autre fréquence du même programme avec une meilleure réception dans le même réseau RDS.

Affichage	Réglage
"AF: ON"	La fonction AF est activée.
"AF: OFF"	La fonction AF est désactivée.

Lorsque la fonction AF est activée, l'indicateur "RDS" est allumé.



- Quand aucune autre station avec un fort signal de réception n'est disponible pour le même programme dans le réseau RDS, il se peut que vous entendiez l'émission par intermittence. Dans ce cas, désactivez la fonction AF.

Restriction de la région RDS (Fonction de restriction régionale)

Vous pouvez choisir de restreindre ou non les canaux RDS reçus avec la fonction AF pour un réseau particulier, pour une région particulière.

Affichage	Réglage
"Regional: ON"	La fonction de restriction de la région est activée.
"Regional: OFF"	La fonction de restriction de la région est désactivée.



- Sans limiter la fonction AF pour la région ou le réseau particulier, cela permet une recherche de stations avec une bonne réception dans le même réseau RDS.

Recherche automatique TP

Quand la fonction TI est en service et que la réception devient mauvaise lors de l'écoute d'une station diffusant des informations routières, une autre station diffusant des informations routières avec une meilleure réception est recherchée automatiquement.

Affichage	Réglage
"Auto TP Seek: ON"	La fonction recherche automatique TP est activée.
"Auto TP Seek: OFF"	La fonction recherche automatique TP est désactivée.

En réception FM

Réception monaurale

Vous pouvez réduire les parasites lorsqu'une émission stéréo est captée en mode monaural.

Affichage	Réglage
"MONO: OFF"	La réception monaurale est désactivée.
"MONO: ON"	La réception monaurale est activée.

Sélectionner l'affichage d'entrée auxiliaire & nommer un Disque

Pour sélectionner l'affichage lorsque l'appareil est commuté à la source entrée Auxiliaire. Pour l'attribution d'un nom à un disque, reportez-vous à <Nommer un disque (DNPS)> (page 38).

1 Sélectionner la source d'entrée auxiliaire

Appuyez sur la touche [SRC].

Sélectionnez l'affichage "AUX"/ "AUX EXT".

2 Entrer en mode menu

Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde.

"MENU" est affiché.

3 Sélectionner le mode de réglage de l'affichage d'entrée auxiliaire

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

ASélectionnez l'affichage "Name Set".

4 Entrer en mode de réglage de l'affichage d'entrée auxiliaire

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde.

L'affichage d'entrée auxiliaire actuellement sélectionné est affiché.

5 Sélectionner la source d'entrée auxiliaire

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, l'affichage change de la manière suivante.

- "AUX"/ "AUX EXT"
- "DVD"
- "Portable"
- "Game"
- "Video"
- "TV"

6 Sortir du mode menu

Appuyez sur la touche [MENU].



- Lorsque le fonctionnement s'arrête pendant 10 secondes, le nom à cet instant est enregistré et le mode de menu se ferme.
- L'affichage d'entrée auxiliaire peut être réglé uniquement lorsque l'entrée auxiliaire intégrée ou l'entrée auxiliaire du KCA-S210A est utilisée.

Défilement du texte

Vous pouvez régler le défilement du texte affiché.

Affichage	Réglage
"Scroll: Manual"	Ne défile pas.
"Scroll: Auto"	Défile lorsque l'affichage change.



- Le texte qui défile est indiqué ci-dessous.
 - Texte CD
 - Nom du dossier/ Nom du fichier/ Titre de chanson/ Nom d'artiste/ Nom d'album
 - Titre du MD
 - Texte radio
 - Etiquette dynamique pour la source tuner DAB

En mode de veille

Réglage de l'entrée auxiliaire intégrée

Vous pouvez régler la fonction d'entrée auxiliaire intégrée.

Affichage	Réglage
"Built in AUX: OFF"	Lors de la sélection de la source, il n'y a pas d'entrée auxiliaire.
"Built in AUX: ON"	Lors de la sélection de la source, il y a entrée auxiliaire.

En mode de veille

Minuterie de coupure de l'alimentation

Vous pouvez régler la minuterie pour que l'appareil s'éteigne automatiquement lorsqu'il reste longtemps en veille.

L'utilisation de ce réglage peut permettre d'économiser la batterie du véhicule.

Affichage	Réglage
"Power OFF: ----"	La fonction de minuterie de coupure de l'alimentation est désactivée.
"Power OFF: 20min" (Réglage d'origine)	Coupe l'alimentation au bout de 20 minutes.
"Power OFF: 40min"	Coupe l'alimentation au bout de 40 minutes.
"Power OFF: 60min"	Coupe l'alimentation au bout de 60 minutes.



- Ce réglage se fait après le réglage du <Code de sécurité> (page 43).

En mode de veille

Réglage de lecture CD

En cas de problème de lecture d'un CD de format spécial, ce réglage force la lecture du CD.

Affichage	Réglage
"CD Read: 1"	Lire un CD et fichier audio.
"CD Read: 2"	Lecture de CD forcée.



- Le réglage "CD Read 2" ne peut pas lire un fichier audio. Certains CD de musique peuvent ne pas être lus même en mode "CD Read 2".

En mode de veille

Téléchargement d'image

Téléchargement de fonds d'écran. Les images téléchargées peuvent être utilisées pour l'affichage de cet appareil.

1 Insérer un CD-R/CD-RW

Insérez un CD-R/CD-RW contenant des fichiers à télécharger dans cet appareil. Reportez-vous à <Lecture de CD & fichier audio> (page 33) pour plus de détails. Notre URL <http://www.kenwood.net-disp.com> décrit comment graver un CD-R/CD-RW.

2 Entrer en veille

Appuyez sur la touche [SRC]. Sélectionnez l'affichage "STANDBY".

3 Entrer en mode menu

Appuyez sur la touche [MENU] pendant au moins 1 seconde. "MENU" est affiché.

4 Sélectionner le mode téléchargement

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶]. Sélectionnez l'affichage "DISP Data Download".

5 Passer en mode de téléchargement

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde. "File Check!!" est affiché.

6 Sélectionner les fichiers à télécharger

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

7 Commencer le téléchargement


Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 1 seconde. "Downloading" est affiché.

Lorsque le téléchargement prend fin, l'indication "Finished Download" s'affiche.



- Le téléchargement d'images peut prendre jusqu'à 20 minutes.

Quantité Niveau de dégradés



Annulation du téléchargement

Appuyez sur la touche [MENU].

8 Quitter le mode de téléchargement

Appuyez sur la touche [MENU].



- Ne pas utiliser cet appareil lorsque le message "Downloading" est affiché, ceci afin d'éviter que les données soient endommagées.
- Le nombre de fichiers pouvant être téléchargés.
 - Fond d'écran : 1 fichier
- Lorsqu'un nouveau fond d'écran est téléchargé, il vient écraser le fond d'écran actuel. Il est impossible de supprimer les images téléchargées.
- Les images téléchargées peuvent être utilisées pour l'affichage.
 - <Partie graphique/ Commutation d'affichage d'analyseur de spectre> (page 18)
 - <Sélection du fond d'écran> (page 19)
- Lorsqu'il est impossible de télécharger des images dans cet appareil, il est possible que ce soit à cause d'un problème de méthode d'écriture de CD-R/CD-RW. Veuillez-vous référer à l'URL <http://www.kenwood.net-disp.com>, et gravez à nouveau le CD-R/CD-RW.

Système de menu

Fonction du disque ACDrive

Index voix

Vous pouvez régler l'annonce pendant la lecture du disque ACDrive.

Affichage	Réglage
"Voice Index: ON"	Le guide est annoncé.
"Voice Index: OFF"	Pas annoncé.

En mode CD

Affichage de la version du microprogramme avec la fonction ACDrive

Vous pouvez afficher la version de microprogramme ACDrive.

1 Sélectionner le mode d'affichage version microprogramme

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "ACD F/W Version".

2 Afficher la version du microprogramme ACDrive

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

En mode CD

Affichage d'identifiant unique

Vous pouvez afficher le numéro de série pour chaque produit.

1 Sélectionner le mode d'affichage identifiant unique

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "ACD Unique ID".

2 Afficher l'identifiant unique

Poussez la molette de commande sur [FM] ou [AM].

En mode de veille

Réglage du mode de démonstration

Règle le mode de démonstration.

1 Sélectionner le mode de démonstration

Poussez la molette de commande sur [◀◀] ou [▶▶].

Sélectionnez l'affichage "DEMO Mode".

2 Régler le mode de démonstration

Appuyez sur la molette de commande pendant au moins 2 secondes.

Chaque fois que l'on appuie sur la touche pendant au moins 2 secondes, le mode de démonstration change comme indiqué ci-dessous.

Affichage	Réglage
"DEMO Mode: ON"	La fonction de mode démonstration est activée.
"DEMO Mode: OFF"	Sortie du mode démonstration (mode normal).

En mode DAB

Menu ajouté pour DAB


Lorsque vous connectez le tuner DAB, le menu suivant s'affiche :

Affichage	Fonction
"Seek Mode:"	Sélection du mode de recherche DAB
"Priority DAB:"	Priorité DAB de commutation automatique
"DRC:"	Contrôle de la gamme dynamique (DRC)
"Regional ASW:"	Fonction d'annonces régionales
"ASW Select"	Mode de sélection d'annonces
"PTY Watch"	Mode de sélection de surveillance PTY
"Language Search"	Mode de recherche par filtre de langue



- Pour des détails concernant les éléments de menu, reportez-vous au manuel d'instructions du tuner DAB.

Opérations de base de la télécommande

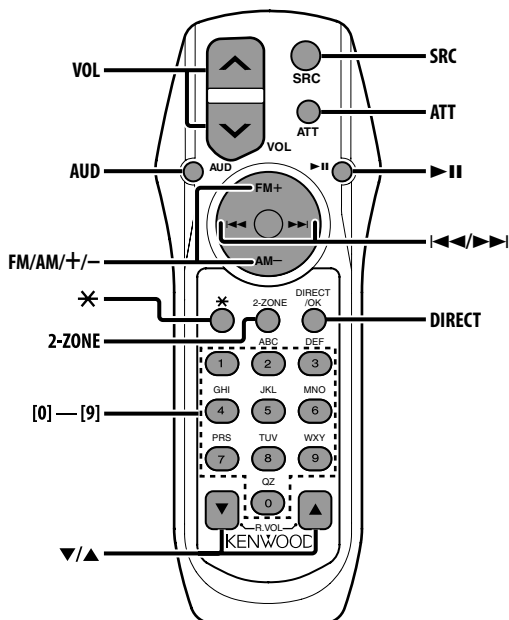


Recharger et remplacer la pile

Utiliser deux piles format "AA".

Faire coulisser le couvercle tout en l'appuyant vers le bas pour l'enlever comme indiqué sur l'illustration.

Introduire les piles en prenant soin de bien aligner les pôles + et -, en suivant l'illustration située à l'intérieur du boîtier.

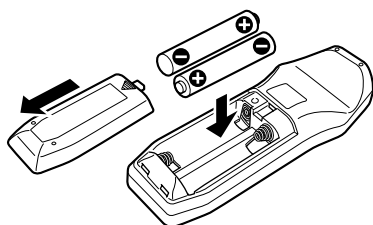

▲ AVERTISSEMENT

- Rangez les piles non utilisées hors de portée des enfants. Contactez un docteur immédiatement si la pile est avalée.



- Ne posez pas la télécommande sur des endroits chauds tels que le tableau de bord.

Opérations de base

Touche [VOL]

Règle le volume.

Touche [SRC]

Chaque fois que l'on appuie sur la touche, la source change.
Pour connaître l'ordre de changement de la source, Reportez-vous à la section <Sélectionner la source> (page 10).

Touche [ATT]

Baisse le volume rapidement.
Lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche, le volume revient à son niveau précédent.

Touche [*]

Règle l'angle de la façade.

Opérations de base de la télécommande

Commande du son

Touche [AUD]

Sélectionne l'élément audio pour le réglage.

Touches [VOL]

Règle l'élément audio.



- Reportez-vous à <Commande du son> (page 11) pour connaître la marche à suivre, comme les procédures de commande audio, etc.
- Uniquement la sélection et le réglage de l'article audio basic peuvent être effectués avec la télécommande. La sélection et le réglage de l'élément détail audio ne peuvent être effectués.

Système double zone

Touche [2-ZONE]

A chaque fois qu'on appuie sur la touche, "2ZONE" de <Réglage audio> (page 11) est activé ou désactivé.

Touches [▲]/ [▼]

Règle le volume du canal arrière.
Le canal arrière s'active quand le système double zone est activé.

En source tuner

Touches [FM]/ [AM]

Sélectionnez la bande.
Chaque fois que l'on appuie sur la touche [FM] la gamme d'onde commute entre FM1, FM2 et FM3.

Touches [◀◀]/ [▶▶]

Sintonise vers le haut ou vers le bas sur la bande.

Touches [0] — [9]

Appuyez sur les touches [1] — [6] pour rappeler des stations pré-réglées.

Touche [DIRECT]

Sélectionne et annule le mode <Syntonisation à accès direct> (page 28).

Touche [▶II]

Sélectionne et annule le mode <PTY (Type de Programme)> (page 31).

En source disque

Touches [◀◀]/ [▶▶]

Déplacement avant/arrière entre Plage/Fichiers.

Touches [+]/ [-]

Déplacement avant/arrière entre Disque/Dossier.

Touche [▶II]

Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, la chanson se met en pause ou en lecture.

Touches [0] — [9]

En <Recherche directe de plage/fichier> (page 34) et <Recherche directe de disque> (page 34), entrez le numéro de plage/fichier/disque.

En source DAB

Touche [FM]

Commutation de bande pré-réglée.
Chaque pression sur la touche [FM] commute d'un cran entre les bandes DB1, DB2 et DB3.

Touche [AM]

Commutation primaire/secondaire.
Chaque pression sur la touche [AM] commute entre primaire/secondaire à l'intérieur des services.

Touches [◀◀]/ [▶▶]

Commutation de service.
Chaque pression sur la touche commute les services à l'intérieur de l'ensemble.

Commutation de l'ensemble.





A chaque fois que l'on maintient la touche appuyée pendant plus d'1 seconde, l'ensemble change.

Touches [0] — [9]

Appuyez sur les touches [1] — [6] pour rappeler les services pré-réglés.

Accessoires/ Procédure d'installation

Accessoires

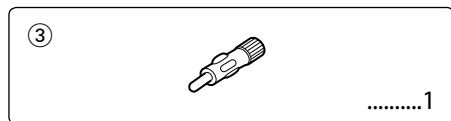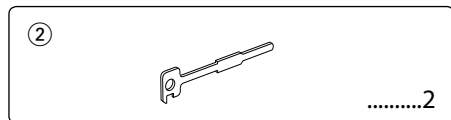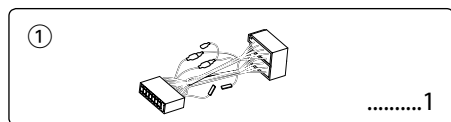


Procédure d'installation

1. Pour éviter les courts-circuits, retirez la clef de contact et déconnectez la borne ⊖ de la batterie.
2. Connectez le câble d'entrée et de sortie correct à chaque appareil.
3. Connectez le câble au câblage électrique.
4. Prenez le connecteur B sur le câblage électrique et connectez-le au connecteur haut-parleur de votre véhicule.
5. Prenez le connecteur A sur le câblage électrique et connectez-le au connecteur d'alimentation externe de votre véhicule.
6. Connectez le connecteur du faisceau de câbles à l'appareil.
7. Installez l'appareil dans votre voiture.
8. Reconnectez la borne ⊖ de la batterie.
9. Appuyez sur la touche de réinitialisation.



- Si l'appareil n'est pas allumé (ou s'il est allumé mais qu'il s'éteint immédiatement), le câble de l'enceinte peut avoir un court-circuit ou il est rentré en contact avec le châssis du véhicule et la fonction de protection a été activée. Par conséquent, vérifiez le câble de l'enceinte.
- Si votre véhicule n'est pas prévu pour ce type de connection, consultez votre revendeur KENWOOD.
- Utilisez uniquement des adaptateurs de conversion d'antenne (ISO-JASO) quand le cordon d'antenne a une fiche ISO.
- Assurez-vous que toutes les connexions de câble sont faites correctement en insérant les fiches jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées.
- Si l'allumage de votre véhicule n'a pas de position ACC, ou si le câble d'allumage est connecté à une source d'alimentation à tension constante comme un câble de batterie, l'alimentation de l'appareil ne sera pas reliée à l'allumage (c. à d., il ne se mettra pas sous et hors tension en même temps que l'allumage). Si vous souhaitez connecter l'alimentation de l'appareil avec l'allumage, connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation qui peut être mise sous et hors tension avec la clef de contact.
- Si le fusible saute, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit, puis remplacez le vieux fusible par un fusible neuf de même calibre.
- Isolez les câbles non-connectés avec un ruban de vinyle ou d'un autre matériel similaire. Afin d'empêcher les court-circuits, ne retirez pas les capuchons des extrémités des câbles non connectés ou des bornes.
- Connectez séparément chaque câble d'enceinte à la borne correspondante. L'appareil peut être endommagé ou peut ne pas fonctionner si vous partagez les ⊖ câbles et/ou si vous les mettez à la masse sur une partie métallique de la voiture.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc de la voiture fonctionnent correctement.
- Si la console a un couvercle, assurez-vous d'installer l'appareil de façon à ce que la façade ne touche pas le couvercle lors de la fermeture ou de l'ouverture.
- Monter l'unité de façon à ce que l'angle de montage soit de 30° ou moins.

Connexion des câbles aux bornes

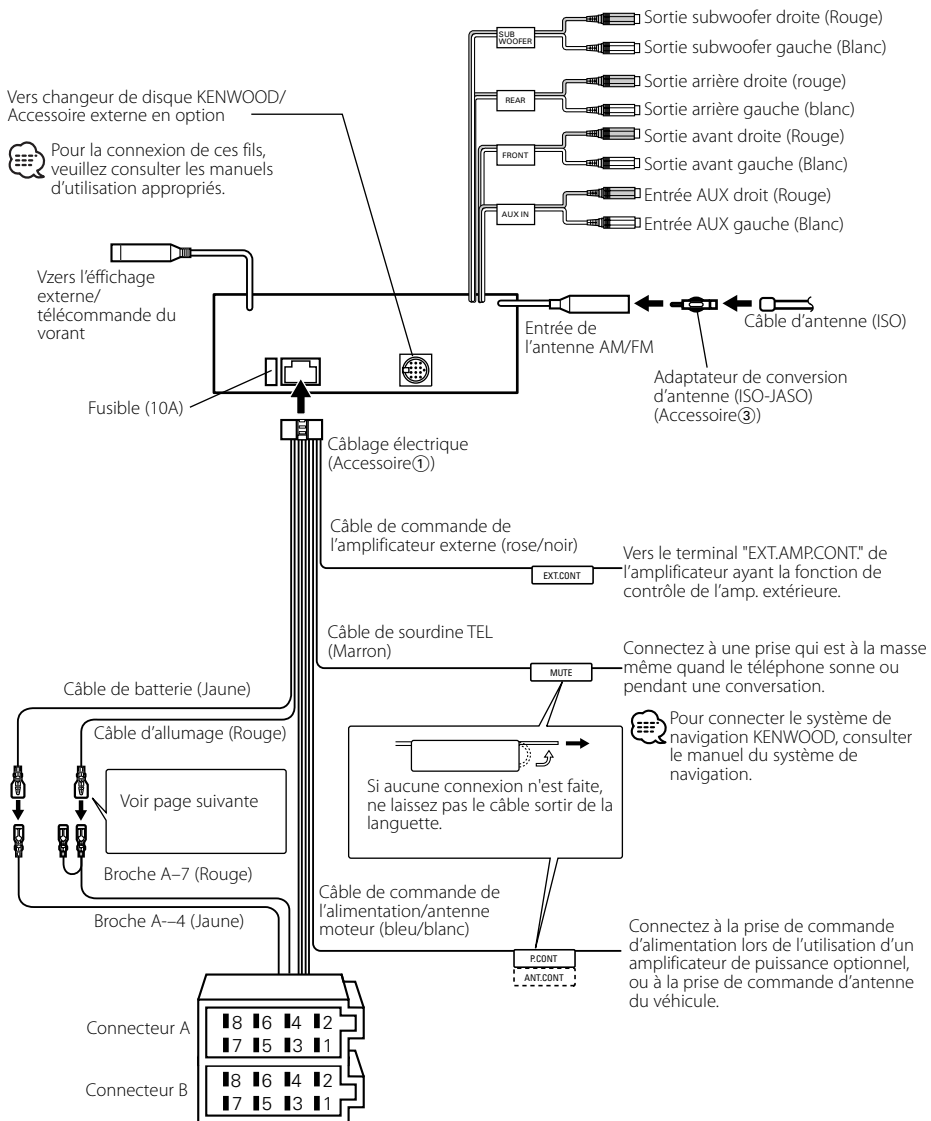

Guide des connecteurs

Numéros de broche pour connecteurs ISO	Couleur du câble	Fonctions
Connecteur d'alimentation externe		
A-4	Jaune	Batterie
A-5	Bleu/Blanc	Commande d'alimentation
A-6	Orange/Blanc	Gradateur d'intensité d'éclairage
A-7	Rouge	Allumage (ACC)
A-8	Noir	Connexion à la terre (masse)
Connecteur de haut-parleur		
B-1	Violet	Arrière droit (+)
B-2	Violet/Noir	Arrière droit (-)
B-3	Gris	Avant droit (+)
B-4	Gris/Noir	Avant droit (-)
B-5	Blanc	Avant gauche (+)
B-6	Blanc/Noir	Avant gauche (-)
B-7	Vert	Arrière gauche (+)
B-8	Vert/Noir	Arrière gauche (-)

⚠ AVERTISSEMENT


Connexion du connecteur ISO

La disposition des broches pour les connecteurs ISO dépend du type de votre véhicule. Assurez-vous de réaliser les connexions correctes pour éviter d'endommager l'appareil.


La connexion par défaut du câblage électrique est décrite dans la section [1] ci-dessous. Si les broches du connecteur ISO sont réglées comme décrit dans la section [2] ou [3], réalisez les connexions comme indiqué dans l'illustration. Assurez-vous de reconnecter le câble comme indiqué ci-dessous [2] pour installer cet appareil dans les véhicules

Volkswagen.


- [1] (Réglage par défaut) La broche A-7 (rouge) du connecteur ISO du véhicule est associée à l'allumage, et la broche A-4 (jaune) est connectée à l'alimentation constante.



- [2] La broche A-7 (rouge) du connecteur ISO du véhicule est connectée à l'alimentation constante et la broche A-4 (jaune) est associée à l'allumage.



- [3] La broche A-4 (jaune) du connecteur ISO du véhicule n'est connectée à rien, tandis que la broche A-7 (rouge) est connectée à l'alimentation constante (ou bien, les deux broches A-7 (rouge) et A-4 (jaune) sont connectées à l'alimentation constante).




- Quand la connexion est faite comme dans [3] ci-dessus, l'alimentation de l'appareil ne sera pas associée à la clef de contact de l'appareil. Pour cette raison, assurez-vous toujours de mettre l'appareil hors tension quand vous coupez le contact.

Pour associer l'alimentation de l'appareil à l'allumage, connectez le câble d'allumage (ACC...rouge) à une source d'alimentation qui peut être mise sous et hors tension avec la clef de contact.

Installation

Installation


Armature de montage métallique
(disponible dans le commerce)

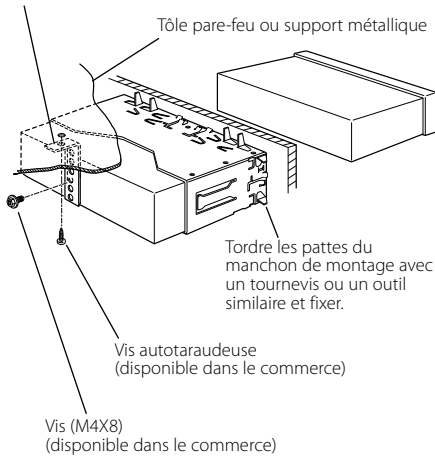

- Assurez-vous que l'appareil est solidement installé. Si l'appareil est instable, il risque de mal fonctionner (par ex. le son risque de sauter).

Vissage de la façade sur l'appareil

Si vous souhaitez fixer la façade sur l'appareil principal de façon qu'elle ne tombe pas, vissez-la avec la vis dans le trou montré cidessous.

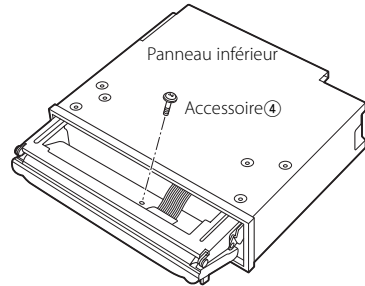


- Ne jamais insérer les vis dans d'autres trous que ceux spécifiés individuellement pour chacune. Si vous les insérez dans un autre trou, elles peuvent se contracter et causer des dommages aux parties mécaniques à l'intérieur de l'unité.

Retrait de l'appareil


Retrait du cadre en caoutchouc dur

- 1 Engagez les broches de saisie sur l'outil de retrait et retirez les deux verrous du niveau supérieur. Soulevez le cadre et tirez-le vers l'avant comme indiqué sur la figure.

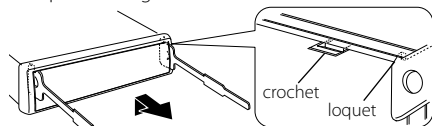

Accessoire ②
Outil de démontage

- 2 Lorsque le niveau supérieur est retiré, retirez les deux emplacements inférieurs.

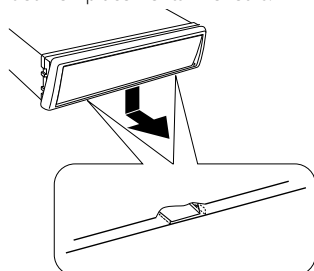


- Le châssis peut être également retiré à partir du côté arrière de la même façon.

Retrait de l'appareil


- 1 Référez vous à la section <Retrait du cadre en caoutchouc dur> (page 57) puis retirez le cadre en caoutchouc dur.
- 2 Retirez la vis (M4 x 8 mm) sur le panneau arrière.
- 3 Insérez les deux outils de retrait profondément dans les fentes de chaque côté, comme indiqué.

Vis (M4X8)
(disponibles dans le commerce)

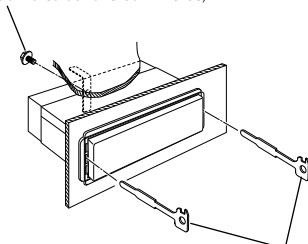


Accessoire ②
Outil de démontage

- 4 Poussez l'outil de retrait vers le bas tout en appuyant, et retirez à moitié l'appareil.

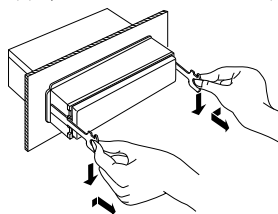

- Faites attention de ne pas vous blesser avec les loquets de l'outil de démontage.
- 5 Sortez l'appareil entièrement avec les mains, en faisant attention de ne pas le faire tomber.

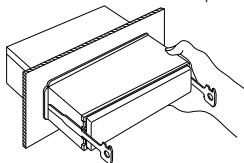

Ce qui peut apparaître comme un mauvais fonctionnement de votre appareil n'est peut être que le résultat d'une mauvaise opération ou d'une mauvaise connexion. Avant d'appeler un centre de service, vérifiez d'abord dans le tableau suivant les problèmes possibles.

Généralités

? L'appareil ne se met pas sous tension.

- ✓ Le fusible a grillé.
 - ☞ Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de court-circuits dans les câbles, remplacez le fusible par un de la même valeur.
- ✓ Le fil d'enceinte a un court-circuit ou touche le châssis du véhicule, et par conséquent la fonction de protection est activée.
 - ☞ Disposez ou isolez le câble d'enceinte correctement et appuyez sur la touche reset.

? Impossible de commuter sur une source.

- ✓ Aucun support média n'est inséré.
 - ☞ Effectuez les réglage pour le support média que vous souhaitez écouter. S'il n'y a aucun support média dans cet appareil, il est impossible de commuter les sources.
- ✓ Le changeur de disque n'est pas connecté.
 - ☞ Connectez le changeur de disque. Si le changeur de disque n'est pas connecté à sa borne d'entrée, il est impossible de commuter l'appareil sur une source de disque externe.

? La mémoire est effacée quand le contact est mis.

- ✓ Les câble de batterie et d'allumage ne sont pas connectés correctement.
 - ☞ Connectez le câble correctement en vous référant à la section <Connexion des câbles aux bornes>.

? La fonction de sourdine TEL ne fonctionne pas.

- ✓ Le câble de sourdine TEL n'est pas connecté correctement.
 - ☞ Connectez le câble correctement en vous référant à la section <Connexion des câbles aux bornes>.

? La fonction de sourdine TEL se met en service même si le câble de sourdine TEL n'est pas connecté.

- ✓ Le câble de sourdine TEL touche une partie métallique de la voiture.
 - ☞ Eloignez le câble de sourdine TEL des parties métalliques de la voiture.

? Aucun son ne peut être entendu, ou le volume est faible.

- ✓ Les réglages du fader ou de l'équilibre sont réglés complètement d'un côté.
 - ☞ Centrer les réglages du fader et de la balance.
- ✓ Les câbles d'entrée/sortie ou le faisceau de câbles sont connectés incorrectement.
 - ☞ Reconnectez les câbles d'entrée/sortie et/ou le faisceau de câbles correctement. Voir la section sur la <Connexion des câbles aux bornes>.
- ✓ Les valeurs de décalage de volume sont faibles.
 - ☞ Augmentez le décalage du volume en vous référant à la section <Commande du son> (page 11).
- ✓ Le < Réglage de l'amplificateur intégrée > (page 45) est désactivé.
 - ☞ Activez-le.

? Le son est de mauvaise qualité ou déformé.

- ✓ Un câble de haut-parleur a peut être été pincé par une vis dans la voiture.
 - ☞ Vérifiez la connexion des haut-parleurs.
- ✓ Les enceintes ne sont pas connectées correctement.
 - ☞ Reconnectez les câbles de haut-parleurs de manière que chaque prise de sortie soit connectée à un haut-parleur différent.

? La tonalité de touche ne s'entend pas.

- ✓ La sortie de préampli est en cours d'utilisation.
 - ☞ La tonalité de touche ne peut être émise par le jack de préampli.

? Bien que la fonction de synchronisation d'horloge soit activée, celle-ci ne peut être réglée.

- ✓ La station RDS reçue n'envoie pas de données d'heure.
 - ☞ Syntonisez l'appareil sur une autre station RDS.

? La fonction d'atténuation ne fonctionne pas.

- ✓ Le fil d'atténuation n'est pas connecté correctement.
 - ☞ Vérifiez la connexion du fil d'atténuation.
- ✓ L' < Variateur de luminosité > (page 45) est désactivé.
 - ☞ Activez-le.

? Le subwoofer n'émet aucun son ou un son différent.

- ✓ Lorsque "2ZONE" dans < Réglage audio > (page 11) est activé.
 - ☞ Désactivez "2ZONE" dans < Réglage audio >.

? Il n'y a pas d'effet de contrôle audio.

- ✓ L'élément FOCUS/ SRS 3D dans < Commande WOW > (page 15) n'a pas d'effet sur la sortie arrière.
 - ☞ ---

? La commutation entre les modes d'affichage négatif et positif s'effectue automatiquement.

- ✓ La commutation entre les modes d'affichage négatif et positif s'effectue automatiquement afin de maintenir la luminosité initiale de l'affichage pendant une longue durée.
 - ☞ Vous pouvez sélectionner "Display N/P: POSI" comme indiqué dans <Réglage de l'inversement d'affichage> (page 45).

Source tuner

? La réception radio est mauvaise.

- ✓ L'antenne de la voiture n'est pas sortie.
 - ☞ Sortez l'antenne complètement.
- ✓ Le câble de commande de l'antenne n'est pas connecté.
 - ☞ Connectez le câble correctement en vous référant à la section <Connexion des câbles aux bornes>.

? La fréquence souhaitée ne peut être entrée avec la fonction de syntonisation directe Direct Access Tuning.

- ✓ Une station qui ne peut être reçue a été saisie.
 - ☞ Saisissez une station qui peut être reçue.
- ✓ Vous essayez d'entrer une fréquence avec des unités de 0,01 MHz.
 - ☞ L'unité pour la bande FM est 0,1 MHz.

? Le volume sonore n'est pas celui réglé pour l'information de circulation routière.

- ✓ Le volume sonore réglé est inférieur au son du tuner.
 - ☞ Si le volume du tuner est plus élevé que le volume réglé, le volume sonore du tuner sera utilisé.

En source disque

? "AUX EXT" s'affiche sans réaliser le mode de commande de disque extérieur.

- ✓ Un changeur de disque non reconnu est connecté.
 - ☞ Utilisez le changeur de disque mentionné dans la rubrique <Au sujet des lecteurs de CD/changeurs de disque connectés à cet appareil> (page 4) la section <Précautions de sécurité>.

? Le disque spécifié n'est pas reproduit mais un autre est reproduit à sa place.

- ✓ Le disque spécifié est très sale.
 - ☞ Nettoyez le CD.
- ✓ Le disque a été inséré dans une autre fente que celle spécifiée.
 - ☞ Ejectez le magasin et vérifiez le numéro du disque spécifié.
- ✓ Le disque est très rayé.
 - ☞ Essayez un autre disque.

? Le CD est éjecté aussitôt après être introduit.

- ✓ Le CD est très sale.
 - ☞ Nettoyez le CD en vous référant à la rubrique Nettoyage de CD de la section <A propos des CD> (page 7).

? Impossible de retirer le disque.

- ✓ La cause en est que plus de 10 minutes se sont écoulées depuis que le commutateur ACC du véhicule a été coupé.
 - ☞ Le disque ne peut être retiré que dans les 10 minutes suivant la mise hors tension du commutateur ACC. Si plus de 10 minutes se sont écoulées, remettez le commutateur ACC sous tension et appuyez sur la touche d'éjection.

? Le disque ne s'insère pas.

- ✓ Un disque est déjà chargé.
 - ☞ Appuyez sur la touche [▲] et retirez le disque.

? La recherche directe ne peut être effectuée.

- ✓ Une autre fonction est activée.
 - ☞ Désactivez la lecture aléatoire ou les autres fonction.

? La recherche par piste ne peut pas être effectuée.

- ✓ Pour la première ou la dernière chanson des disques.
 - ☞ Pour tous les disques, la recherche de piste ne peut pas être faite en sens inverse pour la première chanson ou en sens normal pour la dernière chanson.

En source de fichier audio

? Impossible de lire un fichier audio.

- ✓ Le support média est rayé ou sale.
 - ☞ Nettoyez le support media en vous référant à la rubrique Nettoyage de CD de la section <A propos des CD> (page 7).

? Le son saute lorsqu'un fichier audio est lu.

- ✓ Le support média est rayé ou sale.
 - ☞ Nettoyez le support media en vous référant à la rubrique Nettoyage de CD de la section <A propos des CD> (page 7).
- ✓ L'enregistrement est de mauvaise qualité.
 - ☞ Enregistrez de nouveau le support média ou utilisez un nouveau support.

? La durée de plage du fichier audio n'est pas affichée correctement.

- ✓ ---
 - ☞ Il se peut qu'elle ne soit pas affichée correctement en raison des conditions d'enregistrement du fichier audio.

Les messages ci-dessous indiquent l'état de votre système.

Eject:	Aucun magasin à disques n'a été inséré dans le changeur. Le magasin à disques n'est pas complètement inséré. ↔ Insérez le magasin à disques correctement. Absence de CD dans l'unité. ↔ Insérer le CD.	conditionné. Quand la température descend au dessous de 60°C (140°F), la lecture du disque reprend de nouveau.
No Disc:	Aucun disque n'a été inséré dans le magasin à disques. ↔ Insérez un disque dans le magasin à disques.	Waiting: • Les données de texte radio sont en cours de réception. • Le texte pour la source tuner DAB est en cours de réception.
TOC Error:	Aucun disque n'a été inséré dans le magasin à disques. ↔ Insérez un disque dans le magasin à disques. Le CD est très sale. Le CD est à l'envers. Le CD est très rayé. ↔ Nettoyez le CD et insérez-le correctement.	Load: Les disques ont été échangés dans le changeur de disque.
Error 05:	Le CD est à l'envers. ↔ Chargez le CD correctement.	Reading: L'appareil lit les données sur le disque.
Blank Disc:	Rien n'a été enregistré sur le MD.	IN (clignote): Le lecteur CD ne marche pas correctement. ↔ Réinsérez le CD. Si le CD ne peut pas être éjecté ou si l'affichage continue à clignoter même si le CD a été correctement remis en place, veuillez couper le courant et consulter votre centre de service après-vente le plus proche.
No Track Disc:	Aucune plage n'est enregistrée sur le MD bien qu'il y ait un titre.	Unsupported File: Le format du fichier audio lu n'est pas supporté par cette unité. ↔ ----
Error 15:	Le support utilisé ne dispose pas de données enregistrées que l'appareil peut lire. ↔ Utilisez un support comportant des données enregistrées que l'appareil peut lire.	Copy Protection: Un fichier interdit de copie a été lu. ↔ ----
No Panel:	La façade de l'unité esclave connectée à cet appareil a été enlevée. ↔ La remplacer.	Can't Download: Download Error: Cette unité ne fonctionne pas correctement pour une raison quelconque. ↔ Appuyer sur la touche de réinitialisation pour télécharger à nouveau. Si cette erreur s'affiche toujours, consulter un revendeur Kenwood.
Error 77:	L'appareil fonctionne mal pour certaines raisons. ↔ Appuyez sur la touche reset sur l'appareil. Si le code "Error 77" ne disparaît pas, consultez la station technique la plus proche.	No Display File: Aucun fichier pouvant être téléchargé n'est contenu sur le CD-ROM. ↔ Assurez-vous que les fichiers créés conformément aux instructions sur < http://www.kenwood.net-disp.com > sont contenus sur le CD-ROM. Ne pas effacer l'extension (.kbn) créée lors de la création du fichier.
Mecha Error:	Il y a une anomalie dans le magasin de disque. Ou l'unité fonctionne mal pour une raison quelconque. ↔ Vérifiez le magasin à disques. Appuyez ensuite sur la touche reset de l'unité. Si le code "Mecha Error" ne disparaît pas, consultez votre centre de service le plus proche.	Incorrect File: Le fichier sélectionné pour téléchargement est dans un format que cette unité ne peut pas lire. ↔ Créer à nouveau le fichier.
Hold Error:	Le circuit de protection de l'appareil se met en service quand la température à l'intérieur du changeur de disques automatique dépasse 60°C (140°F), arrêtant toutes les opérations. ↔ Refroidir l'appareil en ouvrant les fenêtres ou en mettant en service l'air	Writing Error: L'écriture a échoué pendant le téléchargement du fichier. ↔ Essayer à nouveau de télécharger.
		DEMO MODE: Le mode de démonstration a été sélectionné. ↔ Le <Réglage du mode de démonstration> (page 50) est activée. Désactivez-le.

Caractéristiques techniques

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

Section tuner FM

- Bande de fréquences (par pas de 50 kHz)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Sensibilité utilisable (S/N = 26dB)
 - : 0,7 μ V/75 Ω
- Sensibilité d'atténuation (S/B = 46dB)
 - : 1,6 μ V/75 Ω
- Réponse en fréquence ($\pm 3,0$ dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Taux de Signal/Bruit (MONO)
 - : 65 dB
- Sélectivité (DIN) (± 400 kHz)
 - : ≥ 80 dB
- Séparation stéréo (1 kHz)
 - : 35 dB

Section tuner MW

- Bande de fréquences (par pas de 9 kHz)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Sensibilité utilisable (S/N = 20dB)
 - : 25 μ V

Section tuner LW

- Plage de fréquence
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Sensibilité utilisable (S/N = 20dB)
 - : 45 μ V

Section Disque Compact

- Diodes laser
 - : GaAlAs
- Filtre numérique (A/N)
 - : 8 fois suréchantillonnage
- Convertisseur D/A
 - : 1 Bit
- Vitesse de l'axe (fichier audio)
 - : 1000 – 400 t/min. (CLV 2fois)
- Pleurage et scintillement
 - : Non mesurables
- Réponse en fréquence (± 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Distorsion harmonique totale (1 kHz)
 - : 0,008%
- Taux de Signal/Bruit (1 kHz)
 - : 110 dB
- Gamme dynamique
 - : 93 dB
- Séparation de canaux
 - : 96 dB

- Décodeur MP3
 - : Compatible avec le format MP3 1/2
- Décodeur WMA
 - : Compatible Windows Media Audio
- Décodeur AAC
 - : Fichiers AAC-LC ".m4a"

Section audio

- Puissance de sortie maximum
 - : 50 W x 4
- Puissance de sortie (DIN 45324, +B=14,4V)
 - : 30 W x 4
- Action en tonalité
 - Numéro de bande1: 60 – 200 Hz ± 9 dB
 - Numéro de bande2: 250 – 1k Hz ± 9 dB
 - Numéro de bande3: 1,25k – 4k Hz ± 9 dB
 - Numéro de bande4: 5k – 16k Hz ± 9 dB
- Niveau de préamplification/charge (pendant le mode CD)
 - : 5000 mV/10 k Ω
- Impédance de pré-sortie
 - : $\leq 80 \Omega$

Entrée auxiliaire

- Réponse en fréquence (± 1 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Tension maximum d'entrée
 - : 1200 mV
- Impédance d'entrée
 - : 100 k Ω

Généralités

- Tension de fonctionnement (entre 11 et 16V)
 - : 14,4 V
- Courant absorbé
 - : 10 A
- Dimensions d'installation (L x H x P)
 - : 182 x 53 x 155 mm
- Poids
 - : 1,65 kg

