

KENWOOD

GPS-NAVIGATIESYSTEEM

DNX7230DAB

DNX5230BT

DNX5230DAB

DNX4230BT

DNX4230DAB

**INSTRUCTIEHANDLEIDING
GPS-NAVIGATIE**

JVCKENWOOD Corporation

Inhoudsopgave

Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers 4

Aan de slag 10

Het navigatiesysteem gebruiken	10
Hulp wanneer dat nodig is	10
Help-onderwerpen zoeken	10
Statusbalkpictogrammen	10
Satellietsignalen	11
GPS-satellietsignalen weergeven	11
Werken met de knoppen op het scherm	11
Werken met het schermtoetsenbord	11
Een snelkoppeling toevoegen	11
Een snelkoppeling verwijderen	11

Locaties zoeken 12

Een locatie zoeken op categorie	12
Zoeken binnen een categorie	12
Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk	12
Het zoekgebied wijzigen	12
Tankstations en brandstofprijzen zoeken	13
Een adres zoeken	13
Een plaats zoeken	13
Een kruispunt zoeken	13
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten	14
Een locatie op de kaart zoeken	14
Een locatie zoeken met behulp van Snel zoeken	14
Een thuislocatie opslaan	14
Naar huis navigeren	15
De gegevens van uw thuislocatie bewerken	15
Zoeken naar recent gevonden plaatsen	15
De lijst met recent gevonden plaatsen wissen	15
Parkeerplaats zoeken	15
Een gesimuleerde locatie instellen	15
Een locatie opslaan	15
Uw huidige locatie opslaan	15
Een route naar een opgeslagen locatie starten	16
Een opgeslagen locatie bewerken	16
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen	16
Een opgeslagen locatie verwijderen	16

Navigatie 17

Een route starten	17
Meerdere routes vooraf bekijken	17
Een route volgen	17
De navigatiekaart gebruiken	17
Een punt aan een route toevoegen	18
Een omweg maken	18
De route stoppen	18
Maximale snelheid bijwerken	18
Routesuggesties gebruiken	18
Afrit met diensten gebruiken	18
Afrit met diensten zoeken	19
Navigeren naar een afrit	19
Verderop zoeken gebruiken	19
Punten vermijden op de route	19
Een eigen te vermijden punt toevoegen	19
Een weg vermijden	19
Een eigen te vermijden punt uitschakelen	19
Eigen te vermijden punten verwijderen	20
Geavanceerde omwegen inschakelen	20
Omrijden bij aangegeven gebieden	20
Offroad navigeren	20

De kaartpagina's 21

De kaartlagen aanpassen	21
Het reislog weergeven	21
Het kaartgegevensveld aanpassen	21
Het kaartperspectief wijzigen	21
Kaartknoppen aanpassen	21
Knoppen van de kaart verwijderen	21
Een lijst met afslagen weergeven	22
De gehele route op de kaart weergeven	22
Volgende afslag weergeven	22
Knooppunten weergeven	22
Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven	22
Reisinformatie weergeven	22
Reisinformatie opnieuw instellen	23
De huidige locatiegegevens weergeven	23
Nabije services vinden	23
Routebeschrijving naar uw Huidige locatie	23

De apps gebruiken 24

Over Smartphone Link	24
Smartphone Link downloaden	24
Verbinding maken met Smartphone Link	24
Een locatie vanaf uw telefoon verzenden	24
Oproepen uitschakelen terwijl u verbinding hebt	24
Over Garmin Live Services	25
Een abonnement nemen op Garmin Live Services	25
ecoRoute	25
Een voertuigprofiel maken	25
Uw voertuigprofiel opnieuw instellen	25
Het brandstofverbruik kalibreren	25
De ecoChallenge aangaan	26
ecoChallenge-scores	26
Uw ecoChallenge-score verbergen	26
Uw score opnieuw instellen	26
Uw brandstofverbruik bekijken	26
Afstandsrapport	26
Een afstandsrapport bekijken	26
Een afstandsrapport exporteren	27
Routes instellen die minder brandstof verbruiken	27
myGarmin-berichten weergeven	27
De weersverwachting weergeven	27
Het weer voor een andere plaats weergeven	27
De weerradar weergeven	27
Weerwaarschuwingen weergeven	28
De omstandigheden op de weg controleren	28
Een reis plannen	28
Een routebeschrijving bewerken	28
Navigator aan de hand van een opgeslagen reis	28
Een opgeslagen reis bewerken	28
Recente routes en bestemmingen weergeven	29
De wereldklok gebruiken	29
De wereldkaart weergeven	29
Parkeerplaats zoeken	29

Verkeersinformatie 30

Een verkeersabonnement activeren	30
Verkeersinformatie	30
Verkeersinformatie ontvangen met behulp van Smartphone Link	30
Informatie over het verkeerspictogram	30
Verkeer op uw route	31
Verkeer op uw route weergeven	31
Handmatig verkeer op uw route vermijden	31
Een alternatieve route nemen	31
Verkeersinformatie op de kaart weergeven	31
Vertragingen zoeken	31
Een verkeersprobleem op de kaart weergeven	31
Verkeersinformatie interpreteren	31
Over verkeerscamera's	32
Een verkeerscamera opslaan	32
Een verkeerscamera weergeven	32
Een verkeersabonnement toevoegen	32

De instellingen aanpassen 33

Het navigatiesysteem aanpassen	33
De kaartinstellingen wijzigen	33
Kaarten inschakelen	33
Navigatie-instellingen wijzigen	33
De scherminstellingen wijzigen	33
Routevoorkeuren	33
De tijdsinstellingen wijzigen	34
De talen instellen	34
Beveiligingsinstellingen toevoegen	34
Toestel- en privacyinstellingen	34
Instellingen herstellen	34

Appendix 35

De software bijwerken	35
De kaartgegevens bijwerken	35
Flitspaalinformatie	35
Eigen nuttige punten	36
Eigen nuttige punten zoeken	36

In deze handleiding gebruikte pictogrammen

Er worden belangrijke voorzorgsmaatregelen beschreven om letsel en potentieel gevaarlijke situaties te voorkomen.



Er worden speciale instructies, extra uitleg, beperkingen en referentiepagina's beschreven.

Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR DE DNX7230DAB / DNX5230BT / DNX5230DAB / DNX4230BT / DNX4230DAB TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen ("Garmin") kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de "software") in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar dochtermaatschappijen.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en wordt beschermd door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale verdragen inzake auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig ander toepasselijk land schenden.

NAVTEQ® - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

De in uw Garmin-product opgenomen software (hierna te noemen de 'Software') is eigendom van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen (hierna te noemen 'Garmin'). De kaartgegevens van derde partijen die in uw Garmin-product zijn opgenomen of die bij uw Garmin-product worden geleverd (hierna te noemen de 'Kaartgegevens'), zijn eigendom van NAVTEQ North America LLC en/of gelieerde ondernemingen ('NAVTEQ') en zijn in licentie gegeven aan Garmin. Garmin heeft ook licenties op informatie, tekst, graphics, foto's, audio, video en andere toepassingen en gegevens van derde partijen ('Gegevens van derde partijen'). De Kaartgegevens en Gegevens van derde partijen worden gezamenlijk de 'Gegevens' genoemd. Zowel de Software als de Gegevens worden beschermd door auteursrechten en internationale verdragen inzake auteursrecht. De Software en Gegevens worden in licentie gegeven, niet verkocht. De Software en de Gegevens worden geleverd onder de volgende licentie en zijn onderhevig aan de hierna volgende voorwaarden, welke worden overeengekomen tussen de Eindgebruiker (hierna te noemen 'u' of 'uw') enerzijds, en Garmin en diens licentiehouders (inclusief hun respectieve licentiehouders en leveranciers) en de dochterondernemingen anderzijds.

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GAAT GEBRUIKEN. DOOR DIT PRODUCT TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN ERVAN. GAAT U NIET AKKOORD, STUUR DAN VOOR VOLLEDIGE RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG HET VOLLEDIGE PRODUCT BINNEN 7 DAGEN NA DE AANKOOPDATUM (ALS U HET NIEUW HEBT GEKOCHT) TERUG NAAR DE DEALER BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT.

Licentievoorwaarden

Garmin (hierna te noemen 'wij', 'we' of 'ons') levert u opslagmedia met daarop de computersoftware (hierna te noemen de 'Software') en de daarin opgenomen of meegeleverde Gegevens, met inbegrip van eventuele online documentatie of elektronische documentatie en gedrukt materiaal (in deze Licentieovereenkomst samen te noemen het 'Product'), en verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie om het product te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord deze Gegevens en het Garmin-product enkel aan te wenden voor persoonlijk gebruik, of, indien van toepassing, voor activiteiten binnen uw bedrijf, en niet voor servicebureaus, timesharing, wederverkoop of vergelijkbare doeleinden. Dienovereenkomstig, maar onder voorbehoud van de in de volgende paragrafen vastgelegde beperkingen, mag u deze Gegevens uitsluitend kopiëren als dit noodzakelijk is om ze te kunnen (i) weergeven en (ii) opslaan, mits u geen enkele vermelding van auteursrechten verwijderd en de Software of de Gegevens op geen enkele manier wijzigt. U gaat ermee akkoord het Product niet anderszins te reproduceren, kopiëren, wijzigen, decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of afgeleide werken van delen van het Product te maken en dat u het Product op geen enkele wijze en voor geen enkel doeleinde overbrengt of verspreidt, met uitzondering van voor zover toegestaan volgens de wet. Tevens behoudt Garmin zich het recht voor het leveren van gegevens die worden verstrekt door een willekeurige externe provider, te beëindigen, wanneer deze provider stopt met het verstrekken van dergelijke inhoud, of wanneer het contract tussen Garmin en deze provider om welke reden dan ook wordt beëindigd.

Beperkingen. Met uitzondering van de gevallen waarin Garmin u hiervoor een specifieke licentie heeft verstrekt, en zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, mag u deze Gegevens niet gebruiken in combinatie met producten, systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd op of anderszins verbonden zijn met, of die communiceren met voertuigen, en die kunnen worden gebruikt voor transport- of wagenparkbeheer of vergelijkbare toepassingen, en waarbij de Gegevens worden gebruikt door een centrale regelcentrale voor het coördineren van een wagenpark. Bovendien is het verboden de Gegevens of de Garmin-producten die de Gegevens bevatten te verhuren of te leasen aan

een andere persoon of een derde partij. Alleen die autoverhuurbedrijven die van Garmin uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gekregen om Garmin-producten met daarop de Gegevens aan hun klanten te verhuren, zijn gerechtigd dergelijke producten te verhuren.

Geen garantie. Dit Product (met inbegrip van de Gegevens) wordt geleverd in de staat waarin het zich bevindt ('as is') en u gaat ermee akkoord dat het gebruik ervan op uw eigen risico is. Garmin en haar licentiehouders (en hun licentiehouders en leveranciers) bieden geen garanties en doen geen uitspraken, uitdrukkelijk noch impliciet, naar aanleiding van de wet of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nut, gebruik of resultaten die het Product biedt, of dat de Gegevens of de server ononderbroken en storingsvrij werkt.

Afwijzing van garantie. GARMIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS (MET INBEGRIJ VAN HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) WIJZEN ALLE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPliceERDE GARANTIES VAN KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAAKENDHEID AF. GEEN ENKEL(E) MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE DOOR GARMIN OF HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS VERSTREKT(E) ADVIEZEN OF INFORMATIE VORMT EEN GARANTIE, EN U KUNT GEEN RECHTEN ONTLEENEN AAN DERGELIJKE ADVIEZEN OF INFORMATIE. DEZE AFWIJZING VAN GARANTIES IS EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST. Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van bepaalde garanties niet toe, waardoor de hiervoor genoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Afwijzing van aansprakelijkheid. GARMIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS (MET INBEGRIJ VAN HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) ZIJN U GEEN AANSPRAKELIJKHEID VERSCHULDIGD: MET BETREKKING TOT SCHADECLAIMS, VORDERINGEN OF AANKLACHTEN, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE SCHADECLAIM, VORDERING OF AANKLACHT, WEGENS VERLIES, PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE, DIRECT NOCH INDIRECT, DIE MOGELIJK VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET IN BEZIT HEBBEN VAN DE INFORMATIE; OF VOOR WINSTDERIVING, INKOMSTENDERIVING, VERLIES VAN CONTRACTEN OF SPAARTEGOEDEN, OF ENIGERLEI ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE INFORMATIE, FOUTEN IN DE GEGEVENS OF INFORMATIE, OF SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT OF WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD, HETZIJ OP BASIS VAN EEN GARANTIE, ZELFS ALS GARMIN OF HAAR LICENTIEHOUDERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GARMIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTINGEN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT HET GARMIN-

PRODUCT OF DE GEGEVENS IS NOOIT HOGER DAN \$ 1,00. Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheden of beperkingen van schade niet toe, waardoor het voornoemde mogelijk niet op u van toepassing is.

Afwijzing van goedkeuring. Verwijzing naar producten, diensten, processen, hyperlinks naar derden of naar andere Gegevens door middel van handelsnamen, handelsmerken, fabrikanten of leveranciers of anderszins vormen niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring, sponsorschap of aanbeveling door Garmin of haar licentiehouders. De individuele wederverkoper is volledig verantwoordelijk voor de product- en service-informatie. De naam NAVTEQ en het NAVTEQ-logo, de NAVTEQ- en NAVTEQ ON BOARD-handelsmerken en -logo's, en andere handelsmerken en handelsnamen waarvan NAVTEQ North America LLC de eigenaar is, mogen op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NAVTEQ.

Exportbeperkingen. U gaat ermee akkoord delen van de aan u geleverde Gegevens of rechtstreeks daarvan afgeleide producten vanaf geen enkele plek te exporteren, tenzij dit in overeenstemming met en in combinatie met alle vereiste licenties en goedkeuringen krachtens toepasselijke exportwetten, -regels en -regelgevingen gebeurt.

Vrijwaring. U gaat ermee akkoord Garmin, haar licentiehouders en leveranciers (met inbegrip van hun respectieve licentiehouders, leveranciers, gevolmachtigden, dochtermaatschappijen, gerelateerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, managers, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers) schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, verliezen, persoonlijk letsel (met inbegrip van persoonlijk letsel met de dood tot gevolg), vorderingen, aanklachten, onkosten of claims van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik of het in bezit hebben van het Product (inclusief de Gegevens).

Kaartgegevens van Canada. De Kaartgegevens voor Canada kunnen gegevens van licentiehouders omvatten of weergeven, inclusief Her Majesty en Canada Post. Dergelijke gegevens worden in de huidige staat ('as is') in licentie gegeven. De licentiehouders, inclusief Her Majesty en Canada Post, bieden met betrekking tot deze gegevens geen garanties en doen geen uitspraken, uitdrukkelijk noch impliciet, over zaken die voortvloeien uit wettelijke of andere bepalingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, effectiviteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De licentiehouders, inclusief Her Majesty en Canada Post, zijn geen aansprakelijkheid verschuldigd met betrekking tot schadeclaims, vorderingen of aanklachten, ongeacht de aard van de schadeclaim, vordering of aanklacht wegens verlies, persoonlijk letsel of schade, noch direct, noch indirect, die kan voortvloeien uit het

gebruik of bezit van de gegevens of de Kaartgegevens. De licentiehouders, inclusief Her Majesty en Canada Post, zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van inkomsten of contracten of voor andere gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit defecten in de gegevens of de Kaartgegevens. U zult de licentiehouders, inclusief Her Majesty the Queen, de Minister of Natural Resources of Canada en Canada Post en hun leidinggevenden, werknemers en vertegenwoordigers vrijwaren tegen alle schadeclaims, vorderingen of aanklachten, onafhankelijk van de aard van deze schadeclaims, vorderingen of aanklachten wegens verlies, kosten, schadevergoedingen, persoonlijk letsel (inclusief overlijden) die voortvloeien uit het gebruik of bezit van de gegevens of de Kaartgegevens. De bepalingen in deze paragraaf vormen een aanvulling op alle rechten en verplichtingen van de partijen onder de Overeenkomst. Voor zover een bepaling in deze paragraaf in strijd is met de Overeenkomst zullen de bepalingen van deze paragraaf prevaleren.

Kaartgegevens van de Verenigde Staten. NAVTEQ is houder van een niet-exclusieve licentie van de United States Postal Service® om ZIP+4®-informatie te publiceren en verkopen. ©United States Postal Service® 2010. Prijzen worden niet vastgesteld, aangestuurd of goedgekeurd door de United States Postal Service®. De volgende merken en registraties zijn eigendom van USPS: United States Postal Service, USPS en ZIP+4.

Kaartgegevens van Canada. Kaartgegevens van Canada omvatten informatie die met toestemming van de Canadese autoriteiten wordt gebruikt, waaronder © Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. Alle rechten voorbehouden.

Kaartgegevens van Australië. Kaartgegevens voor Australië zijn gebaseerd op gegevens die NAVTEQ in licentie heeft verkregen van PSMA Australia Limited (www.pma.com.au). Bovendien omvat het Product gegevens van © 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, Sentinel Content Pty Limited en Continental Pty Ltd. Als in de Kaartgegevens van uw Product RDS-TMC-codes zijn opgenomen, zijn de verkeerslocatiecodes afkomstig van © 2010 Telstra Corporation Limited en haar licentiehouders.

Termijn. Deze Overeenkomst is van kracht totdat (i) indien van toepassing, uw abonnementsperiode wordt beëindigd (door u of door Garmin) of verloopt, of (ii) totdat Garmin deze Overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt, waaronder maar niet beperkt tot, als Garmin van mening is dat u de bepalingen van deze Overeenkomst hebt geschonden. Ook wordt deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigd na beëindiging van een overeenkomst tussen Garmin en een derde partij waarvan Garmin een licentie heeft voor het gebruik van de Gegevens.

Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Garmin (en haar licentiehouders, met inbegrip van hun licentiehouders en leveranciers) en u met betrekking tot het hierin genoemde onderwerp, en deze voorwaarden vervangen als zodanig eventuele geschreven of mondelinge overeenkomsten die voordien van kracht waren met betrekking tot dit onderwerp.

Toepasselijk recht.

(a) Voor de NAVTEQ-gegevens voor de Europese Unie

Op de hiervoor genoemde voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, zonder dat dit (i) conflicten met wettelijke bepalingen tot gevolg kan hebben, of (ii) het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt toegepast. Dit verdrag wordt expliciet uitgesloten. U gaat ermee akkoord eventuele geschillen, schadeclaims en gerechtelijke procedures die voortvloeien uit of die samenhangen met de onder deze overeenkomst aan u geleverde NAVTEQ-Gegevens, aanhangig te maken bij de rechtsbevoegde instanties in Nederland.

(b) Voor de NAVTEQ-gegevens voor Noord-Amerika en voor andere, niet-EU-landen

Op de hiervoor genoemde voorwaarden is het recht van de Amerikaanse staat Illinois van toepassing, zonder dat dit (i) conflicten met wettelijke bepalingen tot gevolg kan hebben, of (ii) het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt toegepast. Dit verdrag wordt expliciet uitgesloten. U gaat ermee akkoord eventuele geschillen, schadeclaims en rechtsprocedures die voortvloeien uit of die samenhangen met de onder deze overeenkomst aan u geleverde NAVTEQ-Gegevens, aanhangig te maken bij de rechtsbevoegde instanties in de Amerikaanse staat Illinois.

(c) Voor geschillen, schadeclaims en rechtsprocedures die niet betrekking hebben op de NAVTEQ-Gegevens

Op de hiervoor genoemde voorwaarden is het recht van de Amerikaanse staat Kansas van toepassing, waarbij geen rekening wordt gehouden met (i) conflicterende rechtsprincipes, of (ii) het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken, welke uitdrukkelijk wordt uitgesloten. U gaat ermee akkoord eventuele geschillen, schadeclaims en rechtsprocedures voortvloeiend uit of in verband met de krachtens deze overeenkomst aan u geleverde Gegevens, aanhangig te maken bij de rechtsbevoegde instanties in de Amerikaanse staat Kansas.

Eindgebruikers binnen de overheid. Als de Eindgebruiker een instantie, afdeling of andere rechtspersoon van de overheid van de Verenigde Staten is, of geheel of gedeeltelijk door de overheid van de Verenigde Staten wordt gefinancierd, dan gelden voor het gebruik en de duplicatie, reproductie, vrijgave, wijziging, openbaarmaking of overdracht van het Product of de bijbehorende documentatie de bepalingen die zijn vastgelegd in DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUNI 1995) (definitie van commerciële computersoftware volgens het Amerikaanse ministerie van defensie), DFARS 27.7202-1 (beleid van het Amerikaanse ministerie van defensie met betrekking tot commerciële computersoftware), FAR 52.227-19 (JUNI 1987) (artikel betreffende commerciële computersoftware voor burgerlijke instanties), DFARS 252.227-7015 (NOVEMBER 1995) (artikel van het Amerikaanse ministerie van defensie met betrekking tot technische gegevens en commerciële items); FAR 52.227-14 substituten I, II en III (JUNI 1987) (artikel met betrekking tot technische gegevens en niet-commerciële computersoftware van burgerlijke instanties); en/of FAR 12.211 en FAR 12.212 (aankopen van commerciële items), voor zover van toepassing. Mochten de FAR- en de DFARS-bepalingen conflicteren met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst, dan is de interpretatie die de grootste beperkingen oplevert voor de overheid van de Verenigde Staten bindend. De leverancier/fabrikant is Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA and NAVTEQ North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

Garmin® is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

NAVTEQ is een handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere bedrijfsnamen en handelsmerken die in deze documentatie worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden.

NAVTEQ Traffic™ Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Mogelijk kunt u op uw Garmin-product verkeersinformatie ontvangen. Als dat het geval is, zijn de volgende bepalingen van toepassing op het gebruik van uw Garmin-product.

NAVTEQ North America LLC en/of haar gelieerde ondernemingen, inclusief Traffic.com ('NAVTEQ'), zijn eigenaar van de rechten op de gegevens over verkeerssituaties ('Verkeersgegevens') en, indien u RDS/TMC-verkeersinformatie ontvangt, van de RDS/TMC-netwerken waarmee deze gegevens worden doorgegeven aan uw Garmin-product. Door u te abonneren op de Verkeersgegevens, of door deze te ontvangen of anderszins voor uzelf toegankelijk te maken, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, dat u deze begrijpt, dat u ermee akkoord gaat dat u bent gehouden aan de voorwaarden ervan, en dat u ten minste 18 jaar oud bent. Als u niet instemt met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, moet u het abonnement weigeren; als het abonnement gebundeld is als onderdeel van uw Garmin-product, moet u voor volledige restitutie het product binnen 7 dagen retourneren naar de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

U stemt ermee in de Verkeersgegevens in combinatie met uw Garmin-product uitsluitend voor persoonlijke niet-commerciële doeleinden te gebruiken, en niet voor een servicebureau, time-sharing of andere doeleinden. U mag de Verkeersgegevens van delen daarvan niet kopiëren, scannen, decompileren, aan reverse engineering onderwerpen of een andere manier gebruiken om de Verkeersgegevens van delen daarvan te op welke manier dan ook te reproduceren, dupliceren, herpubliceren, verzenden of distribueren. U gaat ermee akkoord NAVTEQ (en haar gelieerde ondernemingen) en Garmin Ltd. (en haar dochterondernemingen) te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van eisen, schades, kosten of overige uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit (a) niet-toegestaan gebruik uwerzijds van de Verkeersgegevens en/of de RDS/TMC-netwerken, (b) een schending uwerzijds van deze Overeenkomst en/of (c) niet-toegestane of onwettige activiteiten uwerzijds in deze samenhang.

De Verkeersgegevens zijn uitsluitend informatief van aard. U aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik hiervan. NAVTEQ (en haar gelieerde ondernemingen), Garmin Ltd. (en haar dochtermaatschappijen) en hun leveranciers doen geen uitspraken over de inhoud, de verkeerssituaties en de conditie van de wegen, de berijdbaarheid van wegen of de snelheid.

De Verkeersgegevens worden geleverd in de staat waarin deze zich bevinden ('as is') en u gaat ermee akkoord dat het gebruik ervan voor uw eigen risico is. NAVTEQ (en haar gelieerde ondernemingen) en Garmin Ltd. (en haar dochterondernemingen) geven voor de Verkeersgegevens geen garantie op geschiktheid voor noch op compatibiliteit met het Garmin-product en geen

garantie op een juiste werking van de Verkeersgegevens bij integratie en/of koppeling met het Garmin-product. Verder geven NAVTEQ (en haar gelieerde ondernemingen) en Garmin Ltd. (en haar dochterondernemingen) geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, uitvoerigheid en volledigheid van de Verkeersgegevens, aangezien deze van tijd tot tijd onnauwkeurigheden en/of fouten kunnen bevatten. Voor zover wettelijk toegestaan wordt hierbij elke garantie met betrekking tot de Verkeersgegevens uitgesloten, met inbegrip van maar niet beperkt tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de Verkeersgegevens, alsmede het ontbreken van virussen.

NAVTEQ (en haar gelieerde ondernemingen), Garmin Ltd. (en haar dochterondernemingen) en hun leveranciers wijzen elke aansprakelijkheid af voor verlies, verwonding of beschadiging die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het Garmin-product en de Verkeersgegevens als gevolg van weersomstandigheden, beschadiging aan doorgifteapparatuur en/of andere uitzendinfrastructuur, natuurrampen, en/of een gebrek aan betrouwbaarheid, volledigheid en/of nauwkeurigheid van de verkeersgegevens. In geen geval zijn NAVTEQ (en haar gelieerde ondernemingen), Garmin Ltd. (en haar dochterondernemingen) of hun leveranciers u of een andere partij aansprakelijkheid verschuldigd voor direct, indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade (met inbegrip van en zonder beperking indirecte, directe, speciale of exemplaire schade of als schadevergoeding opgelegde boetes voor handelsverlies, winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie) voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het Garmin-product en/of de Verkeersgegevens, zelfs als NAVTEQ of Garmin op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen.

Verkeer. Als u uw Garmin-product aanschaf met 'levenslange' of 'eenmalige' verkeersinformatie, ontvangt u Verkeersinformatie gedurende de nuttige levensduur van de Garmin-ontvanger (mits u een compatibel Garmin GPS-apparaat bezit) of (als dit eerder gebeurt) totdat Garmin geen verkeersgegevens meer ontvangt van de externe verkeersinformatieservice. Garmin kan uw verkeersabonnement te allen tijde annuleren als u een van de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt. U kunt uw verkeersabonnement niet overdragen op andere personen of Garmin-producten.

Toepasselijk recht. Op de hiervoor genoemde voorwaarden is het recht van de staat Illinois van toepassing, waarbij geen rekening wordt gehouden met (i) conflicterende wetsprincipes of (ii) het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende, welke uitdrukkelijk wordt uitgesloten. U gaat ermee akkoord eventuele geschillen, claims en rechtsprocedures die voortvloeien uit of die samenhangen met de krachtens deze overeenkomst aan u geleverde Verkeersgegevens, aanhangig te maken bij de rechtsbevoegde instanties in de staat Illinois.

Eindgebruikers binnen de overheid. Als de Verkeersgegevens worden verkregen door of ten behoeve van de regering van de Verenigde Staten of een andere entiteit die rechten wenst of toepast die gewoonlijk worden geclaimd door de regering van de Verenigde Staten, vormen deze gegevens een commercieel item zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. ('FAR') 2.101. De licentie op de gegevens wordt dan verstrekt in overeenstemming met deze Overeenkomst en de geleverde of anderszins verstrekte Verkeersgegevens worden gemarkeerd en ingevoegd zoals vereist volgens de onderstaande Mededeling; ze zullen dan worden behandeld in overeenstemming met deze Mededeling:

Mededeling betreffende het gebruik

Naam contractant (fabrikant/leverancier): NAVTEQ

Adres contractant (fabrikant/leverancier): 425 West Randolph Street,
Chicago, Illinois 60606

Deze Gegevens vormen een commercieel item zoals gedefinieerd in FAR 2.101, en de NAVTEQ Traffic™ Licentieovereenkomst voor eindgebruiker, waaronder deze Gegevens zijn verstrekt, is hierop van toepassing.

© 2011 NAVTEQ; © 2011 Traffic.com – Alle rechten voorbehouden.

Als de regeringsfunctionaris of de regeringsinstantie die het contract ondertekent, weigert gebruik te maken van de hier verstrekte gegevens, moet deze functionaris of instantie NAVTEQ op de hoogte brengen alvorens aanvullende of alternatieve rechten met betrekking tot de Verkeersgegevens te eisen.

NAVTEQ en Traffic.com zijn handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. © 2011 NAVTEQ; © 2011 Traffic.com. Alle rechten voorbehouden.

Aan de slag

Als u uw Kenwood-navigatiesysteem voor het eerst gebruikt, dient u uw systeem in te stellen. Meer informatie vindt u in het menu Help.

⚠ WAARSCHUWING

Zie "Veiligheidsmaatregelen en belangrijke informatie" in de *Naslaggids* voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.



- De schermafbeeldingen in deze handleiding komen mogelijk niet exact overeen met de schermen van uw navigatiesysteem. De in deze handleiding gebruikte afbeeldingen dienen puur ter referentie.

Het navigatiesysteem gebruiken

Raadpleeg de andere systeemhandleidingen van Kenwood voor volledige informatie over audiosystemen.



- Selecteer ① om het navigatiesysteem te openen.
- Tijdens de navigatie geeft ② Kenwood-audio weer. Wanneer u audio gebruikt, wordt hier navigatie-informatie weergegeven.

Hulp wanneer dat nodig is

Selecteer **Apps > Help om informatie over het toestel weer te geven.**

Help-onderwerpen zoeken


Selecteer **Apps > Help > 🔍**.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om de instellingen aan te passen en de bijbehorende informatie weer te geven.

	GPS-sigitaalstatus.
	Huidige tijd.
	Smartphone Link-status (verschijnt als het toestel verbonden is met Smartphone Link). Zie (pagina 24).

Satellietsignalen








Nadat u uw voertuig hebt gestart, begint het navigatiesysteem satellietsignalen op te halen. Het systeem dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. Als ten minste één van de  balken groen is, ontvangt uw systeem satellietsignalen.

GPS-satellietsignalen weergeven

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

Selecteer .

Werken met de knoppen op het scherm







- Selecteer  om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  voor meer keuzes.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om het menu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Werken met het schermtoetsenbord

Zie Taalinstellingen om de toetsenbordindeling te wijzigen ([pagina 34](#)).

Als een schermtoetsenbord verschijnt, kunt u letters of cijfers invoeren door deze te selecteren.




- Selecteer  om een spatie te typen.
- Selecteer  als u een teken wilt wissen.
- Selecteer  om de gehele vermelding te verwijderen.
- Selecteer  om de taal van het toetsenbord te selecteren.
- Selecteer  om speciale tekens zoals leestekens op te geven.
- Selecteer  om het gebruik van hoofdletters te wijzigen.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie. Het menu Waarheen? kan 36 snelkoppelingssymbolen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Voeg kortere manier toe.**
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen >  > Wis snelkoppeling(en).**
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

Locaties zoeken

Het navigatiesysteem biedt een groot aantal methoden voor het opzoeken van locaties. De gedetailleerde kaarten in uw navigatiesysteem bevatten locaties zoals restaurants, hotels en garages. Met behulp van categorieën kunt u naar bedrijven en attracties in de buurt zoeken.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer Waarheen?.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer Categorieën.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Om uw zoekresultaten te beperken, kunt u binnen enkele categorieën zoeken.

- 1 Selecteer Waarheen?.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer Categorieën.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Voer indien nodig een naam of een deel van de naam in de zoekbalk in (pagina 12).

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer Waarheen?.
- 2 Selecteer de zoekbalk .




3 Voer een zoekterm in.

Terwijl u typt, worden onder de zoekbalk zoeksuggesties weergegeven.

4 Selecteer een optie:

- Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in, bijvoorbeeld "bioscoop".
- Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
- Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, dient u een straatnaam en een nummer in te voeren.
- Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voer dan een straatnaam, het nummer, de plaats en de provincie in.
- Als u een plaats wilt zoeken, dient u de plaats en de provincie in te voeren.
- Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.

5 Selecteer een optie:

- Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
- Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan .

6 Selecteer een locatie indien nodig.

Het zoekgebied wijzigen


Uw toestel zoekt standaard naar locaties die het dichtst bij uw huidige locatie liggen. U kunt een locatie in de buurt van een andere plaats of locatie zoeken.

- 1 Selecteer Waarheen? > Zoeken nabij.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer een locatie indien nodig.

Tankstations en brandstofprijzen zoeken

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen op de service Brandstofprijzen, en uw toestel moet zijn verbonden met een ondersteunde smartphone waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd. Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt tankstations in de buurt zoeken en de brandstofprijzen vergelijken.

- 1 **Selecteer Waarheen? > Categorieën > Brandstofprijzen.**
- 2 **Selecteer indien nodig  > Brandstoftype, selecteer een brandstoftype en selecteer Sla op.**
- 3 **Selecteer een tankstation.**

Een adres zoeken




- De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 **Selecteer Waarheen? > Adres.**
- 2 **Voer het huisnummer in en selecteer OK.**
- 3 **Voer de straatnaam in en selecteer Volgende.**
- 4 **Selecteer indien nodig Zoeken in om de plaats, staat of provincie te wijzigen.**
- 5 **Selecteer indien nodig de plaats, staat of provincie.**
- 6 **Selecteer indien nodig het adres.**

Een plaats zoeken

Als u een plaats wilt zoeken, moet u de snelkoppeling naar de zoekfunctie voor plaatsen toevoegen ([pagina 11](#)).

- 1 **Selecteer Waarheen? > Steden.**
- 2 **Selecteer Voer zoekopdracht in.**
- 3 **Voer de naam van een plaats in en selecteer .**
- 4 **Selecteer een stad.**

Een kruispunt zoeken

Als u een kruising wilt zoeken, moet u de snelkoppeling naar de zoekfunctie voor kruisingen toevoegen ([pagina 11](#)).

- 1 **Selecteer Waarheen? > Kruispunten.**
- 2 **Selecteer een staat of provincie.**

Selecteer indien nodig **Staat of land** als u het land, de staat of de provincie wilt wijzigen.
- 3 **Voer de eerste straatnaam in en selecteer Volgende.**
- 4 **Selecteer indien nodig de straat.**
- 5 **Voer de tweede straatnaam in en selecteer Volgende.**
- 6 **Selecteer indien nodig de straat.**
- 7 **Selecteer indien nodig de kruising.**

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

Als u een locatie wilt zoeken aan de hand van coördinaten, moet u de snelkoppeling naar de zoekfunctie voor coördinaten toevoegen (pagina 11).

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer Waarheen? > Coördinaten.
- 2 Selecteer indien nodig ≡ > Formaat, kies de gewenste notatie voor de coördinaten van het type kaart dat u gebruikt en selecteer Sla op.
- 3 Selecteer de coördinaat voor de breedtegraad.
- 4 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer OK.
- 5 Selecteer de coördinaat voor de lengtegraad.
- 6 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer OK.
- 7 Selecteer Geef weer op kaart.

Een locatie op de kaart zoeken

Voordat u plaatsen kunt zoeken die zijn opgenomen in de kaartgegevens, zoals restaurants, ziekenhuizen en tankstations, moet u de kaartlaag voor plaatsen onderweg inschakelen (pagina 21).

- 1 Selecteer Bekijk kaart.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer indien nodig 🔍 en selecteer een categoriepictogram om alleen een specifieke categorie plaatsen te bekijken.

Locatiemarkeringen (📍) of een blauwe stip worden op de kaart weergegeven.

- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer wanneer nodig een locatiebeschrijving om aanvullende informatie te bekijken.

Een locatie zoeken met behulp van Snel zoeken

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer Waarheen?.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer Categorieën.
- 3 Selecteer indien van toepassing een bestemming in de snelzoeklijst ①.



- 4 Selecteer indien nodig de juiste bestemming.

Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.



- 1 Selecteer Waarheen? > ≡ > Instellen als thuislocatie.
- 2 Selecteer Voer mijn adres in, Gebruik mijn huidige locatie of Kies uit recent gevonden.

De locatie wordt opgeslagen als 'Thuis' in het menu Opgeslagen.

Naar huis navigeren

Selecteer Waarheen? > Naar huis.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken


- 1 Selecteer Waarheen? > Opgeslagen > Thuis.
- 2 Selecteer  >  > Wijzig.
- 3 Voer uw wijzigingen in.
- 4 Selecteer OK.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De 50 laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

- 1 Selecteer Waarheen? > Recent.
- 2 Selecteer een locatie.

De lijst met recent gevonden plaatsen wissen

Selecteer Waarheen? > Recent >  > Wis > Ja.

Parkeerplaats zoeken

- 1 Selecteer Waarheen? > Categorieën > Parkeerplaats.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u geen satellietsignalen ontvangt, kunt u de GPS gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.



- 1 Selecteer Instellingen > Navigatie.
- 2 Selecteer GPS-simulator.
- 3 Selecteer Bekijk kaart in het hoofdmenu.

- 4 Selecteer een gebied op de kaart.

Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.

- 5 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 6 Selecteer Stel locatie in.

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 12](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > Sla op.
- 5 Voer indien nodig een naam in en selecteer OK.



Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer Sla op.
- 3 Voer een naam in en selecteer OK.
- 4 Selecteer OK.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie of selecteer **Alle favorieten**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  **> Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** als u categorieën aan de favoriet wilt toewijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** als u het symbool waarmee de favoriet op de kaart wordt weergegeven, wilt wijzigen.
- 7 **Bewerk de informatie**.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.




- Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u meer dan 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  **> Wijzig > Categorieën**.
- 5 **Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.**
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen



- Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer  **> Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

Navigatie

U kunt uw routes maken, aanpassen aan uw voorkeur en wijzigen.

Een route starten

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 12](#)).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer Ga!.
- 4 Selecteer indien nodig een route.

Meerdere routes vooraf bekijken

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 12](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer Routes.
- 4 Gebruik de knoppen op het scherm om een route te selecteren.
- 5 Selecteer Ga!.

Een route volgen

De route wordt aangegeven met een paarse lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag. Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.




De navigatiekaart gebruiken

- 1 Selecteer Bekijk kaart in het hoofdmenu.
- 2 Als de zoomregelaars verborgen zijn, selecteer dan de kaart om de zoomregelaars weer te geven.
- 3 Selecteer de kaart om over te schakelen naar de bladermodus.

Er worden knoppen op de kaart weergegeven.

- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer of als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer als u de kaart wilt draaien.
 - Selecteer als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Selecteer als u kaartlagen wilt toevoegen of verwijderen.
 - Selecteer en selecteer een categoriepictogram als u bepaalde locatiecategorieën wilt weergeven.
 - Selecteer als u de kaart opnieuw wilt centreren op uw huidige locatie.
 - Selecteer als u snelkoppelingen naar kaart- en navigatiefuncties wilt weergeven.

Een punt aan een route toevoegen

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren van een route om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 2 Selecteer Waarheen?.
- 3 Zoek naar de locatie ([pagina 12](#))
- 4 Selecteer Gal.
- 5 Selecteer Als via-punt instellen.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.



- Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan het toestel mogelijk geen omweg berekenen.

Selecteer op de kaart  > Omrijden.

De route stoppen

Selecteer  op de kaart.

Maximale snelheid bijwerken

OPMERKING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin en JVC KENWOOD zijn niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden

Er wordt een pictogram voor de maximumsnelheid weergegeven als u zich op een snelweg bevindt.

- 1 Selecteer op de kaart  > Stel maximumsnelheid in.
- 2 Selecteer  en  om de maximumsnelheid in te stellen.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voor u deze functie kunt gebruiken ([pagina 15](#)).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.

Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.





Afrit met diensten gebruiken




- U moet zich op een belangrijke autoweg of snelweg bevinden om Afrit met diensten te kunnen gebruiken.

Wanneer u een route navigeert, kunt u brandstof, restaurants, logies en toiletten vinden in de buurt van afritten die u nadert.

Deze diensten zijn per categorie vermeld op tabbladen.

	Benzine
	Restaurant
	Logies
	Toiletten

Afrit met diensten zoeken




- 1 Selecteer op de kaart  > Afrit met diensten.
- 2 Gebruik de pijlen om een afrit die u nadert, te selecteren.
- 3 Selecteer een tabblad met een dienstencategorie.
- 4 Selecteer een nuttig punt.

Navigeren naar een afrit

- 1 Selecteer op de kaart  > Afrit met diensten > .
- 2 Selecteer Gal.

Verderop zoeken gebruiken

Wanneer de afritten die u nadert niet over de vereiste diensten beschikt, kunt u verderop in uw route zoeken.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren op de kaart  > Afrit met diensten.
- 2 Selecteer een tabblad met een dienstencategorie die niet beschikbaar is op de afrit die u nadert.
- 3 Selecteer Verderop zoeken.
- 4 Selecteer  >  om meer afritten weer te geven.
- 5 Selecteer een service.
- 6 Selecteer Ga!

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer Instellingen > Navigatie > Te vermijden.
- 2 Selecteer de wegkenmerken die u op uw route wilt vermijden en selecteer Sla op.

Een eigen te vermijden punt toevoegen

Met Aangepast vermijden kunt u bepaalde gebieden en delen van een route vermijden. U kunt de functie Aangepast vermijden naar wens in- en uitschakelen.

- 1 Selecteer Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden.
- 2 Selecteer indien nodig Voeg nieuw eigen te vermijden toe.
- 3 Selecteer Voeg te vermijden gebied toe.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer Volgende.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer Volgende.

Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.


- 6 Selecteer OK.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden.
- 2 Selecteer Voeg te vermijden weg toe.
- 3 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer Volgende.
- 4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer Volgende.
- 5 Selecteer OK.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen



U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > Uitschakelen.

Eigen te vermijden punten verwijderen

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer  om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
- Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteer dan het te vermijden punt en selecteer vervolgens  > Wis.

Geavanceerde omwegen inschakelen

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Geavanceerde omwegen**.

Omrijden bij aangegeven gebieden

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of bij bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

1 Selecteer een bestemming en selecteer **Ga!** ([pagina 12](#)).

2 Selecteer op de kaart  > **Omrijden**

3 Selecteer **Volgende 0,5 km op route, Volgende 2 km op route, Volgende 5 km op route of Omweg op weg(en) in route**.

4 Selecteer zo nodig een weg waarvoor u een omweg zoekt.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

2 Selecteer **Berekenmodus > Offroad > Sla op**.


De route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

De kaartpagina's

U kunt aanpassen welke gegevens op de kaart worden weergegeven en u kunt de eerstvolgende afslagen en huidige locatiegegevens weergeven.

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer Kaartlagen.
- 3 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergegeven en selecteer Sla op.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen.
- 2 Schakel het selectievakje Triplog in.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer het gegevensveld op de kaart, in de linkerbenedenhoek.
- 2 Selecteer het type gegevens dat u wilt weergeven.
- 3 Selecteer Sla op.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer Instellingen > Kaart en voertuig > Autokaartweergave.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer Koers boven om de kaart tweedimensionaal met uw reisrichting bovenaan weer te geven.
 - Selecteer Noord boven om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer 3D om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Kaartknoppen aanpassen

Er kunnen maximaal drie pictogrammen rechts van de hoofdkart worden weergegeven.

- 1 Selecteer Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen.
- 2 Selecteer een pictogram en vervolgens OK.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een ander pictogram.

Knoppen van de kaart verwijderen


U kunt alle knoppen rechts van de kaart verwijderen.

- 1 Selecteer Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen.
- 2 Selecteer een pictogram en raak vervolgens OK aan.
- 3 Selecteer Sla op.

Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route in een auto aflegt, kunt u alle afritten voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afritten.

- 1 Selecteer de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afslag.

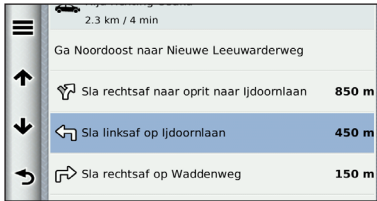

De details van de afslag worden weergegeven. Als er een afbeelding van de afrit beschikbaar is, wordt die weergegeven.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren van een route de navigatiebalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer > Kaart.

Volgende afslag weergeven

Tijdens het navigeren van een route wordt linksonder op de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afslag, inclusief de voorsorteermogelijkheid en andere manoeuvre(s).

De schatting bestaat uit de afstand tot de afslag of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.

Selecteer op de kaart om de volgende afrit op de kaart weer te geven.



Knooppunten weergeven

Tijdens het navigeren van een route kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).



- De pagina Rijbaanassistent met Knooppuntbeeld is niet beschikbaar op de DNX4230BT en DNX4230DAB.

Selecteer op de kaart om het knooppunt weer te geven (indien beschikbaar).



Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven

Tijdens het navigeren van een route kunnen er verkeerswaarschuwingen worden weergegeven.

Selecteer de melding om meer informatie weer te geven.

Reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw huidige snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

Selecteer > Tripcomputer op de kaart.



Reisinformatie opnieuw instellen

1 Selecteer **> Tripcomputer op de kaart.**

2 Selecteer **☰ > Reset alles.**

3 Selecteer een optie:

- Selecteer **Reset alles** wanneer u niet navigeert om alle gegevensvelden op de kaart, behalve de snelheidsmeter, opnieuw in te stellen.
- Selecteer **Reset tripgegevens** om de informatie op de tripcomputer opnieuw in te stellen.
- Selecteer **Reset maximumsnelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Reset Trip B** om de afstandsmeter opnieuw in te stellen.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina **Waar ben ik?** gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt vooral van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer op de kaart **☰ > Waar ben ik?.**

Nabije services vinden

U kunt de pagina **Waar ben ik?** gebruiken om nabije services, zoals ziekenhuizen of politiebureaus, te vinden.

1 Selecteer **☰ > Waar ben ik? op de kaart.**

2 Selecteer een categorie.

Routebeschrijving naar uw Huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

Selecteer **Apps > Waar ben ik? > ☰ > Routebeschrijving naar mij.**

De apps gebruiken

De apps op uw navigatiesysteem bieden toegang tot informatie over het weer, het plannen van een reis, brandstofrapporten en veel meer.

Over Smartphone Link

Smartphone Link is een telefoontoepassing waarmee uw navigatiesysteem live-gegevens kan downloaden via de dataverbinding van uw telefoon. Uw toestel brengt gegevens vanaf Smartphone Link over met behulp van draadloze Bluetooth-technologie.

Door verbinding te maken met Smartphone Link krijgt u toegang tot Garmin Live Services. Garmin Live Services biedt gratis en betaalde abonnementen waarmee u live-gegevens op uw toestel kunt weergeven, zoals verkeersinformatie, weer en brandstofprijzen.

Opgeslagen locaties en recent gevonden locaties worden met uw telefoon gesynchroniseerd telkens wanneer uw navigatiesysteem verbinding maakt met Smartphone Link.

Smartphone Link downloaden


Smartphone Link ondersteunt telefoons met het Android™-besturingssysteem versie 2.1 of nieuwer.

Download Smartphone Link in de app-markt op uw ondersteunde telefoon. Raadpleeg de handleiding bij uw telefoon voor informatie over het downloaden en installeren van toepassingen.

Verbinding maken met Smartphone Link

Voordat u verbinding kunt maken met Smartphone Link, moet u de toepassing Smartphone Link downloaden en op uw telefoon installeren.

- 1 **Start Smartphone Link op uw telefoon.**
- 2 **Zie uw andere handleidingen voor het Kenwood-systeem en de gebruikershandleiding van uw telefoon voor informatie over de verbinding.**

 verschijnt op de statusbalk van uw toestel wanneer er verbinding is met Smartphone Link.

Een locatie vanaf uw telefoon verzenden

Smartphone Link is als navigatietoepassing op uw telefoon geregistreerd.

- 1 **Selecteer op uw telefoon de knop om de navigatie naar een locatie te starten (zie de handleiding bij uw telefoon voor meer informatie).**
- 2 **Selecteer Smartphone Link in het toepassingenmenu.**

De volgende keer dat u uw toestel met uw telefoon verbindt, wordt de locatie overgebracht naar de recent gevonden items op uw toestel.

Oproepen uitschakelen terwijl u verbinding hebt

Wanneer het toestel verbonden is met de telefoon en Garmin Live Services ontvangt, kunt u handsfree bellen uitschakelen.

- 1 **Selecteer Apps > Smartphone Link.**
- 2 **Selecteer uw telefoon.**
- 3 **Schakel het selectievakje Handsfree bellen uit.**


Over Garmin Live Services



- Smartphone Link ondersteunt telefoons met het Android-besturingssysteem versie 2.1 of nieuwer.

Voordat u Garmin Live Services kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (**pagina 24**).

Sommige Garmin Live Services, zoals Weer, zijn als aparte apps op uw toestel beschikbaar. Andere Garmin Live Services, zoals Verkeerscamera's, bieden een uitbreiding op bestaande navigatiefuncties op uw toestel. Door verbinding te maken met Smartphone Link krijgt u toegang tot Garmin Live Services. Garmin Live Services biedt gratis en betaalde abonnementen waarmee u live-gegevens op uw toestel kunt weergeven, zoals verkeersinformatie, weer en brandstofprijzen.

Bij functies die toegang tot Garmin Live Services vereisen, wordt het Smartphone Link-symbool  weergegeven en deze functies verschijnen alleen als het toestel is verbonden met Smartphone Link.

Een abonnement nemen op Garmin Live Services

U kunt een abonnement op Garmin Live Services nemen met behulp van de toepassing Smartphone Link op uw telefoon.

1 Start de app Smartphone Link op uw telefoon (pagina 24).

2 Selecteer Garmin Live Services.

Er wordt een lijst met services en abonnementsprijzen weergegeven.

3 Selecteer een service.

4 Selecteer de prijs.

5 Selecteer Abonneren.

6 Volg de instructies op het scherm.

ecoRoute

Met ecoRoute kunt u voor uw voertuig het brandstofverbruik, de CO₂-uitstoot en de brandstofprijs uitrekenen om naar een bepaalde bestemming te navigeren. Verder biedt ecoRoute hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verbeteren.

De door de functie ecoRoute geleverde gegevens zijn slechts een schatting. De gegevens zijn niet specifiek op uw voertuig van toepassing. Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en rijgewoonten, kalibreer dan het brandstofverbruik.

Een voertuigprofiel maken

Het voertuigprofiel geeft ecoRoute een basis voor het berekenen van het brandstofverbruik van uw voertuig.

1 Selecteer Apps > ecoRoute.

2 Voer de vereiste informatie in en tik op Volgende.

3 Selecteer OK.

Uw voertuigprofiel opnieuw instellen

1 Selecteer Apps > ecoRoute > Voertuigprofiel.

2 Selecteer Reset.

Het brandstofverbruik kalibreren

Gebruik deze functie als u tankt om te zorgen dat de informatie over brandstofverbruik correct blijft.

1 Selecteer Apps > ecoRoute > Bij de pomp.

2 Voer de actuele brandstofprijs in.

3 Voer in hoeveel brandstof uw voertuig heeft verbruikt sinds de laatste keer dat u hebt getankt.

4 Voer de afstand in die u hebt afgelegd sinds de laatste keer dat u hebt getankt.

5 Selecteer Volgende.

De ecoChallenge aangaan

Met behulp van de ecoChallenge kunt u uw rijgedrag beoordelen en uw brandstofverbruik mogelijk verminderen. Hoe hoger uw ecoChallenge-scores, hoe meer brandstof u bespaart. De ecoChallenge verzamelt tijdens het rijden gegevens en berekent een score.

Het pictogram ecoChallenge  geeft uw score aan op de kaart.

Selecteer Apps > ecoRoute > ecoChallenge.




- Selecteer het pictogram om gedetailleerde ecoChallenge-scores weer te geven.

De kleur van het blad op het pictogram Uitdaging zuinig rijden verandert afhankelijk van uw prestaties in de uitdaging.

ecoChallenge-scores


- **Totaal:** een combinatie van scores voor snelheid, accelereren en remmen.
- **Snelheid:** u verdient punten voor het rijden op de optimale snelheid waarop uw voertuig brandstof bespaart. Voor de meeste voertuigen is dit tussen 70 en 100 km/u (45–60 mph).
- **Versnelling:** u verdient punten voor gelijkmatig accelereren en verliest punten voor snel accelereren.
- **Remmen:** u verdient punten door geleidelijk af te remmen en verliest punten als u te krachtig remt.

Uw ecoChallenge-score verbergen

- 1 **Selecteer Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen.**
- 2 **Selecteer** .
- 3 **Selecteer OK.**

Uw score opnieuw instellen

U kunt uw huidige ecoChallenge opnieuw instellen.

- 1 **Selecteer Apps > ecoRoute > ecoChallenge.**
- 2 **Selecteer**  **> Reset.**
- 3 **Selecteer Ja.**

Uw brandstofverbruik bekijken

- 1 **Selecteer Apps > ecoRoute > Brandstofverbruik.**

De grafiek onderin geeft uw gemiddelde brandstofverbruik aan gedurende een bepaalde periode dat u in uw auto reed.

- 2 **Selecteer een deel van de grafiek om op in te zoomen.**

- 3 **Selecteer Reset om de gegevens over brandstofverbruik te wissen.**

Afstandsrapport

Een afstandsrapport houdt gegevens bij over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt, wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op uw toestel, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.

Afstandsrapporten worden automatisch gemaakt wanneer u stopt of routes voltooit.

Een afstandsrapport bekijken

U kunt de 20 meest recente afstandsrapporten bekijken.

- 1 **Selecteer Apps > ecoRoute > Afstandsrapport.**
- 2 **Selecteer een rapport.**

Als u alle rapportgegevens opnieuw wilt instellen, selecteert u **Reset**.

Een afstandsrapport exporteren

- 1 Sluit een USB-apparaat voor massaopslag aan op het Kenwood-toestel.
- 2 Selecteer Apps > ecoRoute > Afstandsrapport.
- 3 Tik op Exporteren om de rapporten naar het USB-apparaat voor massaopslag te exporteren en daar op te slaan.

Routes instellen die minder brandstof verbruiken

- 1 Selecteer Instellingen > Navigatie > Berekenmodus.
- 2 Selecteer Zuinig rijden.

myGarmin-berichten weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (pagina 24). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt berichten weergeven die afkomstig zijn van myGarmin, zoals meldingen voor software- en kaartupdates.

- 1 Selecteer Apps > myGarmin.

Als u ongelezen berichten hebt, wordt het aantal ongelezen berichten op het pictogram myGarmin weergegeven.

- 2 Selecteer het onderwerp van een bericht.

Het volledige bericht wordt weergegeven.

De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (pagina 24). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer Apps > Weer.

De weersverwachting voor uw huidige locatie wordt weergegeven.

- 2 Selecteer een dag.

De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

Het weer voor een andere plaats weergeven

- 1 Selecteer Apps > Weer > Huidige locatie.

- 2 Selecteer een optie:

- Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
- Als u een favoriete stad wilt toevoegen, selecteer dan **Voeg stad toe** en typ de naam van de stad.

De weerradar weergeven

De weerradar is een bewegende weergave met kleurcodes van de huidige weersomstandigheden. Daarnaast wordt er een weerpictogram op de kaart weergegeven. Aan het weerpictogram herkent u de weersomstandigheden in de omgeving, zoals regen, sneeuw en onweersbuien.

- 1 Selecteer Apps > Weer.

- 2 Selecteer zo nodig een plaats.


- 3 Selecteer  > Weerradar.

Weerwaarschuwingen weergeven

Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde stad.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer zo nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Weerwaarschuwingen**.

De omstandigheden op de weg controleren

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer zo nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Omstandigheden op de weg**.

Een reis plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer **Nieuwe reis**.
- 3 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 4 Zoek naar een locatie ([pagina 12](#)).
- 5 Selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer  om meer locaties toe te voegen.
- 7 Selecteer **Volgende**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Een routebeschrijving bewerken

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een **opgeslagen reis**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de aankomst- of vertrektijd wilt wijzigen, selecteer dan een locatie op de route.
 - Als u wilt vastleggen hoe lang u op een locatie wilt blijven, selecteer dan een locatie op de route en selecteer **Duur**.
 - Selecteer **Kaart** om de reis op de kaart weer te geven.

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een **opgeslagen reis**.
- 3 Selecteer **Gal**.
- 4 Selecteer een route als u daar om wordt gevraagd.

Een opgeslagen reis bewerken

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een **opgeslagen reis**.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Wijzig naam van reis**.
 - Selecteer **Wijzig bestemmingen** om locaties toe te voegen of te verwijderen, of om de volgorde van locaties te wijzigen.
 - Selecteer **Wis reis**.
 - Selecteer **Volgorde optimaliseren** om uw reisbestemmingen in de meest efficiënte volgorde te plaatsen.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen ([pagina 34](#)).


U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer Apps > Waar ik ben geweest.

De wereldklok gebruiken

- 1 **Selecteer Apps > Wereldklok.**
- 2 **Selecteer indien nodig een plaats, voer een plaatsnaam in en selecteer OK.**

De wereldkaart weergeven

Selecteer Apps > Wereldklok > .

De nachtelijke uren worden in het schaduwgebied weergegeven.

Parkeerplaats zoeken

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen op de service Dynamisch parkeren, en uw toestel moet zijn verbonden met een ondersteunde smartphone waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd ([pagina 24](#)). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Gedetailleerde informatie over parkeren, inclusief parkeermogelijkheden in garages in de buurt en de bijbehorende prijzen.

- 1 **Selecteer Apps > Parkeerplaats.**
- 2 **Selecteer een parkeerplaats.**

Verkeersinformatie

Dankzij de ingebouwde ontvanger kan het navigatiesysteem verkeersinformatie ontvangen en gebruiken. Als de verkeersinformatie wordt ontvangen, wordt het op de kaart weergegeven en kunt u uw route wijzigen om het ongemak te omzeilen. Verkeersinformatie is niet op alle modellen of in alle regio's en landen beschikbaar.

OPMERKING

Garmin en JVC KENWOOD zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en actualiteit van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.

Een verkeersabonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw navigatiesysteem werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd zodra uw systeem satellietsignalen ontvangt en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Verkeersinformatie

Uw navigatiesysteem kan verkeersinformatie ontvangen met behulp van de ingebouwde verkeersinformatie-ontvanger of via een verkeersabonnement van Garmin Live Services (pagina 25). Om verkeersinformatie te ontvangen, dient de verkeersinformatie-ontvanger zich binnen het gegevensbereik te bevinden van een station dat verkeersinformatie uitzendt. Het verkeersabonnement wordt automatisch geactiveerd zodra uw navigatiesysteem satellietsignalen ontvangt en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de serviceprovider. U kunt te allen tijde andere verkeersabonnementen toevoegen. Ga voor meer informatie over verkeersinformatie-ontvangers en dekkingengebieden naar www.garmin.com/kenwood.

Smartphone Link

U kunt een verkeersabonnement aanschaffen om verkeersinformatie te ontvangen met behulp van Smartphone Link. Wanneer uw navigatiesysteem met Smartphone Link is verbonden en zich binnen een dekkingengebied voor verkeersinformatie bevindt, wordt de verkeersinformatie op uw systeem weergegeven. Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar.

- 1 Schaf een verkeersabonnement van Garmin Live Services aan op uw telefoon (pagina 25).
- 2 Maak met uw toestel verbinding met Smartphone Link (pagina 24).

Informatie over het verkeerspictogram

Er verschijnt een verkeerspictogram op de kaart als er verkeersinformatie wordt ontvangen. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van de verkeerssituatie aan te geven.

Kleur	Beschrijving	Betekenis
Groen	Niet ernstig	Er is een normale verkeersstroom.
Geel	Matig	Er is lichte vertraging.
Rood	Ernstig	Er is sprake van stilstand verkeer.
Grijs	Geen gegevens	Verkeersinfo wordt niet bijgewerkt.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt het navigatiesysteem de huidige verkeerssituatie en past het de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent het navigatiesysteem de route automatisch opnieuw.

Het verkeerspictogram  verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.

Het kan zijn dat het navigatiesysteem een druk traject voorstelt als er geen beter alternatief voorhanden is. De tijd van de vertraging wordt dan meegenomen bij het berekenen van de geschatte aankomsttijd.



Verkeer op uw route weergeven

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer Verkeer op route.

Er wordt een lijst met verkeerssituaties op uw route weergegeven, gesorteerd op locatie op uw route.

- 3 Selecteer een gebeurtenis.

Handmatig verkeer op uw route vermijden

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer Verkeer op route.
- 3 Gebruik zo nodig de pijlen om andere vertragingen op uw route weer te geven.
- 4 Selecteer  > Mijden.

Een alternatieve route nemen

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren van een autoroute.
- 2 Selecteer Alternatieve route.
- 3 Selecteer een route.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer Verkeerssituaties.

Vertragingen zoeken


- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer Verkeerssituaties > .
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere vertragingen zijn, gebruik dan de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Een verkeersprobleem op de kaart weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer Verkeerssituaties.
- 3 Selecteer een verkeerspictogram.

Verkeersinformatie interpreteren

De legenda voor verkeersinformatie bevat een uitleg van de pictogrammen en kleuren die worden gebruikt op de verkeerskaart.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer Legenda voor verkeer.

Over verkeerscamera's

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen op de service photoLive, en uw toestel moet zijn verbonden met een ondersteunde smartphone waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd (pagina 24). Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Verkeerscamera's geven livebeelden van verkeersomstandigheden op belangrijke snelwegen en kruispunten. U kunt camera's opslaan die u regelmatig wilt raadplegen.

Een verkeerscamera opslaan

- 1 Selecteer **Apps > MyCameras**.
- 2 Selecteer **Voeg camera toe**.
- 3 Selecteer een weg.
- 4 Selecteer een kruispunt.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Een verkeerscamera weergeven

Voordat u beelden van een verkeerscamera kunt weergeven, moet u de desbetreffende camera opslaan.

- 1 Selecteer **Apps > myCameras**.
- 2 Selecteer een camera.

Een verkeersabonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen. Ga naar www.garmin.com/kenwood voor meer informatie.

De instellingen aanpassen

U kunt de instellingen van uw GPS-navigatiesysteem aanpassen.

Het navigatiesysteem aanpassen

- 1 **Selecteer Instellingen.**
- 2 **Selecteer een instellingscategorie.**
- 3 **Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.**

De kaartinstellingen wijzigen

Selecteer Instellingen > Kaart en voertuig.

- **Voertuig:** selecteer **Wijzig** om het pictogram te wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt weergegeven. Selecteer het pictogram dat u wilt gebruiken en selecteer vervolgens **Sla op**.
- **Autokaartweergave:** hiermee selecteert u een kaartperspectief.
- **Kaartdetail:** hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.
- **Kaarthema:** hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.
- **Kaartknoppen:** hiermee bepaalt u welke pictogrammen op de kaart worden weergegeven. Er kunnen maximaal drie pictogrammen aan de kaart worden toegevoegd.
- **Kaartlagen:** hiermee stelt u de gegevens in die op de kaart worden weergegeven.
- **Dashboards:** hiermee stelt u de indeling in van het kaartdashboard.
- **Mijn kaarten:** hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

- 1 **Selecteer Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn kaarten.**
- 2 **Selecteer een kaart.**

Navigatie-instellingen wijzigen

Selecteer Instellingen > Navigatie.

- **Berekenmodus:** hiermee stelt u de routevoorkeur in.
- **Te vermijden:** hiermee stelt u in welke wegonderdelen u tijdens een route wilt mijden.
- **Aangepast vermijden:** hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.
- **Geavanceerde omwegen:** hiermee kunt u de lengte van een omweg instellen.
- **Veilige modus:** hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.
- **GPS Simulator:** hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

De scherminstellingen wijzigen

Selecteer Instellingen > Scherm.

- **Kleurmodus:** selecteer **Dag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch tussen deze twee opties te schakelen.

Routevoorkeuren

Selecteer Instellingen > Navigatie > Berekenmodus.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Zuinig rijden:** hiermee berekent u routes waarvoor minder brandstof nodig is dan voor andere routes.
- **Offroad:** berekent een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

De tijdsinstellingen wijzigen

Selecteer Instellingen > Eenheden en tijd.

- **Huidige tijd:** selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch te laten bijwerken. Als Automatisch niet is geselecteerd, kunt u de tijd aanpassen in stappen van 15 minuten.
- **Tijdweergave:** hiermee kiest u UTC-, 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave.
- **Eenheden:** de maateenheid voor afstanden instellen.

De talen instellen

Selecteer Instellingen > Taal en toetsenbord.

- **Taal voor spraak:** hiermee selecteert u een stem voor de gesproken aanwijzingen.
- **Taal voor toetsenbord:** hiermee stelt u de taal voor het toetsenbord in.
- **Toetsenbordindeling:** hiermee stelt u de indeling van het toetsenbord in.

Beveiligingsinstellingen toevoegen

Selecteer Instellingen > Navigatie > Veilige modus.

- **Veilige modus:** hiermee schakelt u de veilige modus in of uit. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de veilige modus alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

Toestel- en privacyinstellingen

Selecteer Instellingen > Toestel.


- **Over:** hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.



- U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen ([pagina 35](#)).
- **Reisgeschiedenis:** hiermee kan het toestel informatie registreren voor de functies myTrends ([pagina 18](#)), Waar ik ben geweest ([pagina 29](#)) en Triplog.
- **Wis reisgeschiedenis:** hiermee wordt alle reisgeschiedenis voor de functies myTrends ([pagina 18](#)), Waar ik ben geweest ([pagina 29](#)) en Triplog gewist.

Instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 **Selecteer Instellingen.**
- 2 **Selecteer indien nodig een instellingencategorie.**
- 3 **Selecteer  Herstel.**

Appendix

In deze appendix vindt u extra informatie over uw navigatiesysteem, bijvoorbeeld hoe u de software en kaartgegevens bijwerkt.

De software bijwerken

Als u de software van het navigatiesysteem wilt bijwerken, dient u een USB-apparaat voor massaopslag en een internetverbinding te hebben.

- 1 Ga naar www.garmin.com/Kenwood.**
- 2 Zoek uw model op en selecteer Software-updates > Downloaden.**
- 3 Lees en accepteer de voorwaarden van de Softwarelicentieovereenkomst.**
- 4 Voltooi de installatie van de software-update met behulp van de instructies op de website.**

De kaartgegevens bijwerken

U kunt bijgewerkte kaartgegevens aanschaffen bij Garmin, of u kunt uw Kenwood-dealer of Kenwood-servicekantoor om meer informatie vragen.

- 1 Ga naar www.garmin.com/Kenwood.**
- 2 Selecteer Order Map Updates voor uw Kenwood-toestel.**
- 3 Volg de instructies op de website om uw kaart bij te werken.**

Flitspaalinformatie

WAARSCHUWING

Garmin en JVC KENWOOD zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of gevolgen van het gebruik van een database met flitspaalgegevens.

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Ga naar <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid. Het navigatiesysteem bevat honderden flitspaallocaties voor deze landen. Uw navigatiesysteem waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en kan u waarschuwen wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum.

Eigen nuttige punten

U kunt handmatig databases met eigen nuttige punten laden, die verkrijgbaar zijn bij verschillende bedrijven op internet. Bepaalde databases met eigen nuttige punten bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten zoals flitspalen en schoolzones. Het navigatiesysteem geeft een waarschuwing als u één van deze punten nadert. U bent ervoor verantwoordelijk om te controleren dat uw gebruik van flitspaalinformatie wettelijk is toegestaan in uw gebied.

WAARSCHUWING

Garmin en JVC KENWOOD zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van een aangepaste database met nuttige punten of de nauwkeurigheid ervan.

Nadat u uw database met nuttige punten hebt gedownload, kunt u met de Garmin POI Loader deze nuttige punten op USB-apparaat voor massaopslag installeren. Laad de nuttige punten op het USB-apparaat voor massaopslag. De POI Loader is verkrijgbaar bij www.garmin.com/products/poiloader. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Dit kunt u openen door op **Help** te klikken.



- Elke keer dat u eigen nuttige punten naar het navigatiesysteem laadt, worden andere eigen nuttige punten die al in het systeem waren opgeslagen, overschreven.

Eigen nuttige punten zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Eigen nuttige punten**.
- 2 Selecteer een categorie.

Voor de laatste gratis software-updates (met uitzondering van kaartgegevens) gedurende de levensduur van uw Garmin-producten, bezoekt u de Garmin-website op www.garmin.com/Kenwood.



© 2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, V.S.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, V.K.

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

www.garmin.com

Onderdeelnummer 190-01568-35 Rev. A

Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. ecoRoute™, myTrends™ en trafficTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. NAVTEQ® is een handelsmerk van NAVTEQ Inc. of haar dochtermaatschappijen en is gedeponeerd in een of meerdere landen, inclusief de Verenigde Staten. Het merk en logo van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en deze worden door Garmin onder licentie gebruikt. Alle andere bedrijfsnamen en handelsmerken die in deze documentatie worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden.